

# Virtuvinės svarstyklės

Vartotojo vadovas

LT



## SENCOR®

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL  
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT  
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

*Originalios naudojimo instrukcijos vertimas*

Prieš pradėdami naudoti šį gaminį, atidžiai perskaitykite visus nurodymus, pateiktus šiame vartotojo vadove, net ir tuomet, jeigu jau mokate naudoti panašius gaminius. Šį gaminį naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus vartotojo vadove. Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Išsaugokite originalią pakuotę, įskaitant vidines pakavimo medžiagas, garantinę kortelę ir pirkimą įrodantį čekį bent garantinio laikotarpio metu. Prireikus šį gaminį išsiųsti, supakuokite jį į originalią kartoninę dėžę, kad užtikrintumėte maksimalią apsaugą siuntimo arba transportavimo metu (pavyzdžiui, kai persikraustote arba jums reikia išsiųsti šį gaminį remontuoti).

LT-1

## TURINYS

SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS .....	3
APRAŠYMAS .....	5
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA .....	6
PERKROVOS RODIKLIS .....	7
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA .....	7
NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS .....	7
TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS .....	7
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS .....	8
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJĄ .....	8
TECHNINIAI DUOMENYS .....	8

## SVARBUS ĮSPĖJIMAS DĖL SAUGOS

- Atsargiai išpakuokite šį gaminį ir jokiais būdais neišmeskite jokios pakuotės dalies tol, kol neįsitikinsite, kad radote visas šio gaminio sudedamąsias dalis.
- Šio gaminio negalima naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinių ar psichinių negalių, arba patirties stokojantiems asmenims, nebent jie būtų tinkamai kvalifikuoti arba išmokyti saugiai naudoti šį gaminį, arba juos tinkamai prižiūrėtų kvalifikuotas, už jų saugą atsakingas asmuo.
- Vaikus privaloma prižiūrėti, kad jie nežaistų su šiuo gaminiu.
- Jokiomis aplinkybėmis nebandykite taisyti ar keisti gaminio patys. Visus remonto ir reguliavimo darbus turi atlikti specializuota įmonė / techninės priežiūros centras. Bandant remontuoti šį gaminį, gali nebegalioti jo garantija.
- Šį gaminį naudokite ir laikykite atokiai nuo degių arba lakių medžiagų ir tirpalų.
- Saugokite šį gaminį nuo itin žemos ar aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir pernelyg didelės drėgmės. Nenaudokite ten, kur kyla daug dulkių.
- Nestatykite šio gaminio prie šildytuvų, atviros liepsnos arba kitų šilumos šaltinių.
- Šis gaminytis skirtas naudoti namų ūkyje. Nenaudokite jo gamybinėse patalpose ar lauke!
- Naudokite šį gaminį tik pagal numatytąją paskirtį.
- Nepurškite ant šio gaminio vandens arba kokio nors kito skysčio. Nepanardinkite šio gaminio į vandenį arba kokią nors kitą skystį.


- Jeigu ilgai nenaudosite gaminio, išimkite iš jo maitinimo elementus. Kitaip jie gali ištekėti gaminio viduje ir sukelti nepataisomą gedimą.
- Šiam gaminiui jungti į elektros tinklą naudokite tik su šiuo gaminiu pateiktą adapterį.
- Draudžiama keisti šio gaminio konstrukciją arba jungti prie jo aukšto dažnio stiprintuvus arba antenas.
- Gamintojas neprisiima atsakomybės už jokią žalą, kilusią dėl netinkamo šio gaminio ir jo priedų naudojimo. Ši žala apima sužeidimus, nudegimus, nusiplikymus, gaisrą, maisto sugedimą ir kt.

# Virtuvinės svarstyklės

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT/ SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS



## APRAŠYMAS

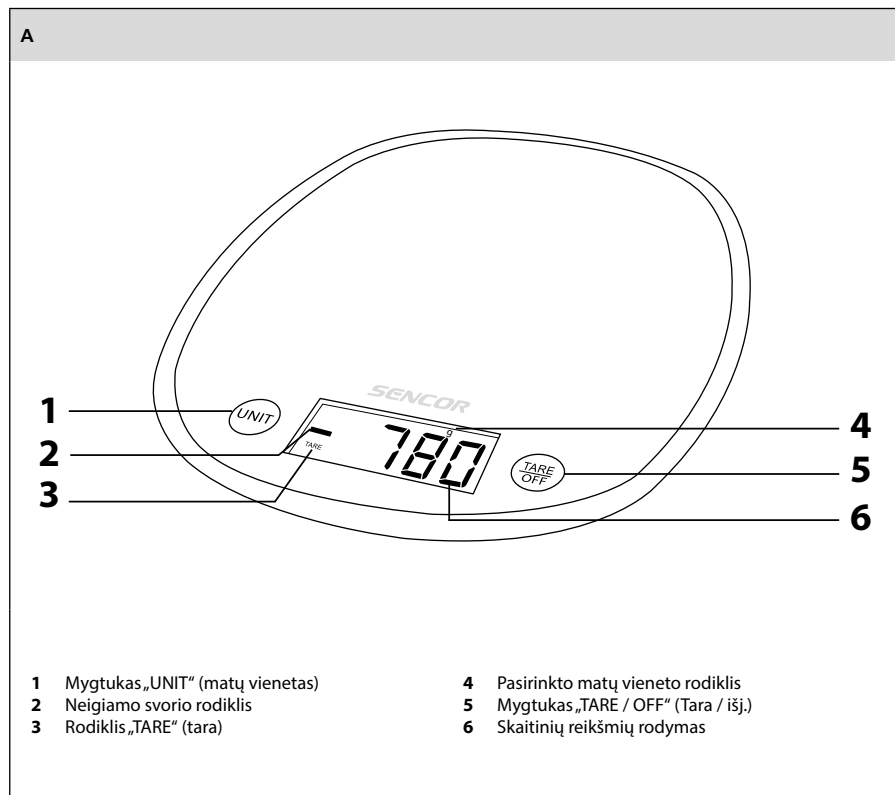

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Svarstyklių įjungimas ir išjungimas



#### Dėmesio

Prieš pirmą kartą įjungdami prietaisą, atidarykite svarstyklių apačioje esantį baterijų skyriaus dangtelį ir pašalinkite izoliacinę juostelę, apsaugančią bateriją transportavimo metu.

- Šios svarstyklės turi funkciją „Auto-on“, kurią pasirinkus svarstyklės automatiškai įjungiamos. Norėdami įjungti svarstyklės, ranka paspauskite svėrimo pagrindą arba padėkite ant jo sveriamą daiktą. Pastaba. Svarstyklės rekomenduojame įjungti paspaudžiant svėrimo pagrindą ranka. Svarstyklės automatiškai įsijungs tik tuo atveju, jei ant jų padėtas daiktas bus pakankamai sunkus (paprastai maždaug 0,5 kg). Jei svarstyklės įjungsite padėdami ant svėrimo platformos daiktą, bus rodomas 0 svoris. Taigi šis įjungti būdas ypač tinka, kai ant svarstyklių pradžioje reikia padėti indą, kuriame paskui bus sveriami maisto produktai.
- Svarstyklės išjunkite paspaudę mygtuką „TARE / OFF“ (Tara / išj.).



#### Išspėjimas

Svarstyklės išsijungia automatiškai praėjus apytiksliai vienai minutei po to, kai LCD ekrane pasirodo „0.0“ arba jos veikia tuščiosios eigos režimu. Jei pasvėrė išjungsite svarstyklės mygtuku „TARE / OFF“, taupysite maitinimo elementų energiją.

### Matų vienetų perjungimas

Sverdami galite perjungti matų vienetus (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz): paspauskite mygtuką „UNIT“ (matų vienetas).

### Kaip sverti

- Sveriamą maisto produktą atsargiai padėkite ant paviršiaus. Svarstyklės automatiškai įsijungs.
- Jeigu reikia, pasirinkite svorio vienetus (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
- Svoris bus rodomas ekrane pasirinktais svorio vienetais.

### Papildomo svėrimo funkcija

- Sveriamą maisto produktą arba gaminį atsargiai padėkite ant svėrimo paviršiaus. Svarstyklės automatiškai įsijungs.
- Jeigu reikia, pasirinkite svorio vienetus (g -> ml -> lb:oz -> fl .oz).
- Kai tik svarstyklės stabilizuosis, paspauskite mygtuką „TARE / OFF“ (taros svėrimo įjungimas/išjungimas). Esamas svoris bus ištrintas ir ekrane vėl bus rodomas nulis.
- Dėkite ant svarstyklių kitus maisto produktus. Ekrane bus rodomas tik naujai padėtų maisto produktų svoris.
- Tokiu būdu galite toliau sverti kitus maisto produktus, vis pridėdami jų ir kartodami 4 bei 5 veiksmus.

### Kaip išjungti papildomo svėrimo funkciją (TARE)

Nuimkite nuo svarstyklių visus maisto produktus. Ekrane bus rodoma neigiama reikšmė. Paspauskite mygtuką „TARE / OFF“ (taros svėrimo įjungimas/išjungimas), kad svarstyklės vėl rodytų nulį.

# Virtuvinės svarstyklės

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT/ SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS



## PERKROVOS RODIKLIS

Jeigu svarstyklės bus perkrautos (maks. svarstyklių sveriamoji galia yra 5 kg), ekrane bus rodomas simbolis „EEEE“. Kad nepažeistumėte svarstyklių, iškart nuimkite pasvertą gaminį arba maisto produktą.

## MAITINIMO ELEMENTŲ KEITIMAS

Jei ekrane pasirodo išseiktos maitinimo elementus reiškianti piktograma „Lo“, laikas pakeisti maitinimo elementus.

- 1) Nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį, esantį svarstyklių apatinėje dalyje.
- 2) Išimkite senus maitinimo elementus.
- 3) Į baterijų skyrių įdėkite tris 1,5 V AAA tipo baterijas užtikrindami tinkamą poliškumą, kaip nurodoma baterijų skyriuje.



### Įspėjimas

- Jei svarstyklių nenaudosite ilgesnį laiką, laikykite jas horizontalioje padėtyje. Šioje padėtyje bus geriau apsaugoti jautrūs jutikliai, esantys ant svarstyklių pagrindo.
- Ant svarstyklių nedėkite ir nepalikite jokių daiktų, kadangi tai gali sukelti nereikalingą jutiklių apkrovą.
- Nenaudokite svarstyklių šalia stipraus magnetinio lauko. Jo poveikis gali paveikti svėrimo tikslumą.

## VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Norėdami nuvalyti išorines šio gaminio dalis, naudokite minkštą, drungnu vandeniu sudrėkintą šluostę.

## NAUDOTŲ MAITINIMO ELEMENTŲ IŠMETIMAS

Gaminys pateikiamas su trimis 1,5 V AAA tipo baterijomis. Neišmeskite senų maitinimo elementų su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite juos į atitinkamus atliekų surinkimo ir perdirbimo punktus.

## TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA IR ŠALINIMAS

Jei svarstyklėse rodomos atsitiktinės vertės arba jos automatiškai neišsijungia, turite įjungti jas iš naujo. Tokiu atveju turite išimti maitinimo elementą maždaug 10 sekundžių, tada vėl įdėti atgal. Svarstyklės turi vėl veikti įprastai.

## TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimas .....	3 vnt. 1,5V AAA formato maitinimo elementai
Maks. išmatuotinas svoris.....	5 000 g
Svėrimo jautrumas.....	1 g
Matų vienetų perjungimas .....	g -> ml -> lb:oz -> fl .oz
Automatinis išjungimas, kai svarstyklės nenaudojamos .....	.60 s
Matmenys (plotis × gylis × aukštis).....	220 × 180 × 25 mm
Ekranu matmenys (ilgis × plotis × aukštis).....	56 × 25 mm
Svoris.....	0,33 kg

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJAI



Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse įsigydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vietos pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padarytas netinkamai išmetus atliekas. Išsamesnės informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

## Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

## Atliekų išmetimas kitose, ne Europos

Sąjungos šalyse Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamos informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminytis atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminytis atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Tekstas, dizainas ir techninės specifikacijos gali būti keičiami iš anksto nepranešus ir mes pasilikame teisę atlikti tokius pakeitimus.