

**SAMSUNG**

# GUIDA PER L'UTENTE

SM-F956B/DS

Italian. 08/2024. Rev.1.1

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Sommario

## Operazioni preliminari

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 5  | Componenti e funzioni del dispositivo                            |
| 10 | Ricarica della batteria                                          |
| 17 | Scheda nanoSIM ed eSIM                                           |
| 19 | Accensione e spegnimento del dispositivo                         |
| 20 | Configurazione iniziale                                          |
| 21 | Samsung account                                                  |
| 22 | Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch) |
| 24 | Guida allo schermo                                               |
| 35 | Pannello delle notifiche                                         |
| 37 | Modalità Flex (uso del dispositivo piegato)                      |
| 39 | Acquisizione schermata e registrazione schermo                   |
| 41 | Inserimento di testo                                             |
| 43 | Estrazione di testo                                              |

## Applicazioni e funzionalità

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| 44 | Installazione o disinstallazione delle applicazioni |
| 45 | Galaxy AI                                           |
| 51 | Telefono                                            |
| 55 | Rubrica                                             |
| 58 | Messaggi                                            |
| 59 | Camera                                              |
| 79 | Galleria                                            |
| 84 | Spazio AR                                           |
| 90 | Bixby                                               |

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 92  | Bixby Vision                                              |
| 93  | Multischermo (Uso di più applicazioni alla volta)         |
| 97  | Internet Samsung                                          |
| 98  | Samsung Wallet                                            |
| 102 | Samsung Health                                            |
| 103 | Samsung Notes                                             |
| 106 | Samsung Members                                           |
| 106 | Samsung Kids                                              |
| 107 | Samsung Global Goals                                      |
| 107 | Samsung TV Plus                                           |
| 107 | Samsung Find                                              |
| 107 | Samsung Shop                                              |
| 108 | Galaxy Shop                                               |
| 108 | Galaxy Wearable                                           |
| 108 | PENUP                                                     |
| 109 | Calendario                                                |
| 110 | Promemoria (Ricezione delle notifiche sulle cose da fare) |
| 111 | Registratore vocale                                       |
| 112 | Archivio (Controllo e gestione dei file)                  |
| 112 | Orologio                                                  |
| 112 | Calcolatrice                                              |
| 113 | Gaming Hub                                                |
| 114 | Game Booster (Configurazione dell'ambiente di gioco)      |
| 115 | SmartThings                                               |
| 116 | Condivisione di contenuti                                 |

|     |                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 117 | Music Share                                                                            |
| 119 | Smart View (Condivisione su uno schermo TV)                                            |
| 120 | Collegamento a Windows (Utilizzo del dispositivo tramite collegamento con un computer) |
| 121 | Samsung DeX                                                                            |
| 126 | S Pen                                                                                  |
| 129 | Applicazioni Google                                                                    |

## Impostazioni

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 130 | Introduzione                                                       |
| 130 | Accedi al Galaxy                                                   |
| 130 | Connessioni                                                        |
| 132 | Wi-Fi                                                              |
| 133 | Bluetooth                                                          |
| 135 | NFC e pagamenti contactless                                        |
| 136 | Risparmio dati                                                     |
| 136 | Reti consentite per applicazioni                                   |
| 137 | Router Wi-Fi                                                       |
| 137 | Altre impostazioni di rete                                         |
| 139 | Dispositivi connessi                                               |
| 140 | Galaxy AI                                                          |
| 140 | Modalità e routine                                                 |
| 140 | Uso delle Modalità                                                 |
| 141 | Utilizzo delle routine                                             |
| 141 | Suoni e vibrazione                                                 |
| 142 | Qualità audio ed effetti                                           |
| 143 | Separa audio applicazione                                          |
| 143 | Notifiche                                                          |
| 144 | Schermo                                                            |
| 145 | Uniformità di movimento                                            |
| 146 | Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display |

|     |                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 147 | Batteria                                                             |
| 147 | Sfondo e stile                                                       |
| 147 | Temi                                                                 |
| 148 | Schermata Home                                                       |
| 148 | Schermata di blocco e AOD                                            |
| 149 | Sblocco avanzato                                                     |
| 149 | Always On Display (Informazioni mostrate quando lo schermo è spento) |
| 150 | Sicurezza e privacy                                                  |
| 151 | Riconoscimento del volto                                             |
| 153 | Riconoscimento delle impronte digitali                               |
| 155 | Area Personale                                                       |
| 158 | Wi-Fi protetto                                                       |
| 159 | Samsung Pass                                                         |
| 162 | Posizione                                                            |
| 162 | Sicurezza ed emergenza                                               |
| 163 | Account e backup                                                     |
| 163 | Samsung Cloud                                                        |
| 164 | Google                                                               |
| 164 | Funzioni avanzate                                                    |
| 166 | Movimenti e gesti                                                    |
| 166 | Effetti Videochiamata                                                |
| 167 | Doppio Account                                                       |
| 168 | Benessere digitale e controllo genitori                              |
| 168 | Assistenza dispositivo                                               |
| 169 | Applicazioni                                                         |
| 170 | Gestione generale                                                    |
| 171 | Accessibilità                                                        |
| 172 | Aggiornamento software                                               |
| 172 | Informazioni sul telefono                                            |

## Avvisi sull'utilizzo

- 173 Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo
- 176 Note su contenuto della confezione e accessori
- 177 Mantenimento della resistenza all'acqua
- 178 Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni


## Appendice

- 182 Accessibilità
- 197 Risoluzione dei problemi
- 202 Rimozione della batteria


# Operazioni preliminari

## Componenti e funzioni del dispositivo

### Aperto

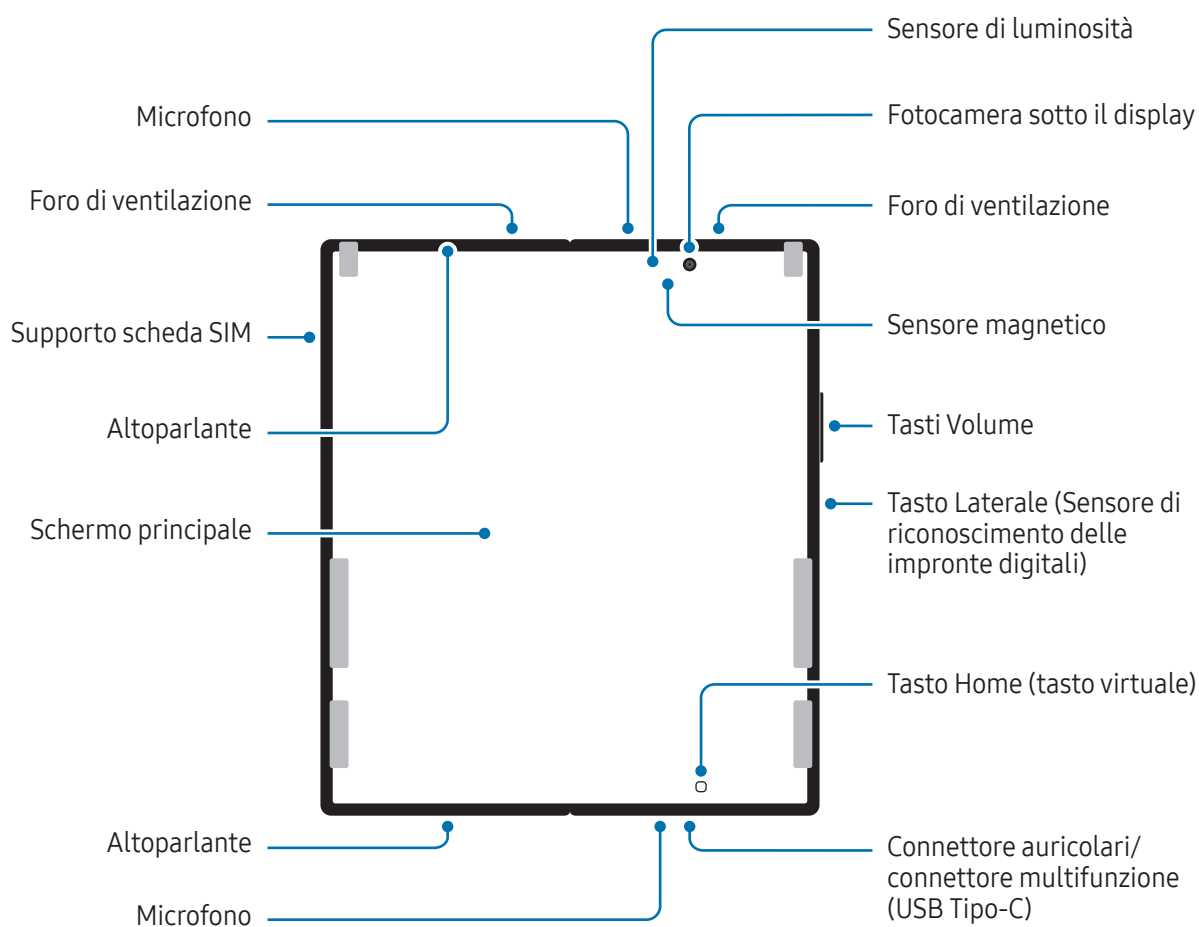

## Chiuso

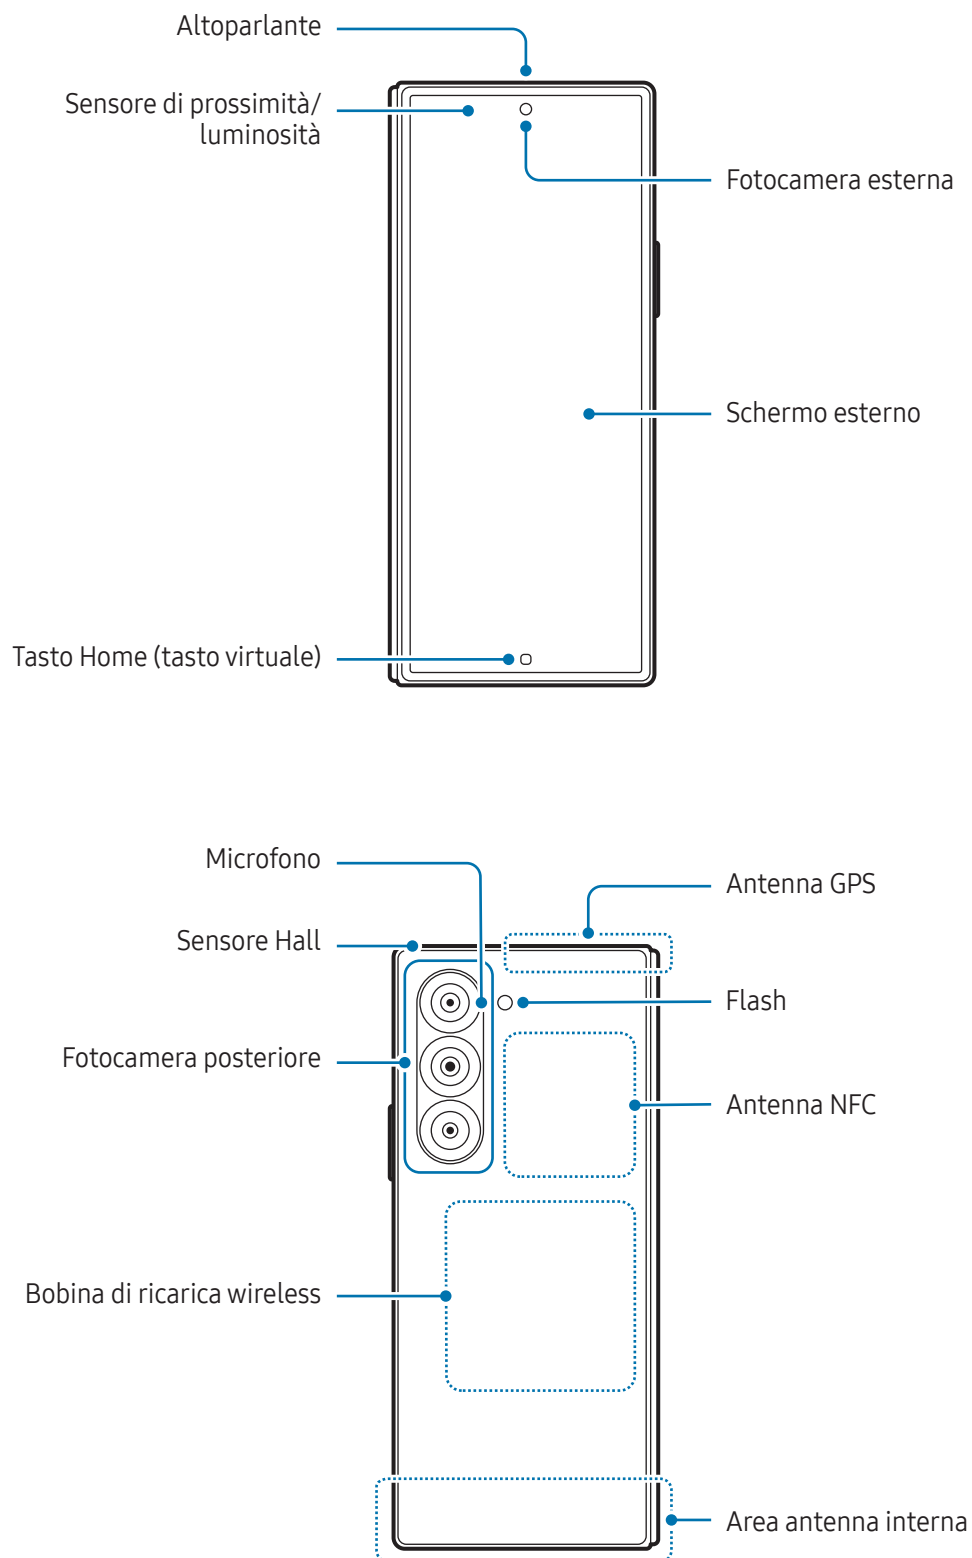



- Utilizzate il dispositivo in un luogo senza interferenze magnetiche affinché il dispositivo funzioni correttamente.
- Il dispositivo contiene dei magneti. Tenetelo lontano da carte di credito, dispositivi medici impiantati e altri dispositivi che possano subire l'influenza dei magneti. In caso di dispositivi medici, mantenete il dispositivo a una distanza superiore ai 15 cm. Interrompete l'uso del dispositivo se sospettate eventuali interferenze con il dispositivo medico e consultate il vostro medico, oppure il produttore del vostro dispositivo medico. Nell'immagine del dispositivo, la posizione dei magneti è contrassegnata in grigio.
- Se avete un dispositivo medico cardiaco impiantato, non inserite il dispositivo in una tasca vicina al dispositivo impiantato, ad esempio la tasca sul petto o quella interna della giacca.
- Mantenete una distanza di sicurezza tra il dispositivo e gli oggetti che subiscono l'interferenza dei magneti. Oggetti come carte di credito, libretti bancari, tessere di accesso, carte di imbarco o tessere per il parcheggio potrebbero subire danni o essere disattivati dai magneti contenuti nel dispositivo.
- Non piegate il dispositivo verso il lato posteriore. Il dispositivo subirebbe dei danni.



- Chiudete il dispositivo prima di inserirlo in una borsa o di riporlo. Assicuratevi di non riporre il dispositivo aperto per evitare che altri oggetti graffino o forino lo schermo, oppure causino danni allo schermo.
- Non premete sullo schermo o sull'obiettivo della fotocamera sotto il display con un oggetto duro o appuntito, come penne o unghie. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, causando graffi, ammaccature o danni allo schermo.
- Non esercitate eccessiva pressione sull'area in cui si piega lo schermo. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
- Non aprite il dispositivo agendo sullo schermo con le dita o altri oggetti. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo, causando graffi o fori sullo schermo.
- La pellicola protettiva applicata allo schermo principale è stata progettata esclusivamente per dispositivi pieghevoli. Per la protezione dello schermo, si consiglia di non rimuovere la pellicola. La rimozione della pellicola protettiva potrebbe danneggiare lo schermo.
- Non applicate altre pellicole o adesivi non approvati da Samsung. Ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
- Attenzione perché la pellicola protettiva dello schermo potrebbe staccarsi a seguito di azioni ripetute sul touchscreen, ad esempio scorrere sullo schermo.



- Quando chiudete il dispositivo, non inserite oggetti come carte, monete, chiavi o S Pen tra gli schermi per non causare danni.
- L'esposizione a piccole particelle come sabbia potrebbe causare danni al dispositivo, ad esempio graffi o ammaccature.
- Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediali o con il vivavoce, non avvicinate il dispositivo alle orecchie.
- Fate attenzione a non esporre l'obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta. Se l'obiettivo della fotocamera venisse esposto ad una luce molto forte, il sensore potrebbe danneggiarsi. Un sensore danneggiato non è riparabile e causa macchie o puntini nelle foto.
- L'uso del dispositivo con il corpo in vetro o acrilico danneggiato potrebbe comportare il rischio di infortunio. Utilizzate il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.
- Se polvere o materiali estranei penetrano nel microfono, nell'altoparlante o nel ricevitore, o se queste parti vengono coperte, i suoni del dispositivo potrebbero attenuarsi e alcune funzioni potrebbero non essere operative. La rimozione di polvere o materiali estranei con un oggetto appuntito potrebbe danneggiare il dispositivo e incidere sul suo aspetto.
- Fate attenzione a non far cadere il dispositivo a terra per non danneggiare lo schermo o causare macchie nere simili a lividi o punti colorati sullo schermo. Inoltre, potrebbe danneggiare l'area di chiusura dello schermo causando rotture interne.
- La S Pen viene venduta separatamente. Utilizzate la S Pen progettata per Galaxy Fold. Tutte le altre S Pen o gli altri pennini possono danneggiare lo schermo.
- Non applicate una pressione eccessiva sullo schermo con la S Pen, per non causare danni allo schermo.



- Potreste notare una piega al centro dello schermo principale. Si tratta di una caratteristica normale del dispositivo.
- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività e un consumo eccessivo della batteria:
  - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
  - Se applicate al dispositivo una custodia composta da materiali metallici
  - Se coprite l'area dell'antenna del dispositivo con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile
- Coprendo il foro di ventilazione con accessori, come pellicole protettive o adesivi, potrebbero verificarsi rumori indesiderati durante le chiamate o la riproduzione multimediale.
- Non coprite l'area del sensore di prossimità/luminosità con accessori, come adesivi o cover. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- Durante le chiamate, potrebbe verificarsi uno sfarfallio della luce nella parte superiore del dispositivo a causa del funzionamento del sensore di prossimità.
- Le funzionalità S Pen sono supportate solo sullo schermo principale.

## Tasti fisici


| Tasto                             | Funzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasto Laterale                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando il dispositivo è spento, tenete premuto per accenderlo.</li> <li>• Premete per attivare o bloccare lo schermo.</li> <li>• Tenete premuto per iniziare una conversazione con Bixby. Fate riferimento alla sezione <a href="#">Utilizzo di Bixby</a> per maggiori informazioni.</li> <li>• Premete due volte oppure tenete premuto per aprire l'applicazione o la funzionalità impostata.</li> </ul> |
| Tasto Laterale + Tasto Volume giù | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Premete contemporaneamente per catturare uno screenshot.</li> <li>• Tenete premuto contemporaneamente per spegnere il dispositivo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Configurazione del tasto Laterale

Selezionate la funzionalità o l'applicazione che verrà avviata premendo due volte o tenendo premuto il tasto Laterale.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi selezionate l'opzione desiderata.

## Tasti virtuali

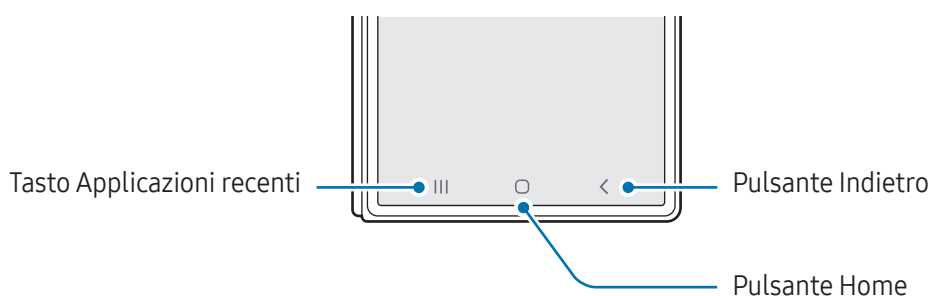


All'accensione dello schermo, nella parte inferiore compariranno i tasti virtuali. Fate riferimento alla sezione [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#) per maggiori informazioni.

## Ricarica della batteria

Ricaricate la batteria al primo utilizzo del dispositivo o quando questa è rimasta inutilizzata per molto tempo.

### Ricarica con cavo

Per ricaricare la batteria, collegate il cavo USB all'alimentatore USB e collegate il cavo al connettore multifunzione del dispositivo. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.

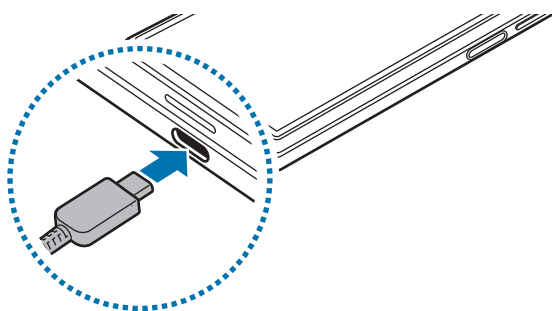

## Ricarica wireless


Il dispositivo è dotato di una bobina di ricarica wireless integrata. Potete ricaricare la batteria utilizzando un caricabatteria wireless (venduto separatamente).

Chiudete il dispositivo prima di ricaricare la batteria. Per ricaricare la batteria, posizionate il retro del dispositivo al centro del caricabatteria wireless. Quando la batteria sarà completamente carica, sollevate il dispositivo dal caricabatteria.



Sul pannello delle notifiche comparirà il tempo stimato per la ricarica. La durata effettiva della ricarica considera il dispositivo non in uso e può variare a seconda delle condizioni di ricarica. Il funzionamento della ricarica wireless potrebbe non risultare fluido a seconda del tipo di accessorio o cover. Per una ricarica wireless stabile, consigliamo di rimuovere la cover o l'accessorio dal dispositivo.



Posizionate i dispositivi in modo corretto come mostrato nell'immagine per garantirne la connessione ottimale. In caso contrario, il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi.

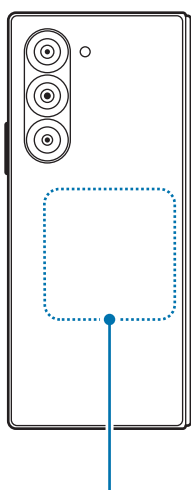

Bobina di ricarica wireless

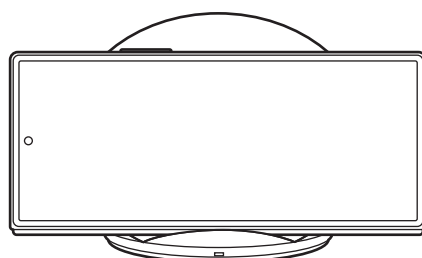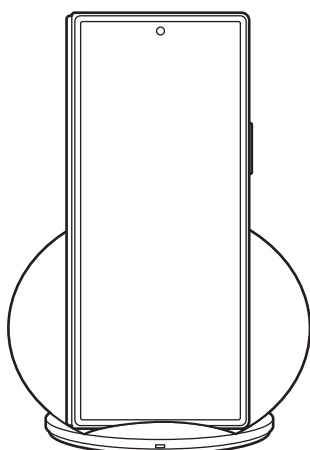



### Precauzioni per la ricarica wireless

Se non adottate le precauzioni, il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi; inoltre, il dispositivo o le schede potrebbero subire danni.

- Non posizionate il dispositivo sul caricabatteria wireless se tra il retro e la custodia del dispositivo sono presenti carte di credito o schede elettroniche con chip a radiofrequenza (RFID) (ad esempio tessere dei mezzi pubblici o chiavi elettroniche).
- Non posizionate il dispositivo su un caricabatteria wireless quando tra il dispositivo e il caricabatteria wireless sono presenti materiali conduttori, come oggetti metallici e magneti.



- Se doveste utilizzare il caricabatteria wireless in zone con segnale di rete debole la ricezione potrebbe non funzionare correttamente.
- Utilizzate solo caricabatteria wireless approvati da Samsung. Usando altri caricabatteria wireless, la batteria potrebbe non ricaricarsi correttamente.

## Ricarica rapida

Utilizzate un caricabatteria per ricarica ultraveloce o veloce. Per utilizzare la ricarica veloce wireless, utilizzate un caricabatteria e componenti che supportino questa funzionalità.

Potete controllare lo stato di connessione del caricabatteria aprendo **Impostazioni** e toccando **Batteria**.




- Se la ricarica veloce non funziona, aprite **Impostazioni**, toccate **Batteria** → **Impostazioni di ricarica**, quindi controllate se la funzione desiderata è attiva. Inoltre, controllate se il cavo USB e l'alimentatore USB sono collegati correttamente.
- Potete caricare la batteria più velocemente se il dispositivo o lo schermo sono spenti.
- Se il caricabatteria wireless è dotato di ventola interna, durante la ricarica veloce wireless la ventola potrebbe produrre dei rumori. Aggiungete una routine per impostare la disattivazione automatica della funzionalità di ricarica veloce wireless all'ora preimpostata utilizzando **Routine**. Quando la funzionalità di ricarica veloce wireless viene disattivata, il rumore della ventola del caricabatteria e la spia luminosa diminuiscono di intensità.


## Condivisione batteria wireless

Potete ricaricare un altro dispositivo sfruttando la batteria del vostro telefono. Potrete ricaricare un altro dispositivo anche mentre ricaricate il vostro telefono. In base al tipo di accessori o cover utilizzati, Condivisione batteria wireless potrebbe non funzionare correttamente. Si consiglia di rimuovere qualunque accessorio e cover in uso prima di utilizzare questa funzionalità.


- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate  (**Condivisione batteria wireless**) per attivare questa funzione. Se non trovate  (**Condivisione batteria wireless**) sul pannello delle impostazioni rapide, toccate  → **Modifica** e trascinate il tasto per aggiungere questa funzione.
- 2 Chiudete il telefono.
- 3 Posizionate il retro dell'altro dispositivo sul retro del vostro telefono.

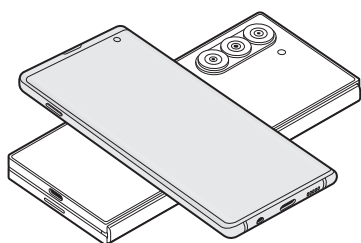

Telefono

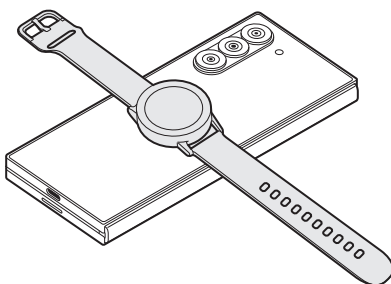

Galaxy Watch

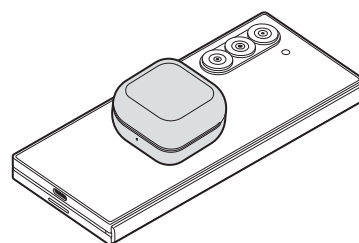

Galaxy Buds

4 Al termine della ricarica, disconnettete l'altro dispositivo dal vostro telefono.



Non utilizzate auricolari durante la condivisione della batteria. Ciò potrebbe influire sui dispositivi nelle vicinanze.



- Il telefono contiene magneti. La posizione della bobina di ricarica wireless potrebbe variare a seconda del dispositivo. Posizionate i dispositivi in modo corretto come mostrato nell'immagine per garantirne la connessione ottimale. In caso contrario, il dispositivo potrebbe scivolare a causa della sua pendenza o della forza magnetica.
- Durante la condivisione della batteria alcune funzionalità non sono disponibili.
- Con questa funzionalità è possibile ricaricare solo dispositivi che supportano la ricarica wireless. La ricarica potrebbe non andare a buon fine su alcuni dispositivi. Per conoscere quali dispositivi supportano la funzionalità di condivisione batteria wireless, visitate il sito Web Samsung.
- Per ricaricare in modo corretto, non muovete e non utilizzate i dispositivi durante la ricarica.
- L'energia trasferita all'altro dispositivo potrebbe essere inferiore rispetto alla quantità condivisa dal vostro telefono.
- La velocità di ricarica potrebbe diminuire quando ricaricate un dispositivo mentre il vostro telefono è in carica, oppure il dispositivo potrebbe non ricaricarsi correttamente, in base al tipo di caricabatteria.
- La velocità o l'efficienza di ricarica potrebbe variare in base alle condizioni del telefono o all'ambiente circostante.

## Impostazione del limite per la condivisione della batteria

Potete impostare l'interruzione della condivisione della batteria del dispositivo quando la batteria residua scende al di sotto di un certo livello.

Aprirete **Impostazioni**, toccate **Batteria** → **Condivisione batteria wireless** → **Limite della batteria**, quindi impostate il limite.

## Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando la funzionalità per l'assistenza del dispositivo.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Laterale.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che richiedono la sincronizzazione.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

## Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria



Utilizzate solo batterie, caricabatteria e cavi approvati da Samsung specificamente ideati per il dispositivo. Batterie, caricabatteria e cavi non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.



- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzate solo il cavo USB Tipo-C fornito con il dispositivo. Utilizzando un cavo Micro USB, il dispositivo potrebbe danneggiarsi.
- Ricaricando il dispositivo con il connettore multifunzione bagnato, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.



- Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile durante la ricarica.
- Quando utilizzate un caricabatteria, si raccomanda di utilizzare un caricabatteria approvato, che garantisca le prestazioni di ricarica.
- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non può essere acceso immediatamente quando viene collegato il caricabatteria. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo riceve un'alimentazione discontinua durante la ricarica, lo schermo potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

## Scheda nanoSIM ed eSIM


Inserite la scheda SIM o USIM oppure scaricate la eSIM fornita dal vostro gestore telefonico.

A differenza di una scheda nanoSIM fisica, la eSIM è una SIM digitale incorporata. Per avere due numeri di telefono o due gestori su un singolo dispositivo, inserite una scheda SIM o USIM ulteriore o scaricate una eSIM aggiuntiva.



- La disponibilità della eSIM può variare in base all'area geografica, al gestore telefonico o al modello.
- La disponibilità di alcuni servizi che richiedono una connessione di rete può variare in base al gestore telefonico.
- Utilizzando sia la scheda nanoSIM che la eSIM, oppure due eSIM, la velocità di trasferimento dei dati può rallentare in alcune aree.

## Inserimento della scheda SIM o USIM

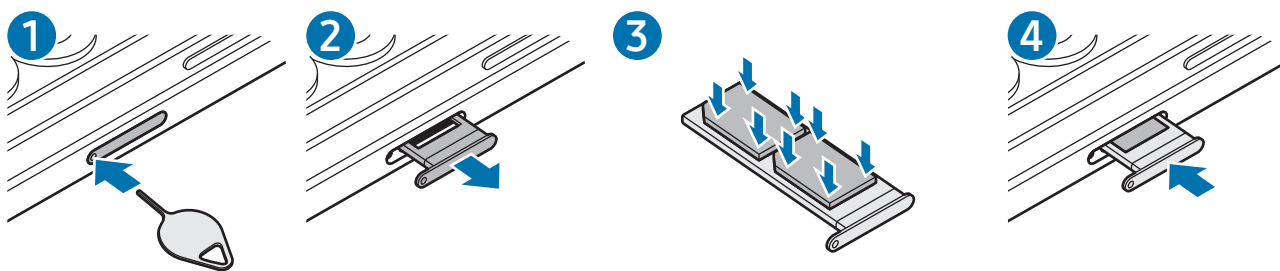

- 1 Chiudete il dispositivo e ruotatelo rivolgendo la fotocamera posteriore verso l'alto.
- 2 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.
- 3 Estraeτε delicatamente il supporto dallo slot.
- 4 Posizionate la scheda SIM o USIM sul supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso e premete delicatamente la scheda SIM o USIM all'interno del supporto per fissarla.

5 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.



- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- Non perdetevi e non lasciate che altri utilizzino la vostra scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.
- Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.
- Se la scheda non dovesse essere fissata saldamente al supporto, potrebbe fuoriuscire o cadere.
- Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

## Come scaricare una eSIM

Aprirete **Impostazioni** e toccherete **Connessioni** → **Gestione SIM** → **Aggiungi eSIM**. Una volta trovato il piano mobile, seguite le istruzioni sullo schermo per scaricare la eSIM.

Se il gestore telefonico vi ha fornito un codice QR, aprirete **Impostazioni**, toccherete **Connessioni** → **Gestione SIM** → **Aggiungi eSIM** → **Scansione codice QR**, quindi effettuate la scansione del codice QR.

## Gestione SIM

Aprirete **Impostazioni** e toccherete **Connessioni** → **Gestione SIM**.

- **Schede SIM:** consente di attivare la scheda SIM da utilizzare e di personalizzare le impostazioni della scheda SIM.
- **eSIM:** consente di scaricare o attivare la eSIM.
- **SIM preferite:** consente di scegliere di utilizzare una scheda SIM specifica per alcune funzionalità, ad esempio le chiamate vocali, quando sono attive due schede.
- **Commutazione dati:** consente di utilizzare l'altra scheda SIM per i servizi dati se la scheda SIM preferita non è in grado di connettersi alla rete.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Altre impostazioni SIM:** consente di personalizzare le impostazioni di chiamata o della eSIM.

## Accensione e spegnimento del dispositivo



Attenetevi a tutte le avvertenze e indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio su aeroplani e ospedali.



### Accensione del dispositivo

Tenete premuto il tasto Laterale per qualche secondo per accendere il dispositivo.

### Spegnimento del dispositivo

- 1 Per spegnere il dispositivo, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù. In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate .
- 2 Toccate **Spegni**.  
Per riavviare il dispositivo, toccate **Riavvia**.



Per impostare lo spegnimento del dispositivo tenendo premuto il tasto Laterale, toccate **Impostazioni tasto Laterale** e toccate **Menu Spegnimento** sotto **Pressione prolungata**.

### Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

## Chiamate di emergenza e informazioni mediche

Potete fare una chiamata di emergenza oppure consultare le informazioni mediche salvate.

Tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù, quindi toccate **Chiamata di emergenza** oppure **Informazioni mediche**. In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate  → **Chiamata di emergenza** oppure **Informazioni mediche**.



Per gestire le informazioni mediche e i contatti di emergenza, aprite **Impostazioni** e toccate **Sicurezza ed emergenza**.

## Configurazione iniziale

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni sullo schermo per configurare il dispositivo.



Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.

## Samsung account

Con il Samsung account potete utilizzare una varietà di servizi Samsung offerti sui dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con Samsung account, visitate [account.samsung.com](https://account.samsung.com).

- 1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Accedi al Galaxy**.  
In alternativa, aprite **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Gestisci account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.
- 2 Accedete al vostro Samsung account. Se non possedete un Samsung account, toccate **Password dimenticata o account non disponibile?** → **Crea account**.

### Individuazione dell'ID e ripristino della password

Se avete dimenticato l'ID del Samsung account o la password, toccate **Password dimenticata o account non disponibile?** → **ID dimenticato** o **Password dimenticata** nella schermata di accesso del Samsung account.

Dopo aver inserito le informazioni richieste, sarete in grado di trovare il vostro ID oppure ripristinare la password.

### Uscita dal Samsung account

Quando vi disconnettete dal Samsung account, anche i dati come contatti o eventi saranno rimossi dal dispositivo.

- 1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Gestisci account**.
- 2 Toccate **Samsung account** → **Profilo personale** e toccate **Disconnetti** nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Toccate **Disconnetti**, inserite la password del vostro Samsung account, quindi toccate **OK**.

## Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)

Potete utilizzare Smart Switch per trasferire i dati dal dispositivo precedente al nuovo telefono.

Aprirete **Impostazioni** e toccherete **Account e backup** → **Trasfer. dati per config. disp.**

Per controllare che i dati siano stati trasferiti, toccherete  → **Risultato trasferimento**.



- Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
- Esistono delle limitazioni. Per i dettagli, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch). Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

### Trasferimento di dati tramite cavo USB

Per trasferire i dati potete collegare dal dispositivo precedente al nuovo telefono con il cavo USB. Se non disponete dell'applicazione sul dispositivo precedente, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**.

- 1 Collegare il nuovo telefono al dispositivo precedente utilizzando il cavo USB del nuovo telefono.  
Potrebbe essere necessario un connettore USB a seconda del dispositivo precedente.
- 2 Quando compare la finestra pop-up di selezione dell'applicazione, toccherete **Smart Switch** → **Ricevi dati**.
- 3 Sul dispositivo precedente, toccherete **Connetti**.  
Il nuovo telefono riconosce il dispositivo precedente e compare un elenco di dati che è possibile trasferire.
- 4 Sul nuovo telefono, selezionate l'opzione desiderata, toccherete **Avanti**, quindi seguite le istruzioni sullo schermo per trasferire i dati.



Non scollegate il cavo USB dal dispositivo durante il trasferimento di file. Ciò potrebbe causare la perdita dei dati o il danneggiamento del dispositivo.



Il trasferimento dei dati aumenta il consumo della batteria del dispositivo. Assicuratevi che il dispositivo sia carico a sufficienza prima di trasferire i dati. Se la batteria dovesse essere scarica, il trasferimento dati potrebbe essere interrotto.

## Trasferimento dati wireless

Trasferite in wireless dal vostro dispositivo precedente al nuovo telefono con Wi-Fi Direct.

- 1 Sul dispositivo precedente, aprite **Smart Switch**.  
Se non disponete dell'applicazione, scaricatela da **Galaxy Store** o **Play Store**.
- 2 Sul nuovo telefono, aprite **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Trasfer. dati per config. disp.**
- 3 Posizionate i dispositivi l'uno accanto all'altro.
- 4 Sul dispositivo precedente, toccate **Invia dati** → **Wireless**.
- 5 Sul nuovo telefono, toccate **Ricevi dati**, selezionate il sistema operativo del dispositivo precedente, quindi toccate **Wireless**.
- 6 Sul dispositivo precedente, toccate **Connetti**.
- 7 Sul nuovo telefono, selezionate l'opzione desiderata, toccate **Avanti**, quindi seguite le istruzioni sullo schermo per trasferire i dati.

## Trasferimento dei dati di backup

Eseguite il backup dei dati dal dispositivo precedente su un computer, Samsung Cloud o su uno spazio di archiviazione esterno e importate i dati sul nuovo telefono. Visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch) per maggiori informazioni.

## Guida allo schermo

### Schermo esterno e schermo principale

Potete utilizzare lo schermo esterno con il dispositivo chiuso oppure lo schermo principale con il dispositivo aperto.

Quando passate allo schermo principale, il layout di alcune applicazioni cambia automaticamente. Ad esempio, utilizzando l'applicazione **Messaggi**, l'elenco dei messaggi e il messaggio selezionato vengono visualizzati insieme.



La finestra di alcune applicazioni potrebbe non ridimensionarsi quando passate allo schermo principale.



Schermo esterno



Schermo principale

## Continuità delle applicazioni sullo schermo esterno

Impostate il dispositivo in modo da trasferire sullo schermo esterno le applicazioni in uso sullo schermo principale quando chiudete il dispositivo.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Schermo** → **App da usare su schermo esterno**, quindi toccate i cursori delle applicazioni da continuare a usare sullo schermo esterno.

Quando chiudete il dispositivo mentre è in esecuzione un'applicazione, la schermata dell'applicazione compare sullo schermo esterno.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

## Duplicazione dello schermo esterno


Utilizzate lo stesso layout sullo schermo esterno e sullo schermo principale. Le modifiche apportate a uno schermo saranno applicate anche all'altro.

Aperte **Impostazioni** e toccate **Schermata Home** → **Condivisione schermo esterno** → **Attivato** → **Applica**.

## Controllo dello schermo


### Toccare

Toccate lo schermo.

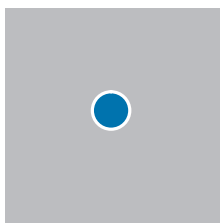


### Tenere premuto

Tenete premuto sullo schermo per circa 2 secondi.

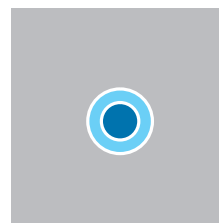


### Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.

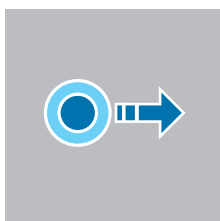


### Toccare due volte

Toccate due volte lo schermo.

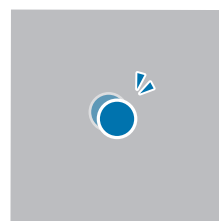


### Scorrere

Scorrete in alto, in basso, verso sinistra o destra.

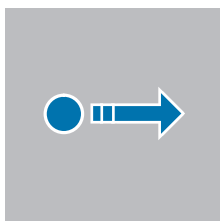

### Allontanare ed avvicinare

Allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

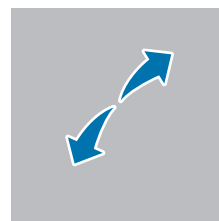


- Evitate il contatto tra lo schermo e altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento dello schermo.
- Per evitare di danneggiare lo schermo, non toccatelo con oggetti appuntiti e non premete eccessivamente con le dita o altri oggetti.
- Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o su una parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.



Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, che rimane al di fuori dell'area dell'input tattile.

## Barra di navigazione (tasti virtuali)

All'accensione dello schermo, sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, il pulsante Home e il pulsante Indietro. Le funzioni dei tasti possono cambiare in base all'applicazione in esecuzione o all'ambiente di utilizzo.

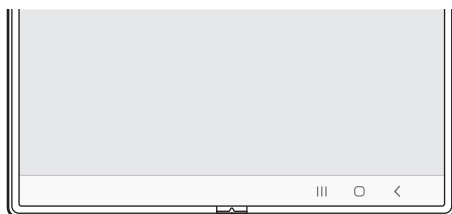

| Tasto |                      | Funzione                                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Applicazioni recenti | <ul style="list-style-type: none"><li>• Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.</li></ul>                                                                                                               |
| ○     | Home                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Toccate per tornare alla schermata Home.</li><li>• Tenete premuto per avviare <b>Cerchia e cerca</b>. Toccate o tracciate un cerchio intorno all'immagine o al testo.</li></ul> |
| <     | Indietro             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Toccate per tornare alla schermata precedente.</li></ul>                                                                                                                        |

## Barra di navigazione nascosta

Consultate i file oppure utilizzate le applicazioni su uno schermo più grande nascondendo la barra di navigazione.

Apriete **Impostazioni** e toccate **Schermo** → **Barra di navigazione** → **Gesti di trascinamento**.

## Schermata Home e menu Applicazioni

Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese quelle nuove installate.




- L'aspetto dello schermo esterno e dello schermo principale potrebbe variare.
- Potete applicare diversi sfondi allo schermo esterno e allo schermo principale.
- Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sullo schermo esterno.

### Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il pulsante Home (○) o il pulsante Indietro (<).

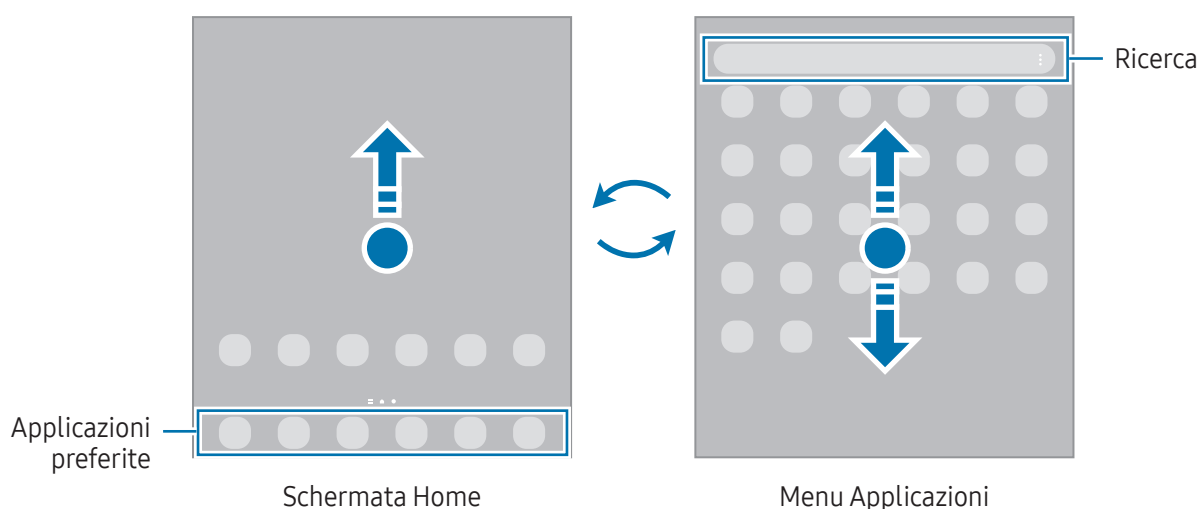


Se aggiungete il tasto Applicazioni alla schermata Home potrete aprire il menu Applicazioni toccando il tasto. Nella schermata Home, tenete premuto su un'area vuota, toccate **Impostaz.**, quindi toccate il cursore **Mostra pulsante schermata Applicazioni sulla schermata Home** per attivare questa funzione. Il tasto Applicazioni sarà aggiunto nella parte inferiore della schermata Home.



## Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuto su un'area vuota o avvicinate le dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo, aggiungere widget ed altro ancora. Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: scorrete verso sinistra, quindi toccate **+**.
- Spostamento delle pagine: trascinate l'anteprima di una pagina in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate  sulla pagina.

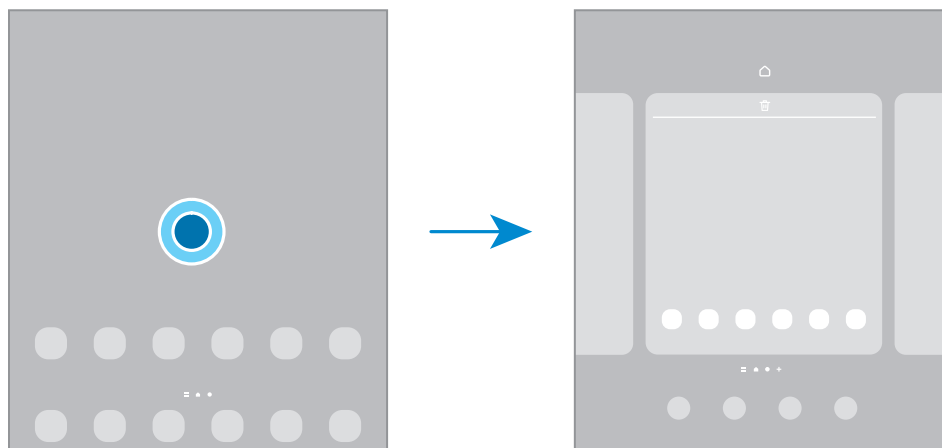

- **Sfondo e stile:** consente di modificare le impostazioni per lo sfondo della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Temi:** consente di cambiare il tema del dispositivo. Gli elementi visivi dell'interfaccia, come colori, icone e sfondi, cambieranno in base al tema selezionato.
- **Widget:** i widget sono piccole applicazioni che avviano funzionalità specifiche per fornire informazioni e permettere un accesso agevole alla schermata Home. Selezionate un widget e toccate **Aggiungi**. Il widget verrà aggiunto alla schermata Home.
- **Impostaz.:** consente di configurare le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la disposizione dello schermo.

## Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza raggrupparle nel menu Applicazioni. Nella schermata Home, tenete premuto su un'area vuota, quindi toccate **Impostaz.** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **Applica**.

## Avvio di Finder

Cercate i contenuti sul dispositivo.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate **Cerca**.
- 2 Inserite una parola chiave.  
La ricerca avverrà tra le applicazioni e i contenuti del dispositivo.  
Toccando  sulla tastiera, potete cercare altri contenuti.

## Spostamento degli elementi

Trascinate un elemento in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo. Tenendo premuto un elemento e toccando **Seleziona**, potete selezionare più elementi e spostarli contemporaneamente.


Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi toccate **Aggiungi a Home**. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

## Creazione di cartelle

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, trascinate un'applicazione su un'altra applicazione.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Nome cartella** per inserire il nome.

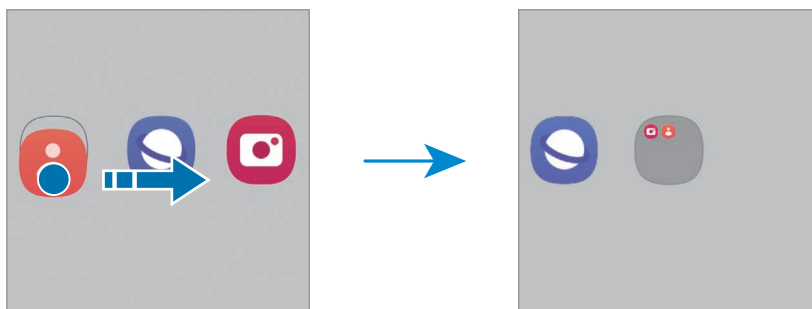

- **Aggiunta di altre applicazioni**

Toccate **+** sulla cartella. Spuntate le applicazioni da aggiungere e toccate **Fatto**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella.

- **Spostamento delle applicazioni da una cartella**

Trascinate un'applicazione in una nuova posizione.


- **Eliminazione di una cartella**

Tenete premuto su una cartella, quindi toccate **Elimina**. Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

## Barra delle applicazioni

Quando utilizzate un'applicazione, la barra delle applicazioni compare nella parte inferiore dello schermo. La barra delle applicazioni mostra le applicazioni preferite della parte inferiore della schermata Home, le applicazioni recenti e il tasto tutte le applicazioni. Potete passare da un'applicazione all'altra selezionando quella desiderata dalla barra delle applicazioni.

Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente. Mentre utilizzate un'applicazione, trascinate verso l'alto l'applicazione desiderata dalla barra delle applicazioni, quindi rilasciatela nel punto che preferite.

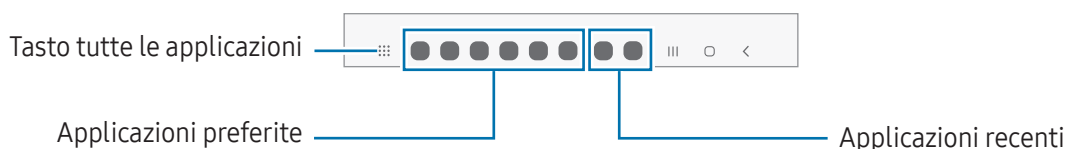


Se non desiderate utilizzare la barra delle applicazioni, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Barra delle attività** per disattivarla.

## Pannello Tag Edge

Potete accedere alle applicazioni e alle funzionalità preferite dai Pannelli Tag Edge.

Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo.

Se non è visibile la tendina del Pannello Tag Edge, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Pannelli Tag Edge** per attivare questa funzione.

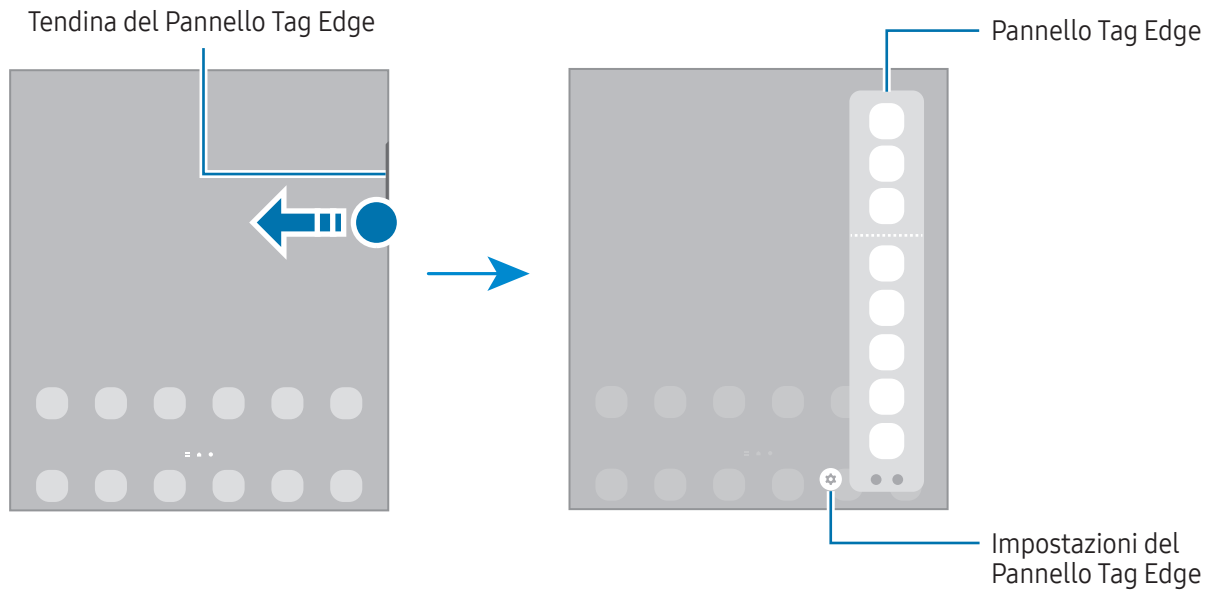

## Schermata di blocco

Chiudendo il dispositivo o premendo il tasto Laterale, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, attivate lo schermo e scorrete in qualsiasi direzione.

Se lo schermo oppure è attivo Always On Display, premete il tasto Laterale oppure toccate due volte lo schermo. Per maggiori informazioni su Always On Display, fate riferimento alla sezione [Always On Display](#).

## Modifica delle scorciatoie

Potete modificare le scorciatoie sulla parte inferiore dello schermo bloccato con altre app o funzionalità a scelta.

Tenete premuto sullo schermo bloccato, toccate l'icona della scorciatoia, selezionate l'app o la funzionalità desiderata, quindi toccate **Fatto**.

## Modifica del metodo di blocco dello schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermata di blocco e AOD** → **Tipo di blocco schermo**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password o i vostri dati biometrici come metodo di sblocco dello schermo, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà il codice ad ogni sblocco.



Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite massimo di tentativi. Aprite **Impostazioni**, toccate **Schermata di blocco e AOD** → **Impostazioni blocco sicuro**, sbloccate lo schermo utilizzando il metodo di sblocco schermo preimpostato, quindi toccate il cursore **Ripristino impost. autom.** per attivare questa funzione.

## Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella tabella.

| Icona                                                                               | Significato                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    | Segnale assente                                                |
|    | Potenza del segnale                                            |
|    | Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico) |
|    | Rete GPRS connessa                                             |
|    | Rete EDGE connessa                                             |
|    | Rete UMTS connessa                                             |
|    | Rete HSDPA connessa                                            |
|    | Rete HSPA+ connessa                                            |
|    | Rete LTE connessa                                              |
|   | Rete 5G connessa                                               |
|  | Rete LTE connessa a una rete LTE compatibile con la rete 5G    |
|  | Wi-Fi connesso                                                 |
|  | Bluetooth attivo                                               |
|  | Servizi di posizione in uso                                    |
|  | Chiamata in corso                                              |
|  | Chiamata persa                                                 |
|  | Nuovo SMS o MMS ricevuto                                       |
|  | Sveglia attiva                                                 |
|  | Modalità Silenzioso/Modalità Vibrazione                        |
|  | Modalità offline attiva                                        |
|  | Errore o avviso di attenzione                                  |
|  | Ricarica della batteria/Livello di carica della batteria       |




- La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo con l'uso di alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.
- Alcune icone compaiono solo quando aprite il pannello delle notifiche.
- Le icone e il loro aspetto potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Pannello delle notifiche

Quando ricevete nuove notifiche, nella barra di stato compaiono delle icone. Per controllare altre informazioni sulle icone, aprite il pannello di notifica e controllate i dettagli.


Per aprire il pannello di notifica, trascinate la barra di stato verso il basso. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

Sul pannello di notifica potete utilizzare le seguenti funzioni.

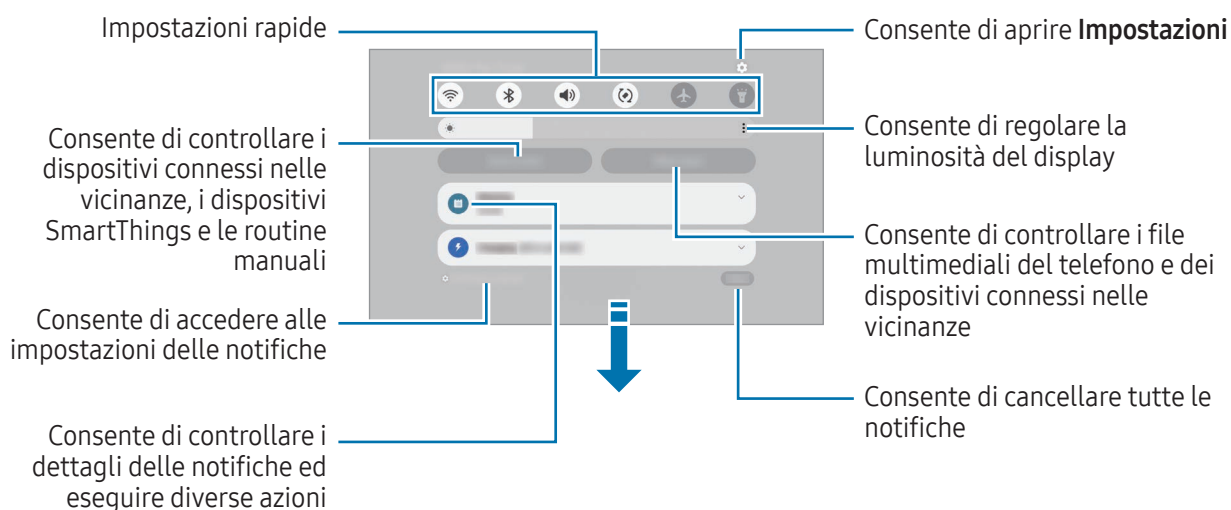

## Uso del pannello delle impostazioni rapide

Scorrete verso il basso sul pannello di notifica per aprire il pannello delle impostazioni rapide.

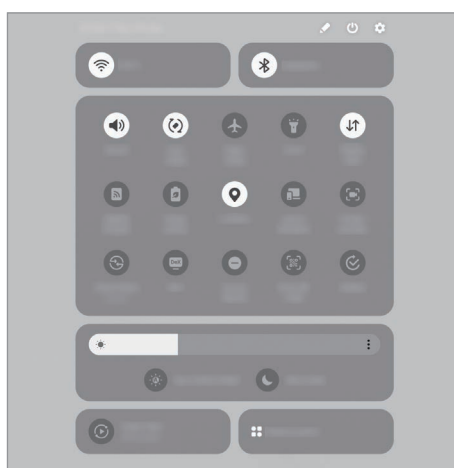

Toccate ciascun tasto per attivare o disattivare la funzionalità specifica. Per accedere a impostazioni più dettagliate, toccate il testo corrispondente a un tasto oppure tenete premuto un tasto.

Per modificare i tasti, toccate  → **Modifica**.

## Controllo della riproduzione multimediale

Controllate sul pannello di notifica i file multimediali del telefono e dei dispositivi connessi nelle vicinanze.

- 1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Output multimediale**.
- 2 Toccate le icone del controller per controllare la riproduzione.

## Controllo di dispositivi nelle vicinanze

Avviate e controllate i dispositivi connessi nelle vicinanze, i dispositivi SmartThings più utilizzati e le routine manuali dal pannello di notifica.

- 1 Aprite il pannello di notifica e toccate **Controllo dispositivo**.  
Compariranno i dispositivi connessi nelle vicinanze, i dispositivi SmartThings e i dispositivi e le routine manuali.
- 2 Selezionate un dispositivo nelle vicinanze o un dispositivo SmartThings per controllarlo, oppure selezionate una routine manuale per avviarla.

## Modalità Flex (uso del dispositivo piegato)

Utilizzate il dispositivo piegandolo e poggiandolo su una superficie piana. Quando il dispositivo è piegato entro una certa angolazione, è in grado di reggersi da solo.

Quando piegate il dispositivo, il layout di alcune applicazioni cambia automaticamente. Ad esempio, quando utilizzate l'applicazione **Camera**, le opzioni di scatto nella parte alta dello schermo si spostano in basso per un controllo più agevole. Fate riferimento alla sezione [Uso della fotocamera con dispositivo chiuso \(modalità Flex\)](#) per maggiori informazioni.

Se utilizzate la funzionalità del pannello modalità Flex, potete provare lo schermo con un altro layout. Fate riferimento alla sezione [Uso del pannello modalità Flex](#) per maggiori informazioni.



- Il dispositivo riconosce il proprio stato tra completamente chiuso o aperto, a seconda dell'angolazione di apertura.
- La modifica del layout della schermata è disponibile solo in alcune applicazioni.



## Uso del pannello modalità Flex

Se attivate la funzionalità del pannello modalità Flex e piegate il dispositivo, l'applicazione in esecuzione viene visualizzata nella parte superiore, mentre il pannello modalità Flex viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo. Nel pannello modalità Flex sono presenti utili controlli per l'applicazione in esecuzione e un touchpad.

Se piegate il dispositivo mentre utilizzate delle applicazioni che supportano questa funzionalità, nella barra di navigazione compare l'icona . Toccate  per visualizzare il pannello modalità Flex. Per nascondere il pannello, toccate .

Se l'icona  non compare, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Pannello modalità Flex**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.



- Per visualizzare automaticamente il pannello modalità Flex quando piegate il dispositivo, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Pannello modalità Flex** → **Mostra autom. pannello se piegato**, quindi toccate i cursori in corrispondenza delle applicazioni desiderate.
- Il pannello modalità Flex è disponibile solo per le applicazioni che supportano il Multischermo.



# Acquisizione schermata e registrazione schermo

## Acquisizione schermata

Acquisite uno screenshot mentre utilizzate il dispositivo, scrivete o disegnate sulla schermata acquisita, oppure ritagliatela o condividetela. Potete acquisire la schermata corrente e aree nascoste.

### Come acquisire uno screenshot

Utilizzate i seguenti metodi per acquisire uno screenshot. Gli screenshot acquisiti sono disponibili in **Galleria**.

- Acquisizione con tasto

Premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù.

- Acquisizione tramite scorrimento


Con il bordo della mano, scorrete sullo schermo verso sinistra o destra.

Se l'acquisizione di una schermata con scorrimento non è attiva, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**, quindi toccate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** per attivare questa funzione.



Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.

Dopo aver acquisito una schermata, utilizzate le seguenti opzioni sulla barra degli strumenti in fondo allo schermo:



- : consente di catturare il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Toccando , la schermata scorrerà automaticamente in giù, acquisendo maggiori contenuti.
- : consente di scrivere o disegnare sullo screenshot oppure di ritagliare una porzione dello screenshot. L'area ritagliata è disponibile in **Galleria**.
- **#** : consente di aggiungere tag allo screenshot. Per cercare gli screenshot in base al tag, toccate **Q** e toccate il campo di ricerca su **Galleria**. Potete accedere all'elenco dei tag e cercare lo screenshot desiderato.

- : consente di condividere lo screenshot con altri.



Se le opzioni non sono visibili sulla schermata acquisita, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Schermate e registrazioni schermo**, quindi toccate il cursore **Mostra barra strum. dopo cattura** per attivare questa funzione.

## Registrazione schermo

Registrate lo schermo mentre utilizzate il dispositivo.

1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Regist. schermo**).

2 Selezionate un'impostazione audio e toccate **Avvia registrazione**.

La registrazione ha inizio dopo un conto alla rovescia.

- Per scrivere o disegnare sullo schermo, toccate .
- Per registrare lo schermo con un video sovrapposto di voi stessi, toccate .

3 Al termine della registrazione del video, toccate .

Il video è disponibile in **Galleria**.




Per modificare le impostazioni della registrazione schermo, aprite **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Schermate e registrazioni schermo**.

# Inserimento di testo

## Layout tastiera

Quando inserite il testo compare automaticamente una tastiera.

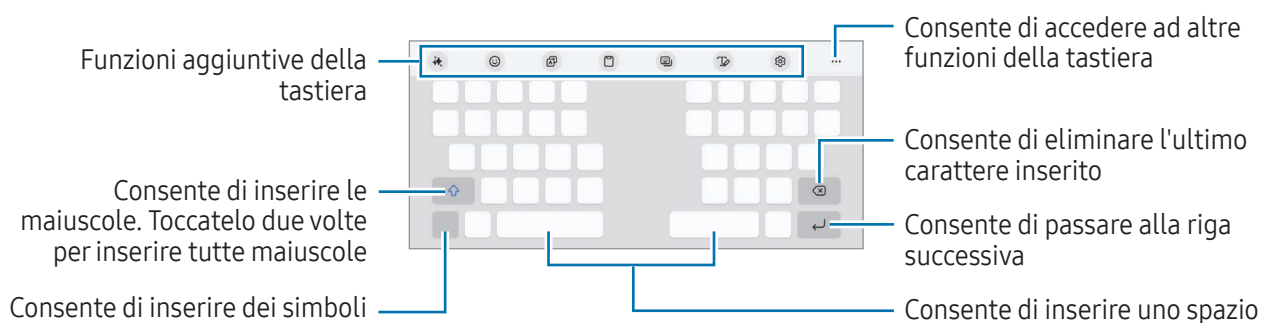

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

## Modifica della lingua di inserimento

Toccate  → **Lingue e tipi** → **Gestisci lingue inserimento** e selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra premendo  dalla tastiera.

Per cambiare il tipo di tastiera, toccate  → **Lingue e tipi**, selezionate una lingua, quindi selezionate il tipo di tastiera desiderato.



Su una tastiera **3 x 4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire una parola, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare la parola desiderata.

## Utilizzo del tasto tastiera

Potete modificare il metodo di inserimento del testo toccando il tasto tastiera sulla barra di navigazione. Per cambiare il tasto della tastiera sulla barra di navigazione, tenetelo premuto e selezionate l'opzione desiderata.

-  : consente di inserire il testo con la voce.
-  : consente di cambiare la tastiera.



Se sulla barra di navigazione non compare il tasto tastiera, aprite **Impostazioni**, toccate **Gestione generale** → **Elenco tastiere e predefinita**, quindi toccate il cursore **Pulsante Tastiera sulla barra di navigazione** per attivare questa funzione.

## Funzioni aggiuntive della tastiera

-  : consente di modificare la scrittura, ricevere suggerimenti per ortografia e grammatica e di tradurre messaggi nelle chat e app di messaggistica selezionate. Quando inserite l'argomento di cui far scrivere al dispositivo, questo compone delle frasi nello stile selezionato.
-  : consente di inserire emoji, adesivi e altro. Inoltre, potete inserire adesivi emoji con il vostro aspetto. Fate riferimento alla sezione [Uso degli adesivi Emoji AR nelle chat](#) per maggiori informazioni.
-  : consente di tradurre e inserire il testo.
-  : consente di aggiungere un elemento dagli appunti.
-  : consente di cambiare la modalità tastiera.
-  : consente di passare alla modalità scrittura manuale.
-  : consente di modificare le impostazioni della tastiera.

Tocate  per utilizzare altre funzioni della tastiera.

-  : consente di riconoscere il testo nei documenti o nelle immagini e di inserirlo.
-  : consente di modificare l'elenco delle funzioni della tastiera.



La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.


## Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate  o  per selezionare il testo desiderato oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.  
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui volete inserire il testo e toccate **Incolla**.  
Per incollare il testo copiato in precedenza, toccate **Appunti** e selezionate il testo.

## Estrazione di testo

Quando utilizzate alcune applicazioni, ad esempio l'applicazione **Galleria** oppure **Camera**, potete estrarre il testo dalle immagini utilizzando le opzioni, come copiare e condividere. Le azioni seguenti sono un esempio dell'estrazione di testo nell'applicazione **Galleria**.

- 1 Mentre guardate un'immagine nell'applicazione **Galleria**, toccate .  
L'icona  compare solo quando è presente del testo da estrarre.
- 2 Selezionate un'area per estrarre il testo.

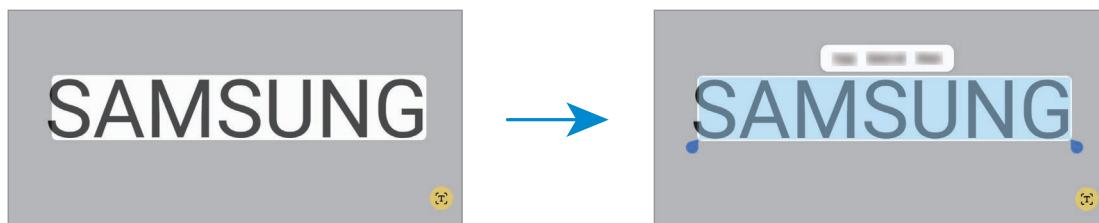

- 3 Selezionate l'opzione desiderata.

# Applicazioni e funzionalità

## Installazione o disinstallazione delle applicazioni

### Galaxy Store

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Aprirete l'applicazione **Store**. Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate **Q** per effettuare la ricerca con una parola chiave.



- La disponibilità di questa applicazione può variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **Menu** →  → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

### Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Aprirete l'applicazione **Play Store**. Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.



- Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate l'icona del vostro account, toccate **Impostazioni** → **Preferenze di rete** → **Aggiorna automaticamente le app**, quindi selezionate un'opzione.

## Gestione delle applicazioni

### Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Tenete premuto su un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disinstalla**: consente di disinstallare le applicazioni scaricate.
- **Disabilita**: consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disinstallate dal dispositivo.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

### Attivazione delle applicazioni

Aprirete **Impostazioni**, toccate **Applicazioni** →  → **Disabilitate** → **OK**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Abilita**.

## Impostazione delle autorizzazioni per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o utilizzare le informazioni del dispositivo.

Per accedere alle impostazioni relative alle autorizzazioni delle applicazioni, aprite **Impostazioni** e toccate **Applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete consultare l'elenco delle autorizzazioni dell'applicazione e modificarle.

Per consultare o modificare le impostazioni relative alle autorizzazioni delle applicazioni, in base alla categoria, aprite **Impostazioni** e toccate **Applicazioni** →  → **Gestione autorizzazioni**. Selezionate un elemento e selezionate un'applicazione.



Senza le necessarie autorizzazioni, le funzioni di base delle applicazioni potrebbero non essere pienamente operative.

## Galaxy AI

### Introduzione

Utilizzate le funzionalità di intelligenza avanzata per supportarvi nell'uso del dispositivo.



- La disponibilità di alcune funzioni può variare in base all'area geografica, al gestore telefonico o al modello.
- Per fare in modo che i dati vengano elaborati solo all'interno del dispositivo, rafforzando la protezione delle informazioni personali, aprite **Impostazioni**, toccate **Galaxy AI**, quindi toccate il cursore **Elabora dati solo sul dispositivo** per attivare questa funzione. Alcune funzionalità richiedono l'elaborazione online dei dati per ottenere migliori risultati.

### Comunicazione avanzata

#### Traduzione delle chiamate vocali in tempo reale (Assistente chiamata)

Ottieni una traduzione in tempo reale nella lingua selezionata durante le chiamate vocali.

Per utilizzare questa funzione, aprite l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Traduzione live**, quindi toccate il cursore per attivarla.

Quando effettuate o ricevete una chiamata vocale, toccate **Assistente chiamata** → **Traduzione live**.

Selezionate le lingue sul pannello del traduttore in cima allo schermo. Per interrompere la traduzione, scorrete verso destra sulla schermata di chiamata e toccate **Arresta traduzione**.

Per modificare altre impostazioni, aprite l'applicazione **Telefono** e toccate  → **Impostazioni** → **Traduzione live**.

## Traduzione dei messaggi nelle applicazioni di messaggistica (Assistente alla chat)

Potete tradurre i messaggi di testo nelle applicazioni di messaggistica.

- 1 Mentre leggete o componete un messaggio, toccate  sulla tastiera Samsung e toccate **Traduzione chat**.
- 2 Selezionate le lingue sul pannello del traduttore in cima allo schermo.  
Le traduzioni vengono visualizzate sotto ciascun messaggio.

## Modifica dello stile di scrittura (Assistente alla chat)

Potete cambiare lo stile di scrittura, ricevere suggerimenti di ortografia e grammatica e generare automaticamente il testo su un argomento da voi descritto.

Mentre componete un messaggio, toccate  sulla Tastiera Samsung e selezionate l'opzione desiderata.

- **Compositore:** quando inserite l'argomento di cui far scrivere al dispositivo, questo compone delle frasi nello stile selezionato.
- **Stile di scrittura:** consente di cambiare lo stile di scrittura.
- **Ortografia e grammatica:** consente di ricevere suggerimenti su ortografia e grammatica.

## Traduzione delle conversazioni (Interprete)

Consente di tradurre in tempo reale le conversazioni orali e di restituirle in forma vocale o testuale.

- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Interprete**).
- 2 Selezionate la vostra lingua e quella dell'interlocutore.  
Se la lingua che desiderate non è presente sulla lista, toccate **Aggiungi lingue** e scaricate il pacchetto lingua.
- 3 Toccate  e iniziate la conversazione.  
Per mostrare sullo schermo esterno la traduzione di quanto detto, toccate . L'altra persona può leggere le traduzioni sullo schermo esterno, mentre voi leggete le traduzioni sullo schermo principale.

## Utilizzo dell'interpretazione vocale (Interprete)

Consente di tradurre lezioni, riunioni e tanto altro.

- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Interprete**).
- 2 Toccate  → **Modalità di ascolto**.
- 3 Selezionate le lingue sul pannello del traduttore in cima allo schermo.
- 4 Toccate  per avviare la traduzione.

## Produttività al massimo

### Utilizzo delle funzionalità di Assistente note (Samsung Notes)

Formattazione o riepilogo automatici delle note, correzione di errori ortografici o traduzione delle note. Inoltre, potete generare nuove opere d'arte utilizzando la funzionalità Disegno su foto.

Aprire l'applicazione **Notes**, create una nota, toccate  sulla barra delle applicazioni, quindi selezionate l'opzione desiderata.

### Conversione in testo delle registrazioni vocali (Samsung Notes)

Potete convertire in testo le registrazioni vocali inserite nelle note sull'applicazione **Samsung Notes**.

Aprire l'applicazione **Notes**, selezionate una nota contenente una registrazione vocale, quindi toccate  → .

### Riassunto e traduzione delle registrazioni vocali (Registratore vocale)

Conversione delle registrazioni vocali in testo a schermo e riepiloghi di controllo. Potete anche tradurre il testo convertito in altre lingue.

- 1 Aprite l'applicazione **Registratore vocale**.
- 2 Selezionate un registratore vocale.
- 3 Toccate **Trascrivi**.
  - Per controllare le parole chiave e il riepilogo, toccate **Riepilogo**.
  - Per tradurre il testo convertito, toccate  e selezionate una lingua.
  - Per trascrivere la registrazione in un'altra lingua, toccate  → **Trascrivi di nuovo**.
  - Per modificare il testo convertito, toccate  → **Modifica testo trascrizione**.

## Traduzione o riassunto delle pagine web (Assistente web)

Consente di ottenere semplici riassunti del testo delle pagine web, completi di traduzione.

Aprire l'applicazione **Internet**, toccate , quindi selezionate l'opzione desiderata.

## Traduzione del testo tramite la fotocamera (Camera)

Potete tradurre un testo utilizzando la fotocamera.

- 1 Aprite l'applicazione **Camera**, toccate **FOTOGRAFIA** sull'elenco delle modalità di scatto.
- 2 Orientate la fotocamera verso l'oggetto e toccate .  
L'icona  appare solo quando viene rilevato un documento o un testo.
- 3 Toccate **Traduci**.  
Il testo viene tradotto nella lingua attuale del dispositivo.

## Cerchia e cerca

Cercate le informazioni riferite all'immagine o al testo a schermo che vi interessa.

Tenete premuto il pulsante Home () e toccate o disegnate un cerchio intorno a un'immagine o a un testo.

## Creazione di immagini epiche

### Modifica delle immagini con Assistente foto (Galleria)

Modificate le immagini spostando, rimuovendo o ridimensionando le persone o gli oggetti al loro interno per poi generare un nuovo sfondo in modo da riempire le sezioni mancanti.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate .
- 3 Toccate o tracciate un segno attorno all'elemento da eliminare o spostare.  
Se volete regolare l'inclinazione, trascinate la barra di regolazione dell'inclinazione.
- 4 Tenete premuto sull'area selezionata e trascinatela nel punto desiderato oppure toccate  per eliminare l'oggetto.
- 5 Toccate **Genera**.
- 6 Toccate **Salva una copia** per salvare l'immagine.

## Aggiunta di oggetti a un'immagine tramite disegno (Galleria)

Potete aggiungere oggetti oppure immagini tramite disegno.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate  → .
- 3 Disegnate gli oggetti sull'immagine.  
Per cambiare il colore o lo spessore della penna, toccate .
- 4 Toccate **Genera**.
- 5 Selezionate il risultato che desiderate e toccate **Salva una copia** per salvare l'immagine.

## Generazione di nuovi ritratti (Galleria)

Potete generare una varietà di nuovi ritratti dalle immagini, ad esempio immagini 3D.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Studio ritratti**.
- 3 Selezionate lo stile desiderato e toccate **Genera**.
- 4 Selezionate il risultato che desiderate e toccate **Salva una copia** per salvare l'immagine.

## Realizzazione di immagini stereoscopiche (Galleria)

Potete applicare l'effetto stereoscopico alle immagini di persone o animali (cani e gatti).

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Scorrete verso l'alto sullo schermo e toccate **Effetto live**.
- 3 Toccate  per salvare il file.

## Utilizzo dello Slow-motion istantaneo (Galleria)

Potete riprodurre in slow motion una parte selezionata del video e scoprire maggiori dettagli tenendo premuto su quella sezione.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate il video da riprodurre.
  - 2 Durante la riproduzione del video, tenete premuto sullo schermo.
-  La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al file.

## Utilizzo di Disegno su foto

Consente di generare nuove opere d'arte partendo da un vostro disegno.

- 1 Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo e toccate .  
In alternativa, toccate **Bozza su immagine** sul menu Air command.
- 2 Disegnate sullo schermo, selezionate uno stile per l'immagine, quindi toccate **Genera**.
- 3 Selezionate il risultato che desiderate e toccate  per salvare l'immagine.

## Utilizzo di Selezione intelligente

Selezionate un'area dello schermo per compiere delle azioni, ad esempio condividere o salvare. Inoltre, potete disegnare sull'area selezionata e utilizzare la funzionalità Disegno su foto.

- 1 Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo e toccate .  
In alternativa, toccate **Selezione intelligente** sul menu Air command.
- 2 Toccate o disegnate un cerchio intorno al contenuto che volete selezionare e toccate **Bozza su immagine**. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile sullo schermo esterno.
- 3 Disegnate sullo schermo e toccate **Genera**.
- 4 Selezionate il risultato che desiderate e toccate  per salvare l'immagine.

## Creazione di sfondi personalizzati

Potete creare degli sfondi selezionando le categorie e le parole chiave, oppure cambiate automaticamente lo sfondo della schermata di blocco a seconda dell'orario e del meteo.

- 1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Sfondo e stile**.
- 2 Toccate **Cambia sfondi** → **Crea con AI** e selezionate l'opzione desiderata.
  - **Generativo**: consente di generare nuovi sfondi in base alle categorie e alle parole chiave selezionate.
  - **Ambiente foto**: consente di cambiare automaticamente lo sfondo della schermata di blocco a seconda del meteo e dell'orario.

## Generazione di una nuova scheda profilo (Rubrica)

Potete modificare la scheda profilo generando nuovi ritratti.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate il profilo.
- 2 Toccate la scheda profilo e toccate **Modifica scheda del profilo** → **Scheda Profilo**.
- 3 Selezionate il ritratto desiderato e toccate **Studio ritratti**.
- 4 Selezionate lo stile desiderato e toccate **Genera**.
- 5 Selezionate il risultato desiderato e toccate **Fatto** → **Fatto**.


## Telefono

### Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

### Effettuare una chiamata

- 1 Aprite l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Inserite un numero di telefono.
- 3 Toccate  per effettuare una chiamata vocale, oppure toccate  o  per effettuare una videochiamata.

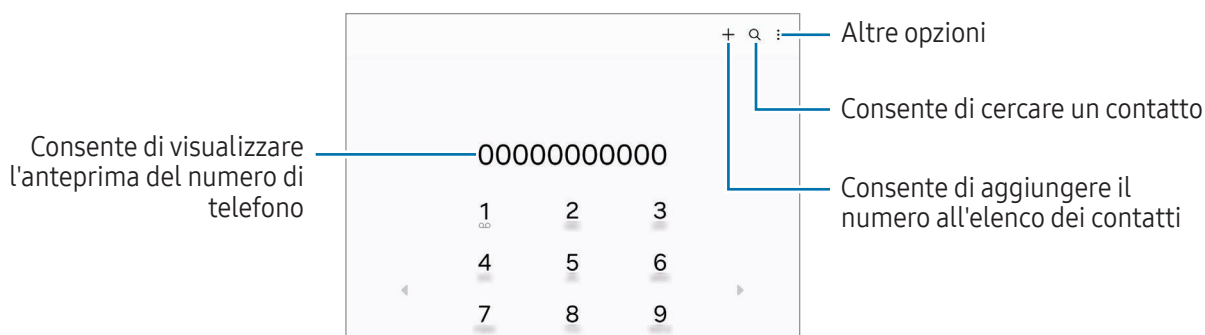

## Esecuzione delle chiamate dal registro chiamate o dall'elenco dei contatti

Aprire l'applicazione **Telefono**, toccate **Registro** oppure **Rubrica**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Se questa funzionalità è disattivata, toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni di chiamata**, quindi toccate il cursore **Trascinamento chiamata o testo** per attivare questa funzione.

## Utilizzo della composizione rapida

Per impostare un numero di composizione rapida, aprire l'applicazione **Telefono**, toccate **Tastiera** →  → **Num. di selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima o le prime cifre del numero, quindi tenete premuto sull'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero **123** come numero di composizione rapida, toccate **1**, toccate **2**, quindi tenete premuto **3**.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1 Aprire l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Tenete premuto **0** finché compare il segno **+**.
- 3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate .

## Ricezione di una chiamata

### Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinare  fuori dal cerchio.

### Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinare  fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinare la barra **Invia messaggio** verso l'alto e selezionare un messaggio da inviare.

Per creare diversi messaggi di rifiuto, aprire l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Messaggi di rifiuto rapidi**, inserite un messaggio, quindi toccate .

## Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

Aprirete l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Blocca numeri**, quindi selezionate i contatti o i numeri di telefono per salvarli nell'elenco dei numeri bloccati.

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno salvate nel registro chiamate.



Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamate da numeri sconosciuti** per attivare questa funzione.

## Opzioni durante le chiamate

- **Assistente chiamata** → **Chiamata di testo**: consente di comunicare con l'interlocutore tramite testo. Fate riferimento alla sezione [Chiamata di testo](#) per maggiori informazioni.
- **Assistente chiamata** → **Traduzione live**: consente di ottenere una traduzione in tempo reale nella lingua selezionata durante le chiamate vocali. Per utilizzare questa funzione, aprirete l'applicazione **Telefono**, toccate  → **Impostazioni** → **Traduzione live**, quindi toccate il cursore per attivarla. Fate riferimento alla sezione [Traduzione delle chiamate vocali in tempo reale \(Assistente chiamata\)](#) per maggiori informazioni.
- **Aggiungi chiamata**: consente di comporre una seconda chiamata. La prima chiamata verrà messa in attesa. Al termine della seconda, la prima verrà recuperata.
- **Metti in attesa**: consente di mettere una chiamata in attesa.
- **Videochiamata**: consente di passare a una videochiamata.
- **Bluetooth**: consente di passare a un auricolare Bluetooth, se questo è connesso al dispositivo.
- **Vivavoce**: consente di attivare o disattivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, tenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Disattiva microfono**: consente di disattivare il microfono in modo che il vostro interlocutore non possa sentirvi.
- **Tastiera/Nascondi**: consente di mostrare o nascondere la tastiera.
-  : consente di terminare la chiamata corrente.
-  : durante una videochiamata, consente di passare a una chiamata vocale.
-  : consente di cambiare automaticamente l'angolazione e lo zoom riconoscendo e seguendo le persone durante una videochiamata.

-  : durante una videochiamata, consente di bloccare lo schermo.
- **Effetti**: durante una videochiamata, consente di applicare vari effetti.
-  : durante una videochiamata, consente di cambiare il rapporto d'aspetto.
- **Camera**: durante una videochiamata, consente di disattivare la fotocamera in modo che il vostro interlocutore non possa vedervi.
- **Cambia**: durante una videochiamata, consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.



La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Assistente chiamata

### Chiamata di testo

Comunicare con l'interlocutore tramite testo.

Quando effettuate o ricevete una chiamata vocale, toccate **Assistente chiamata** → **Chiamata di testo**.

Quando la chiamata è connessa, l'interlocutore riceve un saluto vocale automatico e quanto detto dall'interlocutore compare sullo schermo come testo.

Selezionando una risposta dall'elenco delle risposte rapide o inserite del testo, la risposta viene trasmessa all'interlocutore come messaggio vocale.

Per passare alla chiamata vocale, scorrete verso destra sulla schermata di chiamata e toccate **Passa a chiamata vocale**.

Per modificare le impostazioni, aprite l'applicazione **Telefono** e toccate  → **Impostazioni** → **Chiamata di testo**.

### Traduzione live

Ottieni una traduzione in tempo reale nella lingua selezionata durante le chiamate vocali. Fate riferimento alla sezione [Traduzione delle chiamate vocali in tempo reale \(Assistente chiamata\)](#) per maggiori informazioni.

# Rubrica

## Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

## Aggiunta dei contatti

### Creazione di un nuovo contatto

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate **+**.
- 2 Selezionate una posizione di archiviazione.
- 3 Inserite le informazioni di contatto e toccate **Salva**.

### Importazione dei contatti

Aggiungete i contatti importandoli da altri dispositivi di archiviazione sul dispositivo.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate **≡** → **Gestisci contatti** → **Importa contatti**.
- 2 Seguite le istruzioni sullo schermo per importare i contatti.

### Sincronizzazione dei contatti con gli account Web

Sincronizzate i contatti del dispositivo con i contatti online memorizzati sugli account Web, come il Samsung account.

- 1 Aprite **Impostazioni**, toccate **Account e backup** → **Gestisci account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.

## Ricerca dei contatti

Aprite l'applicazione **Rubrica**. Toccate **Q** in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Toccate il contatto. Successivamente, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di effettuare una chiamata vocale.
-  : consente di scrivere un messaggio.

-  /  : consente di effettuare una videochiamata.
-  : consente di comporre un'e-mail.

## Eliminazione dei contatti

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Modifica**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **Elimina**.

Per eliminare un contatto alla volta, toccate un contatto dall'elenco dei contatti e toccate **Altro** → **Elimina**.

## Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Modifica**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **Condividi**.
- 3 Selezionate un metodo di condivisione.

## Creazione di gruppi

Potete aggiungere gruppi, come famiglia o amici e gestire i contatti per gruppo.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gruppi** → **Crea gruppo**.
- 2 Seguite le istruzioni sullo schermo per creare un gruppo.

## Unione dei contatti duplicati

Se la Rubrica contiene contatti duplicati, uniteli in uno per snellire l'elenco dei contatti.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate  → **Gestisci contatti** → **Unisci contatti**.
- 2 Spuntate i contatti e toccate **Unisci**.

## Configurazione del profilo

Potete impostare la vostra foto profilo o scheda profilo.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate il profilo.
- 2 Toccate **Crea scheda del profilo**.
- 3 Seguite le istruzioni sullo schermo per configurare la scheda profilo.  
L'immagine selezionata per la scheda profilo viene applicata anche come foto profilo.
- 4 Per cambiare la foto profilo, toccate la foto o la scheda profilo e toccate .
- 5 Seguite le istruzioni sullo schermo per configurare la foto profilo.

## Condivisione del profilo

Le persone possono visualizzare il vostro profilo quando le chiamate o quando consultano le vostre informazioni di contatto.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate il profilo.
- 2 Toccate **Scheda e foto del profilo** e toccate il cursore **Condividi scheda e foto profilo** per attivare questa funzione.

# Messaggi


## Introduzione

Inviare e controllare i messaggi per conversazione.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

## Invio dei messaggi

- 1 Aprite l'applicazione **Messaggi** e toccate .
- 2 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.  
Per registrare e inviare un messaggio vocale, tenete premuto  e pronunciate il messaggio. L'icona di registrazione compare solo quando il campo di inserimento del messaggio è vuoto.
- 3 Toccate  per inviare il messaggio.

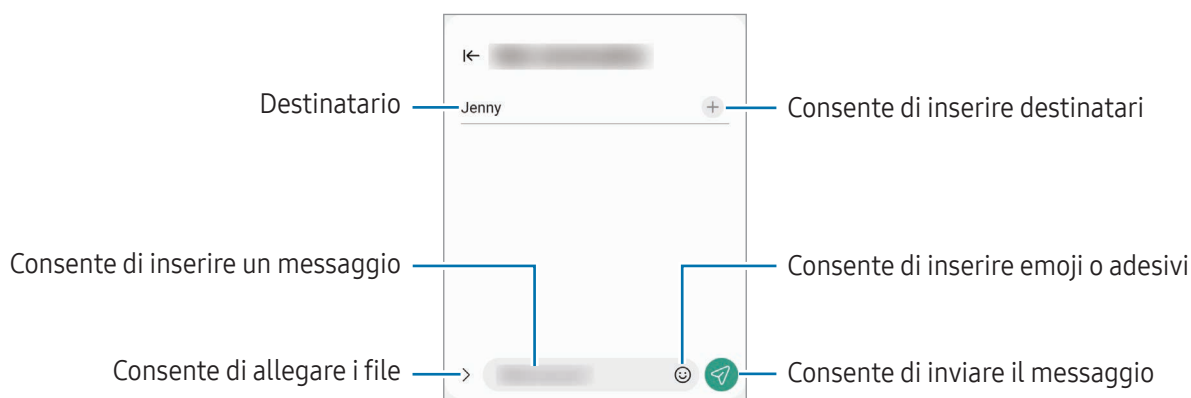

## Controllo dei messaggi

- 1 Aprite l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni**.
- 2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto o un numero di telefono.
  - Per rispondere al messaggio, toccate il campo di inserimento del messaggio, inserite un messaggio, quindi toccate .
  - Per regolare la dimensione del carattere, allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

## Ordine messaggi

Potete ordinare i messaggi per categoria.

Aprire l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni** → **+**.

Se l'opzione di categoria non compare, toccate **⋮** in cima all'elenco dei messaggi, toccate **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Categorie di conversazioni** per attivare questa funzione.

## Eliminazione dei messaggi

Tenete premuto il messaggio da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Aprire l'applicazione **Messaggi**, toccate **⋮** in cima all'elenco dei messaggi, quindi toccate **Impostazioni**. Potete bloccare i messaggi indesiderati, cambiare le impostazioni di notifica ed altro ancora.

# Camera

## Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto né registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

## Scatto delle foto

### 1 Aprite l'applicazione **Camera**.

Inoltre, potete aprire l'applicazione premendo due volte il tasto Laterale oppure trascinando  verso sinistra nella schermata di blocco.




- Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando aprite l'applicazione **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento e il metodo di blocco dello schermo è attivo.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
- La disponibilità di alcuni metodi può variare in base al gestore telefonico o al modello.

### 2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

Per regolare la luminosità delle immagini, trascinate la barra di regolazione che compare sopra o sotto la cornice circolare.

### 3 Toccate per scattare una foto.

- Per cambiare la modalità di scatto, trascinate l'elenco delle modalità verso sinistra o destra, oppure scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima.
- Passando alla modalità Capture View, viene mostrata la schermata di anteprima, dove potete verificare i risultati dello scatto.

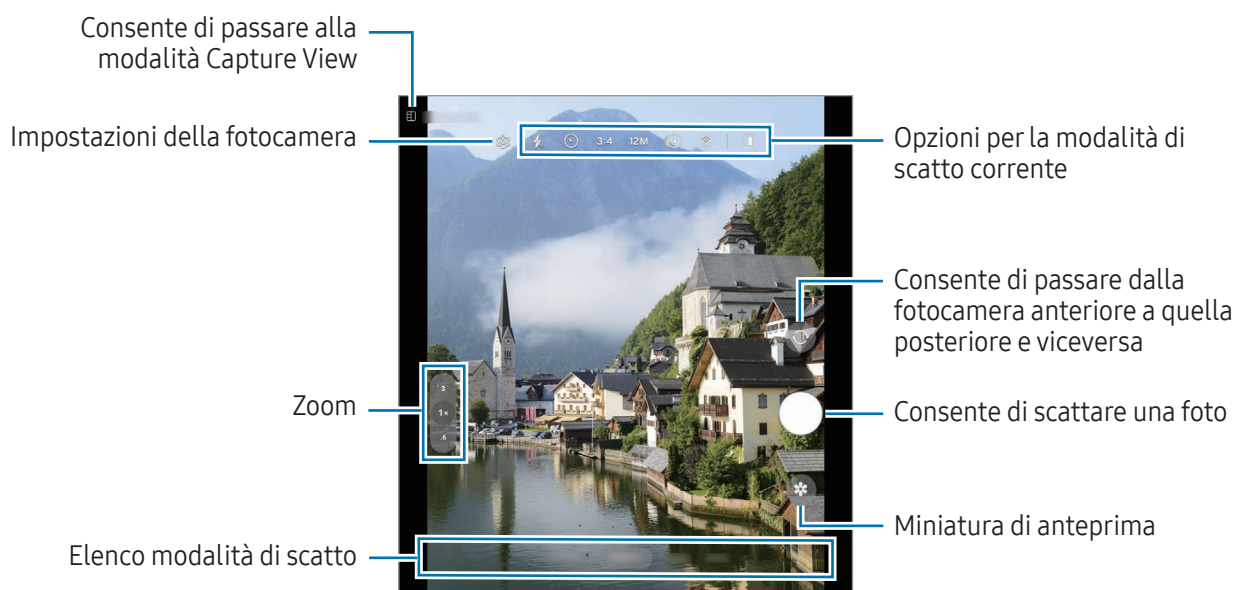



- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- Se il soggetto è troppo vicino, la messa a fuoco può risultare non nitida. Realizzate foto o video da una certa distanza.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera del dispositivo è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.
- La fotocamera potrebbe appannarsi o formare della condensa se il dispositivo viene esposto a sbalzi di temperatura, a causa della differenza tra la temperatura all'interno della cover della fotocamera e quella al suo esterno. Cercate di evitare tali condizioni quando avete intenzione di utilizzare la fotocamera. In caso di appannamento, lasciate che la fotocamera si asciughi naturalmente a temperatura ambiente prima di scattare foto o registrare video, altrimenti i risultati potrebbero essere sfocati.

## Utilizzo del tasto Fotocamera

- Tenete premuto il tasto Fotocamera per registrare un video.
- Trascinando il tasto Fotocamera sull'icona  è possibile registrare un video senza tenere premuto il tasto.
- Per scattare in sequenza, scorrete il tasto Fotocamera verso il bordo dello schermo e tenetelo premuto. Toccando  nella schermata di anteprima e toccando **Trascina pulsante Otturatore per → Crea GIF**, potete creare delle GIF.
- Aggiungendo un altro tasto Fotocamera, potete spostarlo in un punto qualsiasi dello schermo e scattare foto in modo più pratico. Nella schermata di anteprima, toccate  → **Metodi scatto** e toccate il cursore **Pulsante mobile dell'otturatore** per attivare questa funzione.

## Modifica della lista modalità di scatto

Per modificare la lista modalità di scatto, toccate **ALTRO** sulla lista, toccate , quindi trascinate le modalità nella posizione desiderata.


## Utilizzo delle funzionalità di zoom

Per ridurre lo zoom mentre usate la fotocamera posteriore, selezionate l'icona dello zoom desiderato nella schermata di anteprima.

Potete anche selezionare il livello di zoom desiderato dalla lista dei livelli di zoom che compare quando toccate l'icona di zoom.

Per regolare lo zoom con più precisione, trascinate l'icona di zoom o allontanate o avvicinate due dita sulla schermata di anteprima.

Se il rapporto zoom supera un certo livello, compare una mappa di guida dello zoom a indicare l'area di zoom sull'immagine. Toccando , potete ingrandire la mappa di guida dello zoom.

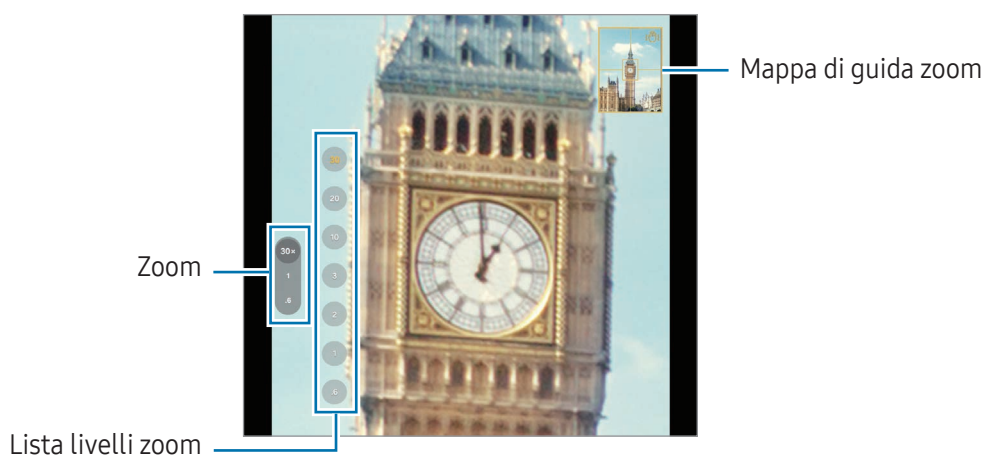

## Blocco della messa a fuoco (AF) e dell'esposizione (AE)

Potete bloccare la messa a fuoco o l'esposizione su un'area selezionata per evitare che la fotocamera regoli automaticamente le funzioni, in base ai cambiamenti dei soggetti o delle fonti luminose.

Tenete premuto sull'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice Blocco AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.



La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

## Opzioni per la modalità di scatto corrente

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti opzioni.

-  : consente di attivare o disattivare il flash.
-  : consente di selezionare il tempo di attesa prima che la fotocamera scatti automaticamente una foto.
- **3:4**: consente di selezionare un formato per le immagini.
- **12M**: consente di selezionare una risoluzione per le foto.
-  : consente di attivare o disattivare la funzione foto in movimento. Attivandola viene girato un video a partire da alcuni secondi prima che venga toccato il tasto Fotocamera.
-  : consente di attivare o disattivare il super stabilizzatore.
-  : consente di cambiare il tempo di registrazione per i video in hyperlapse.
- **AUTO**: consente di selezionare una frequenza dei fotogrammi per i video hyperlapse.
- **9:16**: consente di selezionare un formato per i video.
- **FHD 30 / FHD 240 / FHD**: consente di selezionare una risoluzione per i video.
-  : consente di applicare un filtro o gli effetti estetici.
-  : consente di accendere o spegnere lo schermo esterno.
-  : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce.  **Misurazione calibrata al centro** misura la luce di sfondo al centro della scena.  **Misurazione matrice** calcola la media dell'intera scena.  **Misurazione spot** misura il valore di luce in una posizione specifica.
-  : consente di regolare le opzioni inerenti al colore.
-  : nella modalità **CIBO**, consente di mettere a fuoco un soggetto all'interno della cornice e di sfocare l'immagine all'esterno della cornice.
-  : nella modalità **CIBO**, consente di regolare la temperatura di colore.
-  : nella modalità **DOPPIA REGISTRAZIONE**, consente di cambiare l'opzione di salvataggio.
-  : nella modalità **DOPPIA REGISTRAZIONE**, consente di cambiare schermo.
-  : consente di personalizzare le opzioni di scatto quando realizzate foto con scatto singolo.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al modello e alla modalità di scatto.

## Uso della fotocamera con dispositivo chiuso (modalità Flex)

Potete chiudere il dispositivo e poggiarlo su una superficie piana per un uso più pratico della fotocamera. Quando chiudete il dispositivo, il layout della fotocamera cambia automaticamente. Inoltre, potete visualizzare i risultati dello scatto nella schermata di anteprima.



## Uso dello schermo esterno

Quando il dispositivo è completamente chiuso o aperto, potete scattare foto o registrare video utilizzando lo schermo esterno.

### Uso della fotocamera con dispositivo completamente chiuso


Quando il dispositivo è chiuso, potete scattare foto o registrare video.

Aprite l'applicazione **Camera** sullo schermo esterno.



## Scatto di selfie con la fotocamera posteriore

Potete controllare l'anteprima dello schermo esterno e scattare dei selfie con la fotocamera posteriore.

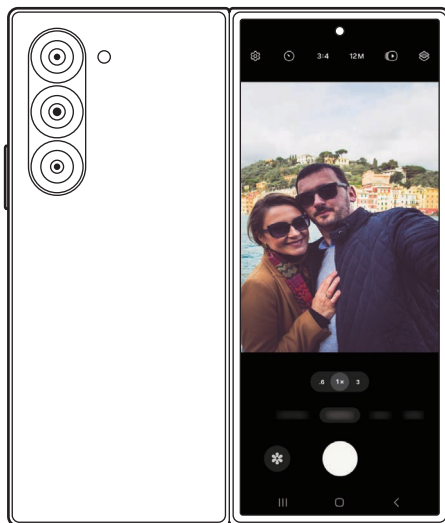

- 1 Aprite l'applicazione **Camera** sullo schermo esterno.
  - 2 Toccate **SELFIE**.
  - 3 Aprite il dispositivo e guardate nella fotocamera posteriore.
  - 4 Toccate  per scattare una foto oppure toccate  per registrare un video.
-  Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.
  - Per visualizzare l'anteprima sullo schermo principale, trascinate  sullo schermo principale in qualsiasi direzione.

## Uso della doppia schermata di anteprima

Potete guardare l'anteprima della scena ripresa al momento sia sullo schermo principale che su quello esterno per conoscere il risultato.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate .  
Si accende lo schermo esterno.
  - 2 Toccate  per scattare una foto oppure toccate  per registrare un video.
-  Non utilizzate il flash vicino agli occhi. L'uso del flash vicino agli occhi può causare perdita temporanea della vista o danni agli occhi.
  -  Questa funzionalità è disponibile solo in alcune modalità di scatto.

## Modalità Fotografia

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di scatto in base all'ambiente circostante.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FOTOGRAFIA** e toccate  per scattare una foto.

### Cambio della risoluzione

Potete scattare foto ad alta risoluzione.

Nelle opzioni di scatto, toccate **12M** per impostare la risoluzione desiderata e scattate una foto.




La risoluzione potrebbe variare in base al modello.

### Suggerimenti scatti

La fotocamera suggerisce la composizione ideale della foto riconoscendo la posizione e l'angolazione del vostro soggetto.

Nella schermata di anteprima, toccate  e toccate il cursore **Suggerimenti scatti** per attivare questa funzione.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FOTOGRAFIA**.  
Nella schermata di anteprima compare una guida.
- 2 Puntate la guida sul soggetto.  
La fotocamera riconosce la composizione e, nella schermata di anteprima, compare la composizione consigliata.
- 3 Spostate il dispositivo finché la guida corrisponda alla composizione consigliata.  
Quando ottenete la composizione ideale, il suggerimento diventa giallo.
- 4 Toccate  per scattare una foto.

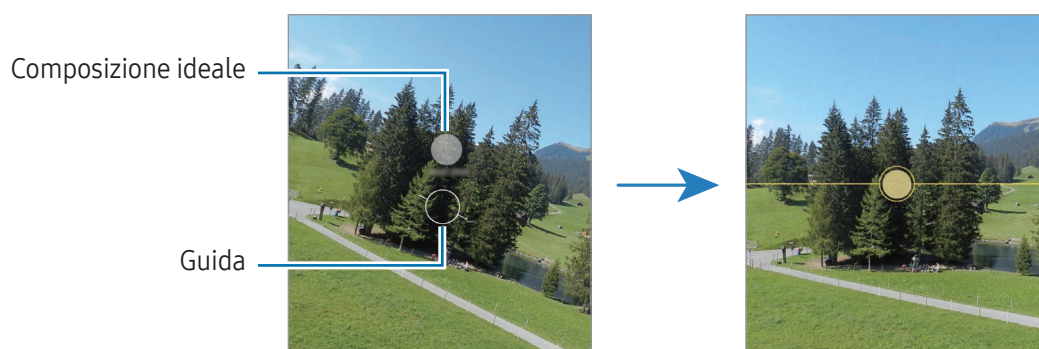

## Scatto di selfie

Potete scattare dei selfie con la fotocamera anteriore.

- 1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate  per passare alla fotocamera anteriore per gli autoritratti.
- 2 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.  
Per scattare dei selfie con un grandangolo del paesaggio o contenente delle persone, toccate .
- 3 Toccate  per scattare una foto.

## Applicazione di filtri ed effetti estetici

Prima di scattare una foto, potete selezionare un filtro e modificare le caratteristiche del volto, come l'incarnato o la forma del volto.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate .
- 2 Selezionate gli effetti e scattate una foto.  
Toccando , potete scaricare i filtri, oppure potete creare un filtro personalizzato utilizzando un'immagine della **Galleria** con la tonalità cromatica che desiderate.

## Scansione di documenti o di un testo

Potete effettuare la scansione di documenti o di un testo.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FOTOGRAFIA**.
- 2 Orientate la fotocamera verso l'oggetto e toccate .
- L'icona  appare solo quando viene rilevato un documento o un testo.
- 3 Toccate **Scansione**, selezionate l'area desiderata, quindi toccate **Salva**.

## Modalità Video

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di scatto in base all'ambiente circostante.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **VIDEO** e toccate  per registrare un video.
    - Per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa durante la registrazione, scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata di anteprima oppure toccate .
    - Per acquisire un fotogramma durante la registrazione del video, toccate .
    - Per registrare il suono proveniente da una direzione specifica a un volume superiore durante la registrazione di un video, puntate la fotocamera in quella direzione e regolate lo zoom.
  - 2 Toccate  per interrompere la registrazione del video.
-  • Se utilizzate per molto tempo la funzionalità di zoom video mentre registrate un video, la qualità del video potrebbe diminuire per evitare che il dispositivo si surriscaldi.
- Lo zoom ottico potrebbe non funzionare in ambienti con scarsa illuminazione.

## Cambio della risoluzione

Potete registrare video ad alta risoluzione fino a 8K.

Nelle opzioni di scatto, toccate **FHD 30** per impostare la risoluzione desiderata e registrate un video.

Al termine della registrazione di un video, potrete riprodurlo dalla **Galleria**. Toccando  sul fotogramma desiderato, questo verrà salvato come foto.

## Stabilizzazione dei video (Stabilizzatore)

Se la registrazione video presenta troppe vibrazioni, utilizzate lo Stabilizzatore per migliorare la stabilizzazione del video.

Toccate **VIDEO** nell'elenco delle modalità di scatto, toccate  nelle opzioni di scatto per attivare questa funzione, quindi registrate un video.

## Uso dell'inquadratura automatica

### (Cambio dell'angolazione di ripresa e dello zoom seguendo le persone)

Potete impostare il cambio automatico dell'angolazione dello scatto e lo zoom riconoscendo e seguendo le persone mentre registrate video.


Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **VIDEO**, toccate  per attivare questa funzione, quindi registrate un video.

Per tracciare e regolare l'angolazione di scatto e aumentare lo zoom su una persona selezionata, toccate la cornice visualizzata intorno alla persona. Per disattivare il tracciamento, toccate nuovamente la cornice.

## Modalità Doppia registrazione

Registrate i video con due fotocamere contemporaneamente. Potete salvare separatamente i video di ciascuna fotocamera e modificarli. Inoltre, potete riprodurre i video in vari modi, ad esempio a schermo diviso o nella modalità picture-in-picture.

- 1 Aprite l'applicazione **Camera** sullo schermo esterno.
- 2 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **DOPPIA REGISTRAZIONE**.
- 3 Toccate , selezionate due obiettivi, quindi toccate **OK**.
  - Per salvare separatamente i video di ciascuna fotocamera, toccate .
  - Per modificare la schermata, toccate .
- 4 Toccate  per registrare un video.
- 5 Toccate  per interrompere la registrazione del video.

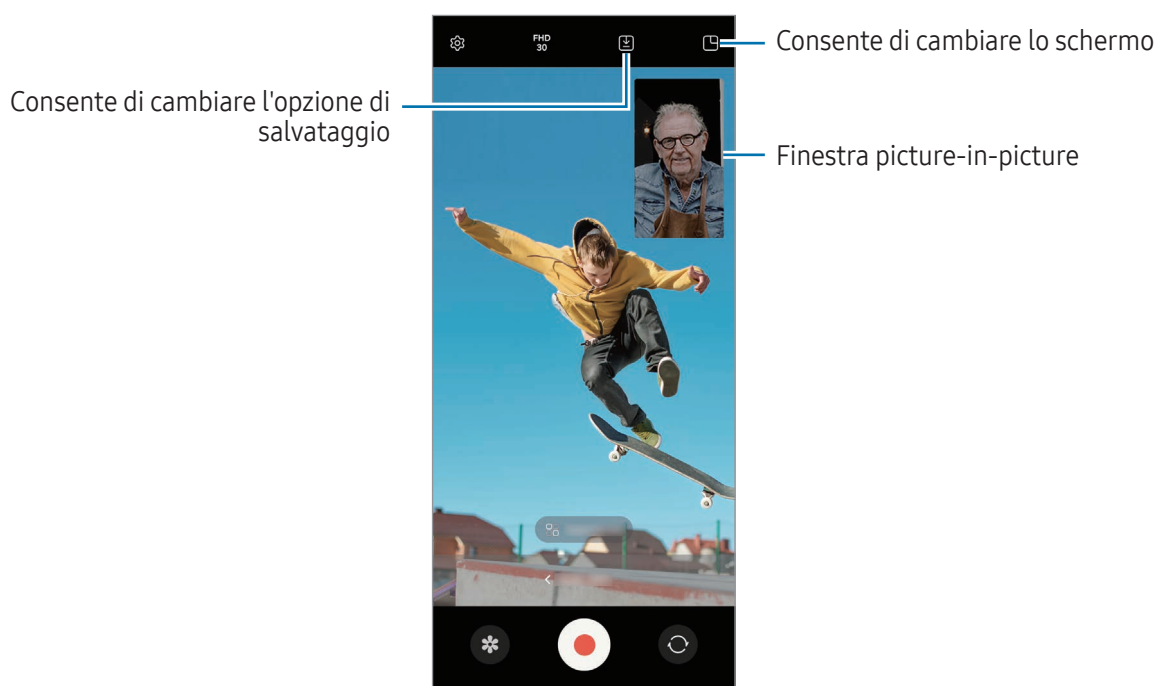

## Controllo della finestra picture-in-picture durante la riproduzione del video

Impostando la schermata su  **Visualizzazione immagine nell'immagine**, potete modificare le dimensioni o la posizione della finestra picture-in-picture durante la registrazione o la riproduzione del video.

- 1 Nella schermata di anteprima, toccate  per cambiare l'opzione di salvataggio in  **Salva i video in file separati**.
- 2 Toccate  per registrare un video.  
Potete modificare le dimensioni o la posizione della finestra picture-in-picture prima e durante la registrazione.
  - Per ingrandire la finestra picture-in-picture, toccate la finestra e toccate .
  - Per spostare la finestra picture-in-picture, trascinatela nel punto desiderato.
- 3 Toccate  per interrompere la registrazione del video.

Inoltre, potete controllare la finestra picture-in-picture durante la riproduzione del video. Toccate la miniatura di anteprima nella schermata di anteprima, oppure aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate il video, quindi toccate  → **Apri in Lettore video**.


## Modalità Scatto singolo

Realizzate varie foto e video in uno scatto.

Il dispositivo seleziona automaticamente le foto migliori, creando foto con filtri o video contenenti alcune sezioni ripetute.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **SCATTO SINGOLO**.
- 2 Toccate  per catturare la scena desiderata.
- 3 Toccate la miniatura di anteprima nella schermata di anteprima oppure aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate il file.


Per controllare gli altri risultati, toccate l'icona . Per salvare i risultati singolarmente, tenete premuto su un elemento, spuntate gli elementi desiderati, quindi toccate .

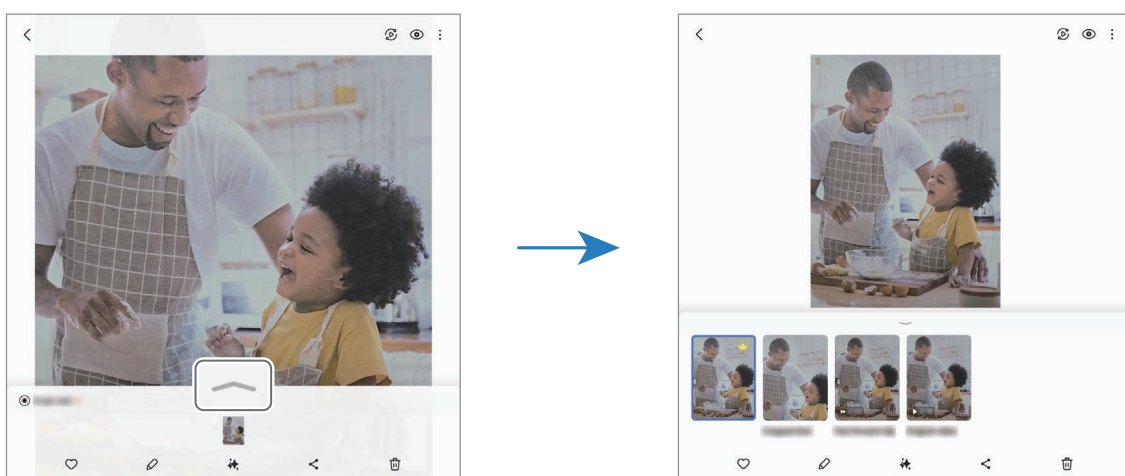

## Modalità Ritratto/Modalità Video ritratto

Grazie alla modalità Ritratto o alla modalità Video ritratto potete realizzare foto e video in cui lo sfondo è sfocato e il soggetto è messo in risalto. Inoltre, potete applicare un effetto per lo sfondo e modificarlo dopo aver scattato una foto.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **RITRATTO** oppure toccate **ALTRO** → **VIDEO RITRATTO**.
- 2 Toccate  e selezionate l'effetto sfondo desiderato.  
Per regolare l'intensità dell'effetto di sfondo, trascinate la barra di regolazione.
- 3 Quando nella schermata di anteprima compare **Pronto**, toccate  per scattare una foto oppure toccate  per registrare un video.

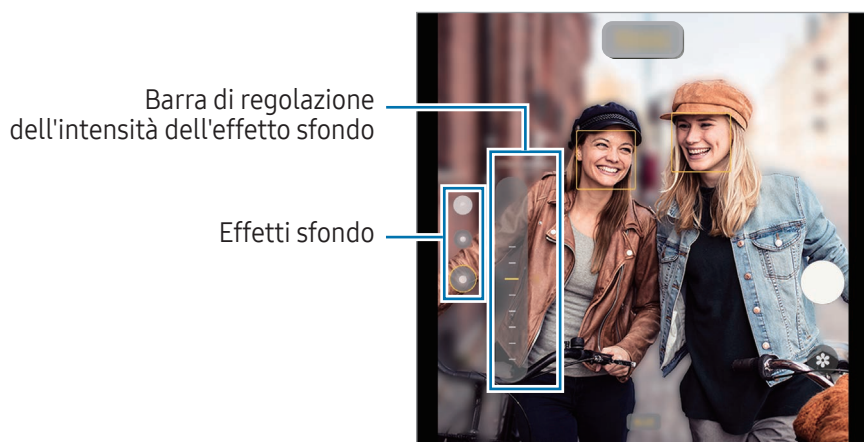

- Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità di scatto.
- Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato.
- La sfumatura dello sfondo potrebbe non essere applicata correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
  - Il soggetto è sottile o trasparente.
  - Il soggetto è di colore simile allo sfondo.
  - Il soggetto o lo sfondo sono bianchi.

## Modalità Pro/Modalità Video Pro

Realizzate foto o video mentre regolate manualmente le diverse opzioni di scatto, ad esempio il valore di esposizione e il valore ISO.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **PRO** oppure **VIDEO PRO**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate  per scattare una foto oppure toccate  per registrare un video.

### Opzioni disponibili

- **ZOOM**: consente di regolare la velocità dello zoom (modalità Video Pro).
- **MIC**: consente di selezionare la direzione dell'audio da registrare a un volume superiore. Inoltre potete utilizzare un microfono USB o Bluetooth collegandolo al dispositivo (Modalità Video Pro).
- **WB**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà. Potete impostare la temperatura del colore.
- **FOCUS**: consente di cambiare la modalità di messa a fuoco. Trascinate la barra di regolazione per regolare manualmente la messa a fuoco.
- **EV**: consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **SPEED**: consente di regolare la velocità dell'otturatore. Impostare l'otturatore su un valore basso consente di lasciare entrare più luce e di rendere più luminosi foto e video. Ciò è ideale per foto o video di scenari o per foto o video realizzati di notte. Impostare l'otturatore su un valore alto consente di lasciare entrare meno luce. Ciò è ideale per realizzare foto o video di soggetti in rapido movimento.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto può causare rumore nelle foto o nei video.
-  : consente di ripristinare le impostazioni.

### Cambio della risoluzione

Potete registrare video ad alta risoluzione fino a 8K.

Nelle opzioni di scatto, toccate **FHD 30** per impostare la risoluzione desiderata e registrate un video.


Al termine della registrazione di un video, potrete riprodurlo dalla **Galleria**. Toccando  sul fotogramma desiderato, questo verrà salvato come foto.

## Separazione dell'area di messa a fuoco dall'area di esposizione

Potete separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.

Tenete premuto un punto sulla schermata di anteprima. Sullo schermo comparirà la cornice Blocco AF/AE.

Trascinate la cornice sul punto in cui desiderate separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.

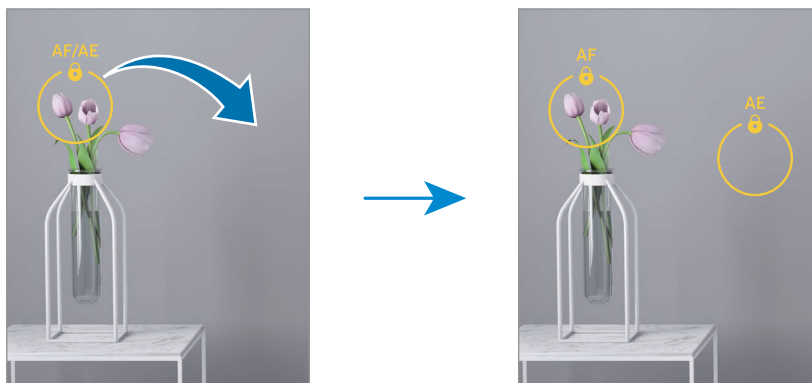

## Modalità Notte

Scattate una foto in condizioni di scarsa luminosità, senza ricorrere al flash. Quando utilizzate un cavalletto, potete ottenere risultati più luminosi e stabili. Se è attiva la modalità Flex perché il dispositivo è chiuso, poggiatelo su una superficie piana.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **NOTTE**.

Impostando su **Max** il tempo che compare in basso a sinistra sullo schermo, potete ottenere immagini più chiare.

- 2 Toccate  e tenete fermo il dispositivo fino al termine dello scatto.

## Modalità Cibo

Scattate foto di cibi con colori più vivaci.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **CIBO**.

Sullo schermo compare una cornice e l'area all'esterno della cornice viene sfocata.

- 2 Per ridimensionare la cornice, trascinate un angolo della cornice.

Toccate l'area desiderata oppure trascinate la cornice per spostarla.

- 3 Toccate  e trascinate la barra di regolazione per regolare la temperatura di colore.

- 4 Toccate  per scattare una foto.

## Modalità Panorama

Quando utilizzate la modalità Panorama, verrà scattata una sequenza di foto, che poi verranno unite per creare una scena ampia.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **PANORAMA**.
- 2 Toccate  e spostate lentamente il dispositivo in una sola direzione. Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trova all'esterno della cornice guida o se il dispositivo rimane fermo, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.

- 3 Toccate  per smettere di scattare foto.



Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

## Modalità Rallentatore

Registrate un video e visualizzatelo al rallentatore. Potete specificare le sezioni del video da riprodurre al rallentatore.


- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **RALLENTATORE** e toccate  per registrare un video.
- 2 Al termine della registrazione, toccate  per interrompere.
- 3 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'immagine. La sezione veloce del video sarà impostata come sezione rallentata e il video verrà riprodotto. In base al video saranno create fino a due sezioni rallentate.

Per modificare la sezione rallentata, toccate  e trascinate la barra di modifica della sezione verso sinistra o destra.

Consente di cambiare la velocità di riproduzione

Sezione rallentata

Parentesi iniziale

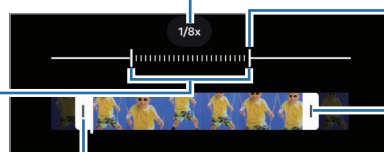

Barra di modifica della sezione

Parentesi finale

## Modalità Hyperlapse

Registrate scene, che hanno come soggetto persone o automobili di passaggio, e visualizzatele come video accelerati.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **HYPERLAPSE**.
- 2 Toccate **AUTO** e selezionate un'opzione di frequenza dei fotogrammi.
  - Se impostate la frequenza dei fotogrammi su **AUTO**, il dispositivo regola automaticamente la frequenza dei fotogrammi in base alle variazioni della frequenza della scena.
  - Per registrare le scie delle stelle, impostate la frequenza di fotogrammi su **+300x** e toccate .
- 3 Toccate  per avviare la registrazione.
- 4 Toccate  per terminare la registrazione.

 Potete utilizzare la funzionalità di hyperlapse notturno toccando **AUTO** →  **45x** o  **15x** nelle opzioni di scatto. Questa funzionalità è ottima ad esempio per scattare foto da automobili in movimento che fanno sembrare come se anche la luce si stesse muovendo.

## Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate . La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

### Funzioni intelligenti

- **Scansione documenti e testo:** quando viene rilevato un documento o un testo dalla fotocamera posteriore, appare l'icona .
- **Esegui scansione dei codici QR:** consente al dispositivo di scansionare codici QR dalla schermata di anteprima.
- **Suggerimenti scatti:** consente di ricevere dal dispositivo i suggerimenti sulla composizione ideale per la foto, attraverso il riconoscimento della posizione e dell'angolazione del soggetto.
- **Ottimizzazione intelligente**
  - **Ottimizzazione della qualità:** consente di selezionare un'opzione per la qualità.
  - **Ottimizzatore scena:** consente di regolare automaticamente le impostazioni del colore e di applicare automaticamente l'effetto ottimizzato in base al soggetto o alla scena.

### Foto

- **Trascina pulsante Otturatore per:** consente di selezionare un'azione da eseguire quando fate scorrere il tasto Fotocamera verso il bordo dello schermo e lo tenete premuto.
- **Filigrana:** consente di aggiungere una filigrana alle foto scattate.

- **Opzioni foto avanzate:** consente di selezionare la modalità di salvataggio delle foto.
  - **Foto ad alta efficienza:** consente di scattare foto nel formato High Efficiency Image Format (HEIF).
  - **Formato foto in modalità Pro:** consente di selezionare il formato file per salvare le foto in modalità Pro. I file JPEG comprimono le foto e occupano meno spazio di archiviazione. I file RAW (formato file DNG) conservano tutte le informazioni di una foto per la massima qualità e salvano le foto senza comprimerle, ma occupano più spazio di archiviazione. Selezionando i **Formati RAW e JPEG**, ogni foto viene salvata nei due formati DNG e JPG.

## Selfie

- **Salva selfie come da anteprima:** consente di salvare le foto così come appaiono nella schermata di anteprima quando sono scattate con la fotocamera anteriore, senza ribaltarle.
- **Trascinate su o giù per cambiare fotocam.:** attivate questa funzione per cambiare fotocamera scorrendo in alto o in basso sulla schermata di anteprima.

## Video

- **FPS automatico:** consente al dispositivo di registrare video più luminosi in condizioni di scarsa luminosità ottimizzando automaticamente la frequenza dei fotogrammi.
- **Stabilizzazione video:** consente di attivare l'antivibrazione per ridurre o eliminare le immagini sfocate causate dalla vibrazione della fotocamera durante la registrazione di un video.
- **Opzioni video avanzate**
  - **Formato video:** consente di selezionare il formato del video.
  - **Video ad alto bitrate:** consente di aumentare il bitrate dei video. Utilizzando questa funzionalità, la dimensione dei file potrebbe essere maggiore dei video normali.
  - **Video HDR10+:** consente di registrare video in cui il contrasto e il colore di ciascuna scena sono ottimizzati.
  - **Audio zoom:** mentre registrate un video, consente di registrare il suono dalla direzione verso cui avete rivolto lo zoom a un volume superiore.
  - **Registrazione Audio 360:** potete registrare video più immersivi con suono 3D utilizzando degli auricolari Bluetooth che supportino la registrazione con Audio 360.



- Potrebbe non essere possibile riprodurre i video HEVC su altri dispositivi o condividerli online.
- In alcune modalità di scatto, non potete registrare video nel formato HEVC.
- Per riprodurre correttamente il video in HDR10+, il dispositivo deve supportare HDR10+.

## Generali

- **Monitoraggio della messa a fuoco:** consente di seguire e mantenere a fuoco automaticamente un soggetto selezionato. Quando selezionate un soggetto nella schermata di anteprima, il dispositivo lo metterà a fuoco, anche se questo è in movimento o se cambiate la posizione della fotocamera.



Nelle seguenti condizioni potrebbe non essere possibile seguire un soggetto:

- Il soggetto è troppo grande o troppo piccolo.
- Il soggetto si muove troppo.
- Il soggetto è in controluce o state fotografando in un luogo buio.
- I colori o i motivi presenti sul soggetto e sullo sfondo sono uguali.
- Nell'inquadratura sono presenti elementi orizzontali, ad esempio le veneziane.
- La fotocamera vibra eccessivamente.
- La risoluzione del video è alta.
- Quando aumentate o diminuite lo zoom utilizzando lo zoom ottico.

- **Griglia:** consente di visualizzare nel mirino una griglia di supporto nella composizione dell'immagine.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.



- La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag posizione.

- **Metodi scatto**

- **Premete i tasti Volume per:** consente di scattare foto o registrare video, aumentare o diminuire lo zoom o controllare il volume tramite il tasto Volume.
- **Comandi vocali:** consente di scattare foto o registrare video tramite i comandi vocali.
- **Pulsante mobile dell'otturatore:** consente di aggiungere un tasto mobile aggiuntivo in qualunque punto dello schermo per scattare le foto.
- **Mostra palmo:** consente di scattare selfie o avviare registrazioni video mostrando il palmo alla fotocamera anteriore.
- **Impostazioni da mantenere:** consente di conservare le ultime impostazioni utilizzate, ad esempio la modalità di scatto, quando aprite la fotocamera.
- **Feedback vibrazione:** consente di impostare la vibrazione del dispositivo in determinate situazioni, ad esempio quando toccate il tasto Fotocamera.

## Privacy

- **Autorizzazioni:** consente di accedere alle autorizzazioni richieste per utilizzare l'applicazione Fotocamera.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.
- **Informazioni su Camera:** consente di conoscere la versione e le informazioni legali dell'applicazione Fotocamera.
- **Contattateci:** consente di fare domande o di consultare le domande più frequenti.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

# Galleria

## Introduzione

Accedete alle immagini e ai video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie.


## Utilizzo della Galleria

Aprire l'applicazione **Galleria**.



## Visualizzazione delle immagini

Aprire l'applicazione **Galleria** e selezionare un'immagine. Per visualizzare altri file, scorrete verso sinistra o destra sullo schermo.

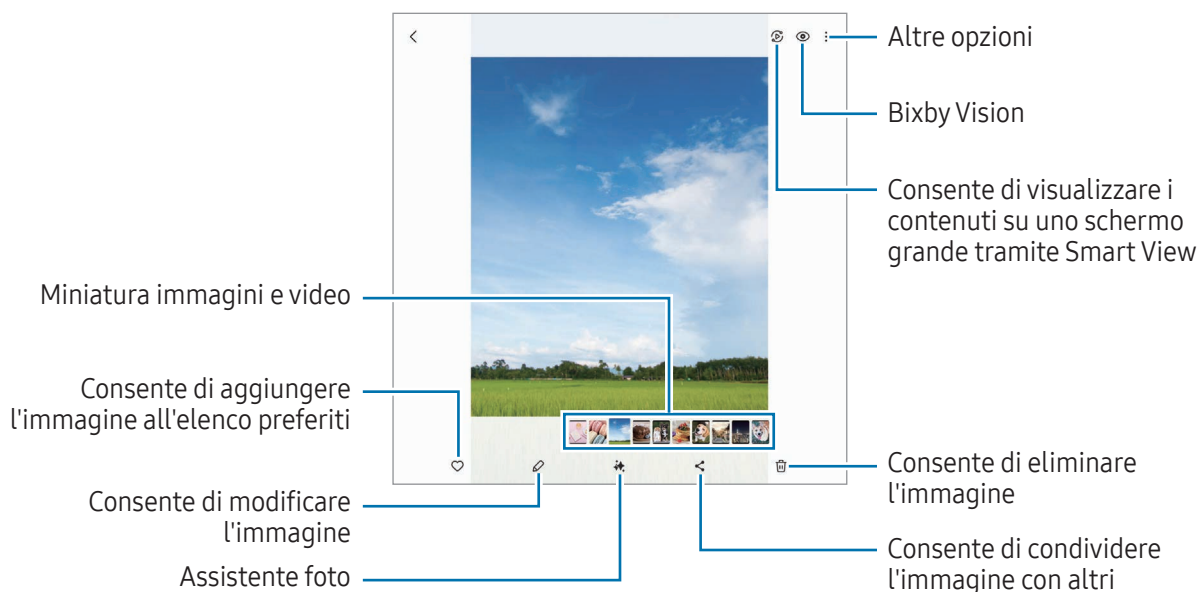

## Rimasterizzazione di immagini

Potete migliorare immagini anonime, sfocate o a bassa risoluzione.

- 1 Aprire l'applicazione **Galleria** e selezionare un'immagine.
- 2 Scorrete verso l'alto sullo schermo e toccate **Rimasterizza**. Potete verificare il prima e il dopo.
- 3 Toccate  per salvare l'immagine rimasterizzata.


## Estrazione di oggetti dalle immagini

Consente di separare un oggetto dallo sfondo e di estrarlo. Potete copiare l'immagine estratta o utilizzarla in vari modi salvandola come adesivo o come immagine.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Tenete premuto sull'oggetto da estrarre e selezionate un'opzione.  
Quando selezionate un'immagine catturata con la funzione foto in movimento, compare l'opzione **Salva come GIF**. Per salvare l'immagine estratta come GIF, toccate **Salva come GIF**.

## Ritaglio di immagini di grandi dimensioni


- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Allontanate due dita sull'area da salvare e toccate .  
L'area ritagliata viene salvata come file.

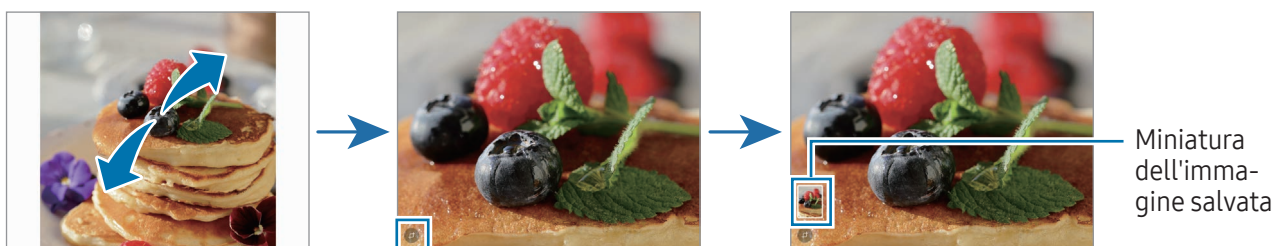

## Visualizzazione dei video

Aprirete l'applicazione **Galleria** e selezionate il video da riprodurre. Per visualizzare altri file, scorrete verso sinistra o destra sullo schermo.

Per utilizzare altre opzioni durante la riproduzione, toccate  → **Apri in Lettore video**.

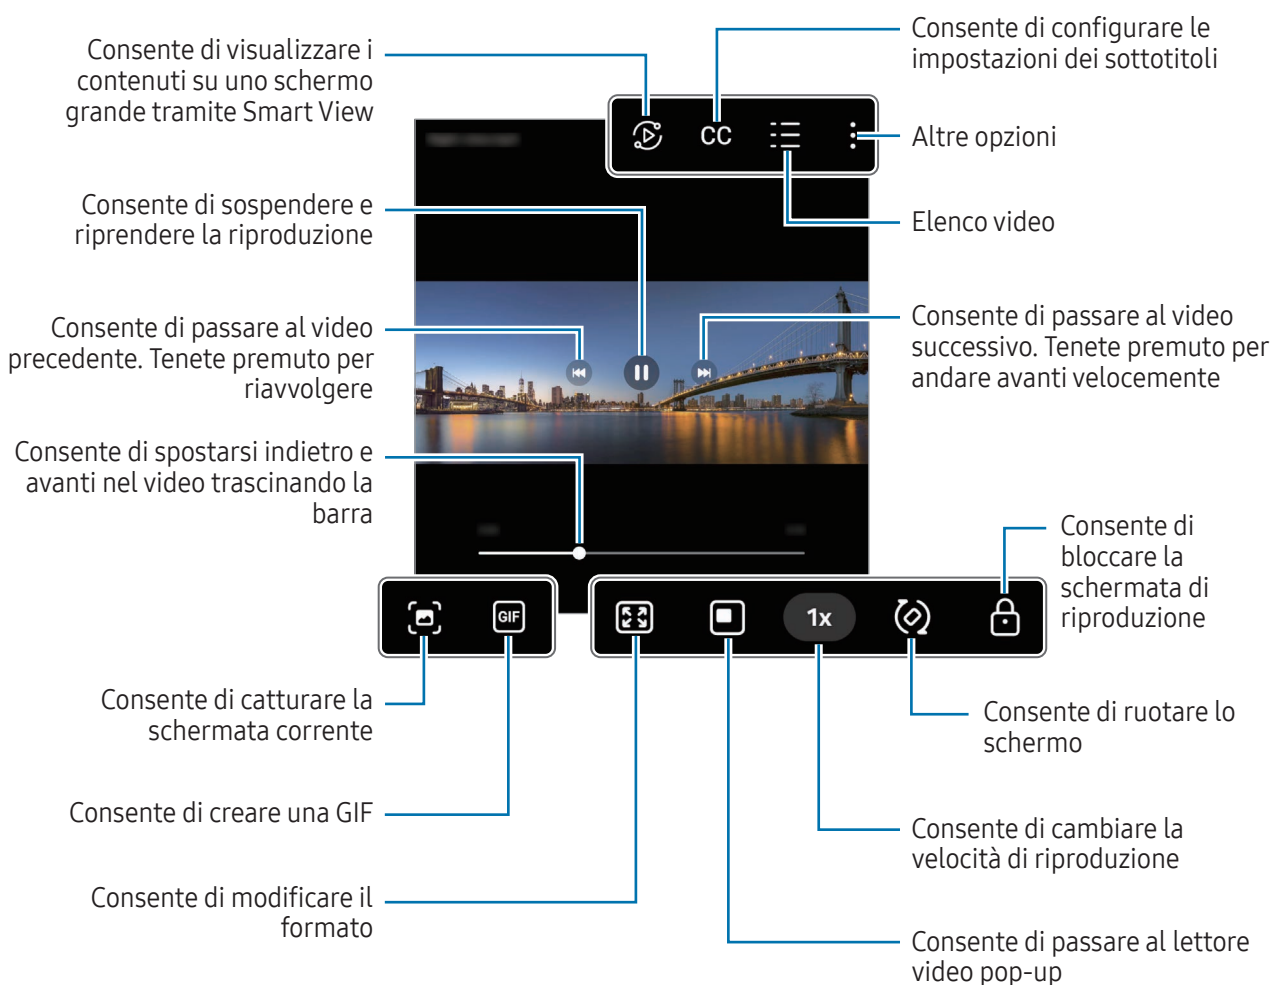

Trascinate in alto o in basso sul lato sinistro della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate in alto o in basso sul lato destro della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

## Visualizzazione di video più luminosi e chiari

Selezionate la luminosità dello schermo e rendete più vivaci i colori durante la riproduzione video. Aprirete **Impostazioni** e toccherete **Funzioni avanzate** → **Luminosità video** → **Luminoso**.



- Questa funzionalità è disponibile solo in alcune applicazioni.
- L'utilizzo di questa funzione comporterà un maggiore consumo della batteria.

## Album

Aprire l'applicazione **Galleria**, toccate **Album** → , quindi selezionate una tipologia di album.

- **Album**: consente di creare nuovi album e di aggiungere manualmente immagini e video.
- **Album con aggiornamento automatico**: consente di creare degli album in grado di riunire automaticamente le immagini delle persone selezionate.
- **Gruppi**: consente di creare un gruppo di album correlati.
- **Album condivisi**: consente di creare degli album che possono essere condivisi.

## Storie

Quando catturate o salvate immagini o video, il dispositivo ne legge i tag di data e luogo, ordina le immagini e i video, quindi crea delle storie.

Aprire l'applicazione **Galleria**, toccate **Storie**, quindi selezionate una storia. Toccando  potete utilizzare varie opzioni, ad esempio cambiando il titolo delle storie.

Toccando  → **Crea storia** nell'elenco delle storie, potete creare manualmente delle storie.

## Sincronizzazione di immagini e video

Aprire l'applicazione **Galleria**, toccate , quindi seguite le istruzioni sullo schermo per completare la sincronizzazione. Quando l'applicazione **Galleria** e il cloud sono sincronizzati, l'icona cambia in .

Durante la sincronizzazione, le foto e i video realizzati vengono salvati anche sul cloud. Potete accedere alle immagini e ai video salvati sul cloud nell'applicazione **Galleria** e da altri dispositivi.



Quando connettete il Samsung account e l'account Microsoft, potete impostare Microsoft OneDrive come spazio di archiviazione cloud.

## Eliminazione di immagini e video

Aprire l'applicazione **Galleria**, tenete premuto su un'immagine, un video o una storia da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

## Uso del cestino

Le immagini e i video eliminati vengono momentaneamente riposti nel cestino. I file saranno eliminati dopo un certo periodo.

Per accedere ai file nel cestino, aprire l'applicazione **Galleria** e toccate  → **Cestino**. Per ripristinare i file, toccate **Modifica**, selezionate i file, quindi toccate **Ripristina**.

# Spazio AR

## Introduzione

Spazio AR offre le funzionalità di realtà aumentata. Scegliete una funzionalità e realizzate foto o video divertenti.

## Avvio di Spazio AR

Utilizzate i seguenti metodi per avviare Spazio AR:

- Nell'applicazione **Camera**, toccate **ALTRO** sull'elenco delle modalità di scatto e toccate **SPAZIO AR**.
- Se avete aggiunto l'icona dell'applicazione al menu Applicazioni, aprite l'applicazione **Spazio AR**.



La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Studio Emoji AR


Create gli emoji che volete e divertitevi a usarli in varie funzionalità.

### Creazione di un Emoji AR

- 1 Avviate Spazio AR e toccate **Studio Emoji AR**.
- 2 Potete scegliere un emoji già esistente. Scorrete verso sinistra o destra, selezionate un emoji, quindi toccate

Per creare la vostra emoji personale, scattate un selfie o selezionate un'immagine.

### 3 Seguite le istruzioni sullo schermo per creare un emoji.

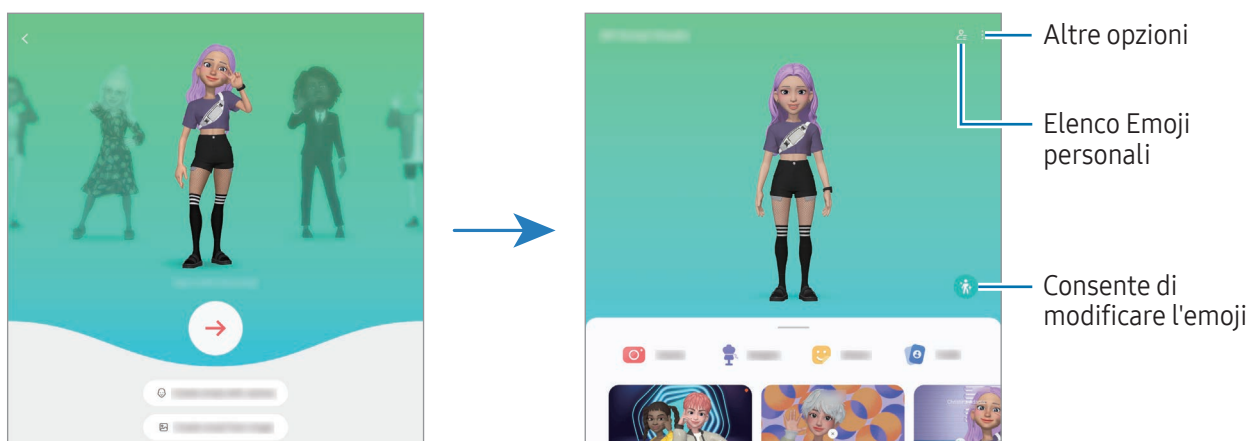

#### Selezione di un Emoji AR da utilizzare

Nella schermata principale di Studio Emoji AR, toccate  e selezionate l'emoji desiderato.

#### Eliminazione di un Emoji AR

Nella schermata principale di Studio Emoji AR, toccate  → , spuntate gli emoji da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

#### Sincronizzazione di un emoji AR

Sfruttate gli emoji AR su tutti i vostri dispositivi quando effettuate l'accesso sui dispositivi con lo stesso Samsung account.

Nella schermata principale di Studio Emoji AR, toccate  → **Impostazioni** e toccate il cursore **Sincronizza con Samsung Cloud** per attivare questa funzione.

#### Creazione di un breve video con Emoji AR da usare per abbellire il dispositivo

Potete creare un breve video con un emoji e utilizzarlo come sfondo del telefono o immagine di sfondo per le chiamate.

Nella schermata principale di Studio Emoji AR, selezionate **Crea video**, **Sfondo sveglia**, **Sch. chiamata**, oppure **Sch. blocco** e create un video.


I video salvati sono disponibili in **Galleria**.

## Creazione di una foto o scheda profilo con un Emoji AR

Impostate un emoji come vostra foto o scheda profilo nell'applicazione **Rubrica**. Potete scegliere tra diverse pose o creare le vostre espressioni personali.

### Creazione di una foto profilo

- 1 Nella schermata principale di Studio Emoji AR, toccate **Profilo** → **Immagine del profilo** e selezionate un emoji.
- 2 Toccate  per catturare la vostra espressione oppure selezionate la posa desiderata.
- 3 Toccate **Salva** → **Salva**.

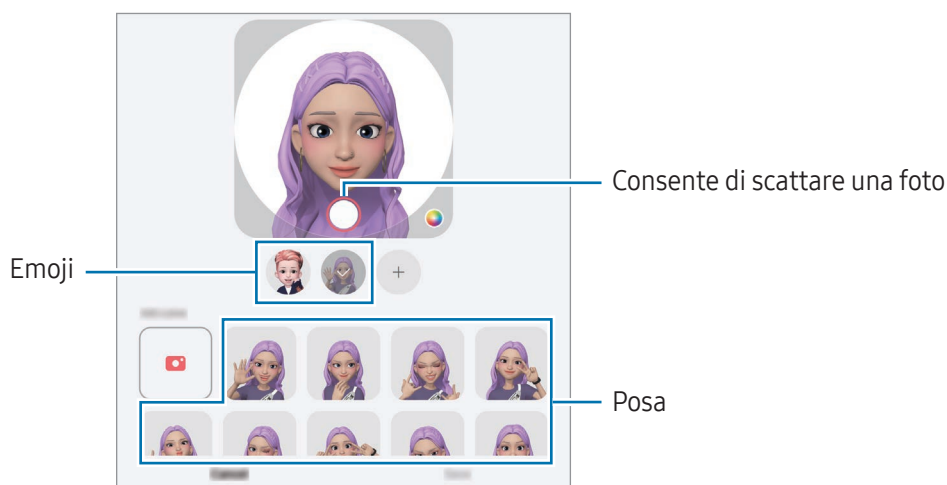

### Creazione di una scheda profilo

- 1 Nella schermata principale di Studio Emoji AR, toccate **Profilo** → **Immagine** e selezionate un emoji. Per creare un profilo con un breve video AR, toccate **Video** e create un video.
- 2 Toccate  per catturare la vostra espressione oppure selezionate la posa desiderata.
- 3 Toccate **Salva**, modificate la scheda, quindi toccate **Fatto**.


## Videochiamate con Emoji AR

Durante una videochiamata, toccate **Effetti** → **Emoji** e selezionate l'emoji desiderato.

## Fotocam. Emoji AR

Create foto e video divertenti gli emoji utilizzando varie modalità di scatto.

- 1 Avviate Spazio AR sullo schermo esterno e toccate **Fotocam. Emoji AR**.
- 2 Selezionate l'emoji e la modalità da utilizzare. Le modalità disponibili potrebbero variare in base all'emoji selezionato.
  - **SCENA**: l'emoji replica le vostre espressioni. Inoltre, potete modificare l'immagine di sfondo.
  - **MASCHERA**: il volto dell'emoji si sovrappone al vostro, dando l'impressione di indossare una maschera.
  - **SPECCHIO**: l'emoji imita i movimenti del vostro corpo.
  - **GIOCO**: l'emoji si muove su uno sfondo reale.

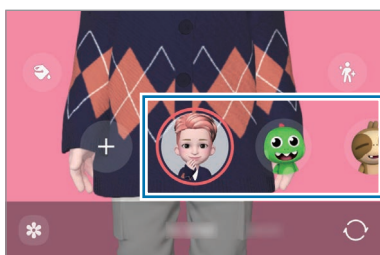

- 3 Toccate l'icona dell'emoji per scattare una foto, oppure tenete premuto sull'icona per registrare un video. Le foto e i video realizzati sono disponibili e possono essere condivisi dalla **Galleria**.

## Adesivi Emoji AR

Quando create Emoji AR, saranno creati automaticamente degli adesivi con espressioni ed emozioni emoji. Inoltre, potete creare i vostri adesivi personali cambiando l'espressione o lo sfondo. Potete utilizzare i vostri adesivi emoji quando inviate messaggi oppure su un social network.

### Creazione dei vostri adesivi personali

- 1 Avviate Spazio AR e toccate **Adesivi Emoji AR**.
- 2 Toccate **+** nella parte superiore dell'elenco degli adesivi.
- 3 Modificate gli adesivi come preferite e toccate **Salva**.  
Potete accedere agli adesivi creati in cima all'elenco degli adesivi.


## Eliminazione degli adesivi Emoji AR

Avviate Spazio AR e toccate **Adesivi Emoji AR** →  → **Modif.** Selezionate gli adesivi emoji e toccate **Elimina**.

## Uso degli adesivi Emoji AR nelle chat

Potete utilizzare i vostri adesivi emoji durante una conversazione in un messaggio oppure su un social network. Le azioni seguenti sono un esempio di uso degli adesivi emoji nell'applicazione **Messaggi**.

- 1 Mentre state componendo un messaggio nell'applicazione **Messaggi**, toccate 😊 sulla Tastiera Samsung.
- 2 Toccate l'icona emoji.
- 3 Selezionate uno dei vostri adesivi emoji.  
L'adesivo emoji viene inserito.

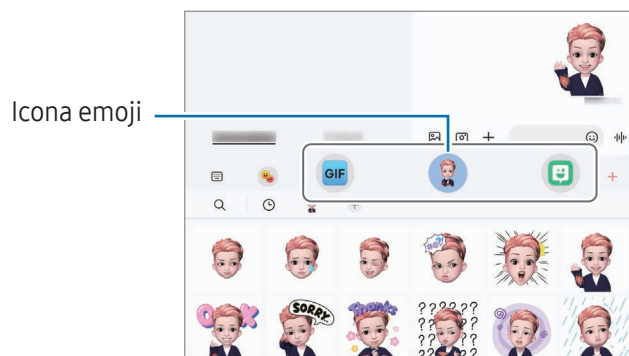

## Disegno AR

### (Registrazione video con AR)


Registrate video divertenti con scritte a mano oppure disegni virtuali sul volto delle persone, sugli animali (cani e gatti) o altrove. Quando la fotocamera riconosce un volto o uno spazio, gli scarabocchi sul volto seguiranno i suoi movimenti, mentre gli scarabocchi nello spazio resteranno fissi, anche se la fotocamera si muove.

#### 1 Avviate Spazio AR e toccate **Disegno AR**.

Quando viene riconosciuto un soggetto, sullo schermo compare l'area di riconoscimento.

#### 2 Scrivete o disegnate sull'area di riconoscimento.

- Se passate alla fotocamera posteriore, potete anche scrivere o disegnare fuori dall'area di riconoscimento.
- Toccando  e iniziando a scarabocchiare, potete registrarvi mentre scarabocchiare.

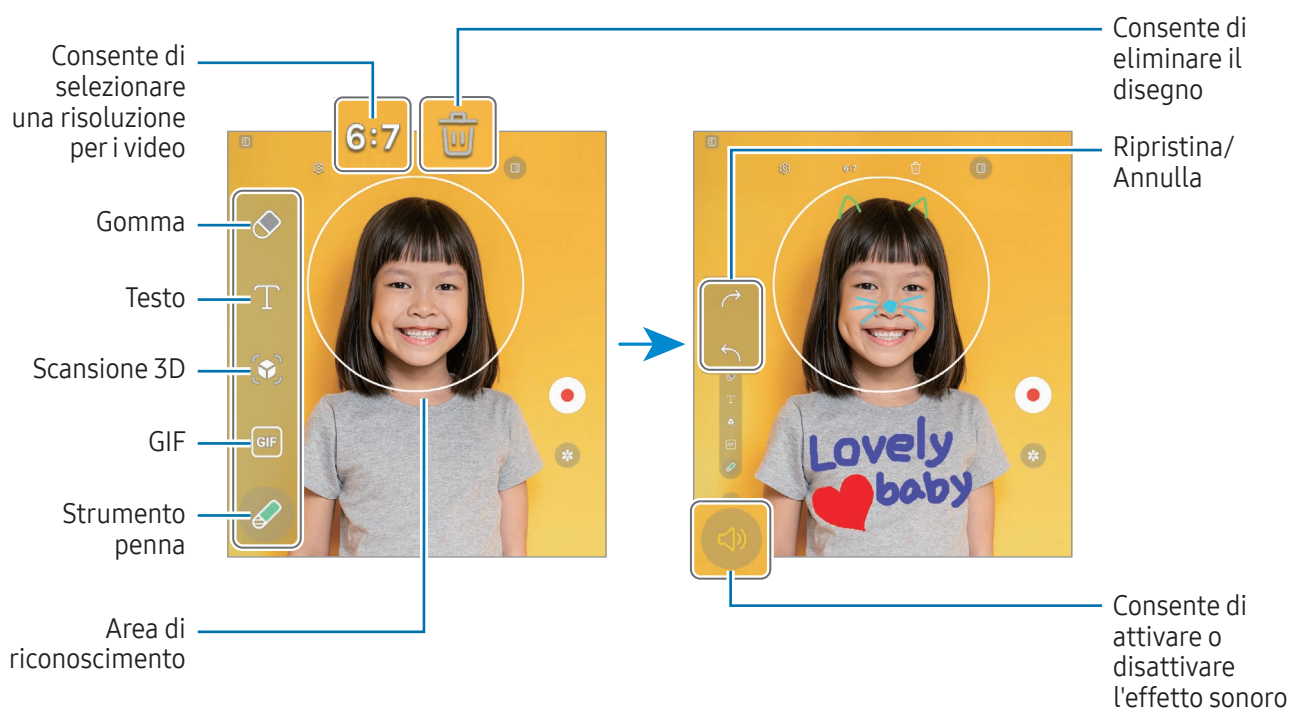

#### 3 Toccate per registrare un video.

#### 4 Toccate per interrompere la registrazione del video.

Il video è disponibile e può essere condiviso nella **Galleria**.



Le funzioni disponibili nella schermata di anteprima potrebbero variare in base alla fotocamera utilizzata.

# Bixby

## Introduzione

Bixby è un'interfaccia utente che consente un utilizzo più semplice del vostro dispositivo.

Potete comunicare con Bixby parlando o inserendo il testo con la tastiera. Bixby avvia la funzionalità richiesta oppure mostra l'informazione desiderata. Visitate [www.samsung.com/bixby](http://www.samsung.com/bixby) per maggiori informazioni.



Bixby è disponibile solo in alcune lingue e potrebbe non essere disponibile in alcune aree geografiche.

## Avvio di Bixby

Tenete premuto il tasto Laterale per avviare Bixby. Apparirà la pagina iniziale di Bixby. La schermata Bixby compare dopo aver selezionato la lingua da utilizzare con Bixby, effettuato l'accesso al Samsung account e completato la configurazione seguendo le istruzioni sullo schermo.

## Utilizzo di Bixby

Tenendo premuto il tasto Laterale, dite a Bixby ciò che desiderate. In alternativa, pronunciate la frase di attivazione e dite ciò che desiderate.

Ad esempio, tenendo premuto il tasto Laterale, dite “Com'è il tempo oggi?”. Sullo schermo compariranno le informazioni meteo.

Se non riuscite a trovare l'icona dell'applicazione Bixby (📄) nel menu Applicazioni, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby**, quindi toccate il cursore **Mostra Bixby su schermata Applicazioni** per attivare questa funzione.

## Attivazione di Bixby con la voce

Potete avviare una conversazione con Bixby dicendo “Hi, Bixby” oppure “Bixby”. Registrate la vostra voce in modo che Bixby risponda alla vostra voce.

- 1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Funzioni avanzate** → **Bixby** → **Attivazione vocale**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Selezionate la frase di attivazione desiderata da **Frase di attivazione**.

- 4 Toccate il cursore **Rispondi alla mia voce** per attivare questa funzione.
- 5 Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.  
Ora potete pronunciare la frase di attivazione e iniziare una conversazione.

## Comunicazione tramite testo

Se la vostra voce non viene riconosciuta a causa dei rumori circostanti o se siete in una situazione in cui è difficile parlare, potete comunicare con Bixby attraverso il testo.

Aprirete l'applicazione **Bixby**, toccate , quindi digitate la frase desiderata.

Durante la comunicazione, anche Bixby vi risponde tramite testo invece di dare un feedback vocale.

# Bixby Vision

## Introduzione

Bixby Vision è un servizio che offre diverse funzionalità basate sul riconoscimento delle immagini. Potete utilizzare Bixby Vision per cercare informazioni attraverso il riconoscimento degli oggetti. Utilizzate una serie di funzionalità utili di Bixby Vision.



- Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile oppure i risultati di ricerca ottenuti potrebbero non essere corretti a causa della dimensione, del formato o della risoluzione dell'immagine.
- Samsung non è responsabile delle informazioni sui prodotti fornite da Bixby Vision.

## Avvio di Bixby Vision

Avviate Bixby Vision con uno di questi metodi.

- Nell'applicazione **Camera**, toccate **ALTRO** sull'elenco delle modalità di scatto e toccate **BIXBY VISION**.
- Nell'applicazione **Galleria**, selezionate un'immagine e toccate .
- Se avete aggiunto l'icona dell'applicazione Bixby Vision al menu Applicazioni, aprite l'applicazione **Bixby Vision**.

## Utilizzo di Bixby Vision

1 Avviate Bixby Vision.

2 Selezionate la funzionalità da utilizzare.

- **TRADUCI**: consente di riconoscere il testo nei documenti o nelle immagini e di tradurlo.
- **TESTO**: consente di riconoscere il testo nei documenti o nelle immagini e di estrarlo.
- **SCOPRI**: consente di cercare online immagini simili all'oggetto riconosciuto e le relative informazioni.



- Le funzionalità disponibili e i risultati di ricerca potrebbero variare in base all'area geografica o al gestore telefonico.
- Se alcune funzionalità non compaiono, avviate Bixby Vision, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate i cursori accanto alle funzionalità da attivare.

## Multischermo


### (Uso di più applicazioni alla volta)

#### Introduzione

Eseguite fino a tre applicazioni contemporaneamente nella modalità schermo diviso. Inoltre, potete eseguire più applicazioni contemporaneamente nella finestra pop-up.



Modalità schermo diviso

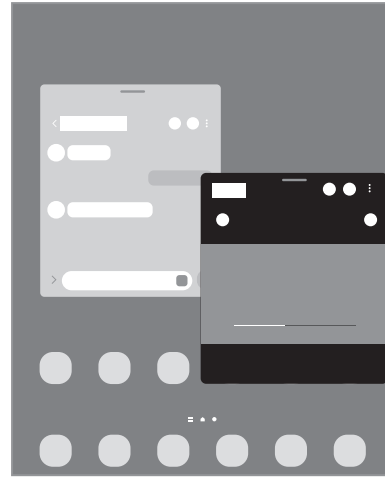


Finestra pop-up



- Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.
- Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili sullo schermo esterno.

## Apertura di applicazioni dalla barra delle applicazioni

Mentre utilizzate un'applicazione, trascinate verso l'alto l'applicazione desiderata dalla barra delle applicazioni e rilasciatela nel punto che preferite.

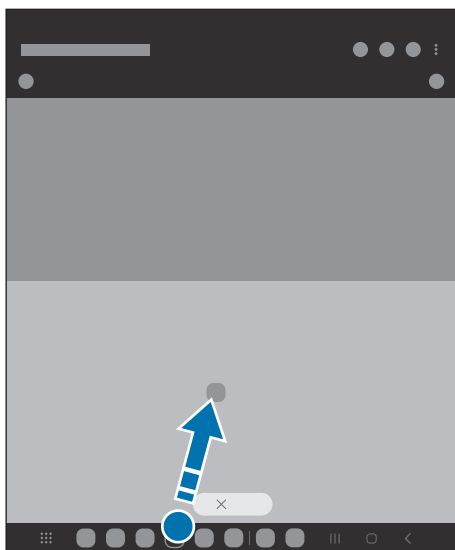


## Avvio di Multischermo scorrendo sullo schermo

Potete avviare Multischermo scorrendo sullo schermo.

Scorrete con due dita dal lato o dalla parte inferiore dello schermo verso il centro. Lo schermo entra in modalità schermo diviso.

Per passare alla finestra pop-up, scorrete dall'angolo superiore verso il centro dello schermo.

Per utilizzare questa funzionalità, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Multischermo**, quindi toccate il cursore **Trascina pervista a sch. diviso** oppure **Trascina pervista popup** per attivare questa funzione.

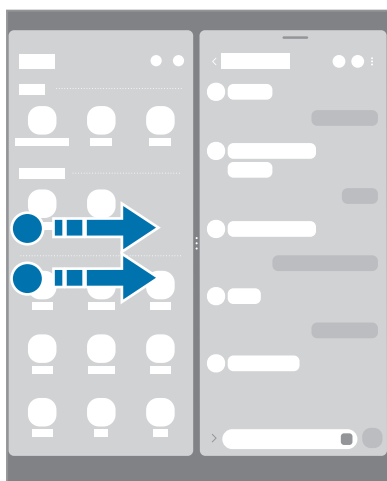

Modalità schermo diviso



Finestra pop-up


## Apertura delle applicazioni con il tasto Applicazioni recenti

- 1 Toccate il tasto Applicazioni recenti (|||) per aprire l'elenco delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Scorrete verso sinistra o destra, toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione a schermo diviso** oppure **Apri in visualizzazione popup**.

## Uso delle funzionalità aggiuntive

### Uso dei menu multischermo

Toccando la tendina del multischermo, compaiono i menu disponibili.

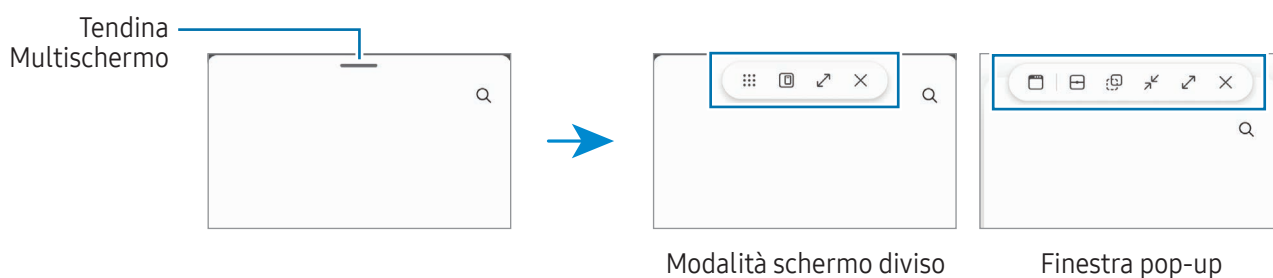

### Regolazione della dimensione della finestra

Trascinate i cerchi tra le finestre delle applicazioni per regolare la dimensione delle finestre.

Quando trascinate i cerchi tra le finestre delle applicazioni verso il bordo dello schermo, la finestra verrà massimizzata.

### Spostamento delle finestre pop-up

Per spostare una finestra pop-up, toccate la tendina del multischermo e trascinatela in una nuova posizione.

## Salvataggio del layout dello schermo diviso personale

Aggiungete le applicazioni utilizzate di frequente come coppia di applicazioni per aprirle insieme nella modalità schermo diviso con un singolo tocco.

- 1 Nella modalità schermo diviso, toccate i cerchi tra le finestre delle applicazioni.
- 2 Toccate ☆.
- 3 Selezionate una posizione per aggiungere una coppia di applicazioni.  
Le applicazioni in uso nella modalità schermo diviso saranno salvate come coppia di applicazioni nella posizione selezionata.

## Inserimento contenuti

Trascinate e rilasciate vari contenuti, come un testo, dei collegamenti o delle immagini sulle schermate di altre applicazioni.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.


## Internet Samsung

Navigate su Internet per cercare informazioni e inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un pratico accesso.

- 1 Aprite l'applicazione **Internet**.
- 2 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Se la barra degli strumenti non compare, scorrete leggermente verso il basso sullo schermo.

Per cambiare scheda, toccate  oppure scorrete verso sinistra o destra sul campo indirizzo.

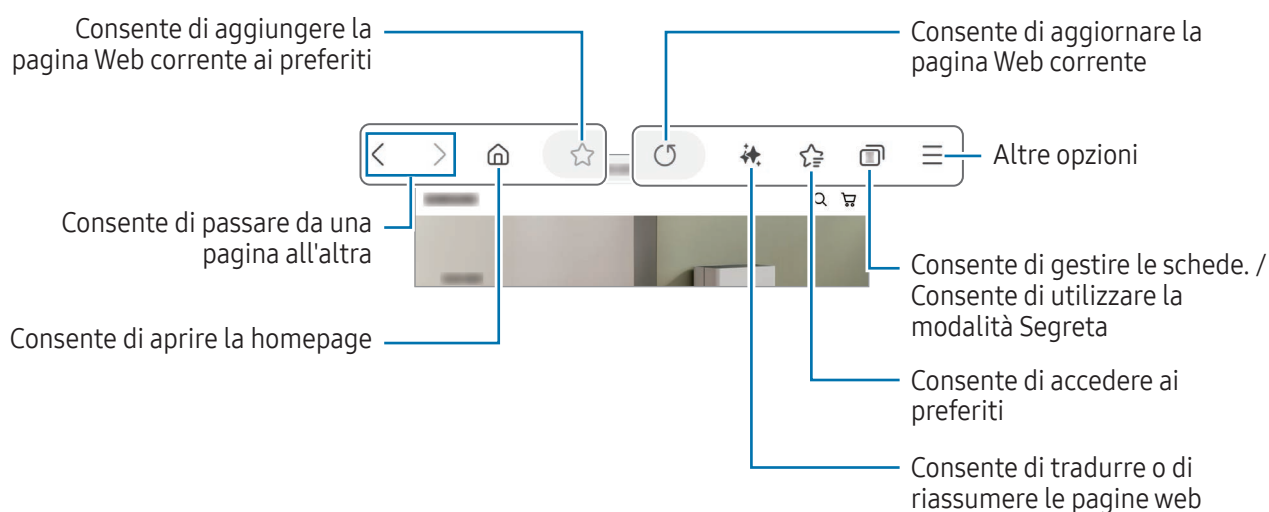

### Utilizzo della modalità Segreta

Impostando una password per la modalità Segreta, potete impedire ad altri di accedere alla cronologia di ricerca, alla cronologia di navigazione, ai preferiti e alle pagine salvate.

- 1 Toccate  → **Attiva Modalità segreta**.
- 2 Toccate il cursore **Blocca Modalità segreta** per attivare questa funzione, toccate **Avvia**, quindi impostate una password per la modalità Segreta.  
Nella modalità Segreta, il dispositivo cambia il colore delle barre degli strumenti. Per disattivare la modalità Segreta, toccate  → **Disattiva Modalità segreta**.



Nella modalità Segreta, non potete utilizzare alcune funzionalità, ad esempio l'acquisizione della schermata.

# Samsung Wallet

## Introduzione

Utilizza le varie e comode funzionalità in Samsung Wallet. Potete effettuare pagamenti, verificare la vostra identità attraverso i dati biometrici, controllare biglietti o carte d'imbarco e altro ancora.

Potete consultare informazioni aggiuntive, come le carte che supportano questa funzionalità, sul sito [www.samsung.com/samsung-wallet](http://www.samsung.com/samsung-wallet).

Aprirete l'applicazione **Wallet** e selezionate la funzionalità desiderata.



- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base all'area geografica.
- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base all'area geografica.

## Configurazione di Samsung Wallet

Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

- 1 Aprirete l'applicazione **Wallet**.
- 2 Effettuate l'accesso al vostro Samsung account, leggete e accettate i termini e le condizioni.
- 3 Registrate l'impronta digitale e un PIN da utilizzare quando effettuate pagamenti.  
Questo PIN sarà utilizzato per verificare varie azioni in Samsung Wallet, come l'esecuzione di pagamenti e lo sblocco dell'applicazione.

## Utilizzo di Samsung Pay

Registrate le carte su Samsung Pay per effettuare pagamenti sia online che offline.




- Per effettuare pagamenti con Samsung Pay, il dispositivo potrebbe richiedere una rete Wi-Fi o mobile, a seconda dell'area geografica.
- La disponibilità di questa funzione può variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Le procedure di configurazione iniziale e di registrazione della carta potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Registrazione delle carte

Aprire l'applicazione **Wallet** e seguire le istruzioni sullo schermo per completare la registrazione della carta.

## Come effettuare un pagamento

- 1 Trascinate in alto l'immagine di una carta dalla parte inferiore dello schermo. In alternativa, aprite l'applicazione **Wallet**. Successivamente, nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra e selezionate la carta da utilizzare.

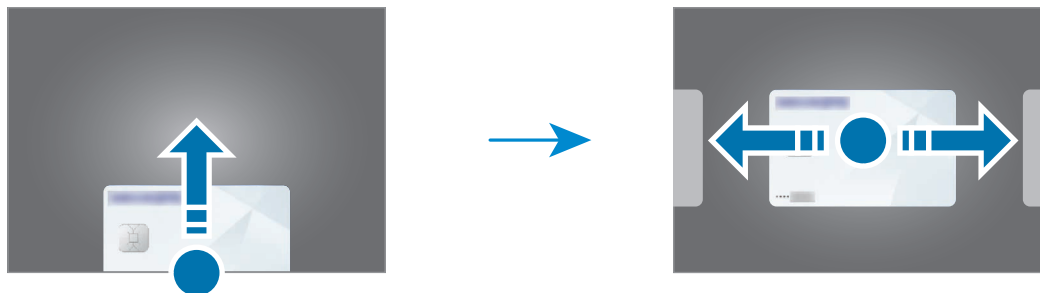

- 2 Eseguite la scansione dell'impronta digitale oppure inserite il PIN di pagamento impostato. Se avete utilizzato il dispositivo aperto, per prima cosa chiudete il dispositivo.
  - 3 Fate toccare il retro del vostro dispositivo con il lettore di carte. Quando il lettore di carte riconosce le informazioni della carta, il pagamento verrà elaborato.
- I pagamenti potrebbero non essere elaborati in base alla connessione di rete.
  - Il metodo di verifica dei pagamenti potrebbe variare in base ai lettori di carte.

## Annullamento dei pagamenti

Se vi recate nel negozio in cui è stato effettuato il pagamento, è possibile effettuare lo storno appoggiando il vostro dispositivo al POS o lettore carte per finalizzare la restituzione dell'importo dell'acquisto.

Nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra per selezionare la carta utilizzata. Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'annullamento del pagamento.

La cancellazione di un pagamento effettuato con Samsung Pay segue le stesse regole di un pagamento effettuato con la carta fisica.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare la vostra banca o l'emittente della carta.

## Verifica dell'identità

Registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass e verificate la vostra identità quando utilizzate servizi che richiedono l'accesso o i vostri dati personali. Fate riferimento alla sezione [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.

## Utilizzo di biglietti

Aggiungete carte d'imbarco e biglietti per cinema, eventi sportivi e altro ancora per averli disponibili e utilizzarli tutti in un unico luogo.

## Utilizzo di una chiave digitale

Registrate la chiave digitale del veicolo sul vostro telefono, così potrete sbloccare o bloccare la portiera e avviare il veicolo.

Iniziate la registrazione di una chiave digitale installando l'applicazione per chiave digitale del veicolo oppure utilizzando il messaggio guida, ad esempio un'e-mail o un messaggio di testo, inviato dal produttore del veicolo. Successivamente, seguite le istruzioni sullo schermo del navigatore del veicolo e sulla schermata Samsung Wallet del telefono per completare la registrazione.



- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base all'area geografica o al modello.
- Per utilizzare questa funzionalità, il veicolo deve supportare la funzionalità chiave digitale. Verificate con il produttore del veicolo il supporto alla chiave digitale.
- La chiave digitale registrata viene salvata solo sul telefono e, in caso di sostituzione del telefono, è necessario registrare nuovamente la chiave digitale.
- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al veicolo. Per maggiori informazioni, contattate il produttore del veicolo.

## Utilizzo di una chiave digitale con la funzionalità NFC

Toccate l'area antenna NFC del telefono con la chiave digitale registrata alla portiera del veicolo. La portiera si sbloccherà o si bloccherà.

Una volta posizionato il telefono sulla base di ricarica wireless del veicolo e autenticata la chiave digitale, potete avviare il veicolo utilizzando il tasto Home. Se la chiave digitale non è autenticata, provate cambiando leggermente la posizione o l'orientamento del telefono.



- Per utilizzare questa funzionalità, il telefono e il veicolo devono supportare la funzionalità NFC.
- Per attivare la funzionalità NFC sul telefono, aprite **Impostazioni**, toccate **Connessioni** → **NFC e pagamenti contactless**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- Per scoprire la posizione della base di ricarica wireless e quali portiere del veicolo supportano NFC, fate riferimento alla guida per l'utente del veicolo.

## Utilizzo di una chiave digitale con la banda ultralarga (UWB)

La portiera del veicolo si sblocca quando vi avvicinate al veicolo con il telefono e si blocca quando vi allontanate.

Una volta autenticata la chiave digitale, quando entrate nel veicolo potete avviare il veicolo utilizzando il tasto Home.



- Per utilizzare questa funzionalità, il telefono e il veicolo devono supportare sia Bluetooth che UWB. Aprite **Impostazioni**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** e **Banda ultra-larga (UWB)** per attivare queste funzioni.
- Se il veicolo supporta sia la funzionalità NFC che UWB, potete scegliere il metodo che preferite. Fate riferimento alla guida per l'utente del veicolo per maggiori informazioni.
- La disponibilità della funzionalità UWB potrebbe variare in base all'area geografica.
- I metodi di blocco e sblocco della portiera possono variare a seconda del veicolo. Per maggiori informazioni, contattate il produttore del veicolo.
- L'utilizzo di questa funzione comporterà un maggiore consumo della batteria.

## Eliminazione della chiave digitale

Potete eliminare la chiave digitale registrata dal telefono.

Aprite l'applicazione **Wallet**, toccate la chiave digitale registrata, quindi toccate  → **Elimina**.

# Samsung Health

## Introduzione


Samsung Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale. Inoltre, potete confrontare i conteggi dei passi registrati con altri utenti Samsung Health e consultare consigli sulla salute.

Visitate [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) per maggiori informazioni.

## Utilizzo di Samsung Health

Aprirete l'applicazione **Health**. Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Per modificare gli elementi nella schermata Home di Samsung Health, toccate  → **Modifica Home**.

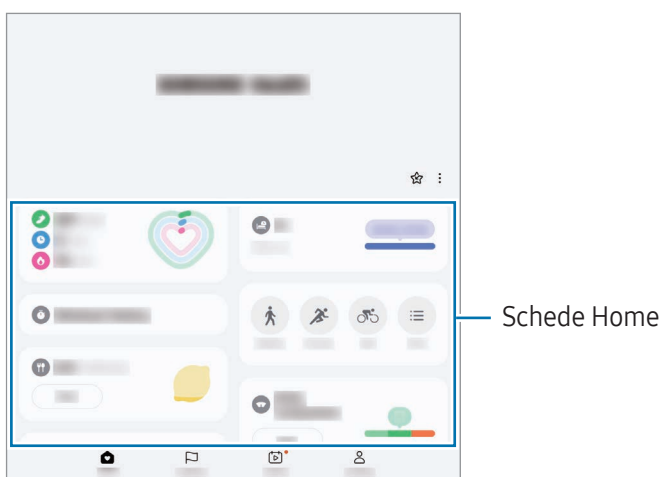

- **Home:** consente di monitorare lo stato di salute e della forma.
  - **Together:** consente di confrontare il vostro conteggio dei passi con altri utenti Samsung Health o di competere con i vostri amici.
  - **Fitness:** consente di consultare consigli sulla salute.
  - **Profilo:** consente di gestire il profilo e di controllare la cronologia dello stato di salute e della forma.
-  • La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base all'area geografica.
- Se utilizzate la scheda dei passi quando viaggiate in macchina o in treno, le vibrazioni potrebbero influenzare il conteggio dei passi.


# Samsung Notes

## Introduzione

Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

## Creazione delle note

- 1 Aprite l'applicazione **Notes**, toccate , quindi create una nota.

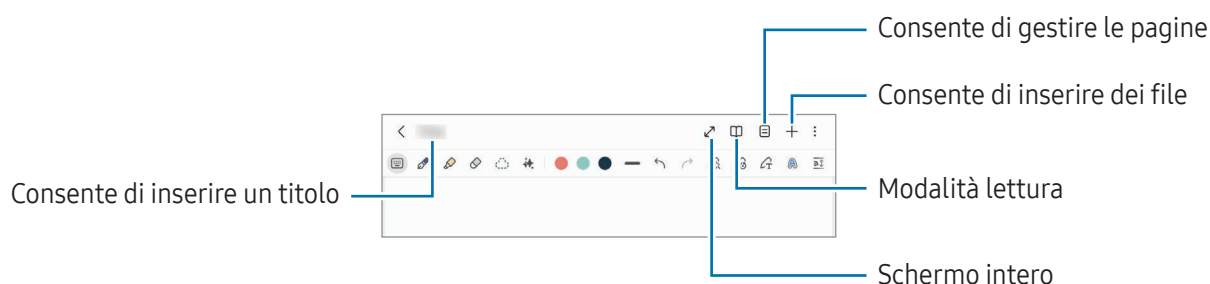

- 2 Al termine della composizione della nota, toccate il pulsante Indietro (<) per salvarla.  
Per salvare la nota in un altro formato, toccate  → **Salva come file**.

## Eliminazione delle note

Tenete premuto su una nota da eliminare e toccate **Elimina**.

## Sincronizzazione delle note


Potete controllare e modificare le note su tutti i vostri dispositivi su cui è effettuato l'accesso con lo stesso Samsung account.

Aprite l'applicazione **Notes**, toccate  → , quindi toccate il cursore **Sincronizza con Samsung Cloud** per attivare questa funzione.

## Composizione di note con la scrittura manuale

Nella schermata di composizione delle note, disegnate oppure scrivete con la vostra grafia.

Potete ingrandire il messaggio scritto a mano allontanando due dita sullo schermo.

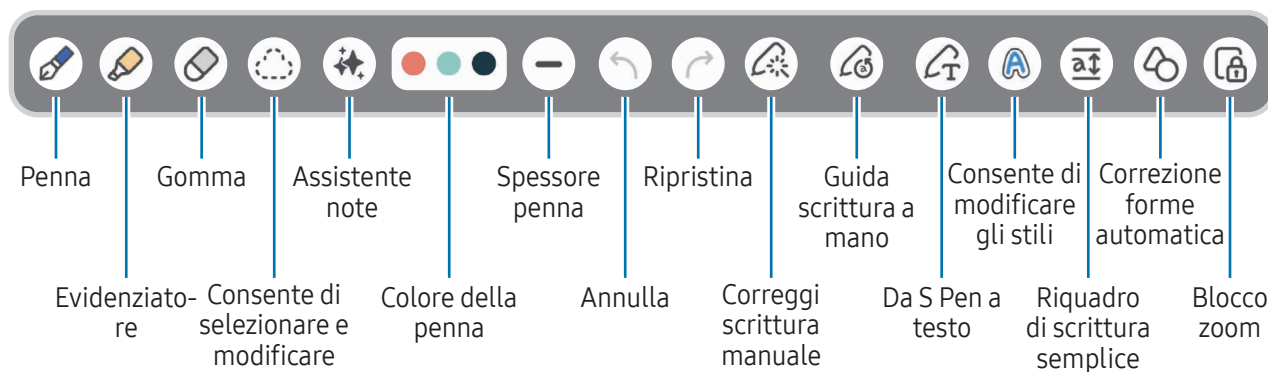

- Se la scrittura con il dito non funziona, toccate → **Disegno con le dita attivato**.
- Alcune funzionalità vengono aggiunte quando utilizzate S Pen per la prima volta.

## Utilizzo delle penne preferite

Registrate come preferite le penne usate di frequente e cambiatele tramite il tasto S Pen.

Per registrare le penne preferite, toccate → → , cambiate le impostazioni della penna, come il tipo o il colore, quindi toccate **Fatto**.

Sulla schermata di presa delle note, premete il tasto S Pen per cambiare la penna. Se avete più penne registrate, premete ripetutamente il tasto S Pen per cambiare la penna in quella desiderata.



- La pressione del tasto S Pen vicino allo schermo attiva la gomma, quindi premete il tasto S Pen tenendola leggermente distante dallo schermo.
- Se questa funzionalità non è attiva, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Air action** per attivare questa funzione. Seguite le istruzioni sullo schermo per connettere la S Pen al dispositivo.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla S Pen.

## Utilizzo della gomma

Quando desiderate cancellare la scrittura manuale da una nota, toccate  e selezionate l'area da cancellare. Altrimenti, selezionate un'area con il tasto S Pen premuto.

Per modificare il tipo di gomma, toccate di nuovo .

- **Cancella tratto:** consente di cancellare il tratto selezionato.
- **Cancella area:** consente di cancellare solo l'area selezionata. Potete regolare la dimensione della gomma trascinando la barra di regolazione della dimensione.



Anche utilizzando una gomma molto piccola, potreste non essere in grado di cancellare in modo preciso la parte desiderata.

## Registrazione della voce sulle note

Registrando la vostra voce mentre create una nota, il contenuto verrà sincronizzato con la registrazione.

Nella schermata di composizione delle note, toccate  → **Registrazione vocale** e create una nota.

Selezionate una nota dall'elenco e toccate  →  per riprodurre la registrazione. Quindi il contenuto creato durante la registrazione viene visualizzato sulla schermata insieme alla registrazione.

## Aggiunta di promemoria ai file PDF

Aprirete l'applicazione **Notes**, toccate , quindi selezionate un file PDF. Potete aggiungere dei promemoria ai file PDF.

## Samsung Members

**Samsung Members** offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità di utenti Galaxy oppure consultare novità e suggerimenti. **Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

## Samsung Kids

Potete limitare l'accesso dei bambini a determinate applicazioni, impostare la durata di utilizzo e configurare le impostazioni per offrire loro un ambiente divertente e sicuro quando utilizzano il dispositivo.

Aprire il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Kids**). Se non trovate  (**Kids**) sul pannello delle impostazioni rapide, toccate  → **Modifica** e trascinate il tasto per aggiungere questa funzione. Quando avviate Samsung Kids per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Nella schermata Samsung Kids, selezionate l'applicazione da utilizzare.



Per attivare la funzionalità **Controllo genitori** oppure chiudere Samsung Kids dovrete utilizzare il metodo di blocco preimpostato oppure il PIN creato.

### Utilizzo delle funzionalità di controllo genitori

Potete configurare le impostazioni per Samsung Kids e consultare la cronologia d'uso.

Nella schermata Samsung Kids, toccate  → **Controllo genitori** e inserite il vostro codice di sblocco.

### Chiusura di Samsung Kids

Per chiudere Samsung Kids, toccate il pulsante Indietro () oppure toccate  → **Chiudi Samsung Kids**, quindi inserite il vostro codice di sblocco.

## Samsung Global Goals

I Global Goals, fissati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, sono finalizzati alla creazione di una società sostenibile. Questa funzionalità ha l'obiettivo di sconfiggere la povertà, combattere le disuguaglianze e arrestare i cambiamenti climatici.

Grazie a Samsung Global Goals potrete saperne di più sugli obiettivi globali e unirvi al movimento per realizzare un futuro migliore.

## Samsung TV Plus

Selezionate i canali come fareste con un TV e godetevi diversi contenuti video gratuitamente.

Aperte l'applicazione **TV**.



La disponibilità di questa applicazione può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Samsung Find

Potete rintracciare il dispositivo anche se non è connesso a una rete. Inoltre, potete condividere la posizione con altre persone da voi preimpostate.

Aperte l'applicazione **Find**.

## Samsung Shop

**Samsung Shop** è il servizio di shopping mobile offerto da Samsung. Consente di ricevere offerte e informazioni sui prodotti e servizi di Samsung e dei suoi partner.

Aperte l'applicazione **Samsung Shop**.



La disponibilità di questa applicazione può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Galaxy Shop

Accedete al sito Web Samsung e consultate varie informazioni relative ai prodotti.

Aperte l'applicazione **Galaxy Shop**.



La disponibilità di questa applicazione può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Galaxy Wearable

Grazie all'applicazione Galaxy Wearable, potete gestire i vostri dispositivi indossabili. Quando connettete il telefono a un dispositivo indossabile, potete personalizzare le impostazioni e le applicazioni del dispositivo indossabile.

Aperte l'applicazione **Wearable**.

Toccate **Avvia** per connettere il telefono al dispositivo indossabile. Seguite le istruzioni sullo schermo per terminare la configurazione. Fate riferimento alla guida per l'utente del dispositivo indossabile per maggiori informazioni su come connettere e utilizzare il dispositivo indossabile.

## PENUP

PENUP è un social network per condividere le opere realizzate con la S Pen. Postate le vostre opere d'arte, scoprite quelle degli altri e ricevete utili consigli per i vostri disegni.

Aperte l'applicazione **PENUP**.

## Calendario

Gestite i vostri appuntamenti inserendo nel calendario tutti gli eventi in programma.

### Creazione di eventi

- 1 Aprite l'applicazione **Calendario** e toccate  oppure toccate due volte una data.  
Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, selezionate la data e toccate .
- 2 Inserite i dettagli dell'evento e toccate **Salva**.

### Sincronizzazione di eventi con i vostri account

- 1 Aprite **Impostazioni**, toccate **Account e backup** → **Gestisci account**, quindi selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.

Per aggiungere degli account con cui effettuare la sincronizzazione, aprite l'applicazione **Calendario** e toccate  →  → **Gestisci calendari** → . Successivamente, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso. Quando viene aggiunto un account, accanto al nome viene visualizzato un cerchio blu.

## Promemoria

### (Ricezione delle notifiche sulle cose da fare)

Registrate le cose da fare come promemoria e ricevete notifiche in base alle condizioni da voi impostate.



- Per ricevere notifiche più accurate, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare i promemoria sui luoghi, è necessario attivare la funzionalità GPS. La disponibilità dei promemoria sui luoghi potrebbe variare in base al modello.

### Avvio di Promemoria

Aprire l'applicazione **Calendario** e toccate  → **Promemoria** → . Compare la schermata di Promemoria e l'icona dell'applicazione () viene aggiunta al menu Applicazioni.

### Creazione di promemoria

- 1 Aprire l'applicazione **Promemoria**.
- 2 Toccate , inserite i dettagli, quindi toccate **Salva**.

### Completamento dei promemoria

Sull'elenco dei promemoria, toccate  oppure selezionate un promemoria e toccate **Completa**.

### Ripristino dei promemoria

Ripristinate i promemoria completati.

- 1 Sull'elenco dei promemoria, toccate  → **Completati**.
- 2 Selezionate un promemoria da ripristinare e toccate **Ripristina**.  
I promemoria saranno aggiunti all'elenco dei promemoria e vi verranno ricordati nuovamente.

### Eliminazione dei promemoria

Per eliminare un promemoria, selezionatene uno e toccate **Elimina**. Per eliminare più promemoria, tenete premuto un promemoria, spuntate quelli da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

## Registratore vocale

Registrate o riproducete le registrazioni vocali.

- 1 Aprite l'applicazione **Registratore vocale**.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
  - Toccate  per sospendere la registrazione.
  - Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate  per inserire un preferito.
- 3 Toccate  per terminare la registrazione.
- 4 Inserite il nome del file e toccate **Salva**.

### Cambio della modalità di registrazione


Tocate  →  → **Modalità registrazione** e selezionate una modalità.

- **Standard:** è la modalità di registrazione standard.
- **Colloquio:** il dispositivo registra il suono dalla parte superiore e inferiore del dispositivo a un volume elevato, riducendo il volume del rumore in sottofondo.

### Riproduzione delle registrazioni vocali selezionate

Quando esaminate le registrazioni di interviste, potete disattivare o attivare alcune sorgenti audio nella registrazione.

- 1 Selezionate una registrazione vocale realizzata nella modalità intervista.
- 2 Per disattivare determinate sorgenti audio, toccate  in corrispondenza della direzione da cui proviene l'audio da disattivare.  
L'icona cambierà in  e l'audio verrà disattivato.

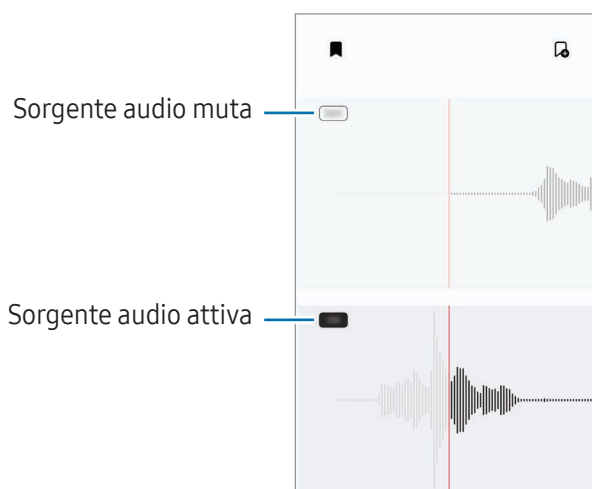

## Archivio

### (Controllo e gestione dei file)

Accedete e gestite i vari file memorizzati nel dispositivo.

Aprire l'applicazione **Archivio**.

Per verificare eventuali dati non necessari e liberare lo spazio di archiviazione del dispositivo, toccate **Gestisci archiviazione**.

Per cercare file o cartelle, toccate .

## Orologio

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

Aprire l'applicazione **Orologio**.

## Calcolatrice

Eseguite calcoli aritmetici o scientifici di base.

Aprire l'applicazione **Calcolatrice**.

-  : consente di consultare la cronologia di calcolo. Per cancellare la cronologia, toccate **Cancella cronologia**. Per chiudere il pannello della cronologia di calcolo, toccate .
-  : consente di utilizzare lo strumento di conversione delle unità. Potete convertire diversi valori, come l'area, la lunghezza o la temperatura, in altre unità.
-  : consente di visualizzare la calcolatrice scientifica.

## Gaming Hub

Gaming Hub raccoglie, in un unico luogo, i giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store**.

Aprire l'applicazione **Gaming Hub** e selezionare il gioco desiderato.



I giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** verranno automaticamente mostrati nella schermata Gaming Hub. Se non trovate i vostri giochi, toccate **Giochi** →  → **Aggiungi giochi**.

### Rimozione di un gioco da Gaming Hub

Tocate **Giochi**, tenete premuto su un gioco, quindi toccate **Rimuovi da Gaming Hub**.

### Modifica della modalità prestazioni

Potete modificare la modalità prestazioni dei giochi.

Aprire l'applicazione **Gaming Hub**, toccate **Altro** → **Game Booster** → **Ottimizzazione di gioco**, quindi selezionate la modalità desiderata.

- **Prestazioni:** consente di giocare con prestazioni elevate. Utilizzando questa modalità, il dispositivo può surriscaldarsi a causa di un maggiore consumo della batteria.
- **Standard:** consente di bilanciare le prestazioni e la durata della batteria.
- **Risparmio energetico:** consente di risparmiare la batteria durante i giochi.



L'efficienza della batteria potrebbe variare in base al gioco.

# Game Booster

## (Configurazione dell'ambiente di gioco)

Grazie a Game Booster potete giocare in un ambiente migliore. Potete utilizzare Game Booster durante le partite.

Per aprire il pannello Game Booster mentre state giocando, toccate  sulla barra di navigazione. Se la barra di navigazione è nascosta, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrarla. Se avete impostato la barra di navigazione in modo da utilizzare i **Gesti di trascinamento**, aprite il pannello di notifica e toccate **Tocca per aprire Game Booster**.

-  : consente di bloccare lo schermo durante una partita. Per sbloccare lo schermo, trascinate l'icona di blocco in una direzione qualsiasi.
  -  : consente di nascondere i tasti sulla barra di navigazione. Per visualizzare i tasti, toccate  sulla barra di navigazione.
  -  : consente di acquisire una schermata.
  -  : consente di registrare le vostre sessioni di gioco. Per terminare la registrazione, toccate .
  -  : consente di configurare le impostazioni per Game Booster.
  - **Modalità Priorità**: consente di bloccare le chiamate in arrivo e tutte le notifiche, ad eccezione delle sveglie, per non essere disturbati durante le vostre partite.
  - **Ottimizzazione di gioco**: consente di modificare la modalità prestazioni.
  - **Batteria**: consente di conoscere il tempo di uso residuo della batteria.
  - **Temperatura/Memoria**: consente di conoscere la temperatura e lo stato della memoria del dispositivo. Inoltre, potete impostare il dispositivo affinché regoli automaticamente il volume o la frequenza di fotogrammi dei video per impedire il surriscaldamento del dispositivo e arresti le applicazioni in background quando la memoria non è sufficiente.
-  • Potete impostare l'apertura del pannello Game Booster dalla barra di navigazione se la barra di navigazione è impostata su **Gesti di trascinamento**. Nel pannello Game Booster, toccate  → **Blocca durante il gioco** e toccate il cursore **Gesti di navigazione** per attivare questa funzione.
- Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al gioco.
  - Le prestazioni dei giochi possono subire limitazioni per tenere sotto controllo la temperatura del dispositivo se questa supera un certo livello.

## Apertura delle applicazioni in finestre pop-up durante una partita


Potete aprire le applicazioni in finestre pop-up durante una partita.

Tocate  e selezionate un'applicazione dall'elenco applicazioni.

# SmartThings

Controllate e gestite elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT).

Aprire l'applicazione **SmartThings**. Per maggiori informazioni, toccate **Menu → Info sull'uso**.

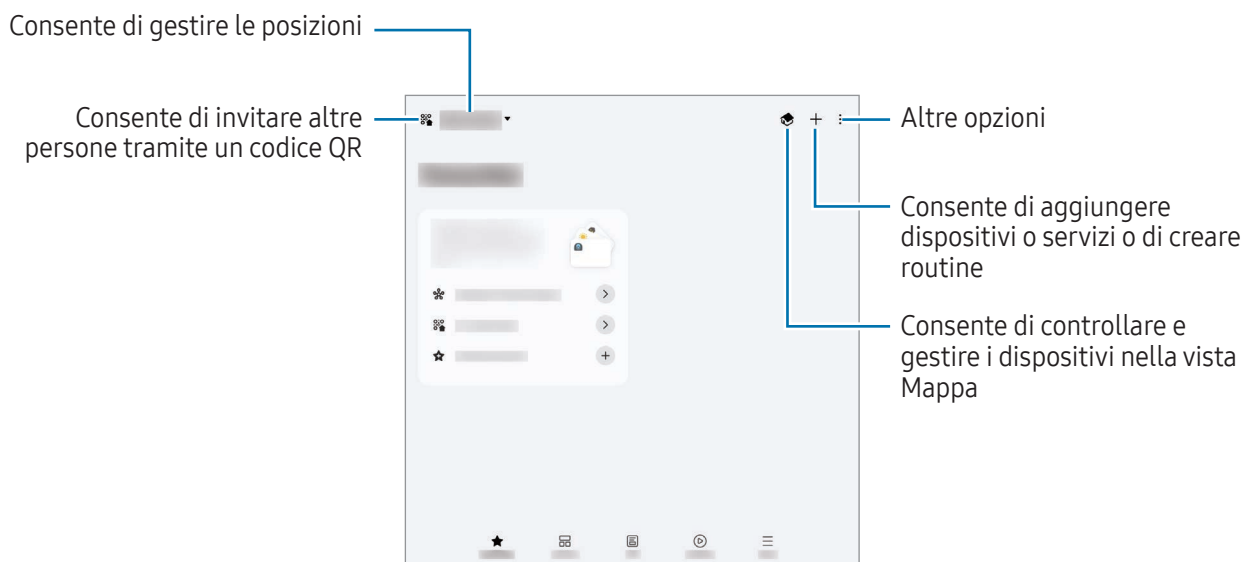

- **Preferiti**: consente di aggiungere e gestire i dispositivi, le routine o i servizi usati di frequente.
- **Dispositivi**: consente di aggiungere o gestire i dispositivi.
- **Life**: consente di utilizzare vari servizi, come il controllo dello stato del dispositivo, il consumo energetico e il risparmio energetico tramite AI energy mode.
- **Routine**: consente di aggiungere o gestire le routine.
- **Menu**: consente di controllare informazioni utili, i dispositivi supportati, come utilizzare determinate funzioni e altro.



- I dispositivi che è possibile connettere possono variare in base all'area geografica. Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.
- I problemi o i difetti dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di problemi o difetti nei dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.

## Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate  e selezionate il metodo di condivisione desiderato.



La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

### Quick Share

#### Condivisione dei contenuti con i dispositivi nelle vicinanze

Condividete i contenuti con dispositivi nelle vicinanze tramite Wi-Fi Direct, Bluetooth o un codice QR. Potete anche condividere i contenuti con i dispositivi Android di altri produttori.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Sull'altro dispositivo, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Quick Share**) per attivare questa funzione. Se non trovate  (**Quick Share**) sul pannello delle impostazioni rapide, toccate  → **Modifica** e trascinate il tasto per aggiungere questa funzione.
- 3 Toccate  → **Quick Share** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.  
Per condividere il collegamento con un codice QR, toccate **Codice QR o link** e scansionate il codice QR.
- 4 Accettate la richiesta di trasferimento file sull'altro dispositivo.

#### Condivisione con i contatti

Potete condividere i contenuti con le persone tra i vostri contatti.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Quick Share** → **Vedi contatto** > e selezionate un contatto.

## Condivisione privata

Crittografa i contenuti e condividili con altri. I contenuti condivisi non possono essere salvati, copiati o reinviiati dal destinatario.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Quick Share** →  → **Attiva Condivis. in privato**.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui trasferite l'immagine, oppure toccate **Vedi contatto** > e selezionate un contatto.

## Impostazione di chi può individuare il telefono

Impostate chi è autorizzato a individuare e a inviare contenuti al vostro telefono.

- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Quick Share**).
- 2 Selezionate un'opzione.
  - **Nessuno**: non consente agli altri di trovare il vostro telefono. Possono individuare il telefono solo gli altri dispositivi su cui è stato effettuato l'accesso con lo stesso Samsung account.
  - **Solo Rubrica**: consente la condivisione con le persone salvate tra i contatti.
  - **Tutti**: consente a qualunque dispositivo nelle vicinanze di condividere contenuti con il vostro telefono.

# Music Share

## Introduzione

Grazie alla funzionalità Music Share, potete condividere con un'altra persona l'altoparlante Bluetooth già connesso al vostro telefono. Inoltre, potete ascoltare la stessa musica sui vostri Galaxy Buds e sui Galaxy Buds di un'altra persona.

Questa funzione è disponibile solo sui dispositivi che supportano la funzionalità di Music Share.

## Condivisione di un altoparlante Bluetooth

Potete ascoltare la musica del vostro telefono e di quello di un'altra persona dal vostro altoparlante Bluetooth.

- 1 Assicuratevi che il telefono e l'altoparlante Bluetooth siano connessi.  
Fate riferimento alla sezione [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per scoprire come connetterli.


- 2 Sul vostro telefono, aprite **Impostazioni**, toccate **Dispositivi connessi**, quindi toccate il cursore **Music Share** per attivarlo.  
Potete aggiungere funzionalità aggiuntive, ad esempio impostare con chi condividere il vostro dispositivo, toccando **Music Share**.
- 3 Sul telefono dell'altra persona, selezionate il vostro altoparlante dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.
- 4 Sul vostro telefono, accettate la richiesta di connessione.  
L'altoparlante viene condiviso.  
Quando riproducete la musica dal telefono di un'altra persona, la musica riprodotta dal vostro telefono viene messa in pausa.

## Ascolto della musica insieme con Galaxy Buds

Potete ascoltare la musica del vostro telefono dai vostri Buds e dai Buds dell'altra persona.

Questa funzionalità è supportata solo sulla serie Galaxy Buds.

- 1 Assicuratevi che ciascun telefono sia connesso alla coppia di Buds.  
Fate riferimento alla sezione [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per scoprire come connetterli.
- 2 Sul telefono dell'altra persona, aprite **Impostazioni**, toccate **Dispositivi connessi**, quindi toccate il cursore **Music Share** per attivare questa funzione.  
Potete aggiungere funzionalità aggiuntive, ad esempio impostare con chi condividere il vostro dispositivo, toccando **Music Share**.
- 3 Sul vostro telefono, aprite il pannello di notifica e toccate **Output multimediale**.
- 4 Toccate **Music Share** e selezionate i Buds dell'altra persona dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 5 Sul telefono dell'altra persona, accettate la richiesta di connessione.  
Quando riproducete la musica dal vostro telefono, potete ascoltarla insieme da entrambi gli auricolari.

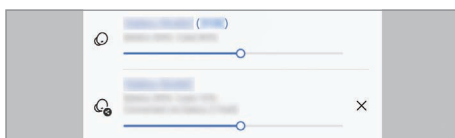

## Smart View

### (Condivisione su uno schermo TV)

Riproducete i contenuti del telefono su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il telefono a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione dello schermo.

- 1 Aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate **Smart View**.
- 2 Selezionate un dispositivo su cui condividere lo schermo del telefono.



Quando riproducete un video con Smart View, la risoluzione potrebbe variare in base al modello di TV.

### Proiezione delle applicazioni sullo schermo

Mostra solo il video sullo schermo connesso mentre controllate messaggi privati o utilizzate in contemporanea altre funzionalità sul telefono.

Aprite l'applicazione di cui trasmettere un video sullo schermo connesso e toccate  → .



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

## Collegamento a Windows

### (Utilizzo del dispositivo tramite collegamento con un computer)

Accedete e utilizzate i dati del dispositivo, come app o foto, su un computer Windows.



- Per sfruttare al massimo questa funzionalità, si consiglia di utilizzare la versione più recente di Windows e l'applicazione **Collegamento al telefono**.
- Per utilizzare questa funzionalità è necessario essere in possesso di un account Microsoft. Quando create un account Microsoft, potete accedere a tutti i dispositivi e servizi Microsoft, ad esempio le applicazioni Microsoft Office e Windows 10.

### Connessione a un computer


- 1 Sul dispositivo mobile, aprite **Impostazioni** e toccate **Dispositivi connessi** → **Collegamento a Windows**.
- 2 Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.



Per i dettagli, visitate <https://aka.ms/setuptlw>.

### Accesso ai dati e alle notifiche del dispositivo mobile sul computer

Aprite l'applicazione **Collegamento al telefono** sul computer e selezionate la categoria desiderata.

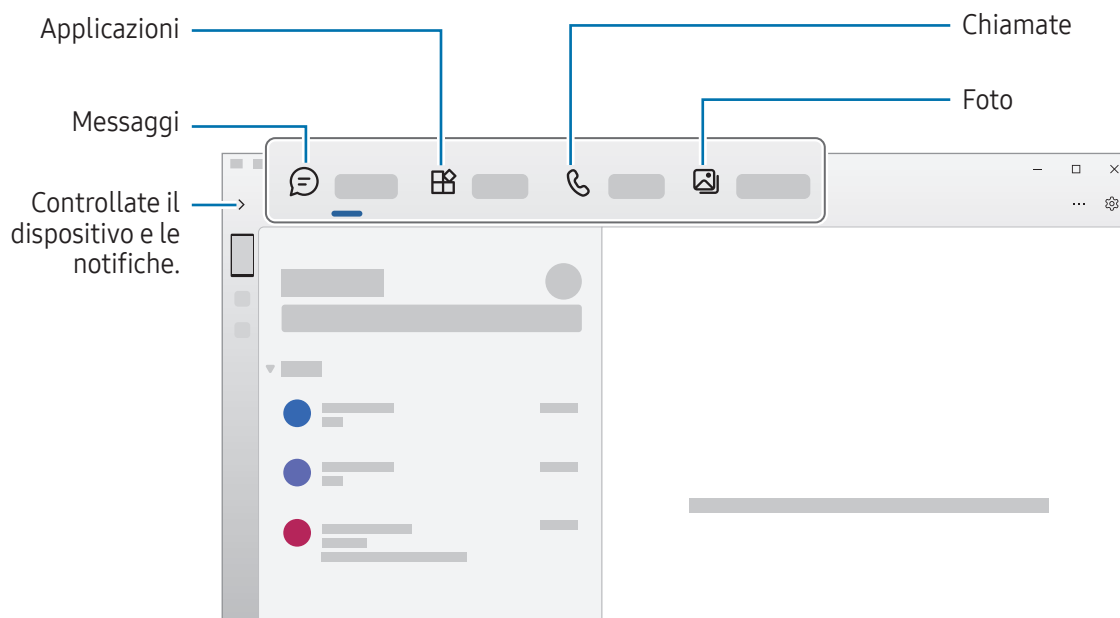

Le funzioni e i menu disponibili possono variare in base alla versione del software del dispositivo, alla versione dell'app o al modello.

# Samsung DeX

## Introduzione

Samsung DeX permette di utilizzare il dispositivo mobile come un computer connettendolo a un display esterno, ad esempio un TV o un monitor. Quando utilizzate Samsung DeX, potete utilizzare contemporaneamente il dispositivo mobile.

## Connessione di dispositivi e avvio di Samsung DeX

### Collegamenti via cavo a display esterni

Potete collegare il dispositivo mobile a un display esterno utilizzando un adattatore HDMI (da USB Tipo-C ad HDMI).




Utilizzate solo accessori ufficiali Samsung DeX supportati, forniti da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti e i problemi nelle prestazioni dovuti all'utilizzo di accessori non ufficialmente supportati.

- 1 Collegare un adattatore HDMI al dispositivo mobile.
- 2 Collegare un cavo HDMI all'adattatore apposito e infine inserire il cavo nella porta HDMI di un TV o di un monitor.

### 3 Nella schermata del dispositivo mobile, toccate **Avvio**.

La schermata del dispositivo mobile rimane inalterata, mentre la schermata Samsung DeX apparirà sul TV o sul monitor collegati.

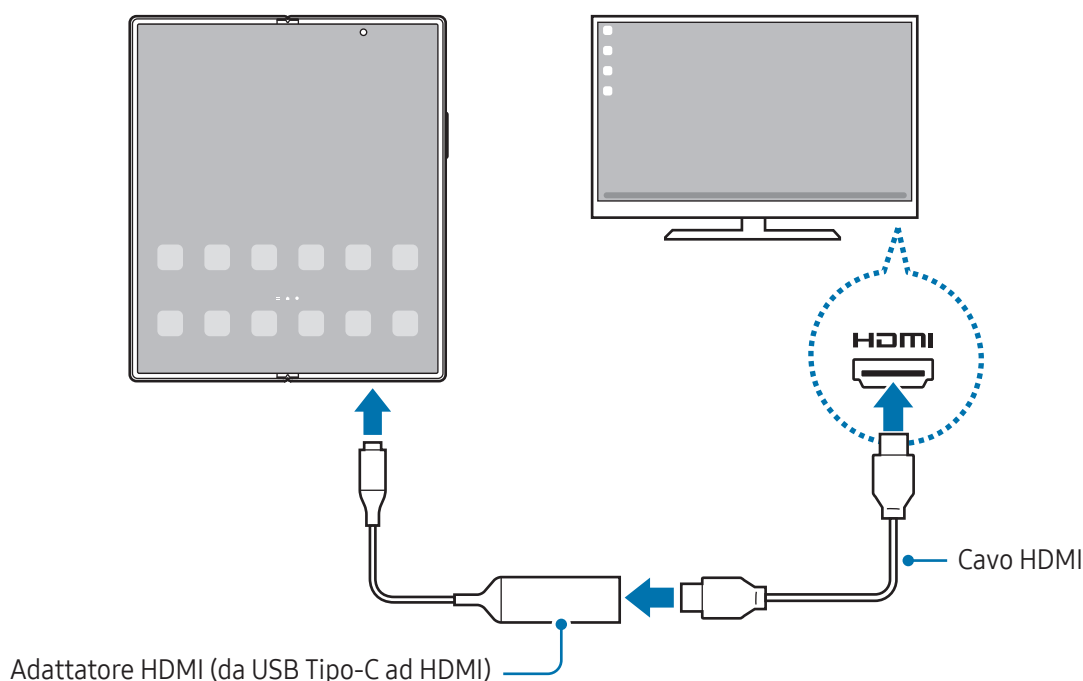

## Collegamento wireless a un TV

Potete utilizzare Samsung DeX connettendo il dispositivo mobile a un TV in modalità wireless.

- 1 Sul dispositivo mobile, aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate  (**DeX**).
- 2 Selezionate un TV dall'elenco dei dispositivi rilevati e toccate **Avvia ora**.  
Alcuni TV saranno rilevati solo se la modalità Condivisione schermo è attiva.
- 3 Se sul TV appare la finestra della richiesta di connessione, accettate la richiesta.
- 4 Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la connessione.  
Una volta collegati, sul TV compare la schermata Samsung DeX.



- Si consiglia di utilizzare uno Smart TV Samsung prodotto dopo il 2019.
- Assicuratevi che il TV da collegare supporti la Condivisione schermo.

## Controllo della schermata Samsung DeX

### Controllo su un display esterno

#### Controllo tramite tastiera e mouse esterni

Potete utilizzare tastiere/mouse wireless. Fate riferimento alla guida del relativo dispositivo per maggiori informazioni.



- Potete impostare il puntatore del mouse in modo che passi dal display esterno allo schermo del dispositivo mobile. Aprite **Impostazioni**, selezionate **Samsung DeX** → **Mouse e trackpad**, quindi selezionate il cursore **Spost. puntatore sch. smartphone** per attivare questa funzione.
- Sullo schermo del dispositivo mobile potete utilizzare anche la tastiera esterna.


#### Utilizzo del dispositivo mobile come touchpad

Potete utilizzare il dispositivo mobile come touchpad.

Sul dispositivo mobile, toccate  sulla barra di navigazione. Se avete impostato la barra di navigazione in modo da utilizzare i **Gesti di trascinamento**, aprite il pannello di notifica e toccate **Usate lo smartphone come touchpad**.



- Toccando due volte  sul touchpad, potete conoscere i gesti utilizzabili con il touchpad.
- Se la custodia del dispositivo mobile ha una cover anteriore, aprite la cover anteriore per utilizzare il dispositivo mobile come touchpad. Se la cover anteriore è chiusa, il touchpad potrebbe non funzionare correttamente.
- Se lo schermo del dispositivo mobile si spegne, premete il tasto Laterale oppure toccate due volte lo schermo per accenderlo.

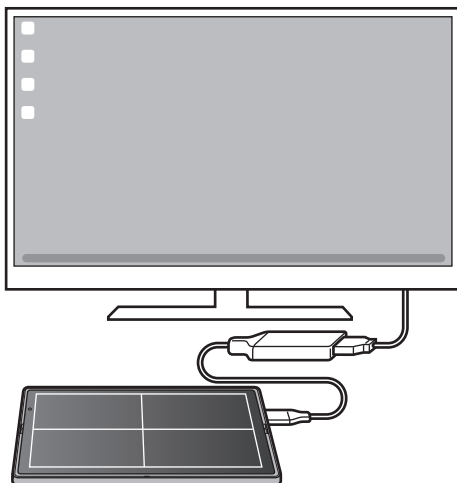


## Utilizzo della tastiera su schermo

Quando inserite del testo per inviare messaggi, creare note o svolgere altre attività, sullo schermo del dispositivo mobile compare automaticamente una tastiera, senza dover collegare una tastiera esterna.

## Utilizzo di Samsung DeX

Utilizzate le funzionalità del dispositivo mobile in un'interfaccia simile a un computer. Potete svolgere più attività eseguendo più applicazioni contemporaneamente. Inoltre, potete controllare lo stato e le notifiche del dispositivo mobile.

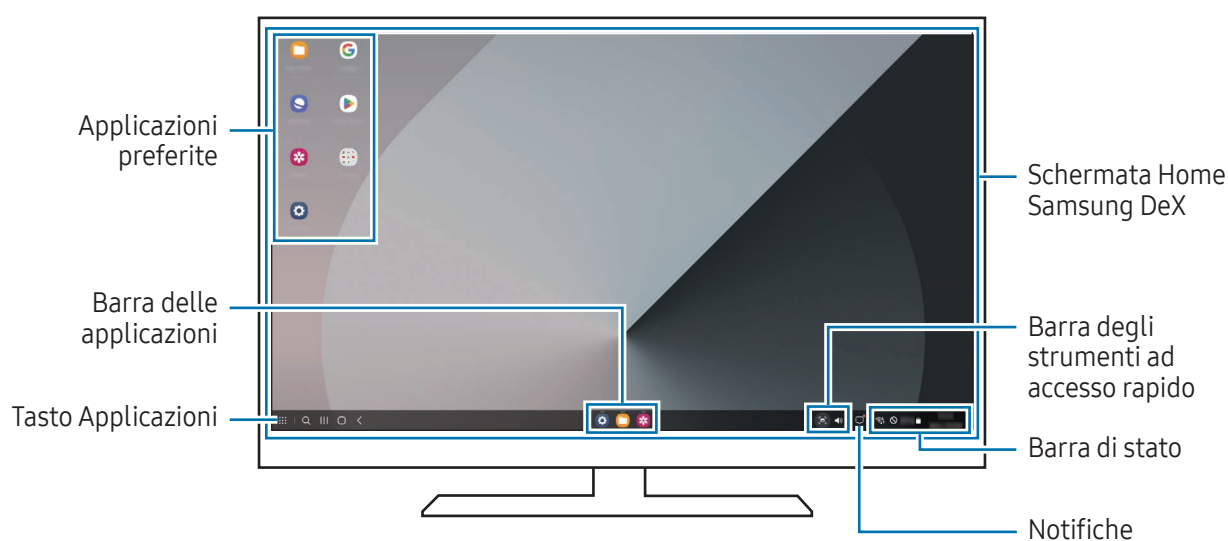

- La disposizione della schermata di Samsung DeX potrebbe variare in base al dispositivo connesso.
- All'avvio o allo spegnimento di Samsung DeX, le applicazioni in esecuzione potrebbero essere chiuse.
- Alcune applicazioni o funzionalità potrebbero non essere disponibili quando utilizzate Samsung DeX.
- Per modificare le impostazioni dello schermo, utilizzate le impostazioni display del monitor o del TV collegati.
- Per cambiare l'uscita audio, toccate la barra di stato, selezionate **Output multimediale**, quindi selezionate un dispositivo.

## Utilizzo in contemporanea di Samsung DeX e del dispositivo mobile

Mentre utilizzate Samsung DeX, potete utilizzare applicazioni diverse sul display esterno e sul dispositivo mobile contemporaneamente.

Ad esempio, mentre guardate un video sul TV o monitor collegato, potete chattare con amici su un'applicazione di messaggistica.

Sul TV o sul monitor collegati, aprite un'applicazione sulla schermata Samsung DeX. Quindi, avviate un'altra applicazione sul dispositivo mobile.

## Blocco della schermata Samsung DeX

Se desiderate bloccare la schermata Samsung DeX e lo schermo del dispositivo mobile mentre utilizzate Samsung DeX, selezionate  → **Blocca DeX**.



Mentre utilizzate Samsung DeX, non potete bloccare la schermata Samsung DeX e lo schermo del dispositivo mobile premendo il tasto Laterale.

# S Pen

## Introduzione

Utilizzare le varie funzionalità per S Pen con una S Pen (venduta separatamente).



- Utilizzate la S Pen progettata per Galaxy Fold. Tutte le altre S Pen o gli altri pennini possono danneggiare lo schermo.
- Le funzionalità S Pen sono supportate solo sullo schermo principale.

## Air command

### (Avvio diretto delle funzionalità S Pen e delle applicazioni)

Air command è un menu che offre le funzionalità S Pen e l'accesso diretto alle applicazioni più utilizzate.

Passate la S Pen sullo schermo e toccate l'icona Air command (🖋️) con la S Pen. Selezionate una funzione o un'app sul menu Air command.



Se l'icona Air command non compare sullo schermo, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen** → **Air command**, quindi toccate il cursore **Mostra icona Air command** per attivare questa funzione. Attivando il cursore **Apri Air command con tasto S Pen**, potete aprire il menu Air command passando la S Pen sullo schermo e premendo il tasto S Pen.




- **Bozza su immagine:** consente di generare nuove opere d'arte partendo da un vostro disegno. Fate riferimento alla sezione [Utilizzo di Disegno su foto](#) per maggiori informazioni.
- **Selezione intelligente:** consente di utilizzare la S Pen per selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Fate riferimento alla sezione [Utilizzo di Selezione intelligente](#) per maggiori informazioni.

- **Crea nota:** consente di creare delle note in una finestra pop-up. Potete avviare questa funzionalità anche toccando due volte lo schermo tenendo premuto il tasto S Pen. Fate riferimento alla sezione [Samsung Notes](#) per maggiori informazioni.
- **Scrittura schermo:** consente di acquisire degli screenshot per scrivere o disegnare su di essi, oppure per ritagliare un'area dall'immagine acquisita. Inoltre, potete acquisire il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web.
- **Vedi tutte le note:** consente di accedere a tutte le note nell'applicazione **Samsung Notes**.
- **Traduci:** consente di passare la S Pen su una parola per tradurla.
- **Ingrandisci:** consente di passare la S Pen su un'area dello schermo per ingrandirla.
- **PENUP:** consente di postare le vostre opere d'arte, scoprire quelle degli altri e ricevere utili consigli per i vostri disegni.
- **Scrivi sul calendario:** consente di aprire l'applicazione **Calendario** e di scrivere o disegnare sullo schermo.
- **Aggiungi:** consente di aggiungere al menu Air command i collegamenti alle applicazioni più utilizzate.

## Selezione penna

### (Selezione rapida degli oggetti con S Pen)

Tenendo premuto il tasto S Pen, trascinate la S Pen su del testo o degli elementi per selezionarne più di uno. Inoltre, potete copiare e incollare gli elementi selezionati o il testo in un'altra applicazione oppure condividerli con altri.

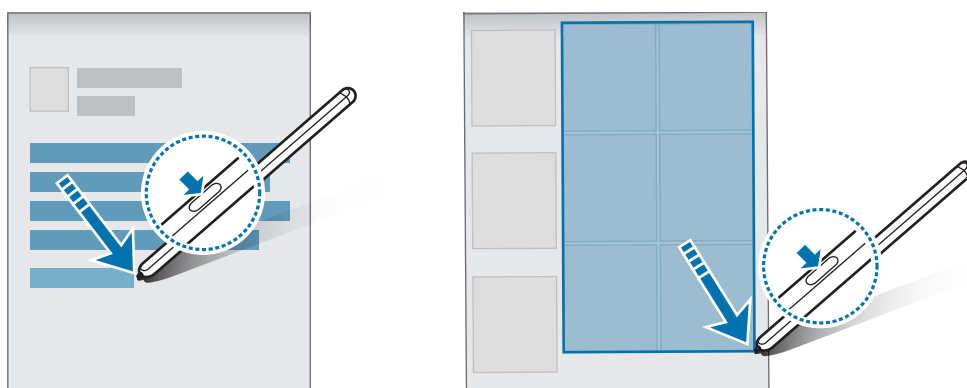


## Always On Memo

Potete creare dei promemoria scrivendo sullo schermo senza doverlo accendere.

Quando lo schermo è spento, toccate due volte lo schermo tenendo premuto il tasto S Pen.

Quando toccate **Salva** dopo aver scritto un promemoria, il promemoria viene salvato su **Samsung Notes**.

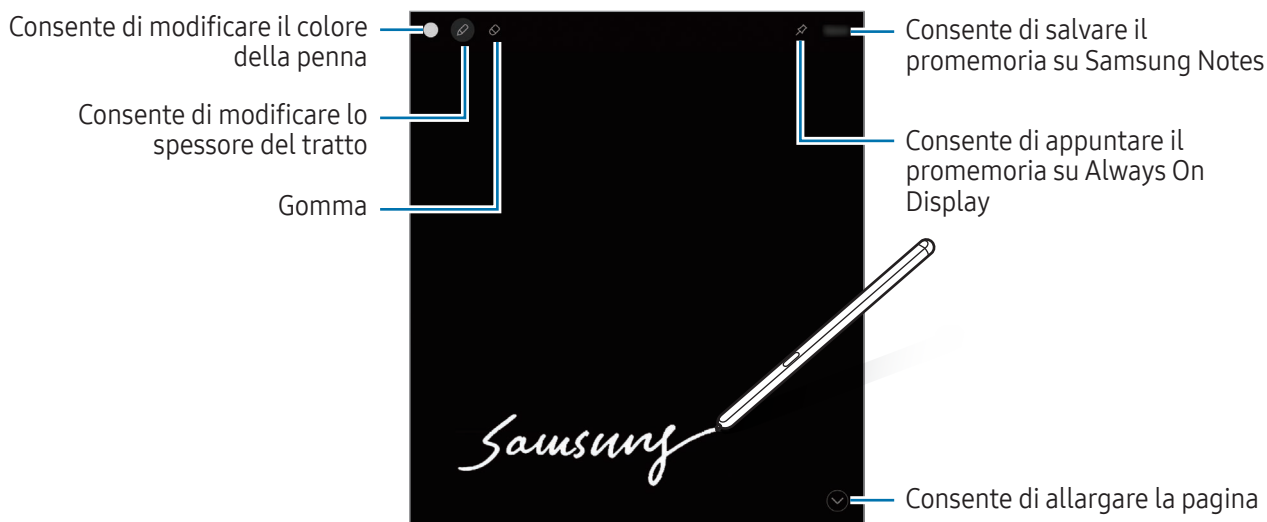

Se questa funzionalità non è attiva, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **S Pen**, quindi toccate il cursore **Always On Memo** per attivare questa funzione.

## Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un Account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per consultare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.

- **Chrome:** consente di cercare informazioni ed esplorare le pagine Web.
- **Gmail:** consente di inviare o ricevere e-mail attraverso il servizio Google Mail.
- **Maps:** consente di trovare la vostra posizione sulla mappa, cercare sulla mappa del mondo e accedere alle informazioni su vari luoghi intorno a voi.
- **YT Music:** consente di godervi musica e video da YouTube Music. Inoltre, potete accedere alle raccolte musicali salvate sul dispositivo e riprodurle.
- **Google TV:** consente di acquistare o noleggiare video, come film e programmi TV, da **Play Store**.
- **Drive:** consente di memorizzare i contenuti sul cloud, accedervi ovunque e condividerli con altri.
- **YouTube:** consente di guardare o creare video e di condividerli con altri.
- **Foto:** consente di cercare, gestire e modificare tutte le foto e i video provenienti da varie fonti in un solo luogo.
- **Google:** consente di fare ricerche su Internet o sul dispositivo.
- **Meet:** consente di effettuare videochiamate o di creare o partecipare a riunioni video.
- **Messaggi:** consente di inviare e ricevere messaggi sul dispositivo o sul computer e di condividere vari contenuti, ad esempio immagini e video.
- **Assistente:** consente di utilizzare le funzionalità del dispositivo o di cercare informazioni utilizzando la voce.



La disponibilità di alcune applicazioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

# Impostazioni

## Introduzione

Personalizzate le impostazioni del dispositivo.

Nel menu Applicazioni, toccate **Impostazioni**. In alternativa, aprite il pannello di notifica e toccate .

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate . Inoltre, potete cercare le impostazioni selezionando un tag tra i **Suggerimenti**.

## Accedi al Galaxy

Accedete al vostro Samsung account e gestitelo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accedi al Galaxy**.

## Connessioni

### Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi:** consente di attivare il Wi-Fi per connettersi ad una rete Wi-Fi e di accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete. Fate riferimento alla sezione [Wi-Fi](#) per maggiori informazioni.
- **Bluetooth:** consente di utilizzare il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Fate riferimento alla sezione [Bluetooth](#) per maggiori informazioni.
- **NFC e pagamenti contactless:** consente di leggere i tag NFC (Near Field Communication) contenenti informazioni sui prodotti. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni. Fate riferimento alla sezione [NFC e pagamenti contactless](#) per maggiori informazioni.

- **Banda ultra-larga (UWB):** consente di attivare la funzione UWB.
- **Modalità Offline:** consente di disattivare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso a una rete.  
 Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità Offline.
- **Gestione SIM:** consente di attivare le vostre schede SIM o USIM e di personalizzare le impostazioni relative alla scheda SIM. Fate riferimento alla sezione [Gestione SIM](#) per maggiori informazioni.
- **Reti mobili:** consente di configurare le impostazioni per la rete mobile.
- **Utilizzo dati:** consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate la disattivazione automatica della connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

Potete attivare la funzionalità di risparmio dati per evitare che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati. Fate riferimento alla sezione [Risparmio dati](#) per maggiori informazioni.

Inoltre, potete impostare quali applicazioni possono usare solo il Wi-Fi o i dati mobili, o entrambi. Fate riferimento alla sezione [Reti consentite per applicazioni](#) per maggiori informazioni.

- **Router Wi-Fi e tethering:** consente di utilizzare il telefono come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi. Per maggiori informazioni sul router Wi-Fi, fate riferimento alla sezione [Router Wi-Fi](#).



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Altre impostazioni di rete:** consente di personalizzare le impostazioni per controllare altre funzionalità. Fate riferimento alla sezione [Altre impostazioni di rete](#) per maggiori informazioni.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Wi-Fi

Attivate il Wi-Fi per connettervi a una rete Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

### Connessione ad una rete Wi-Fi

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Le reti con l'icona di un lucchetto richiedono una password.



- Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare che il dispositivo si connetta automaticamente alla rete, toccate  accanto alla rete e toccate il cursore **Riconnessione automatica** per disattivare questa funzione.

- Se non riuscite a connettervi ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

### Controllo delle informazioni sulla qualità della rete Wi-Fi

Controllate le informazioni sulla qualità della rete Wi-Fi, ad esempio velocità e stabilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Le informazioni sulla qualità della rete compaiono sotto le reti Wi-Fi. Se non compaiono, toccate  → **Intelligent Wi-Fi** e toccate il cursore **Mostra info su qualità della rete** per attivare questa funzione.



Le informazioni sulla qualità potrebbero non comparire in base alla rete Wi-Fi.

### Condivisione di password di rete Wi-Fi

Se chiedete a una persona connessa a una rete Wi-Fi protetta di condividere la password, potete connettervi alla rete senza inserire la password. Questa funzione è disponibile nei dispositivi connessi fra loro e lo schermo dell'altro dispositivo deve essere acceso.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

3 Toccate **Richiedi password**.

4 Accettate la richiesta di condivisione sull'altro dispositivo.

La password del Wi-Fi viene inserita sul dispositivo e il dispositivo si connette alla rete.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente i dispositivi attraverso una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate  → **Wi-Fi Direct**.  
Vengono elencati i dispositivi rilevati.  
Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.  
I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione di Wi-Fi Direct.  
Per far terminare la connessione di rete, selezionate dall'elenco il dispositivo da disconnettere.

## Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.

### Precauzioni sull'utilizzo del Bluetooth

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti attraverso il Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovute a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

## Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** e toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Verranno elencati i dispositivi rilevati.
  - 2 Selezionate il dispositivo da associare.  
Se il dispositivo da associare non è sull'elenco, impostate sul dispositivo l'attivazione della modalità di abbinamento Bluetooth. Fate riferimento alle guide per l'utente dell'altro dispositivo.
-  Quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto, il telefono è visibile ad altri dispositivi.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul telefono per confermare.  
I dispositivi verranno connessi quando viene accettata la richiesta di connessione Bluetooth.  
Per annullare l'associazione dei dispositivi, toccate  in corrispondenza del nome del dispositivo da disconnettere e toccate **Dissocia**.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati attraverso il Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate  → **Bluetooth** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.  
Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

## NFC e pagamenti contactless

Il telefono è in grado di leggere i tag di comunicazione ravvicinata (NFC) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.



Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

### Lettura delle informazioni da tag NFC

Utilizzate la funzionalità NFC per leggere le informazioni sui prodotti.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamenti contactless** per attivare questa funzione.
- 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo a un tag NFC. Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.



Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia acceso e sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

### Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamenti contactless** per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, aprite il menu Impostazioni e toccate **Connessioni** → **NFC e pagamenti contactless** → **Pagamenti contactless** → **Pagamento**, quindi selezionate un'applicazione.




- L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.
- Aggiornando l'app di pagamento o installandone una nuova, i servizi di pagamento utilizzati in precedenza potrebbero non funzionare correttamente. In questo caso, nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC e pagamenti contactless** → **Pagamenti contactless** → **Pagamento** oppure **Altri**, quindi selezionate un'app diversa dall'app aggiornata o appena installata. Oppure, deselezionate l'app selezionata.

## Risparmio dati

Riducete il consumo dei dati evitando che alcune applicazioni attive in background inviino o ricevano dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Risparmio dati** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Quando la funzionalità di risparmio dati è attiva, sulla barra di stato compare l'icona .

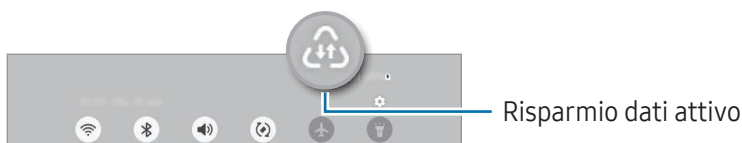

 Per selezionare le applicazioni in cui utilizzare dati senza restrizioni, toccate **App che possono sempre usare dati** e selezionate le app.

## Reti consentite per applicazioni

Impostate quali applicazioni possano usare solo il Wi-Fi o i dati mobili, o entrambi.

Ad esempio, potete permettere al dispositivo di utilizzare i dati mobili per le applicazioni da proteggere o le applicazioni di streaming che rischiano la disconnessione. Anche non disattivando il Wi-Fi, le applicazioni vengono aperte utilizzando i dati mobili.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Reti consentite per applicazioni**. Toccate l'applicazione desiderata dall'elenco delle applicazioni e selezionate un'opzione di rete.

 L'utilizzo dei dati mobili può determinare costi aggiuntivi.

## Router Wi-Fi

Utilizzate il telefono come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del telefono con altri dispositivi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Potete cambiare il nome, la password e molto altro ancora.  
Sulla barra di stato compare l'icona .
- 3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro telefono dall'elenco delle reti Wi-Fi.  
In alternativa, toccate **Codice QR** sulla schermata del router Wi-Fi e scansionate il codice QR con l'altro dispositivo.



- Se il router Wi-Fi non viene trovato, sul vostro telefono, impostate **Banda** su **2.4 GHz**, toccate **Avanzate**, quindi toccate il cursore **Rete nascosta** per disattivare questa funzione.
- Attivando la funzionalità **Hotspot automatico**, potete condividere la connessione dati di rete mobile del vostro telefono con altri dispositivi effettuando l'accesso al vostro Samsung account.

## Altre impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità di connessione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini**: consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa**: consente di configurare le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installate sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne manualmente per stampare i file. Fate riferimento alla sezione [Stampa](#) per maggiori informazioni.
- **VPN**: consente di impostare reti virtuali private (VPN) sul dispositivo per connettersi alla rete privata di un'azienda o di una scuola.
- **DNS privato**: consente di utilizzare un DNS privato sicuro sul dispositivo.
- **Ethernet**: quando vi collegate a un adattatore Ethernet, consente di utilizzare una rete cablata e di configurare le impostazioni di rete.
- **Aggiorna automaticamente le configurazioni di sistema**: consente le modifiche automatiche alla configurazione per garantire il funzionamento previsto della connessione di rete.

## Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo a una stampante attraverso il Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

### Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.
- 2 Selezionate un plug-in ed installatelo.
- 3 Selezionate il plug-in installato.  
Il dispositivo cerca automaticamente le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.
- 4 Selezionate una stampante da aggiungere.



Per aggiungere stampanti manualmente, toccate  → **Aggiungi stampante**.

### Stampa di contenuti

Mentre accedete ai contenuti, come immagini o documenti, accedete all'elenco delle opzioni, toccate **Stampa** → ▼ → **Tutte le stampanti...**, quindi selezionate una stampante.



I metodi di stampa potrebbero variare in base al tipo di contenuto.

## Dispositivi connessi

Modificate le impostazioni per le connessioni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivi connessi**.

- **Quick Share:** consente di modificare le impostazioni di Quick Share. Fate riferimento alla sezione [Quick Share](#) per maggiori informazioni.
- **Music Share:** consente di modificare le impostazioni di Condivisione musica. Fate riferimento alla sezione [Music Share](#) per maggiori informazioni.
- **Commutazione automatica Buds:** consente a Galaxy Buds di passare da un altro dispositivo al vostro telefono quando effettuate o ricevete una chiamata, riproducete file multimediali e altro. Potete utilizzare questa funzionalità solo se sull'altro dispositivo avete effettuato l'accesso allo stesso Samsung account e indossate Galaxy Buds.
- **Chiamata e testo su altri dispositivi:** consente di connettere il tablet e il telefono per utilizzare le funzionalità di chiamata e messaggistica sul tablet con il vostro numero di telefono. Dovete registrarvi ed effettuare l'accesso allo stesso Samsung account sul tablet e sul telefono. Alcune funzionalità di chiamata e messaggistica potrebbero non essere disponibili.
- **Continuate a utilizzare le applicazioni su altri dispositivi:** consente di utilizzare le applicazioni del telefono su altri dispositivi registrati sul vostro Samsung account.
- **Condivisione fotocamera:** consente di utilizzare la fotocamera del telefono come webcam per un tablet nelle vicinanze. Per utilizzare questa funzione, entrambi i dispositivi devono effettuare l'accesso allo stesso Samsung account e avere il Wi-Fi, Bluetooth e la Condivisione fotocamera attivi.
- **Collegamento a Windows:** consente di accedere e utilizzare i dati del dispositivo, come app o foto, su un computer Windows. Fate riferimento alla sezione [Collegamento a Windows](#) per maggiori informazioni.
- **Controllo multiplo:** consente di utilizzare sul telefono un mouse e una tastiera collegati a un computer Samsung che supporta questa funzionalità.
- **Samsung DeX:** consente di utilizzare le funzionalità del dispositivo mobile in un'interfaccia simile a un computer. Fate riferimento alla sezione [Samsung DeX](#) per maggiori informazioni.
- **Smart View:** consente di condividere i contenuti del telefono su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il telefono a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione schermo. Fate riferimento alla sezione [Smart View](#) per maggiori informazioni.
- **Galaxy Wearable:** quando connettete il telefono al dispositivo indossabile, potete personalizzare le impostazioni e le applicazioni del dispositivo stesso. Fate riferimento alla sezione [Galaxy Wearable](#) per maggiori informazioni.

- **SmartThings**: consente di controllare e gestire elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT). Fate riferimento alla sezione [SmartThings](#) per maggiori informazioni.
- **Android Auto**: consente di connettere il dispositivo a un veicolo e di controllare alcune delle funzionalità del dispositivo sul display del veicolo.

## Galaxy AI

Utilizzate le funzionalità di intelligenza avanzata per supportarvi nell'uso del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Galaxy AI**. Fate riferimento alla sezione [Galaxy AI](#) per maggiori informazioni.

## Modalità e routine

### Introduzione

Selezionate una modalità basata sull'attività o la posizione attuale, oppure aggiungete le vostre abitudini d'uso ripetute come routine per un uso più pratico del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità e routine**.

### Uso delle Modalità

#### Aggiunta di modalità

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità e routine** → **Modalità**.
- 2 Selezionate la modalità desiderata oppure toccate **Aggiungi modalità** per aggiungere le vostre modalità personali.

#### Esecuzione delle modalità

Le modalità saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni. Inoltre, potete eseguirle manualmente in qualsiasi momento toccando il tasto.

Per eseguire le modalità manualmente, selezionate la modalità desiderata e toccate **Attiva**.

Per disattivare una modalità in esecuzione, toccate la modalità e toccate **Disattiva**.

## Utilizzo delle routine

### Aggiunta di routine

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità e routine** → **Routine**.
- 2 Toccate  e selezionate la routine desiderata e toccate **+** per aggiungere le vostre routine personali. Per impostare la condizione di esecuzione della routine su manuale, toccate **Avvia manualmente**. Questa opzione compare solo quando non è impostata nessuna condizione di esecuzione.

### Esecuzione delle routine

Le routine automatiche saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni. Potete eseguire le routine la cui condizione di esecuzione è impostata su **Avvia manualmente**, toccando il tasto di avvio in qualsiasi momento.

Per eseguire le routine manualmente, toccate  accanto alla routine da eseguire. Per utilizzare un widget, toccate una routine sotto **Routine manuali** e toccate **Altro** → **Imposta come widget** → **Aggiungi**. La routine viene aggiunta come widget alla schermata Home e potete eseguirla toccando il widget.

Per interrompere l'esecuzione delle routine, toccate la routine sotto **In funzione** e toccate **Ignora**.

## Suoni e vibrazione

### Opzioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Suono/Vibrazione/Silenzioso**: consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibra e squilla**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Silenzioso a tempo**: consente di impostare l'uso della modalità silenziosa per un determinato periodo.
- **Suoneria**: consente di cambiare la suoneria per le chiamate.

- **Suono di notifica:** consente di modificare il suono della notifica.
- **Audio di sistema:** consente di modificare i suoni da utilizzare per determinate azioni, ad esempio per la ricarica del dispositivo.
- **Volume:** consente di regolare il livello di volume del dispositivo.
- **Vibrazione chiamate:** consente di cambiare le impostazioni della vibrazione per le chiamate.
- **Vibrazione notifica:** consente di cambiare le impostazioni della vibrazione per le notifiche.
- **Vibrazione di sistema:** consente di selezionare le azioni per ricevere il feedback vibrazione e di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Qualità audio ed effetti:** consente di impostare la qualità del suono e gli effetti. Fate riferimento alla sezione [Qualità audio ed effetti](#) per maggiori informazioni.
- **Separa audio applicazione:** consente di riprodurre i suoni multimediali di un'applicazione specifica su un altro dispositivo audio. Fate riferimento alla sezione [Separa audio applicazione](#) per maggiori informazioni.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Qualità audio ed effetti

Impostate la qualità del suono e degli effetti del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Qualità audio ed effetti**.

- **Dolby Atmos:** consente di selezionare una modalità suono surround ottimizzata per diversi tipi di audio, come film, musica e voce. Grazie a Dolby Atmos, i suoni fluiranno intorno a voi.
- **Equalizzatore:** consente di selezionare un'opzione per un genere musicale specifico e godere di un suono ottimizzato.
- **Potenzia il dialogo:** consente di aumentare il volume delle voci dei contenuti.



Questa funzionalità non è disponibile per contenuti audio multicanale.

- **Normalizzazione del volume:** consente di ridurre la differenza di volume tra contenuti diversi. Il dispositivo aumenta automaticamente il volume del contenuto a basso volume.
- **Adapt sound:** consente di impostare l'audio ottimale.
- **UHQ upscaler:** consente di migliorare la risoluzione dell'audio di musica e video quando utilizzate degli auricolari con filo o auricolari Bluetooth che supportano l'UHQ.



A seconda del modello, per utilizzare alcune funzionalità è necessario collegare degli auricolari.

## Separa audio applicazione

Decidete di riprodurre sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth l'audio multimediale di un'applicazione specifica.

Ad esempio, potete ascoltare il navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani di un'applicazione musicale tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Separa audio applicazione** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate l'applicazione da riprodurre in maniera separata e toccate il pulsante Indietro (<).
- 3 Selezionate un dispositivo per la riproduzione dei suoni multimediali dell'applicazione selezionata.

## Notifiche

Modificate le impostazioni delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

- **Notifiche applicazione:** consente di selezionare le app da cui ricevere le notifiche.
- **Ordina notifiche:** consente di selezionare un metodo per organizzare le notifiche.
- **Notifiche schermata di blocco:** consente di impostare la modalità di visualizzazione delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Stile popup di notifica:** consente di selezionare uno stile per le notifiche pop-up e di modificare le impostazioni.
- **Non disturbare:** consente di disattivare tutti i suoni, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni avanzate per le notifiche.

# Schermo

## Opzioni

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Giorno/Notte:** consente di attivare o disattivare la modalità Notte.
- **Impostazioni modalità Notte:** consente di ridurre l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio. Potete pianificare l'applicazione della modalità Notte.  
 In alcune applicazioni il tema scuro non può essere applicato.
- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità del display.
- **Luminosità adattiva:** consente al dispositivo di tenere traccia delle modifiche della luminosità e di applicarle automaticamente in condizioni di luminosità simili.
- **Luminosità extra:** consente di aumentare la luminosità del display oltre la luminosità massima. Questa funzionalità è disponibile quando disattivate la **Luminosità adattiva**.
- **Uniformità di movimento:** consente di modificare la frequenza d'aggiornamento dello schermo. Quando viene impostata una frequenza d'aggiornamento elevata, la schermata scorre in modo più fluido. Fate riferimento alla sezione [Uniformità di movimento](#) per maggiori informazioni.
- **Protezione occhi:** consente di ridurre l'affaticamento della vista limitando la quantità di luce blu emessa dallo schermo. Potete pianificare l'applicazione di questa funzionalità.
- **Modalità schermo:** consente di cambiare la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto del display. Fate riferimento alla sezione [Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display](#) per maggiori informazioni.
- **Stile e dimensioni carattere:** consente di modificare la dimensione e il tipo di carattere.
- **Layout e zoom schermo:** consente di modificare le impostazioni relative a layout e zoom della schermata. Selezionando **Visualizzazione multipla**, quando aprite delle applicazioni che supportano questa funzionalità, viene applicato il layout ottimizzato per le applicazioni.
- **Applicazioni a schermo intero:** consente di selezionare le applicazioni da utilizzare nel formato a schermo intero.
- **Foro della fotocamera:** consente di nascondere dallo schermo il foro della fotocamera anteriore.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.

- **Modalità facile:** consente di passare alla modalità facile per visualizzare icone più grandi e un layout più semplice nella schermata Home.
- **Pannelli Tag Edge:** consente di modificare le impostazioni relative al Pannello Tag Edge.
- **Barra delle attività:** consente di modificare le impostazioni della barra delle applicazioni. Fate riferimento alla sezione [Barra delle applicazioni](#) per maggiori informazioni.
- **Barra di navigazione:** consente di modificare le impostazioni della barra di navigazione. Fate riferimento alla sezione [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#) per maggiori informazioni.
- **App da usare su schermo esterno:** consente di trasferire sullo schermo esterno le applicazioni in uso sullo schermo principale quando chiudete il dispositivo.
- **Protezione da tocchi involontari:** impedisce il rilevamento di comandi tattili in luoghi bui, come tasche o borse.
- **Sensibilità tocco:** consente di aumentare la sensibilità dello schermo al tocco così da poter utilizzare pellicole protettive per lo schermo.
- **Mostra informazioni ricarica:** consente di visualizzare, a schermo spento, le informazioni sulla ricarica, ad esempio la percentuale di batteria residua.
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Uniformità di movimento

La frequenza d'aggiornamento è il numero di volte in un secondo in cui lo schermo viene aggiornato. Usate una frequenza d'aggiornamento alta per evitare lo sfarfallio dello schermo quando passate da una schermata all'altra. La schermata scorre in modo più fluido. Quando selezionate una frequenza d'aggiornamento standard, potete utilizzare la batteria più a lungo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo → Uniformità di movimento**.
- 2 Selezionate una frequenza d'aggiornamento.
  - **Adattiva:** consente di ottenere animazioni e scorrimenti più fluidi impostando automaticamente una frequenza di aggiornamento dello schermo più elevata.
  - **Standard:** consente di utilizzare una frequenza d'aggiornamento standard in situazioni normali per conservare la batteria.

## Cambio della modalità schermo o regolazione del colore del display

Cambiate la modalità schermo o regolate il colore del display in base alle vostre preferenze.

### Cambio della modalità schermo

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** e selezionate la modalità desiderata.

- **Vivida:** consente di ottimizzare la gamma cromatica, la saturazione e la nitidezza del display. Inoltre, potete regolare il bilanciamento del bianco del display in base al valore cromatico.
- **Naturale:** consente di regolare lo schermo su una tonalità naturale.




- Potete regolare il colore del display solo nella modalità **Vivida**.
- La modalità **Vivida** potrebbe non essere compatibile con applicazioni di terze parti.

### Ottimizzazione del bilanciamento del colore a schermo intero

Ottimizzate il colore del display regolando le tonalità di colore che preferite.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Vivida** e regolate la barra di regolazione sotto **Bilanciamento bianco**.

Quando trascinate la barra di regolazione del colore verso **Colori freddi**, la tonalità cromatica blu aumenta. Quando trascinate la barra verso **Colori caldi**, la tonalità cromatica rossa aumenta.

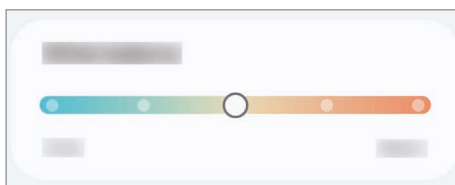

### Regolazione della tonalità dello schermo in base al valore cromatico

Aumentate o diminuite determinate tonalità cromatiche regolando singolarmente il valore Rosso, Verde oppure Blu.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Vivida**.
- 2 Toccate **Impostazioni avanzate**.
- 3 Regolate la barra per i colori **R** (Rosso), **G** (Verde), oppure **B** (Blu) secondo le vostre preferenze. La tonalità dello schermo sarà regolata.  
Per regolare il livello di vivacità, trascinate la barra di regolazione sotto **Vivacità**.

## Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.

- **Risparmio energetico:** consente di attivare la modalità Risparmio energetico per aumentare l'autonomia della batteria.
  - **Limiti per l'uso in background:** consente di limitare l'uso della batteria per le applicazioni non utilizzate spesso.
  - **Protezione della batteria:** consente di interrompere la ricarica quando la batteria è completamente carica o di limitare la carica massima al livello preimpostato.
  - **Impostazioni di ricarica:** consente di configurare le impostazioni di carica.
  - **Condivisione batteria wireless:** consente di ricaricare un altro dispositivo attraverso la batteria del vostro telefono. Fate riferimento alla sezione [Condivisione batteria wireless](#) per maggiori informazioni.
  - **Mostra percentuale batteria:** consente di visualizzare la percentuale di batteria residua sulla barra di stato.
  - **Informazioni sulla batteria:** consente di consultare le informazioni sulla batteria.
-  • Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.

## Sfondo e stile

Modificate le impostazioni per lo sfondo e lo stile della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo e stile**.

## Temi

Applicate vari temi al dispositivo per cambiare gli elementi visivi della schermata Home, della schermata di blocco e le icone.

Nel menu Impostazioni, toccate **Temi**.

## Schermata Home

Configurate le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la disposizione dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata Home**.

## Schermata di blocco e AOD

### Opzioni

Modificate le impostazioni della schermata di blocco e di Always On Display.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco e AOD**.

- **Tipo di blocco schermo:** consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Sblocco avanzato:** consente al dispositivo di sbloccarsi quando rileva dispositivi o posizioni affidabili. Fate riferimento alla sezione [Sblocco avanzato](#) per maggiori informazioni.
- **Impostazioni blocco sicuro:** consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Always On Display:** consente di visualizzare informazioni quando lo schermo è spento. Fate riferimento alla sezione [Always On Display](#) per maggiori informazioni.
- **Tieni premuto per modificare:** consente di visualizzare le opzioni di modifica tenendo premuto sulla schermata di blocco.
- **Orologio roaming:** consente di visualizzare sulla schermata di blocco il fuso orario locale e quello di casa quando siete in roaming.
- **Widget:** consente di modificare le impostazioni degli elementi visualizzati quando toccate l'orologio sulla schermata di blocco.
- **Informazioni sulla schermata di blocco:** consente di conoscere la versione e le informazioni legali di Schermata di blocco.



- La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

## Sblocco avanzato

Potete impostare di sbloccare il dispositivo o lasciarlo sbloccato quando vengono rilevati dispositivi o luoghi affidabili.

Ad esempio, se avete impostato casa vostra come luogo affidabile, non appena tornerete a casa il vostro dispositivo rileverà la posizione e si sbloccherà automaticamente.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco e AOD** → **Sblocco avanzato** e seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.



- Questa funzionalità potrà essere utilizzata dopo aver impostato un metodo di blocco dello schermo.
- Quando accendete il dispositivo o dopo quattro ore dall'ultimo utilizzo, dovrete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password.

## Always On Display

### (Informazioni mostrate quando lo schermo è spento)

Con lo schermo spento, potete consultare informazioni come l'orologio o il calendario, oppure controllare la riproduzione musicale.

Inoltre, potete controllare le notifiche di nuovi messaggi o chiamate perse.

Per impostare la visualizzazione di Always On Display solo nella condizione preimpostata, nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco e AOD** → **Always On Display** → **Quando mostrare**, quindi selezionate l'opzione desiderata.



- La luminosità di Always On Display potrebbe cambiare automaticamente in base alle condizioni di illuminazione.

### Apertura di notifiche su Always On Display

Quando ricevete notifiche di messaggi, chiamate perse o applicazioni, le icone di notifica compariranno su Always On Display. Toccate due volte l'icona di una notifica per conoscerne i dettagli.



- Se lo schermo è bloccato, dovrete sbloccarlo per controllare le notifiche.

## Disattivazione di Always On Display

Aperte il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate  (**Always On Display**) per disattivare questa funzione. Se non trovate  (**Always On Display**) sul pannello delle impostazioni rapide, toccate  → **Modifica** e trascinate il tasto per aggiungere questa funzione.

In alternativa, nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco e AOD**, quindi toccate il cursore **Always On Display** per disattivare questa funzione.

## Sicurezza e privacy

### Opzioni

Controllate lo stato sicurezza e privacy del dispositivo e modificate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy**.

- **Schermata di blocco:** consente di modificare le impostazioni relative alla schermata di blocco.
- **Sicurezza dell'account:** consente di modificare le impostazioni per gli account.
- **Protezione dispositivo smarrito:** consente di attivare o disattivare la funzione Trova dispositivo personale. Accedete a [smartthingsfind.samsung.com](https://smartthingsfind.samsung.com) per rintracciare e controllare il telefono smarrito o rubato. Inoltre, potete controllare la posizione dei dispositivi indossabili connessi a questo telefono.
- **Sicurezza dell'applicazione:** consente di eseguire la scansione delle app e di tenere il dispositivo al sicuro da software dannosi.
- **Aggiornamenti:** consente di conoscere la versione del software del dispositivo e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.
- **Dati biometrici:** consente di modificare le impostazioni relative ai dati biometrici. Fate riferimento alla sezione [Riconoscimento del volto](#) e [Riconoscimento delle impronte digitali](#) per maggiori informazioni.
- **Blocco automatico:** consente di proteggere il dispositivo bloccando le minacce o altre attività sospette.
- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive. Fate riferimento alle sezioni [Area Personale](#), [Wi-Fi protetto](#) e [Samsung Pass](#) per maggiori informazioni.
- **Autorizzazioni utilizzate nelle ultime 24 ore:** consente di consultare la cronologia d'uso delle autorizzazioni di applicazioni o funzionalità.
- **Gestione autorizzazioni:** consente di autorizzare o meno l'accesso delle applicazioni alle funzionalità o ai dati del dispositivo.

- **Controlli privacy aggiuntivi:** consente di controllare l'accesso a funzionalità come il microfono e gli appunti.
- **Altre impostazioni sulla privacy:** consente di configurare impostazioni di privacy aggiuntive.



La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Riconoscimento del volto

Potete impostare lo sblocco dello schermo con il riconoscimento del viso.



- Anche se avete impostato il volto come metodo di sblocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrete utilizzare questo metodo per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati.



### Precauzioni per l'uso del riconoscimento del volto

Prima di utilizzare il riconoscimento del volto per sbloccare il dispositivo, ricordate le seguenti precauzioni.

- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o qualcosa che vi assomiglia.
- Il riconoscimento del volto è meno sicuro di un segno, un PIN o una password.

### Per un miglior riconoscimento del volto

Quando utilizzate il riconoscimento del volto, prestate attenzione ai seguenti punti:

- Considerate le condizioni al momento della registrazione, qualora ad esempio indossiate occhiali, capelli, maschere o abbiate la barba o un trucco pesante.
- Assicuratevi di essere in un'area ben illuminata e che l'obiettivo della fotocamera sia pulito durante la registrazione.
- Assicuratevi che l'immagine non sia sfocata per una migliore corrispondenza.

## Registrazione del volto

Per una migliore registrazione del volto, registrate il vostro volto in luoghi chiusi e al riparo dalla luce solare diretta.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Riconoscimento del viso**.

2 Leggete le istruzioni sullo schermo e toccate **Continua**.

3 Impostate un metodo di blocco dello schermo.

4 Posizionate il volto all'interno della cornice sullo schermo.

La fotocamera effettuerà la scansione del vostro volto.



- Se lo sblocco dello schermo con il vostro volto non funziona correttamente, toccate **Rimuovi i dati sul viso** per eliminare il volto registrato e registrarlo nuovamente.
- Per migliorare il riconoscimento del volto, toccate **Aggiungi aspetto alternativo per migliorare il riconoscimento** e aggiungete una nuova scansione del vostro volto.

## Sblocco dello schermo con il volto

Potete sbloccare lo schermo con il volto invece di utilizzare un segno, un PIN o una password.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Riconoscimento del viso**.

2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

3 Toccate il cursore **Sblocco con viso** per attivare questa funzione.

4 Nella schermata di blocco, guardate lo schermo.

Quando il vostro volto viene riconosciuto, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco. Se il vostro volto non venisse riconosciuto, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

## Rimozione dei dati registrati relativi al volto

Potete eliminare i dati registrati relativi al volto.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Riconoscimento del viso**.

2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.

3 Toccate **Rimuovi i dati sul viso** → **Rimuovi**.

Una volta eliminato il volto registrato, vengono disattivate anche tutte le funzionalità correlate.

## Riconoscimento delle impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare e memorizzare le informazioni delle vostre impronte sul dispositivo.



- La disponibilità di questa funzione può variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili, il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Anche se avete impostato l'impronta digitale come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrà essere utilizzata per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione dell'impronta digitale. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le impronte non dovessero venir riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN o la password che avete impostato quando avete registrato l'impronta, quindi registrate di nuovo le impronte. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati.

### Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali delle dita che usate più spesso per svolgere attività sul dispositivo.
- Il tasto Laterale è dotato di sensore di riconoscimento delle impronte digitali integrato. Assicuratevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali non subisca graffi o danni causati da oggetti di metallo, ad esempio monete, chiavi e collane.

- Coprendo il sensore di riconoscimento delle impronte digitali con accessori, ad esempio degli adesivi, la capacità di riconoscimento delle impronte.
- Assicuratevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali e le vostre dita siano pulite e asciutte.
- Se piegate il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Fate in modo che il dito copra completamente il sensore di riconoscimento delle impronte digitali.
- In ambienti secchi, nel dispositivo potrebbe accumularsi elettricità statica. Non utilizzate questa funzionalità in ambienti secchi oppure, prima di utilizzarla, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

## Registrazione delle impronte digitali

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Impronte digitali** e seguite le istruzioni sullo schermo per registrare l'impronta digitale. Dopo la registrazione, potete verificare se l'impronta digitale è registrata e il relativo nome toccando **Verifica impronte digitali aggiunte**.

## Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo con l'impronta digitale invece di un segno, di un PIN o di una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate il cursore **Sblocco con impronta digitale** per attivare questa funzione.
- 4 Nella schermata di blocco, posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali ed eseguite la scansione.

## Eliminazione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Dati biometrici** → **Impronte digitali**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Selezionate l'impronta digitale da eliminare e toccate **Rimuovi**.

## Area Personale

L'Area Personale protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e contatti, dall'accesso altrui. Potete proteggere i contenuti e le applicazioni private anche quando il dispositivo è sbloccato.

-  L'Area Personale è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nell'Area Personale non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico dell'Area Personale, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nell'Area Personale, assicuratevi di effettuarne una copia in un'altra posizione sicura.

### Impostazione dell'Area Personale

- 1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Area Personale**.
- 2 Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.  
Quando compare una finestra pop-up che chiede se ripristinare il tipo di blocco dell'Area Personale con il Samsung account, toccate **Consenti**. Se avete dimenticato il tipo di blocco, potete ripristinarlo utilizzando il vostro Samsung account. Non attivando questa funzionalità, se avete dimenticato il tipo di blocco non potete ripristinarlo.  
A configurazione completa, compare la schermata Area Personale e l'icona dell'applicazione () viene aggiunta al menu Applicazioni.

-  • Quando l'applicazione **Area Personale** è bloccata, dovete sbloccarla utilizzando il metodo di blocco preimpostato.
- Per modificare il nome o l'icona dell'Area personale, toccate  → **Personalizza**.

### Impostazione di blocco automatico per l'Area Personale

- 1 Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Blocco automatico Area Personale**.
  - 2 Selezionate un'opzione di blocco.
-  Per bloccare manualmente l'Area Personale, toccate  → **Blocca ed esci**.

## Spostamento di contenuti nell'Area Personale

Spostate i contenuti, come foto e video, nell'Area Personale. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dallo spazio di archiviazione predefinito all'Area Personale.

- 1 Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Aggiungi file**.
- 2 Toccate **Immagini**, selezionate le immagini da spostare, quindi toccate **Fatto**.
- 3 Toccate **Sposta**.  
Gli elementi selezionati saranno eliminati dalla cartella originale e spostati nell'Area Personale. Per conservarne una copia, toccate **Copia**.



Il metodo di spostamento dei contenuti potrebbe variare in base al tipo di contenuto.

## Spostamento di contenuti dall'Area Personale

Spostate i contenuti dall'Area Personale all'applicazione corrispondente all'interno dello spazio di archiviazione predefinito. Le seguenti azioni forniscono un esempio di come spostare un'immagine dall'Area Personale allo spazio di archiviazione predefinito.

- 1 Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine e toccate  → **Sposta fuori da Area Personale**.  
Gli elementi selezionati saranno spostati in **Galleria** all'interno dello spazio di archiviazione predefinito.

## Aggiunta delle applicazioni

Aggiungete un'applicazione da utilizzare nell'Area Personale.

- 1 Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate .
- 2 Spuntate una o più applicazioni installate sul dispositivo e toccate **Aggiungi**.

## Rimozione delle applicazioni dall'Area Personale

Tenete premuto sull'applicazione da eliminare e toccate **Disinstalla**.

## Aggiunta di un account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, da sincronizzare con le applicazioni dell'Area Personale.

- 1 Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Gestisci account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

## Nascondere l'Area Personale

Potete nascondere il collegamento all'Area Personale dal menu Applicazioni.

Aprite l'applicazione **Area Personale**, toccate  → **Impostazioni**, quindi toccate il cursore **Aggiungi Area Personale alla schermata Applicazioni** per disattivare questa funzione.

In alternativa, aprite il pannello di notifica, scorrete in basso, quindi toccate  (**Area Personale**) per disattivare questa funzione. Se non trovate  (**Area Personale**) sul pannello delle impostazioni rapide, toccate  → **Modifica** e trascinate il tasto per aggiungere questa funzione.

Per mostrare nuovamente l'Area Personale, aprite **Impostazioni**, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Area Personale**, quindi toccate il cursore **Aggiungi Area Personale alla schermata Applicazioni** per attivare questa funzione.

## Disinstallazione dell'Area Personale

Potete disinstallare l'Area Personale, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate  → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Per eseguire il backup di contenuti prima di disinstallare l'Area Personale, spuntate **Sposta file multimediali fuori da Area Personale** e toccate **Disinstalla**. Per accedere ai dati di cui è stato eseguito il backup dall'Area Personale, aprite l'applicazione **Archivio** e toccate **Spazio di archiviazione interno** → **Download** → **Secure Folder**.



Il backup delle note salvate in **Samsung Notes** non viene eseguito.

## Wi-Fi protetto

Wi-Fi protetto è un servizio che protegge la vostra connessione di rete Wi-Fi. Crittografa i dati utilizzando le reti Wi-Fi e disabilita il monitoraggio di applicazioni e siti Web, per consentirvi di utilizzare in sicurezza le reti Wi-Fi. Ad esempio, quando utilizzate una rete Wi-Fi non protetta in luoghi pubblici come bar o aeroporti, Wi-Fi protetto si attiva automaticamente per evitare che qualcuno possa accedere illegalmente alle vostre informazioni di accesso o monitorare la vostra attività su applicazioni e siti Web.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Wi-Fi protetto** e seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Toccando **Attività di protezione**, potete controllare la cronologia di come e quando la rete è stata protetta da Wi-Fi protetto.

Quando la funzionalità Wi-Fi protetto è attiva, sulla barra di stato compare l'icona .



- L'utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare un rallentamento nella velocità della rete Wi-Fi.
- La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base alla rete Wi-Fi, al gestore telefonico o al modello.

## Applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto

Selezionate le applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto per mantenere al sicuro i vostri dati, ad esempio la password o l'attività nelle applicazioni, ed evitare che altre persone possano accedervi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Wi-Fi protetto** →  → **Impostazioni** → **Applicazioni protette** e toccate i cursori accanto alle applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto.



Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

## Acquisto di piani di protezione

Ogni mese avete a disposizione un piano di protezione gratuito per le reti Wi-Fi. Inoltre, potete acquistare piani di protezione a pagamento e avere una protezione illimitata della larghezza di banda per un periodo di tempo limitato.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Wi-Fi protetto**.

2 Toccate **Piano di protezione** → **Aggiorna** e selezionate il piano desiderato.



Alcuni piani di protezione possono essere trasferiti a un altro dispositivo registrato con il vostro Samsung account.

3 Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'acquisto.

## Samsung Pass

Registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass e verificate la vostra identità quando utilizzate servizi che richiedono l'accesso o i vostri dati personali.



- La funzionalità di accesso ai siti Web è disponibile solo per i siti a cui accedete attraverso l'applicazione **Internet Samsung**. Alcuni siti Web potrebbero non supportare questa funzione.
- I dati biometrici registrati vengono salvati solo sul dispositivo e non vengono sincronizzati con altri dispositivi o server.

### Registrazione di Samsung Pass

Prima di utilizzare Samsung Pass, registrate i vostri dati biometrici.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Samsung Pass**. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

### Verifica della password del Samsung account

Ad esempio, potete utilizzare i dati biometrici registrati per verificare la vostra identità, invece di inserire la password del vostro Samsung account quando, ad esempio, acquistate contenuti da **Galaxy Store**.

Nella schermata principale di Samsung Pass, toccate  → **Impostazioni** → **Account e sincronizzazione**, quindi toccate il cursore **Conferma con Samsung Pass** per attivare questa funzione.

### Utilizzo di Samsung Pass per accedere ai siti Web

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere ai siti Web che supportano la compilazione automatica di ID e password.

- 1 Nella pagina di accesso del sito Web, inserite ID e password, quindi toccate il tasto di accesso del sito Web.
- 2 Quando compare la finestra pop-up che chiede se desiderate salvare le informazioni di accesso, spuntate **Accedi con Samsung Pass** e toccate **Ricorda**.

## Utilizzo di Samsung Pass per accedere alle applicazioni

Potete utilizzare Samsung Pass per accedere alle applicazioni che supportano la compilazione automatica di ID e password.

- 1 Nella pagina di accesso dell'applicazione, inserite ID e password, quindi toccate il tasto di accesso dell'applicazione.
- 2 Quando compare una finestra pop-up che vi chiede di salvare le informazioni di accesso, toccate **Salva**.

## Accesso tramite passkey

Nelle app o sui siti web che supportano l'accesso tramite passkey, potete accedere con una passkey salvata su Samsung Pass invece che tramite ID e password.

- 1 Nell'app o sul sito web che state utilizzando, create una passkey.  
Il metodo di creazione della passkey può variare a seconda dell'app o del sito web.
- 2 Quando compare una finestra pop-up che vi chiede di salvare la passkey, selezionate Samsung Pass.
- 3 Seguite le istruzioni sullo schermo per salvare la passkey.  
A questo punto potete effettuare l'accesso con la passkey salvata su Samsung Pass.

## Gestione dei dati di accesso

Consultate l'elenco dei siti Web e delle applicazioni impostati per l'utilizzo di Samsung Pass e gestite i vostri dati di accesso.

- 1 Sullo schermo principale di Samsung Pass, toccate **App/Siti Web** e selezionate un sito Web o un'applicazione dall'elenco.
- 2 Toccate **Modifica** e modificate ID, password, il nome del sito Web o dell'applicazione.  
Per eliminare le informazioni di accesso, toccate **Elimina**.

## Utilizzo di Samsung Pass con siti Web e applicazioni

Quando utilizzate siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass, potete effettuare l'accesso con Samsung Pass.

Per consultare l'elenco dei siti Web e delle applicazioni che supportano Samsung Pass, nella schermata principale di Samsung Pass, toccate  → **Impostazioni** → **Partner**. Se non ci sono siti Web o applicazioni che supportano Samsung Pass, l'opzione **Partner** non compare.



- I siti Web e le applicazioni disponibili potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Samsung non è responsabile di eventuali perdite o inconvenienti causati dall'accesso a siti Web o ad applicazioni attraverso Samsung Pass.

## Inserimento automatico dei dati personali

Potete utilizzare Samsung Pass per inserire i vostri dati personali, ad esempio l'indirizzo o gli estremi della carta di pagamento, nelle applicazioni che supportano la compilazione automatica.

1 Nella schermata principale di Samsung Pass, selezionate un'opzione sotto **Informazioni private**.

2 Inserite le informazioni e toccate **Salva**.

Ora potete utilizzare i dati biometrici registrati su Samsung Pass quando inserite automaticamente i dati personali sulle applicazioni supportate.

## Eliminazione dei dati di Samsung Pass

Potete eliminare i vostri dati biometrici, i dati di accesso e i dati delle applicazioni registrati su Samsung Pass.

Nella schermata principale di Samsung Pass, toccate  → **Impostazioni** → **Dispositivi che usano Samsung Pass** →  → **Esci da Samsung Pass**.



- Il Samsung account resta attivo.
- Saranno eliminati anche i dati di Samsung Pass di altri dispositivi che hanno effettuato l'accesso sul vostro Samsung account.

## Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**.

- **Autorizzazioni applicazione:** consente di consultare l'elenco delle applicazioni autorizzate ad accedere alla posizione del dispositivo e di modificare le impostazioni di autorizzazione.
- **Servizi per la posizione:** consente di utilizzare le funzioni Wi-Fi o Bluetooth per aumentare la precisione delle informazioni di posizione, anche quando queste funzionalità sono disattivate. Inoltre, potete controllare i servizi di posizione utilizzati dal dispositivo.
- **Accesso recente:** consente di controllare quali applicazioni richiedono le informazioni relative alla vostra posizione corrente.

## Sicurezza ed emergenza

Gestite le vostre informazioni mediche e i contatti di emergenza. Inoltre, potete modificare le impostazioni delle funzioni di emergenza, tra cui le allerte di emergenza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza ed emergenza**.

- **Informazioni mediche:** consente di inserire le vostre informazioni mediche.
- **Contatti di emergenza:** consente di aggiungere i vostri contatti di emergenza.
- **SOS di emergenza:** consente di effettuare una chiamata di emergenza al numero preimpostato premendo diverse volte il tasto Laterale, come indicato nel menu Impostazioni di questa funzionalità.
- **Condivisione di emergenza:** consente al dispositivo di inviare informazioni, ad esempio la posizione o le notifiche di batteria scarica del dispositivo, ai contatti di emergenza per un determinato periodo di tempo.
- **Silenzia le notifiche mentre sei alla guida:** consente di attivare automaticamente la funzione Non disturbare durante la guida.
- **Servizio di geolocalizzazione per emergenze:** consente di attivare il servizio di geolocalizzazione per emergenze (ELS).
- **Avvisi di emergenza wireless:** consente di modificare le impostazioni delle allerte wireless di emergenza.
- **Allerte terremoti:** consente di attivare gli avvisi sui terremoti.
- **Avvisi sui Tracker Sconosciuti:** consente di ricevere una notifica in caso di rilevamento di un tracker sconosciuto che si sposta insieme a voi.



La disponibilità di alcune funzioni può variare in base all'area geografica o al modello.

# Account e backup

## Opzioni

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete accedere agli account, ad esempio il Samsung account oppure l'Account Google, oppure trasferire i dati da o verso altri dispositivi attraverso Smart Switch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.

- **Gestisci account:** consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, per eseguire la sincronizzazione.
- **Samsung Cloud:** consente di effettuare il backup di dati e impostazioni e di ripristinare i dati e le impostazioni del dispositivo precedente anche quando non lo avete a disposizione. Fate riferimento alla sezione [Samsung Cloud](#) per maggiori informazioni.
- **Google Drive:** consente di proteggere le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup dei vostri dati sensibili. Per eseguire il backup dei dati dovete accedere al vostro Account Google.
- **Smart Switch:** consente di aprire Smart Switch e di trasferire i dati dal dispositivo precedente. Fate riferimento alla sezione [Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente \(Smart Switch\)](#) per maggiori informazioni.



Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare se danneggiati o smarriti a causa di un ripristino ai dati di fabbrica indesiderato.

## Samsung Cloud

Effettuate il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud e ripristinateli in un secondo momento.

### Esecuzione del backup dei dati

Potete effettuare il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** e toccate **Dati sottoposti a backup** sotto **Samsung Cloud**.
- 2 Toccate i cursori accanto agli elementi di cui desiderate eseguire il backup e toccate **Esegui backup adesso**.

### 3 Toccate **Fatto**.



- Il backup non è disponibile per alcuni dati. Per verificare quali dati saranno oggetto di backup, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** e toccate **Dati sottoposti a backup** sotto **Samsung Cloud**.
- Per controllare i dati di backup relativi ad altri dispositivi sul vostro Samsung Cloud, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Ripristina dati**, quindi selezionate il dispositivo desiderato.

## Ripristino dei dati

Potete ripristinare sul dispositivo i dati di backup da Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.
- 2 Toccate **Ripristina dati** e selezionate il dispositivo desiderato.
- 3 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

## Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

## Funzioni avanzate

### Opzioni

Attivate le funzioni avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.

- **Bixby**: Bixby è un'interfaccia utente che consente un utilizzo più semplice del vostro dispositivo. Fate riferimento alla sezione [Bixby](#) per maggiori informazioni.

- **Suggerimenti smart:** consente al dispositivo di analizzare le informazioni principali del testo selezionato o di un messaggio ricevuto, ad esempio eventi e indirizzi, e di suggerire la loro aggiunta come eventi al calendario o l'uso delle relative applicazioni. Inoltre, potete ottenere suggerimenti per azioni utili o sul testo da inserire in base alla cronologia di utilizzo delle applicazioni.



Le informazioni raccolte sono salvate e utilizzate solo in questo dispositivo per proteggere i vostri dati personali.

- **Labs:** consente di utilizzare le nuove funzionalità del dispositivo.
- **Multischermo:** consente di impostare la modalità di avvio del Multischermo. Inoltre, potete configurare le impostazioni per il multischermo. Fate riferimento alla sezione [Multischermo](#) per maggiori informazioni.
- **Pannello modalità Flex:** consente di cambiare le impostazioni del Pannello modalità Flex. Fate riferimento alla sezione [Uso del pannello modalità Flex](#) per maggiori informazioni.
- **S Pen:** consente di modificare le impostazioni per l'utilizzo della S Pen. Fate riferimento alla sezione [S Pen](#) per maggiori informazioni.
- **Tasto Laterale:** consente di selezionare un'applicazione o una funzionalità da avviare tramite tasto Laterale. Fate riferimento alla sezione [Configurazione del tasto Laterale](#) per maggiori informazioni.
- **Movimenti e gesti:** consente di attivare i movimenti e di configurare le impostazioni. Fate riferimento alla sezione [Movimenti e gesti](#) per maggiori informazioni.
- **Modalità con una mano:** consente di attivare la modalità d'uso a una mano per aumentare la praticità d'uso del dispositivo con una mano.
- **Schermate e registrazioni schermo:** consente di modificare le impostazioni relative agli screenshot e alla registrazione dello schermo.
- **Mostra contatti durante la condivisione dei contenuti:** consente di visualizzare le persone contattate sul pannello delle opzioni di condivisione per poter condividere i contenuti direttamente.
- **Effetti Videochiamata:** consente di impostare diversi effetti durante una videochiamata, ad esempio potete cambiare lo sfondo. Fate riferimento alla sezione [Effetti Videochiamata](#) per maggiori informazioni.



- Questa funzionalità è disponibile solo in alcune applicazioni.
- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

- **Luminosità video:** consente di selezionare la luminosità dello schermo e rendere più vivaci i colori durante la riproduzione video.



Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune applicazioni.

- **Doppio Account:** consente di installare due volte la stessa applicazione e di utilizzare due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica. Fate riferimento alla sezione [Doppio Account](#) per maggiori informazioni.



La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Movimenti e gesti

Attivate i movimenti e configurate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**.

- **Solleva per attivare:** consente di accendere lo schermo quando sollevate il dispositivo.
- **Tocco doppio per accens. schermo:** consente di accendere lo schermo del dispositivo toccando due volte su un punto qualsiasi dello schermo quando è spento.
- **Tocco doppio per spegnim. schermo:** consente di spegnere lo schermo toccando due volte un'area vuota sulla schermata Home oppure sulla schermata di blocco.
- **Tocco palmo per spegnim. schermo:** consente di spegnere lo schermo del dispositivo coprendolo interamente con il palmo. Questa funzionalità potrebbe non essere disponibile con una tastiera visualizzata a schermo.
- **Avviso sollevamento smartphone:** consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.



Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.

- **Disattiva audio con i gesti:** consente di disattivare alcuni suoni utilizzando movimenti o gesti.
- **Acquisisci con trascinamento palmo:** consente di acquisire una schermata quando scorrete la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Le immagini acquisite sono disponibili in **Galleria**. Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.



In caso di scossoni eccessivi o urti, alcune funzioni del dispositivo che utilizzano i sensori potrebbero essere attivate inavvertitamente.

## Effetti Videochiamata

Potete utilizzare diverse funzionalità durante una videochiamata, ad esempio potete cambiare lo sfondo.

Nella schermata dell'applicazione di videochiamata, aprite il pannello di notifica, scorrete verso il basso, quindi toccate **Effetti Videochiamata**.

-  : consente di ripristinare le impostazioni.
-  : consente di selezionare o di aggiungere colori o immagini di sfondo durante le videochiamate.
- **Sfondo:** consente di cambiare o sfocare lo sfondo durante le videochiamate.
- **Viso:** consente di applicare effetti estetici al volto.

- **Tono colore:** consente di regolare la tonalità cromatica e la luminosità dello schermo.
- **Inquadratura automatica:** consente di attivare o disattivare l'inquadratura automatica. Attivando questa funzione, il dispositivo cambia l'angolo di ripresa e aumenta lo zoom automaticamente riconoscendo e tracciando le persone durante le videochiamate.



- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.
- Alcune funzionalità sono disponibili solo quando utilizzate la fotocamera anteriore.

## Doppio Account

Installate la seconda applicazione e utilizzate due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.  
Compariranno le applicazioni supportate.
- 2 Toccate il cursore di un'applicazione per installare la seconda applicazione.  
La seconda applicazione sarà installata. L'icona della seconda applicazione sarà visualizzata con .



- La funzionalità Doppio Account potrebbe non essere disponibile in base all'applicazione.
- Alcune funzionalità dell'applicazione potrebbero essere limitate nella seconda applicazione.

## Disinstallazione di una seconda applicazione

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.
  - 2 Toccate il cursore dell'applicazione che desiderate disinstallare e toccate **Disinstalla**.  
Tutti i dati relativi alla seconda applicazione saranno eliminati.
-  Se disinstallate la prima applicazione, verrà eliminata anche la seconda applicazione.

## Benessere digitale e controllo genitori

Controllate la cronologia di utilizzo del dispositivo e utilizzate funzionalità che impediscono al dispositivo di interferire con la vostra vita. Inoltre, potete configurare i controlli parentali per i vostri figli e gestire la loro esperienza digitale.

Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale e controllo genitori**.

- **Applicazioni più utilizzate:** consente di consultare l'elenco delle app più utilizzate in una giornata.
- **Obiettivo tempo di utilizzo dello schermo:** consente di impostare la durata di utilizzo del dispositivo in una giornata.
- **Timer applicazioni:** consente di limitare il tempo di utilizzo giornaliero per ciascuna applicazione impostando un timer. A limite raggiunto, l'applicazione si disattiva e non è utilizzabile.
- **Monitoraggio guida:** consente di attivare il monitoraggio della guida per monitorare il tempo di utilizzo del dispositivo durante la guida.
- **Monitoraggio passeggiata:** consente di attivare il monitoraggio della camminata per monitorare il tempo di utilizzo del dispositivo durante la camminata.
- **Monitoraggio volume:** consente di attivare il monitoraggio del volume per proteggere l'udito.
- **Controllo genitori:** consente di gestire l'esperienza digitale dei vostri figli.

## Assistenza dispositivo

La funzionalità di cura del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dello spazio di archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete anche ottimizzare il dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo**.

- **Ottimizza adesso:** consente di chiudere le app eseguite in background o che usano una quantità anomala di batteria e di analizzare app che hanno subito un blocco e malware per ottimizzare il dispositivo.
- **Batteria:** consente di verificare la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico. Fate riferimento alla sezione [Batteria](#) per maggiori informazioni.

- **Spazio di archiviazione:** consente di verificare lo stato dello spazio di archiviazione utilizzato e disponibile e di liberarlo eliminando i file non necessari, ad esempio i file del cestino, quelli inutilizzati o quelli duplicati, dopo averli controllati.
  - 
    - La capacità realmente disponibile dello spazio di archiviazione interno è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte dello spazio. La capacità disponibile potrebbe variare quando effettuate l'aggiornamento del dispositivo.
    - Potete controllare la capacità disponibile dello spazio di archiviazione interno nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito Web Samsung.
  - **Memoria:** consente di verificare l'uso della memoria o di toccare **Pulisci ora** per liberare la memoria chiudendo le applicazioni in background.
  - **Protezione app:** consente di analizzare il dispositivo alla ricerca di malware e altre attività sospette per restare al sicuro.
  - **Profilo prestazioni:** consente di modificare il profilo prestazioni in base alla velocità di elaborazione del dispositivo, alla durata della batteria e all'efficienza del sistema di raffreddamento.
  - **Ottimizzazione automatica:** consente di effettuare l'ottimizzazione automatica, chiudendo le app in background o svuotando la memoria, in modo da mantenere il dispositivo operativo in condizioni ottimali.
- Toccate **Riavvio automatico** per permettere al dispositivo di riavviarsi automaticamente quando vengono rilevati problemi nelle prestazioni o a un orario impostato manualmente.
- **Aggiornamento software:** consente di aggiornare il software del dispositivo attraverso il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.
  - **Diagnostica:** consente di testare il dispositivo tramite Samsung Members.
  - **Modalità Manutenzione:** attivate la modalità Manutenzione per proteggere la privacy quando il dispositivo viene utilizzato da altri, ad esempio quando lo inviate per effettuare riparazioni.

## Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificatene le impostazioni. Potete controllare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

## Gestione generale

Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua:** consente di selezionare le lingue del dispositivo. Fate riferimento alla sezione [Aggiunta delle lingue del dispositivo](#) per maggiori informazioni.
- **Lingue applicazione:** selezionate la lingua da utilizzare per ogni applicazione.
- **Pacchetti lingua:** consente di gestire o scaricare i pacchetti lingua per l'inserimento vocale, la funzione di sintesi vocale e la traduzione.
- **Data e ora:** consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.



Se la batteria rimane completamente scarica, la data e l'ora vengono azzerate.

- **Impostazioni Tastiera Samsung:** consente di modificare le impostazioni della Tastiera Samsung.
- **Elenco tastiere e predefinita:** consente di selezionare una tastiera da utilizzare per impostazione predefinita e di modificare le impostazioni della tastiera.
- **Tastiera fisica:** consente di modificare le impostazioni di una tastiera esterna.
- **Mouse e trackpad:** consente di modificare le impostazioni di un mouse o di un trackpad esterno.
- **Password, passkey e riempimento automatico:** consente di modificare il servizio preferito o di gestire tutti i servizi per password, passkey e riempimento automatico.
- **Ripristina:** consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica.
- **Servizio di personalizzazione:** consente di ottenere un servizio personalizzato in base ai vostri interessi e alle vostre abitudini di utilizzo del dispositivo.
- **Contattateci:** consente di fare domande o di controllare le domande più frequenti.

## Aggiunta delle lingue del dispositivo

Potete aggiungere le lingue da utilizzare sul dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale** → **Lingua** → **Aggiungi lingua**.
- 2 Selezionate una lingua da aggiungere.
- 3 Per impostare la lingua selezionata come lingua predefinita, toccate **Imposta**. Per mantenere l'impostazione della lingua attuale, toccate **Mantieni corrente**.  
La lingua selezionata sarà aggiunta all'elenco delle lingue. Se avete cambiato la lingua predefinita, la lingua selezionata sarà aggiunta in cima all'elenco.

Per cambiare la lingua predefinita dall'elenco delle lingue, selezionate la lingua desiderata e toccate **Applica**. Se un'applicazione non supportasse la lingua predefinita, verrà utilizzata la lingua successiva supportata presente nell'elenco.

## Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo. Fate riferimento alla sezione [Accessibilità](#) per maggiori informazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

## Aggiornamento software

Aggiornate il software del dispositivo attraverso il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamento software**.

- **Scarica e installa:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Download automatico su Wi-Fi:** consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti quando siete connessi a una rete Wi-Fi.
- **Ultimo aggiornamento:** consente di conoscere le informazioni sull'ultimo aggiornamento del software.



In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi potrebbero essere installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

### Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate [security.samsungmobile.com](https://security.samsungmobile.com).



Il sito Web supporta solo alcune lingue.

## Informazioni sul telefono

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul telefono**.

Per modificare il nome del dispositivo, toccate **Rinomina**.

- **Informazioni sullo stato:** consente di conoscere varie informazioni relative al dispositivo, come lo stato della scheda SIM, l'indirizzo MAC Wi-Fi e il numero seriale.
- **Informazioni legali:** consente di accedere alle informazioni legali relative al dispositivo, come le precauzioni di sicurezza e le licenze open source.
- **Informazioni software:** consente di accedere alle informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di consultare le informazioni sulla batteria.

# Avvisi sull'utilizzo

## Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo

Quando utilizzate il dispositivo, leggete questa guida per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base all'area geografica, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- Quando utilizzate alcune applicazioni o funzionalità, il dispositivo potrebbe richiedere la connessione a una rete Wi-Fi o mobile.
- L'utilizzo di contenuti (di alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e memoria incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizione, potrebbero determinare costi aggiuntivi a seconda del vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali può causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

- Regolando automaticamente il contrasto in base all'ambiente circostante, lo schermo resta chiaramente visibile anche all'aperto in condizioni di luce solare intensa. Data la natura del prodotto, la visualizzazione prolungata di elementi grafici fissi può causare la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
  - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati e di spegnerlo quando non utilizzate il dispositivo.
  - Potete impostare lo spegnimento automatico dello schermo quando non lo utilizzate. Aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo** → **Spegnimento schermo**, quindi selezionate quanto tempo deve trascorrere prima che lo schermo si spenga.
  - Per impostare la regolazione automatica dello schermo in base all'ambiente circostante, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Luminosità adattiva** per attivare questa funzione.
- A seconda dell'area geografica o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC).

Se il dispositivo è approvato da FCC, potete consultare l'identificativo FCC del dispositivo. Per accedere all'identificativo FCC, aprite **Impostazioni** e toccate **Informazioni sul telefono** → **Informazioni sullo stato**. Se il dispositivo non possiede un identificativo FCC, significa che non è stato autorizzato alla vendita negli Stati Uniti o nei suoi territori e che può essere portato negli Stati Uniti dal proprietario solo ed esclusivamente per uso personale.
- L'uso di trasmettitori (UWB) a banda ultralarga è vietato su aeroplani o navi. Attivando la modalità Offline, la funzionalità UWB viene disattivata.
- Le bande supportate dal dispositivo possono variare in base all'area geografica o al gestore telefonico.
- La disponibilità della rete 5G potrebbe variare in base al modello, al paese, al gestore di rete e all'ambiente di utilizzo.

- Il dispositivo contiene dei magneti. Tenetelo lontano da carte di credito, dispositivi medici impiantati e altri dispositivi che possano subire l'influenza dei magneti. In caso di dispositivi medici, mantenete il dispositivo a una distanza superiore ai 15 cm. Interrompete l'uso del dispositivo se sospettate eventuali interferenze con il dispositivo medico e consultate il vostro medico, oppure il produttore del vostro dispositivo medico. Nell'immagine del dispositivo, la posizione dei magneti è contrassegnata in grigio.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

## Icone informative



**Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



**Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



**Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Note su contenuto della confezione e accessori

Controllate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base all'area geografica o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi da un rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Utilizzate accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.
- Su questo dispositivo è possibile utilizzare auricolari (USB Tipo-C) che supportano l'uscita digitale. Tuttavia, il dispositivo potrebbe non essere compatibile con gli auricolari che utilizzano un metodo di uscita diverso o che sono stati realizzati da altri produttori.
- Il cavo USB in dotazione supporta la ricarica fino a 3 A. Caricabatteria non incluso.
- Per ragioni ambientali, la confezione non include il caricabatteria. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con connettore USB Tipo-C.

## Mantenimento della resistenza all'acqua

Il dispositivo è resistente all'acqua e soddisfa i seguenti standard internazionali.

- Certificazione IP48 di resistenza all'acqua: in conformità ai requisiti della norma IEC 60529, è stato testato a 15 – 35 °C, 86 – 106 kPa, 1,5 m in acqua dolce per 30 minuti senza movimenti.

Per mantenere la resistenza all'acqua del dispositivo è necessario attenersi alle linee guida.

- Non esponete il dispositivo all'acqua di piscina o all'acqua di mare.
- Se il dispositivo viene esposto ad acqua sporca o altri liquidi, come acqua saponata, olio, profumi, creme solari, detergenti per mani, prodotti chimici come cosmetici, oppure liquidi contenenti alcol, pulite il dispositivo con acqua dolce non corrente, pulitelo con un panno morbido e pulito, quindi asciugatelo accuratamente prima di utilizzarlo per mantenere il livello di resistenza all'acqua.
- Non esponete il dispositivo ad intensi flussi d'acqua. Un aumento improvviso della pressione dell'acqua può superare il livello di resistenza all'acqua garantito.
- In luoghi come sauna o bagno turco la resistenza all'acqua può diminuire a causa di sbalzi repentini di temperatura.
- Esponendo il dispositivo a urti o se questo viene danneggiato, il livello di resistenza all'acqua può diminuire.

In caso di esposizione del dispositivo all'acqua, attenetevi alle linee guida:

- Pulite il dispositivo con un panno morbido e pulito, quindi asciugatelo accuratamente.
- Se il microfono o l'altoparlante non sono perfettamente asciutti, il suono delle chiamate potrebbe risultare poco nitido.
- L'uso del dispositivo in acqua può causare il malfunzionamento dello schermo o delle funzionalità.
- Non collegate il caricabatteria o gli accessori finché il dispositivo non è completamente asciutto. Collegare un accessorio o il caricabatteria con il connettore multifunzione non perfettamente asciutto può causare danni al dispositivo.

La resistenza all'acqua del dispositivo Samsung Galaxy non è permanente e potrebbe diminuire con il tempo a causa del normale consumo.

## Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

### Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, la velocità di ricarica potrebbe diminuire oppure il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

#### Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la ricarica.
- Se la parte inferiore del dispositivo si surriscalda, la causa potrebbe essere il danneggiamento del cavo USB collegato. Sostituite il cavo con uno nuovo approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.



La funzionalità di ricarica wireless o di ricarica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

### Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni che consumano più batteria o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo, il dispositivo può surriscaldarsi temporaneamente a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Fate riferimento ai seguenti esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni

- Quando utilizzate applicazioni che consumano più batteria o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
  - Quando eseguite dei giochi ad alta risoluzione per lunghi periodi di tempo
  - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
  - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
  - Durante la connessione ad una TV
- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
  - Durante l'uso del Multischermo
  - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate video
  - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
  - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router Wi-Fi e Tethering
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o senza segnale
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

### **Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:**

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione del software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo della batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per qualche minuto. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

## Precauzioni contro il surriscaldamento del dispositivo

Se iniziate ad avvertire fastidio a causa del surriscaldamento del dispositivo, interrompetene l'uso.

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo si surriscalda, la luminosità dello schermo, la frequenza di aggiornamento dello stesso e la velocità saranno limitate per ridurre la temperatura del dispositivo. Anche se compare l'icona di ricarica della batteria, il processo di ricarica può risultare lento. Quando la ricarica si interrompe per un aumento della temperatura del dispositivo, l'icona della batteria lampeggia.
- Se il dispositivo raggiunge una certa temperatura, compare un messaggio di avviso per evitare il malfunzionamento del dispositivo, irritazione o danni alla cute, nonché fuoriuscite della batteria. Fino a quando il dispositivo non si sarà raffreddato, le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e tutte le funzionalità di chiamata e di altro tipo saranno limitate, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se a seguito di un ulteriore incremento della temperatura compare un secondo messaggio, il dispositivo si spegne. Non utilizzate il dispositivo finché la sua temperatura non rientra nei limiti di temperatura di esercizio raccomandati. Se il secondo messaggio di avviso compare durante una chiamata d'emergenza, la chiamata non viene interrotta da uno spegnimento forzato.



### **Limite di temperatura di esercizio raccomandata**

La temperatura di esercizio raccomandata del dispositivo è compresa tra 0 °C e 35 °C. L'utilizzo del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al dispositivo o ridurre la vita della batteria.

## Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo può surriscaldarsi a causa delle diverse condizioni ambientali. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non utilizzate cavi il cui rivestimento è usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.

# Appendice

## Accessibilità

### Info su Accessibilità

Migliorate l'accessibilità con funzioni che facilitano l'utilizzo del dispositivo per gli utenti con problemi di vista, udito o con manualità ridotta.

Aperte **Impostazioni** e toccate **Accessibilità**. Per consultare le funzionalità consigliate e le funzionalità di accessibilità in uso, toccate **Consigliate per voi**. Per disattivare le funzionalità in uso, toccate **Disattiva**.

### Ausili visivi

#### Modalità di visualizzazione

Cambiate la modalità display.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi selezionate la modalità desiderata sotto **Modalità di visualizzazione**.

#### Utilizzo del tema ad alto contrasto

Applicate un tema chiaro che mostri contenuti dai colori tenui su uno sfondo scuro.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Tema a contrasto elevato**, quindi selezionate il tema desiderato.

#### Utilizzo dei caratteri ad alto contrasto

Regolate il colore e l'aspetto dei caratteri per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Caratteri a contr. elevato** per attivare questa funzione.

## Utilizzo della tastiera ad alto contrasto

Modificate i colori della Tastiera Samsung per aumentare il contrasto tra il testo e lo sfondo.

Aprire **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Tastiera a contr. elevato** per attivare questa funzione.

## Visualizzazione forme tasti

Visualizzate i tasti con sfondi colorati per metterli in risalto.

Aprire **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Evidenzia pulsanti** per attivare questa funzione.

## Migliore definizione dei contorni

Gli oggetti nelle immagini e nei video appaiono più nitidi grazie a contorni accentuati.

Aprire **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Contorno Relumino**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per regolare lo spessore del contorno, trascinate la barra di regolazione sotto **Spessore contorno**.

## Inversione dei colori del display

Migliorate la visibilità dello schermo per aiutare gli utenti a riconoscere il testo sullo schermo.

Aprire **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Inversione colore** per attivare questa funzione.

## Correzione colore

Regolate il modo in cui i colori vengono visualizzati sullo schermo se avete difficoltà nel distinguerli. Il dispositivo rende i colori più riconoscibili.

Aprire **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Correzione colore**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Selezionate un'opzione.

## Filtro colore

Se avete difficoltà nel leggere il testo, regolate i colori dello schermo.

Aprire **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Filtro colore**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Selezionate il colore desiderato.

Per regolare il livello di trasparenza, trascinate la barra di regolazione sotto **Opacità**.

## Riduzione degli effetti dei movimenti sullo schermo

Rimuovete gli effetti di animazione se siete sensibili ad animazioni o movimenti sullo schermo.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Riduci animazioni** per attivare questa funzione.

## Riduzione della trasparenza e degli effetti di sfocatura

Riducete la trasparenza e gli effetti di sfocatura per rendere più visibili i contenuti a schermo.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Riduci trasparenza e sfocatura** per attivare questa funzione.

## Attenuazione dello schermo

Diminuite la luminosità dello schermo al di sotto dell'impostazione minima per un'esperienza di visione più confortevole.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Attenuazione extra** per attivare questa funzione.

## Ingrandimento della schermata

Ingrandite la schermata e aumentate lo zoom su un'area specifica.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Ingrandimento** → **Collegamento a Ingrandimento**, quindi toccate il cursore per avviare questa funzione. Quindi, spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione.

- **Tocca il pulsante Accessibilità:** consente di aumentare lo zoom toccando  sulla barra di navigazione.
- **Premete i pulsanti Laterale e Volume su:** consente di aumentare lo zoom premendo il tasto Laterale e il tasto Volume su contemporaneamente.
- **Tenete premuti i pulsanti Volume su e Volume giù per 3 secondi:** consente di aumentare lo zoom tenendo premuto il tasto Volume su e il tasto Volume giù contemporaneamente per 3 secondi.
- **Triplo tocco sullo schermo:** consente di ingrandire toccando tre volte lo schermo.

Potete ingrandire un'area qualsiasi dello schermo utilizzando la finestra di ingrandimento. Per spostare la lente di ingrandimento, trascinate il bordo della cornice della lente.

Per esplorare la schermata, utilizzate due dita per scorrere sulla schermata ingrandita.

Per regolare lo zoom, avvicinate due dita sulla schermata ingrandita o allontanatele.



- Quando ingrandite l'intera schermata, non è possibile ingrandire le tastiere e la barra di navigazione a schermo.
- Quando questa funzione è attiva, le prestazioni di alcune applicazioni potrebbero risentirne.

## Uso della lente d'ingrandimento

Utilizzate la fotocamera come lente d'ingrandimento per ingrandire gli oggetti.

Aprirete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Lente d'ingrandimento** → **Collegamento a Lente d'ingrandimento**, quindi toccate il cursore per avviare questa funzione. Quindi, spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione. Quando eseguite l'azione, la fotocamera funziona come lente d'ingrandimento.

## Modifica dello spessore del tratto

Aprirete **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Spessore del cursore**.

## Modifica delle dimensioni e del colore del puntatore

Ingrandite il puntatore quando utilizzate un mouse o un touchpad esterno. Inoltre, potete cambiare il colore del puntatore.

Aprirete **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Dimensioni e colore puntatore**.

## Modifica del carattere

Modificate la dimensione e il tipo di carattere.

Aprirete **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Stile e dimensioni carattere**.

## Modifica del layout e dello zoom della schermata

Modificate le impostazioni relative a layout e zoom della schermata. Selezionando **Visualizzazione multipla**, quando aprite delle applicazioni che supportano questa funzionalità, viene applicato il layout ottimizzato per le applicazioni.

Aprirete **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Layout e zoom schermo**.

## Leggi ins. tastiera ad alta voce

Impostate il dispositivo in modo da ascoltare quello che inserite tramite tastiera.

Apriete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Leggi ins. tastiera ad alta voce**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi selezionate un'opzione.

## Utilizzo di una descrizione audio

Impostate la riproduzione di una descrizione audio sul dispositivo quando riproducete un video che fornisce descrizioni audio.

Apriete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi**, quindi toccate il cursore **Descrizione audio** per attivare questa funzione.

## Bixby Vision per l'accessibilità

Quando attivate le funzioni di accessibilità di Bixby Vision, potete utilizzare altre funzionalità di Bixby Vision.

- 1 Apriete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Bixby Vision per l'accessibilità**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate **Apri Bixby Vision**.
- 3 Toccate **ACCESSIBILITÀ** e selezionate la funzionalità da utilizzare.
  - **Descrittore scene**: consente di analizzare la scena catturata e di descriverla a voce.
  - **Identificatore oggetto**: consente di riconoscere gli oggetti e di descriverli a voce.
  - **Lettore di testo**: consente di individuare il testo e di leggerlo ad alta voce.
  - **Rilevatore colori**: consente di rilevare il colore dell'oggetto e di pronunciarlo ad alta voce.



La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Aggiunta di registrazioni vocali alle etichette vocali

Potete utilizzare delle etichette vocali per distinguere gli oggetti con forma familiare applicandovi delle etichette. Potete registrare e assegnare una registrazione vocale ad un'etichetta vocale abilitata NFC. La registrazione vocale viene riprodotta quando posizionate il dispositivo vicino all'etichetta.



Prima di utilizzare questa funzionalità, attivate la funzionalità NFC.

- 1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili visivi** → **Etichetta vocale**.  
Si apre il Registratore vocale.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
- 3 Al termine della registrazione, toccate **Fatto** per interrompere.
- 4 Mantenete il retro del dispositivo sull'etichetta vocale.  
Le informazioni contenute nella registrazione vocale verranno scritte sull'etichetta vocale.

## TalkBack (Feedback vocale)

### Attivazione o disattivazione di TalkBack

Quando attivate TalkBack, il dispositivo avvia il feedback vocale. Quando toccate una volta la funzionalità selezionata, il dispositivo leggerà ad alta voce il testo sullo schermo. Toccando due volte sulla funzione, questa verrà attivata.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **TalkBack**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per disattivare TalkBack, toccate il cursore e toccate due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Per conoscere come utilizzare TalkBack, toccate **Impostazioni** → **Tutorial e guida**.



Alcune funzioni non sono disponibili mentre utilizzate TalkBack.

### Controllo dello schermo con i gesti delle dita

Potete utilizzare vari gesti delle dita per controllare lo schermo quando utilizzate TalkBack.

Per conoscere e personalizzare i gesti delle dita disponibili, aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Personalizza gesti**.

## Utilizzo del menu di lettura

Mentre utilizzate TalkBack, scorrete verso sinistra o destra con tre dita. Compare il menu di lettura e il dispositivo legge le opzioni ad alta voce. Scorrete verso sinistra o destra con tre dita per scorrere le opzioni. Quando sentite l'opzione desiderata, scorrete in alto o in basso per utilizzare l'opzione o regolare le impostazioni relative all'opzione. Ad esempio, quando sentite **Velocità voce**, potete regolare la velocità di riproduzione scorrendo in alto o in basso.

## Aggiunta e gestione delle etichette delle immagini

Potete assegnare delle etichette alle immagini sullo schermo. Il dispositivo legge ad alta voce le etichette quando vengono selezionate le immagini. Aggiungete le etichette alle immagini senza etichette scorrendo verso l'alto o verso il basso, quindi verso destra. Quindi, toccate **Aggiungi etichetta** quando appare il menu TalkBack.

Per gestire le etichette, aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni** → **Impostazioni avanzate** → **Etichette personalizzate**.

## Configurazione delle impostazioni di TalkBack

Configurate le impostazioni per TalkBack per un uso agevole.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **TalkBack** → **Impostazioni**.

- **Nuove funzionalità in TalkBack:** consente di consultare le modifiche e gli aggiornamenti principali di TalkBack.
- **Da testo a voce:** consente di modificare le impostazioni delle funzionalità di sintesi vocale utilizzate quando è attivo TalkBack, come lingue, velocità ed altro.
- **Preferenze di lettura:** consente di personalizzare in dettaglio le impostazioni del feedback vocale.
- **Suono e vibrazione:** consente di modificare le impostazioni per i suoni e la vibrazione di TalkBack.
- **Personalizza messa a fuoco:** consente di aumentare lo spessore del bordo dell'indicatore di selezione visualizzato quando toccate gli elementi. Inoltre, potete cambiare il colore dell'indicatore.
- **Personalizza gesti:** consente di conoscere diversi gesti delle dita per controllare lo schermo mentre utilizzate TalkBack e di personalizzare le impostazioni dei gesti.
- **Personalizza menu:** consente di selezionare i menu TalkBack e i menu di lettura da utilizzare.
- **Descrizioni automatiche:** consente di configurare le impostazioni per la descrizione automatica. Quando vi soffermate su un'icona senza etichetta o su un'immagine contenente del testo, potete ascoltarne la descrizione.
- **Tastiera braille:** consente di inserire lettere sullo schermo utilizzando una tastiera braille a 6 punti.

- **Display braille:** consente di collegare una tastiera braille e di modificare le impostazioni.
- **Tutorial e guida:** consente di imparare a utilizzare TalkBack.
- **Impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni avanzate di TalkBack.
- **Aprire TalkBack nel Galaxy Store:** consente di aprire TalkBack da **Galaxy Store** e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.

## Inserimento di testo utilizzando la tastiera

Per visualizzare la tastiera, toccate il campo di inserimento testo e toccate due volte un punto qualsiasi sullo schermo.

Quando toccate la tastiera con un dito, il dispositivo legge ad alta voce i tasti dei caratteri su cui si trova il dito. Quando sentite il carattere desiderato, rilasciate il dito dallo schermo per selezionarlo. Il carattere viene inserito e il dispositivo legge il testo ad alta voce.

## Inserimento di caratteri aggiuntivi

Tenete premuto un tasto sulla tastiera per inserire i caratteri aggiuntivi disponibili per quel tasto. Al di sopra del tasto compare una finestra pop-up che mostra i caratteri disponibili. Per selezionare un carattere, trascinate il dito sulla finestra pop-up fino a sentire il carattere desiderato, quindi rilasciatelo.

## Ausili per l'udito

### Trascrizione istantanea

Impostate il dispositivo per catturare con il microfono le parole dette a voce e convertirle in testo su schermo.

Aprire **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Trascrizione istantanea** → **Collegamento a Trascrizione istantanea**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione. Quindi, eseguite l'azione per trascrivere le parole dette a voce.

### Sottotitoli in tempo reale

Impostate il dispositivo per rilevare le parole dette a voce e generare automaticamente dei sottotitoli quando riproducete contenuti multimediali, ad esempio video o podcast.

Aprire **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Sottotitoli in tempo reale**, quindi toccate il cursore **Usa Sottotitoli in tempo reale** per attivare questa funzione.

## Impostazioni sottotitoli

Aprirete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Preferenza didascalia**, quindi toccate il cursore **Mostra sottotitoli** per attivare questa funzione.

Selezionate un'opzione per configurare le impostazioni dei sottotitoli.

## Supporto apparecchi acustici

Impostate il dispositivo per migliorare la qualità audio in caso di uso di apparecchi acustici.

Aprirete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Supporto apparecchi acustici**, quindi toccate il cursore **Compatibilità ausilio acustico** per attivare questa funzione.

## Notifiche di suoni

Impostate sul dispositivo la rilevazione dei suoni, ad esempio il bip dei rilevatori di fumo o il pianto dei bambini. Il dispositivo vibrerà quando rileverà il suono e l'avviso verrà salvato in un registro.



Quando questa funzione è attiva, il riconoscimento vocale non è disponibile.

- 1 Aprirete **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Notifiche di suoni** → **Apri Notifiche di suoni**.
- 2 Seguite le istruzioni sullo schermo per attivare la funzionalità di notifiche audio.  
Quando viene rilevato un suono, sulla linea temporale viene visualizzata la voce di registro. Per consultare il registro, toccate .
- 3 Per disattivare questa funzionalità, toccate  e toccate il cursore **Usa Notifiche di suoni**.

## Amplifica suono ambientale

Impostate il dispositivo per amplificare i suoni dell'ambiente circostante, allo scopo di sentire meglio quando utilizzate degli auricolari.

- 1 Aprirete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Amplifica suono ambientale** → **Collegamento a Amplifica suono ambientale**, quindi toccate il cursore della scorciatoia per attivare questa funzione.
- 2 Spuntate le azioni da eseguire per iniziare a utilizzare direttamente questa funzione.
- 3 Collegate gli auricolari al dispositivo e indossateli.
- 4 Eseguite l'azione.

## Adapt sound

Ottimizzate l'impostazione audio per trovare la migliore qualità audio e utilizzarla per le chiamate o la riproduzione multimediale.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito** → **Adapt sound**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi ottimizzate l'impostazione audio.

## Disattivazione di tutti i suoni

Impostate la disattivazione di tutti i suoni del dispositivo, inclusi quelli di chiamate, avvisi e contenuti multimediali.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**, quindi toccate il cursore **Disattiva tutti i suoni** per attivare questa funzione.

## Audio mono

L'uscita mono combina in un unico segnale i suoni stereo che vengono riprodotti da tutti gli altoparlanti degli auricolari. Utilizzate questa funzione se avete problemi di udito o se vi è più comodo utilizzare un solo auricolare.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**, quindi toccate il cursore **Audio mono** per attivare questa funzione.

## Regolazione del bilanciamento del suono

Impostate sul dispositivo la regolazione del bilanciamento del suono.

- 1 Aperte **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Ausili per l'udito**.
- 2 Trascinate la barra di regolazione sotto a **Bilanciamento audio sx/dx** verso sinistra o destra e regolate il bilanciamento del suono.

## Interazione e manualità

### Interruttore universale

Potete controllare lo schermo collegando un cursore esterno o utilizzando i movimenti della testa e le espressioni facciali.

- 1 Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Interruttore universale**.
- 2 Leggete le istruzioni sullo schermo e toccate **Fatto**.
- 3 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 4 Se sul dispositivo non sono registrati interruttori universali, toccate **Aggiungi interruttore** e impostate gli interruttori per controllare il dispositivo.



Per attivare la funzione cursore universale, sul dispositivo deve essere registrato almeno un cursore.

Per impostare i cursori di controllo del dispositivo, toccate il cursore sotto **Interruttori**.

Per disattivare questa funzione, premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su.

### Menu assistenza

#### Visualizzazione dell'icona di collegamento assistiva

Impostate il dispositivo per visualizzare l'icona di collegamento assistiva per accedere ad applicazioni, funzioni e impostazioni. Potete controllare il dispositivo toccando i menu di assistenza nell'icona.

- 1 Aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Menu assistenza**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.  
L'icona di collegamento assistiva compare in basso a destra sullo schermo.  
Per regolare il livello di trasparenza dell'icona dell'assistente, trascinate la barra di regolazione sotto **Trasparenza**.

## Accesso ai menu assistenza

L'icona di collegamento assistiva compare sotto forma di icona fluttuante per accedere ai menu assistivi da qualsiasi schermata.

Quando toccate l'icona di collegamento assistiva, l'icona si espande leggermente e compaiono i menu assistivi. Toccate la freccia a sinistra o a destra oppure scorrete sullo schermo verso sinistra o verso destra per selezionare altri menu.

## Utilizzo di menu assistivi potenziati

Visualizzate menu assistivi potenziati per le applicazioni selezionate.

Aprirete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Menu assistenza** → **Seleziona app con cui mostrare menu contestuali**, quindi toccate i cursori da attivare accanto alle applicazioni.

## Voice Access

Utilizzate questa funzione per controllare il dispositivo tramite voce.

Aprirete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Voice Access**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

## Risposta e fine chiamata

Modificate il metodo per rispondere o terminare le chiamate.

Aprirete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Risposta/Chiusura chiamate**, quindi toccate il cursore corrispondente al metodo desiderato.

## Controllo interazioni

Attivate la modalità Controllo interazioni per limitare la reazione del dispositivo agli inserimenti durante l'uso delle applicazioni.

- 1 Aprirete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Controllo interazioni**.
- 2 Toccate il cursore **Collegamento a Controllo interazioni** per attivare questa funzione.
- 3 Premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su mentre utilizzate un'applicazione.

**4** Regolate la dimensione della cornice o tracciate una linea intorno all'area a cui applicare la limitazione.

**5** Toccate **Fatto**.

Il dispositivo visualizza l'area delimitata. L'area delimitata non reagisce al tocco e i tasti del dispositivo vengono bloccati. Tuttavia, potete sbloccare le funzioni per il tasto Laterale, i tasti Volume e la tastiera nella modalità Controllo interazioni.

Per disattivare la modalità Controllo interazioni, premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume su.

Per impostare il blocco dello schermo in seguito alla disattivazione della modalità di controllo interazioni, aprite **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Controllo interazioni**, quindi toccate il cursore **Blocca schermo se disattivato** per attivare questa funzione.

## Intervallo pressione prolungata

Impostate l'intervallo di riconoscimento della pressione sullo schermo.

Apriete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Intervallo pressione prolungata**, quindi selezionate un'opzione.

## Durata tocco

Impostate quanto tempo deve durare il tocco sullo schermo perché il dispositivo lo rilevi come tocco.

Apriete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Durata tocco**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

## Ignora tocchi ripetuti

Impostate il dispositivo per riconoscere solo il primo tocco entro un tempo specifico quando toccate ripetutamente lo schermo.

Apriete **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Ignora tocchi ripetuti**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

## Azione automatica con puntatore fermo

Selezionate automaticamente un elemento quando il puntatore smette di muoversi. Potete anche assegnare delle azioni da compiere quando spostate il puntatore in un angolo dello schermo.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Azione automatica con puntatore fermo**, quindi toccate il cursore **Clic automatico** per attivare questa funzione. Per assegnare le azioni associate agli angoli, selezionate un'opzione sotto **Azioni angolo** e selezionate un'azione.

## Tasti bloccati

Impostate un tasto modificatore per la tastiera esterna da lasciare premuto, ad esempio il tasto Maiusc, Ctrl o Alt. Questo vi consente di utilizzare le scorciatoie da tastiera senza dover premere contemporaneamente due tasti.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità**, quindi toccate il cursore **Tasti bloccati** per attivare questa funzione.

## Tempo di pressione

Impostate il tempo di riconoscimento per la pressione di un tasto su una tastiera esterna.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Tempo di pressione**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

## Filtro tasti

Impostate il dispositivo per riconoscere solo la prima volta che premete un tasto entro un tempo specifico quando premete ripetutamente lo stesso tasto.

Aperte **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Interazione e manualità** → **Filtro tasti**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi impostate il tempo.

## Impostazioni avanzate

### Avvio diretto delle funzioni di accessibilità

Impostate l'apertura diretta delle funzioni di accessibilità.

Aprire **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate**. Toccate **Pulsante Accessibilità** → **Seleziona azioni**, oppure selezionate **Pulsanti Laterale e Volume su** oppure **Pulsanti Volume su e Volume giù**, quindi spuntate le funzioni di accessibilità da utilizzare.

### Impostazione delle notifiche luminose

Impostate sul dispositivo il lampeggiamento del flash o dello schermo quando suona una sveglia o in caso di notifiche, come chiamate in arrivo e nuovi messaggi.

Aprire **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Notifica con flash**, quindi toccate i cursori accanto alle opzioni da attivare.

### Tempo di reazione

Impostate la quantità di tempo per la visualizzazione delle finestre pop-up che richiedono un'azione, ad esempio il controller del volume o le notifiche.

Aprire **Impostazioni**, toccate **Accessibilità** → **Impostazioni avanzate** → **Tempo di reazione**, quindi selezionate un'opzione.

## Applicazioni installate

Scoprite i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.

Aprire **Impostazioni** e toccate **Accessibilità** → **Applicazioni installate**.

## Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi a un centro assistenza Samsung o a un centro assistenza autorizzato, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Inoltre, potete utilizzare Samsung Members per risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

### All'accensione del dispositivo o durante l'uso, vi verrà richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è attiva la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: quando la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento di un PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menu che lo richiede, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

## Il riconoscimento dei tocchi è lento o non corretto

- Il riconoscimento dei tocchi potrebbe non funzionare correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Applicando allo schermo una pellicola protettiva o accessori opzionali
  - Se indossate dei guanti, se toccate lo schermo con le mani sporche, o se toccate lo schermo con un oggetto appuntito o con la punta delle dita
  - In presenza di umidità o se esposto ad acqua
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se lo schermo è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

## Il dispositivo si blocca o si verifica un problema irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

### Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

### Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

### Ripristino del dispositivo

Se questi metodi non risolvono il problema, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Aprirete **Impostazioni** e toccherete **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristino dati fabbrica** → **Ripristina** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i dati di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate degli auricolari, assicuratevi che siano collegati correttamente.

## Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo i tasti Volume o spostatevi in un'altra zona.

## La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre siete in movimento, i servizi di rete wireless potrebbero essere disattivati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato e fate sostituire la batteria.

## La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se doveste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet, il consumo di batteria aumenta.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## Quando aprite la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere spazio di archiviazione disponibile e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'apertura della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberate un po' di spazio di archiviazione trasferendo i file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo.

Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se doveste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

## All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se doveste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprite sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate un po' di spazio di archiviazione trasferendo i file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.

- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per conoscere i formati di file supportati dal dispositivo, visitate il sito Web Samsung.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore telefonico o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

## Il Bluetooth non funziona correttamente

Se non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth, si verificano problemi di connessione oppure malfunzionamenti, provate uno dei seguenti rimedi:

- Assicuratevi che il dispositivo a cui desiderate connettervi sia visibile e pronto alla connessione.
- Assicuratevi che il vostro telefono e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).
- Sul vostro telefono, aprite **Impostazioni**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo nuovamente.
- Sul vostro telefono, aprite **Impostazioni**, toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Resetta impostazioni Wi-Fi e Bluetooth** → **Ripristina impostazioni** per ripristinare le impostazioni di rete. Effettuando il ripristino potreste perdere le informazioni registrate.

Se questi suggerimenti non risolvono il problema, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

## Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene effettuata alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.

## Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, se i dati sono danneggiati o andati persi non potete ripristinarli. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

## Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

## Lo spazio di archiviazione del dispositivo è insufficiente

Eliminate i dati non necessari come la cache utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo, oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di archiviazione.

## Il pulsante Home non compare

La barra di navigazione contenente il pulsante Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di determinate applicazioni o funzionalità. Per accedere alla barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

## Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

## Copyright

Copyright © 2024 Samsung Electronics Co., Ltd.

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi sistema di archiviazione o di recupero delle informazioni.

## Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.