

KOR

ANDROID CONSOLE

Product Code: SMS0-KR1

SMARTIX

SMART TV BOX + GAMEPAD

ITA Guida Rapida



Atlantis

ITA

INDICE DEGLI ARGOMENTI

Android TV Box Introduzione..... 5

1.1 Contenuto della Confezione..... 5

1.2 Requisiti di sistema..... 5

1.3 Squardo d'insieme..... 6

1.4 Installazione..... 7

1.5 Telecomando..... 7

1.6 Primo Utilizzo..... 9

1.7 Connessione Bluetooth Gamepad..... 10

1.8 Problematich e Varie..... 11

1.9 Supporto Offerto..... 12

APPENDIX

APPENDIX A: Technical Features..... 13

SMS0-KR1_GX01 (v1.00 July 2017) ITA

Atlantis

ITA

AVVERTENZE

Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle contenute in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.


Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito www.atlantis-land.com per reperire gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

- AVVERTENZE**
- Atlantis si intende sollevata da ogni responsabilità in caso di utilizzo di accessori (antenne e/o alimentatori) non contenuti nell'imballo.
 - Lasciare almeno 30cm di distanza tra l'antenna del dispositivo e l'utilizzatore.
 - Non usare il dispositivo in un luogo in cui ci siano condizioni di alte temperatura ed umidità, il dispositivo potrebbe funzionare in maniera impropria e danneggiarsi.
 - Non usare la stessa presa di corrente per connettere altri apparecchi al di fuori del dispositivo in oggetto.
 - Non aprire mai il case del dispositivo né cercare di ripararlo da soli.
 - Se il dispositivo dovesse essere troppo caldo, spegnerlo immediatamente e rivolgersi a personale qualificato.
 - Non appoggiare il dispositivo su superfici plastiche o in legno che potrebbero non favorire lo smaltimento termico.
 - Mettere il dispositivo su una superficie piana e stabile.
 - Usare esclusivamente l'alimentatore fornito nella confezione, l'uso di altri alimentatori farà automaticamente decadere la garanzia.
 - Non effettuare upgrade del firmware utilizzando apparati/client wireless ma utilizzare solo dispositivi connessi col cavo ethernet. Questo potrebbe danneggiare il dispositivo ed invalidare la garanzia. Ogni FW non scaricato dal sito Atlantis

Atlantis

ITA

rende nulla la garanzia. Prima di effettuare l'upgrade del FW leggere attentamente il file di istruzioni in allegato per verificare che il FW sia adatto al dispositivo (modello e seriale). FW non adatti potrebbero danneggiare il dispositivo ed invalidare la garanzia.



Tutte le condizioni di utilizzo, avvertenze e clausole contenute in questo manuale e nella garanzia si intendono note ed accettate. Si prega di restituire immediatamente (entro 7 giorni dall'acquisto) il prodotto qualora queste non siano accettate.

Atlantis invita a visitare il sito web www.atlantis-land.com alla relativa pagina di prodotto per reperire manualistica e contenuti tecnici (aggiornamenti driver e/o funzionalità, utility, support note) aggiornati.

Per usufruire delle condizioni di garanzia migliorative associate al prodotto (Fast Swap, On Site e On Center) è opportuno provvedere alla registrazione dello stesso sul sito www.atlantis-land.com entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto. La mancata registrazione entro il termine di sopra farà sì che il prodotto sia coperto esclusivamente dalle condizioni standard di garanzia.

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis della durata di 2 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito www.atlantis-land.com.

Atlantis non è responsabile del sw/app installate nel dispositivo. Questo dovrebbe essere fatto nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

Atlantis non può essere ritenuta responsabile per l'uso improprio del dispositivo, la responsabilità è esclusiva del proprietario che decide di installare/configurare App/sw che non rispettino le norme vigenti.

3

Atlantis

ITA

1.3 Sguardo d'insieme




Atlantis

ITA

1.4 Installazione

Seguire lo schema sotto riportato.

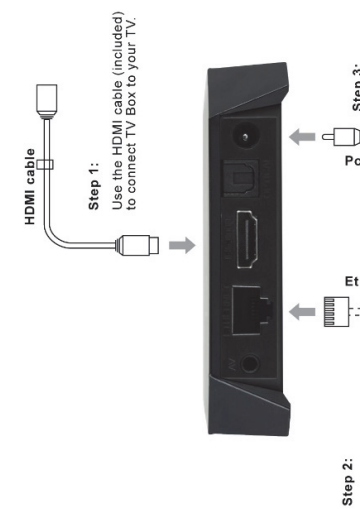

- Step 1: Use the HDMI cable (included) to connect TV Box to your TV.
- Step 2: (Skip this step if you will use WiFi connection) Plug in the Ethernet Cable (not included).
- Step 3: Connect the power adaptor.

Identificativo	Significato
AV	Uscita AUDIO/VIDEO analogica. Il cavo non è fornito.
LAN	Interfaccia RJ45. Utilizzare per collegare il dispositivo alla rete LAN. Cavo non fornito.
HDMI	Cavo HDMI. Utilizzare per collegare il dispositivo al TV (HD, Full HD, UltraHD). Cavo fornito.
OPTICAL INPUT	Uscita AUDIO ottica. Il cavo non è fornito. Ingresso alimentazione. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito.
USB1/2	Porta USB 1/1. Utilizzare per collegare Mouse, Tastiera o periferiche di memorizzazione di massa.
SLOT SD	Slot Micro SD. Utilizzare come mezzo di memorizzazione di massa.

Nella parte frontale del dispositivo è inoltre presente il ricevitore ad infrarossi (deve esserci visibilità diretta con il telecomando) ed il LED di stato (blu a dispositivo attivo, rosso a dispositivo spento).

Atlantis

ITA





Il tasto Menu, nelle versioni più recenti del dispositivo, è stato sostituito col tasto mouse. La pressione di questo tasto abilita un puntatore virtuale sullo schermo (controllabile con le frecce direzionali) utile per fruire di applicazioni espressamente pensate per smartphone (che necessitano di touch).

- Selezionare sul televisore l'ingresso HDMI corretto.
 - Dopo qualche istante l'Android TV Box dovrebbe avviarsi e visualizzare la schermata HOME.
- 1.5 Telecomando**
- Il telecomando è un dispositivo di input che permette il controllo dell'Android TV Box. Le batterie (2x AAAA) non sono incluse. Alcune applicazioni (quali games, navigazione) potrebbero richiedere altri dispositivi di input (mouse e tastiera) e risultare pertanto parzialmente fruibili col solo telecomando in dotazione.

4


Atlantis

ITA

1.1 Contenuto della Confezione

Prima dell'utilizzo, verificare che la scatola contenga i seguenti elementi:

- Android TV Box
- Alimentatore (5V@2A)
- Cavo HDMI
- Telecomando (le batterie 2xAAAA non sono incluse)
- Guida Rapida e Garanzia
- Bluetooth Gamepad
- Nel caso in cui il contenuto non sia quello sovra descritto, contattare il proprio rivenditore immediatamente.



Si raccomanda di connettere il dispositivo ad un mouse ed una tastiera per utilizzarne pienamente le funzionalità avanzate (navigazione, games, etc...).

- 1.2 Requisiti di sistema**
- Accesso ad Internet**
- [Opzionale] Router Wireless o Wired per accesso ad internet con server DHCP attivo
 - [Opzionale] Connessione internet attiva
 - Televisore HD, Full HD, UHD

5

Atlantis

ITA

Android TV Box Introduzione

ANDROID TV BOX ti permette di trasformare la tua TV in una SMART TV. È un vero e proprio computer Android nelle tue mani. Puoi scaricare APP, giocare, riprodurre immagini e video e tanto altro. Si connette ad internet via cavo o in wireless e la tua TV è subito on-line.

La CPU a 64 bit (Octa Core) di ultima generazione, il modulo WiFi dual band (2,4Ghz/5Ghz) e la connettività bluetooth unita all'ampia dotazione di RAM rendono il dispositivo estremamente versatile e performante.

- 1.1 Contenuto della Confezione**
- Prima dell'utilizzo, verificare che la scatola contenga i seguenti elementi:
- Android TV Box
 - Alimentatore (5V@2A)
 - Cavo HDMI
 - Telecomando (le batterie 2xAAAA non sono incluse)
 - Guida Rapida e Garanzia
 - Bluetooth Gamepad
 - Nel caso in cui il contenuto non sia quello sovra descritto, contattare il proprio rivenditore immediatamente.

- 1.2 Requisiti di sistema**
- Accesso ad Internet**
- [Opzionale] Router Wireless o Wired per accesso ad internet con server DHCP attivo
 - [Opzionale] Connessione internet attiva
 - Televisore HD, Full HD, UHD

6

Atlantis

ITA

1.3 Sguardo d'insieme



Identificativo	Significato
AV	Uscita AUDIO/VIDEO analogica. Il cavo non è fornito.
LAN	Interfaccia RJ45. Utilizzare per collegare il dispositivo alla rete LAN. Cavo non fornito.
HDMI	Cavo HDMI. Utilizzare per collegare il dispositivo al TV (HD, Full HD, UltraHD). Cavo fornito.
OPTICAL INPUT	Uscita AUDIO ottica. Il cavo non è fornito. Ingresso alimentazione. Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito.
USB1/2	Porta USB 1/1. Utilizzare per collegare Mouse, Tastiera o periferiche di memorizzazione di massa.
SLOT SD	Slot Micro SD. Utilizzare come mezzo di memorizzazione di massa.

Nella parte frontale del dispositivo è inoltre presente il ricevitore ad infrarossi (deve esserci visibilità diretta con il telecomando) ed il LED di stato (blu a dispositivo attivo, rosso a dispositivo spento).

7

Atlantis

ITA

1.4 Installazione

Seguire lo schema sotto riportato.



- Step 1: Use the HDMI cable (included) to connect TV Box to your TV.
- Step 2: (Skip this step if you will use WiFi connection) Plug in the Ethernet Cable (not included).
- Step 3: Connect the power adaptor.

- Selezionare sul televisore l'ingresso HDMI corretto.
 - Dopo qualche istante l'Android TV Box dovrebbe avviarsi e visualizzare la schermata HOME.
- 1.5 Telecomando**
- Il telecomando è un dispositivo di input che permette il controllo dell'Android TV Box. Le batterie (2x AAAA) non sono incluse. Alcune applicazioni (quali games, navigazione) potrebbero richiedere altri dispositivi di input (mouse e tastiera) e risultare pertanto parzialmente fruibili col solo telecomando in dotazione.

8

Atlantis

ITA

1.4 Installazione

Seguire lo schema sotto riportato.




- Step 1: Use the HDMI cable (included) to connect TV Box to your TV.
- Step 2: (Skip this step if you will use WiFi connection) Plug in the Ethernet Cable (not included).
- Step 3: Connect the power adaptor.

- Selezionare sul televisore l'ingresso HDMI corretto.
 - Dopo qualche istante l'Android TV Box dovrebbe avviarsi e visualizzare la schermata HOME.
- 1.5 Telecomando**
- Il telecomando è un dispositivo di input che permette il controllo dell'Android TV Box. Le batterie (2x AAAA) non sono incluse. Alcune applicazioni (quali games, navigazione) potrebbero richiedere altri dispositivi di input (mouse e tastiera) e risultare pertanto parzialmente fruibili col solo telecomando in dotazione.

1.6 Primo Utilizzo

Al primo avvio, l'Android TV Box visualizzerà una veloce quick start Wizard. È possibile selezionare la Lingua, la rete WIFI (verranno mostrate le reti a 2,4Ghz rievate) cui connettersi e la posizione dello schermo a video. Terminata questa fase verrà mostrata la schermata di Home.

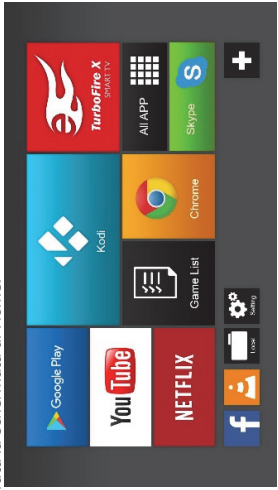

Verranno visualizzate 9 aree dove è possibile direttamente lanciare, cliccandoci sopra, le applicazioni mostrate. Altre applicazioni possono essere installate e aggiunte alla schermata di Home semplicemente cliccando sul bottone "+".

- **Kodi:** Multimedia player molto avanzato con capacità di riproduzioni di file in streaming e locali.
- **Browser:** Permette la navigazione in internet.
- **Netflix:** Permette di accedere al servizio di streaming online di film e serie TV. Scaricabile
- **All Apps:** Permette di accedere all'elenco delle applicazioni installate.
- **Youtube:** Permette di visualizzare le applicazioni in esecuzione.
- **Recent Apps:** Permette di avviare direttamente le applicazioni mostrate, accedere ai settaggi e aggiornarne altre tra quelle installate (+)



Per connettere Android TV Box alla rete wireless seguire i seguenti step:


- Cliccare su **Settings** quindi **Networks-> Wireless**.
- Selezionare la rete cui connettersi e digitare la password di protezione.

In alto a sinistra verrà mostrata un'icona che mostra che la connessione wireless è attiva.

Per cambiare la risoluzione di uscita dell'Android TV Box seguire i seguenti step:

- Cliccare su **Settings** quindi **Display&Sound->Resolution**
- Selezionare la risoluzione da utilizzare (il sistema visualizzerà quelle supportate dalla TV connessa)
- Collegare una periferica USB (FAT 32 o EXT) o Micro SD per riprodurre direttamente i file multimediali in essa contenuti.
- In alto a sinistra verrà mostrata un'icona che mostra la corretta rilevazione della periferica USB/Micro SD.

1.7 Connessione Bluetooth Gamepad

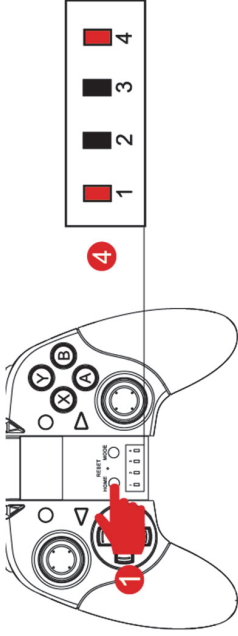

- Premere il pulsante **HOME** per 6/8 secondi finché l'indicatore **LED1** non inizia a lampeggiare rapidamente. All'inizio LED1 lampeggerà ma non rapidamente, continuare a tenere premuto sino a che non lampeggerà con una frequenza di 4 lampeggi al secondo.
- Aprire l'interfaccia, nell'Android TV Box, delle impostazioni Bluetooth (**Settings->Device->Bluetooth**). Abilitato il protocollo (di default è così) il sistema inizierà la scansione delle periferiche bluetooth.
- Dopo aver individuato il nome del dispositivo **X24 o GAMEPAD** nell'elenco dei dispositivi disponibili, toccare per iniziare il processo di **Pairing** (Associazione); il dispositivo si connetterà automaticamente in pochi secondi (la scritta diventerà **Paired**). Il LED1 del Gamepad continuerà a lampeggiare. Premere per 4 secondi il tasto **HOME** per spegnere il dispositivo.
- Riaccendere il gamepad premendo il tasto **Home** per 4 secondi. L'indicatore **LED1** inizialmente lampeggerà per qualche secondo, poi **LED1** e **LED4** resteranno accesi ad indicare la connessione con la console.

- Per ulteriori dettagli sull'uso del Gamepad scaricare il manuale dal sito www.atlantis-land.com alla pagina di prodotto.

1.8 Problematiche Varie

Il Dispositivo non si accende	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'adattatore sia connesso propriamente all'Android TV Box e ad una presa elettrica funzionante. • Utilizzare il telecomando per accendere l'Android TV Box.
Nessuna immagine a video	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare che la TV sia accesa e sia selezionato l'ingresso video corretto. • Controllare che il cavo HDMI/Video sia propriamente connesso.
Suono assente o distorto	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare il volume usando il telecomando. • Controllare che gli speaker siano collegati propriamente. • Controllare che l'uscita audio sia selezionata correttamente.
Android TV Box non è controllabile dal telecomando	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il telecomando funzioni (alla pressione di un tasto deve illuminarsi il led IR posto sulla sommità). • Ridurre la distanza tra il telecomando e l'Android TV Box. • Verificare di avere visibilità diretta dell'Android TV Box (il ricevitore è posto nella parte anteriore). • Verificare lo stato di carica delle pile ed eventualmente sostituirle.
Android TV Box non risponde ad alcuni comandi durante la riproduzione (audio/video)	<ul style="list-style-type: none"> • Non tutte le operazioni sono supportate. Queste cambiano da applicazione ad applicazione.
Android TV Box non riproduce alcun	<ul style="list-style-type: none"> • Alzare il volume • Il codec non è supportato. Cambiare Player o

suono durante la riproduzione.Video	aggiornare l'app.
Il contenuto della memoria di massa USB non può essere letto	<ul style="list-style-type: none"> • Il sistema supporta nativamente i soli file system FAT32 ed EXT. Altri file system non sono supportati direttamente. Provvedere alla riformattazione della chiavetta. • Provvedere allo spegnimento dell'Android TV Box, attendere 30 secondi. Riavviare il dispositivo e riprovare.
Il sistema appare lento durante le operazioni di riproduzione Video da USB.	<ul style="list-style-type: none"> • A seconda della dimensione del file questo può richiedere diversi secondi prima di essere riprodotto.
Nessuno suono viene emesso da periferiche connesse alla porta HDMI.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il volume. • Controllare i settaggi della TV. • Controllare che l'audio dell'Android TV Box sia inviato su HDMI (Settings->Display&Sound->Sound Setting)
Lo schermo della TV è nero ed il led dell'Android TV Box lampeggia...	<ul style="list-style-type: none"> • Spegner l'Android TV Box e riaccenderlo dopo 30 secondi. • Verificare la risoluzione dell'uscita HDMI.

1.9 Supporto Offerto

Per qualunque altro problema o dubbio sul funzionamento del prodotto, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica Atlantis tramite l'apertura di un ticket online sul portale <http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php>. Nel caso non fosse possibile l'accesso al portale di supporto, è altresì possibile richiedere assistenza telefonica al numero 02 - 93550066 (dalle 14:30 alle 18:00 nei giorni lavorativi). Per esporre eventuali richieste di supporto prevenida o richieste di contatto, si invita ad utilizzare gli indirizzi mail info@atlantis-land.com oppure prevedite@atlantis-land.com.

Atlantis

Via E. Mattei 10, 20010 Pogliano Milanese (MI), Italia

Fax: +39.02.78.62.64.39

Website: <http://www.atlantis-land.com>

Email: info@atlantis-land.com



APPENDIX A: Technical Features

Product Code	SMS0-KR1
Decoder	HD MPEG1/2/4,H.265, VP9, HD AVC/VC1 RM/RMVB, Xvid DivX3/4/5/6 ,RealVideo8/9/10
Media Format	Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
Music Format	MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTTS/HD/FLAC/APE
Pictures Format	HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
3D	Hardware 3D graphics acceleration
Output	<ul style="list-style-type: none"> • UHD 4K (3840x2160) • Full HD (1920x1080) • HD (1280x720)
Video OUT (HDMI2.0)	UHD, Full HD, HD, HDR Support.
AV	Yes
Audio OUT	SPDIF/IEC958: Coaxial
USB	Mouse/ Keyboard: Support mouse and keyboard via USB;Support 2.4Ghz wireless mouse and keyboard via 2.4Ghz USB dongle
OS	Android 6.x
CPU	64 Bit Quad Core Cortex A53
GPU	Penta-core Mali-450MP GPU
RAM/ROM	1GB(DDR3) / 8GB(NAND FLASH eMMC) Internal/Support MicroSD card/USB
Storage	Miracast, Airplay, DLNA (ext SW), RTSP Support IEEE 802.11b/g/n/ac (2 printed Antennas) WiFi 2.4Ghz, max 100mW
Network	Supported
Bluetooth	Supported
Interface	1xRJ45 10/100 Mbps ethernet interface
Installed SW	KODI, FACEBOOK, YOUTUBE, CHROME, NETFLIX, VLC, Media Center, Playstore, Skype, etc..
Power Consumption:	5VDC ± 5%, 2A
Certifications	CE (Europe)

Dimensions (mm)	98x98x22
Temperature Range	<ul style="list-style-type: none"> • Operation: 0°C ~ 35°C • Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	10% ~ 85% (non Condensing)
Weight	125g
Package Contents	<ul style="list-style-type: none"> • Android TV Box • HDMI Cable (2m) • Remote Control (without batteries) • Power Adapter 5VDC@2A • Quick Start Guide (English, Italian, Spanish) • Warranty/WEEE Card • Bluetooth Gamepad
EAN	8026974019321

Mac OS X is a trademark of Apple Inc.

All rights registered

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation

All trade names and marks are registered trademarks of respective companies

Specifications are subjected to change without prior notice. No liability for technical errors and/or omissions

Performance and Throughput are influenced by many factors (interference, noise, environments)



Atlantis

www.atlantis-land.com

Atlantis è un marchio registrato di proprietà di Hellatron S.p.A.

Via Enrico Mattei,10 - 20010 Pogliano M.se (MI) - Italy
Tel: +39 02 78 64 30 - Fax: +39 02 99 76 01 37
info@atlantis-land.com - www.atlantis-land.com