



**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance



**Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.**


**PRODUKTBESKRIVELSE**

**VED FØRSTEGANGSBRUG**

Vent mindst to timer efter installation, før apparatet forbindes til strømforsyningen. Forbind apparatet til el-forsyningen. Det starter automatisk. De ideelle opbevaringstemperaturer for madvarerne er allerede indstillet på fabrikken.

Når du har tændt for apparatet, skal du vente i 4-6 timer for at opnå den korrekte opbevaringstemperatur for et normalt fyldt apparat. Anbring det bakterie- og lugtfilteret som vist på dets emballage (hvis filteret findes). Hvis lydalarmerne starter, betyder det, at temperaturalarmerne har grebet ind: Tryk på knappen, for at slukke for lydalarmerne.

**BETJENINGSPANEL**

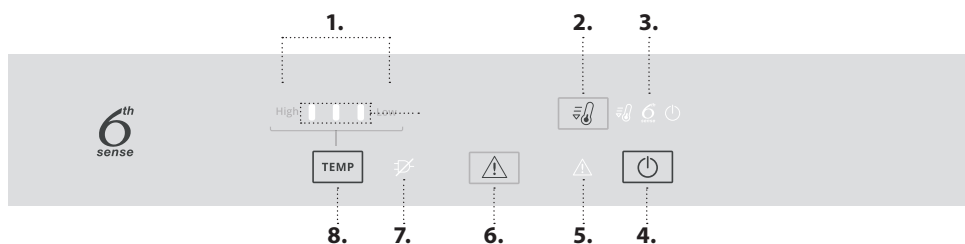

- 1. Fryserens og køleafdelingens temperaturindikator
- 2. Lynafkøling
- 3. 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control og blæserens indikator
- 4. On/standby
- 5. Alarmindikator
- 6. Deaktivering af lydsignal
- 7. Indikatoren Black out alarm
- 8. Knappen Temperature (Temperatur)

**6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL**

Apparatet er automatisk i stand til at oparbejde den optimale, interne opbevaringstemperatur. Funktionen 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control gør det også muligt, at styre apparatets fugtighed. Ventilatoren skal også tændes for at funktionen kan fungere korrekt. Det er muligt at tænde/slukke for funktionen (jfr. ventilatorbeskrivelsen).

**BLÆSER\***

Blæseren forbedrer temperaturfordelingen i produktet, hvilket giver en bedre opbevaring af madvarerne og en reduktion af overdreven luftfugtighed. Blæseren er som standard tændt. Man kan slukke/tænde for blæseren, ved at trykke på knapperne Standby og Lynafkøling i 3 sekunder. Den tændte kontrollampe for 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control angiver, at ventilatoren er aktiveret, og at funktionen 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control dermed er aktiveret. Hvis rumtemperaturen overskrider 27° C, eller hvis der er vanddråber på glashylderne, skal ventilatoren være tændt for at garantere en korrekt opbevaring af madvarerne. Deaktiver ventilatoren for at reducere energiforbruget.

Bemærk: ventilatoren genstarter automatisk efter en strømafbrydelse eller efter en slukning af apparatet. Blokér ikke indsugningsområdet med madvarer.

**BAKTERIEFILTER\***

Tag det ud af æsken i Frugt- og grønsagsskuffen, og sæt det ind i blæserens dæksel. Udskiftningsvejledningen leveres sammen med filteret.

**ON/STANDBY**


Tryk i 3 sekunder på knappen for at slukke for apparatet. Apparatet genaktiveres ved kortvarigt at trykke på den samme knap igen.

Bemærk: Denne handling kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

**TEMPERATUR I FRYSE- OG KØLEAFDELING**

Det er muligt at indstille en anden temperatur i apparatet, ved at trykke på knappen "Temp".

**Tændte lysdioder**

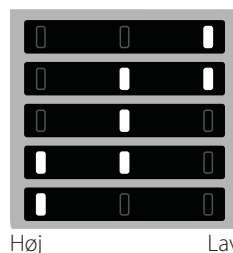

**Indstillet temperatur**

- Lav (koldere)
- Middel-lav
- Middel
- Middel-høj
- Høj (mindre kold)

Høj Lav

**FAST COOL (LYNAFKØLING)**

Tryk på knappen for at nedkøle køleafdelingen hurtigt, eller 6 timer før der skal lægges en stor mængde fødevarer i fryseafdelingen. Når funktionen er aktiv, lyser ikonet. Funktionen slukkes automatisk efter 36 timer, eller manuelt ved at trykke på knappen igen.

Bemærk: Undgå direkte berøring mellem de friske og de allerede indfrosne fødevarer.

**INAKTIVERING AF LYDSIGNALET**

Tryk kortvarigt på knappen for at slukke for lydsignalet.


\* Findes kun på visse modeller

## STOP FROST SYSTEM\*

STOP FROST SYSTEMET letter afrimningsproceduren i fryseafdelingen. STOP FROSTTILBEHØRET er designet til at opsamle noget af den is, der dannes i fryseren. Tilbehøret er let at fjerne og rengøre, hvilket gør det hurtigere at afise fryseren.


### PROCEDURE TIL AT RENGØRE STOP FROST-TILBEHØR

1. Åbn lågen til fryseafdelingen og fjern den øverste skuffe.

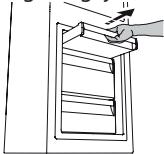


2. Frigør og tag tilbehøret STOP FROST ud, men sørg for at det ikke falder ned på den underliggende glashylde.


Bemærk: Hvis tilbehøret sidder fast eller er svært at fjerne, skal du ikke blive ved med at prøve at fjerne det, men i stedet foretage en fuldstændig afisning af fryseren.

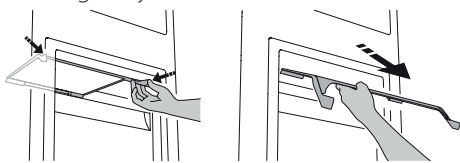

3. Luk lågen til fryseafdelingen.
4. Fjern is på tilbehøret ved at skylle det under rindende (ikke varmt) vand.

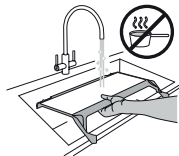


Følg rengøringsproceduren demonstreret nedenfor for at fjerne is på STOP FROST-tilbehøret.



5. Lad tilbehøret dryptørre og tør plastdelene af med en blød klud.



6. Sæt tilbehøret tilbage på plads ved at placere den bageste del på fremspringene, som vist i figuren, og fastgør derefter håndtaget på tilbehøret i klemmerne ovenfor.

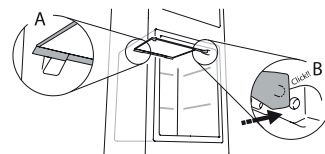


7. Sæt den øverste skuffe tilbage på plads og luk fryseafdelingens låge.

Det er muligt at rengøre STOP FROST-tilbehøret separat uden fuldstændig afisning af fryseren. Regelmæssig rengøring af STOP FROST-tilbehøret reducerer behovet for at afise hele fryseren.

Bemærk: Produktspecifikationerne, herunder volumen og energi, er beregnet uden STOP FROST-tilbehøret.

## OPBEVARING AF FØDEVARER OG DRIKKEVARER

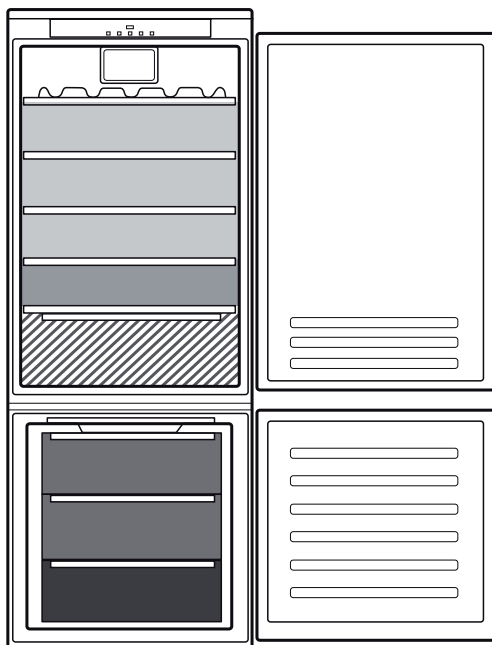


### Forklaring

	<b>TEMPERERET OMRÅDE</b> Anbefalet til opbevaring af tropisk frugt, dåser, drikkevarer, æg, saucer, pickles, smør, marmelade
	<b>KOLDT OMRÅDE</b> Anbefalet til opbevaring af ost, mælk, dagligdagsvarer, delikatesser, yoghurt
	<b>KOLDESTE OMRÅDE</b> Anbefalet til opbevaring af pålæg, десерter, kød og fisk
	<b>FRUGT &amp; GRØNSAGSSKUFFE</b>
	<b>FRYSESKUFFER</b>
	<b>FRYSEOMRÅDETS SKUFFE</b> (Max køleområde) Anbefales til indfrysning af friske/tilberedte madvarer


\* Findes kun på visse modeller

# TILBEHØR\*











## GLASHYLDER

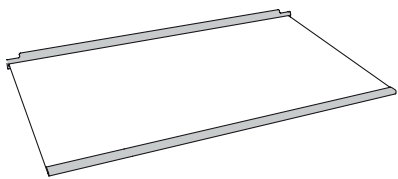

## FLASKEHYLDE

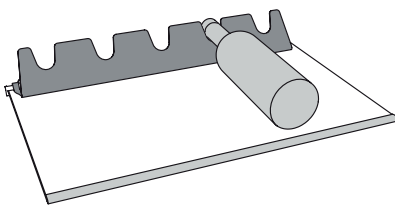



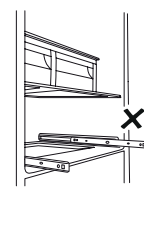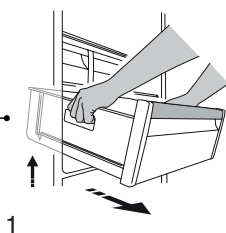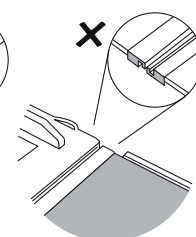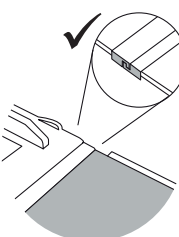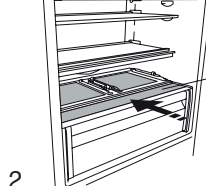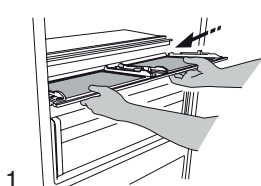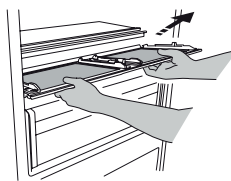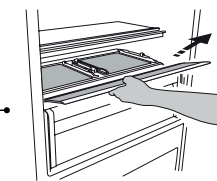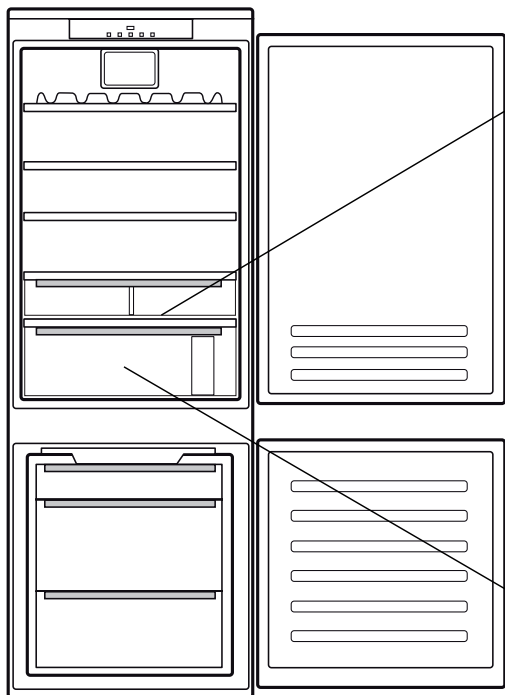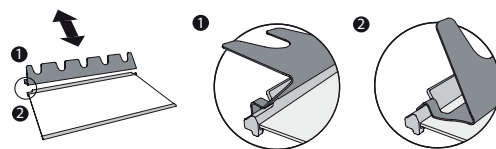


## BRUG AF FLASKESTATIVET



\* Findes kun på visse modeller

# FEJLFINDING

Fejlfindingsoversigt	Mulige årsager	Løsninger
Betjeningspanelet er slukket, og apparatet fungerer ikke.	Der kan være et problem med strømforsyningen til apparatet.	Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• der er strømsvigt;</li> <li>• stikket sidder korrekt i stikkontakten, og den 2-polede afbryder (hvis den findes) er i den korrekte position (tændt, så der kommer strøm til apparatet);</li> <li>• de elektriske beskyttelsesordninger virker korrekt;</li> <li>• el-kablet er ødelagt.</li> </ul>
Den indvendige belysning virker ikke.	Muligvis skal pæren udskiftes. Apparatet kan være i On/standby-tilstand.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontakt servicecenter.</li> <li>• Tænd for apparatet ved at trykke på knappen On/Standby.</li> </ul>
Temperaturen i apparatet er ikke lav nok.	Der kan være forskellige årsager (se "Løsning").	Kontrollér, om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• lågerne lukker korrekt;</li> <li>• apparatet er opstillet tæt på en varmekilde;</li> <li>• temperaturen er indstillet korrekt;</li> <li>• luftcirkulationen i apparatets ventilation er uhæmmet.</li> </ul>
Der er vand i bunden af køleafdelingen.	Afløbskanalen for afrimningsvand er blokeret.	Rens afrimningens afløb (se afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse").
Forkanten på apparatet ved lågens pakning er varm.	Dette er ikke en fejl. Det hindrer dannelse af kondens.	Ingen afhjælpning er nødvendig.
Det røde  ikon blinker og der høres et lydsignal	<b>Alarmen åben låge</b> Alarmen for åben låge aktiveres, når en låge står åben i lang tid.	Luk den åbne låge, for at slukke for lydsignalet.
Det røde  ikon blinker, der høres et lydsignal og ikonet  aktiveres.	<b>Alarm for strømafbrydelse</b> Alarmen aktiveres, når der er en langvarig afbrydelse af strømforsyning, som har forårsaget en stigning i temperaturen i fryseren.  Bemærk: Du kan ikke indstille en anden temperatur for produktet, indtil alarmen for strømafbrydelse er deaktiveret.	Slukning af lydsignalet. Kontrollér madvarernes tilstand, inden de anvendes. Når der er trykket på knappen, vises den indstillede temperatur igen. Hvis fryseafdelingen ikke har nået den optimale temperatur for opbevaring af madvarer, aktiveres temperaturalarmen muligvis (se temperaturalarm).
Det røde  ikon lyser (uden at blinke), der høres et lydsignal og fryserens temperaturindikatorer blinker.	<b>Temperaturalarm for fryseafdelingen</b> Alarm for temperatur i fryseafdelingen angiver, at temperaturen i fryseafdelingen ikke er optimal. Dette kan forekomme: Ved første gangs brug, efter afrimning og/eller rengøring, i tilfælde af indfrysning af større mængder madvarer, eller når fryseafdelingens låge ikke lukker ordentligt.	Tryk kortvarigt på knappen "Alarmslukning", for at slukke for signalet (temperaturindikatorerne holder op med at blinke). Når den optimale temperatur er nået, slukker det røde ikon automatisk. Kontakt servicecenter, hvis alarmen for temperatur i fryseafdelingen aktiveres igen.
Kontrollamperne for Temperatur for køleafdelingen blinker, som vist på billedet: 	<b>Alarm for fejlfunktion</b> Alarmen angiver en fejl i en teknisk komponent.	Kontakt servicecenter.

\* Findes kun på visse modeller



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Brugsvejledningen, Databladet og Energidataene, ved at:

- Besøge vores website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved hjælp af QR-koden
- Eller som alternativ **kontakt vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationsskilt.





**DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN WHIRLPOOL PRODUCT**  
Voor verdere assistentie kunt u het apparaat registreren op [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Lees de instructies aandachtig voordat u het apparaat gebruikt.**


## PRODUCTBESCHRIJVING

### EERSTE GEBRUIK

Wacht minstens twee uren na de installatie vooraleer het apparaat aan te sluiten op het stopcontact. Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. De ideale opslagtemperaturen voor etenswaar zijn vooraf in de fabriek afgesteld.

Na het inschakelen van het apparaat dient u 4-6 uur te wachten tot de juiste opslagtemperatuur voor een normaal gevuld apparaat is bereikt. Breng het antibacteriële filter tegen onaangename geuren op de ventilator aan, zoals aangeduid in de filterverpakking (indien aanwezig). Als het geluidssignaal afgaat, betekent dit dat het temperatuuralarm in werking is getreden: druk op de knop om de geluidsalarmen uit te schakelen.

### BEDIENINGSPANEEL

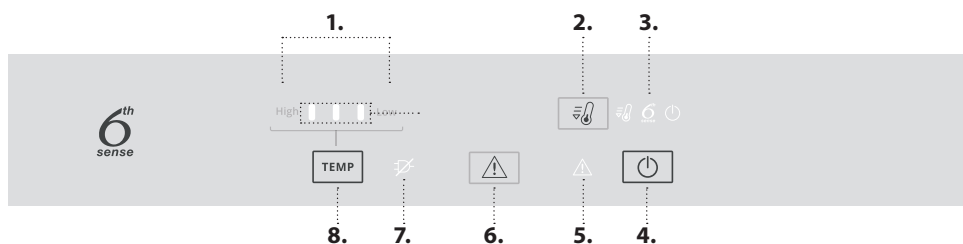

1. Temperatuurcontrolelampje koelvak en vriesvak
2. Snel koelen
3. Controlelampje 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control en ventilator
4. Aan/Stand-by
5. Alarmcontrolelampje
6. Het geluidsalarm uitschakelen
7. Black-out-alarmcontrolelampje
8. Temperatuurtoets

### 6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL

Het apparaat is automatisch in staat om de optimale interne conserveringstemperatuur snel te bereiken. De functie 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control maakt het mogelijk om ook de vochtigheidsgraad van het apparaat te controleren. Voor een goede werking moet de ventilator tevens worden ingeschakeld. De functie kan worden in-/uitgeschakeld (zie de beschrijving van de ventilator).

### VENTILATOR\*

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in het product, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt en overmatig vocht gereduceerd. De ventilator is standaard ingeschakeld. U kan de ventilator in/uitschakelen door 3 seconden lang op de toetsen Stand-by (⏻) en Snel koelen (🌀) te drukken. Als het symbool 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control brandt, dan duidt dat erop dat de ventilator ingeschakeld is en dus ook de functie 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control. Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 27 °C of waterdruppels aanwezig zijn op de glasplaten, dan moet de ventilator zijn ingeschakeld om te zorgen voor een goede voedselconservering. Door het uitschakelen van de ventilator kan een optimaal energieverbruik worden verkregen.

Opmerking: de ventilator wordt na een stroomuitval of na het uitschakelen van het apparaat automatisch weer gestart. Blokkeer het gebied van de luchtinlaat niet met levensmiddelen.

### ANTIBACTERIEEL FILTER\*

Haal het filter uit de doos die zich in de fruit - en groentelade bevindt en plaats het in de afdekking van de ventilator. De vervangingsprocedure is meegeleverd in de filterdoos.

### AAN/STAND-BY


Druk 3 seconden op de toets om het apparaat uit te schakelen. Druk nogmaals kort op de toets om het apparaat opnieuw in te schakelen.

Opmerking: Het apparaat wordt op deze manier niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

### TEMPERATUUR KOELVAK EN VRIESVAK

Er kan een andere apparaattemperatuur worden ingesteld met behulp van de toets "Temp."

#### LEDs branden

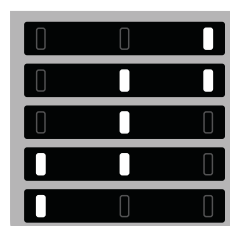

Hoog Laag

#### Temperatuur instellen

- Laag (kouder)
- Gemiddeld laag
- Gemiddeld
- Gemiddeld hoog
- Hoog (minder koud)



### FAST COOL (SNEL KOELEN)

Druk de toets (🌀) in om het koelkastcompartiment snel te koelen of zes uur voordat een grote hoeveelheid in te vriezen voedsel in het vriesvak wordt gelegd. Wanneer de functie wordt ingeschakeld, gaat het pictogram branden. De functie wordt na 36 uur automatisch uitgeschakeld, of handmatig uitgeschakeld door opnieuw op de toets te drukken.

Opmerking: voorkom dat verse etenswaar in contact komt met reeds ingevroren etenswaar.



### HET GELUIDSALARM UITSCHAKELEN

Druk kort op de toets (🔊) om het geluidsalarm uit te schakelen.


\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## STOP FROST SYSTEEM\*

Het STOP FROST SYSTEEM vergemakkelijkt het ontdooien voor het diepvriescompartiment.  
Het STOP FROST-accessoire is ontworpen voor het verzamelen van het ijs dat in het vriesvak wordt gevormd en het is gemakkelijk te verwijderen en schoon te maken, dus is er minder tijd nodig om het vriesvak te ontdooien.


### PROCEDURE VOOR REINIGING VAN HET STOP FROST-ACCESSOIRE

1. Open de deur van het diepvriescompartiment en verwijder de bovenste lade.

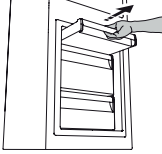


2. Maak het STOP FROST-accessoire los en verwijder het, let erop dat u het niet op de glasplaat eronder laat vallen.


Opmerking: als het accessoire vastzit of moeilijk te verwijderen is, blijf dan niet proberen dit te verwijderen, maar ga verder met het volledig ontdooien van het diepvriescompartiment.

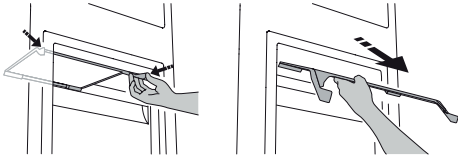


3. Sluit de deur van het diepvriescompartiment.
4. Verwijder het ijs op het accessoire door dit af te spoelen onder stromend (niet heet) water.

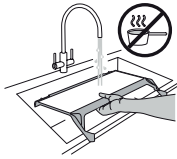


Om het ijs op het STOP FROST-accessoire te verwijderen, volgt u de hieronder aangegeven reinigingsprocedure.



5. Laat het accessoire droogdruppelen en droog de kunststof onderdelen met een zachte doek.

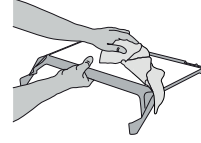

6. Breng het accessoire weer aan door het achterste deel op de uitstekende delen getoond in de afbeelding te plaatsen en maak vervolgens de hendel van het accessoire aan de klemmen erboven vast.

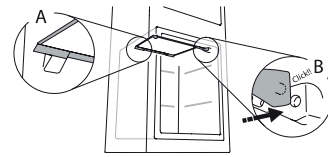


7. Breng de bovenste lade weer aan en sluit de deur van het diepvriescompartiment.

Het STOP FROST-accessoire kan afzonderlijk gereinigd worden zonder het hele diepvriescompartiment te ontdooien.

Door regelmatig het STOP FROST-accessoire te reinigen, hoeft het diepvriescompartiment minder vaak ontdooid te worden.

Opmerking: de productspecificaties, volume en energie, zijn berekend zonder het STOP FROST-accessoire.

## OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

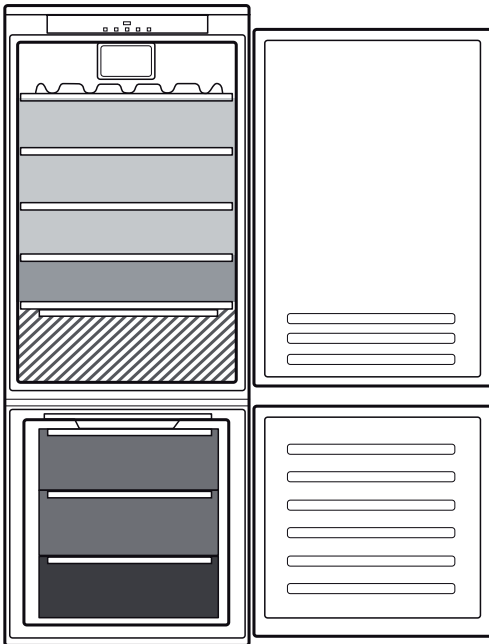


### Legenda

- GEMATIGDE ZONE**  
Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam
- KOELZONE**  
Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt
- KOUDSTE ZONE**  
Aanbevolen voor het bewaren van vleeswaren, desserts, vlees en vis
- FRUIT & GROENTELADE**
- LADEN VRIESVAK**
- LADEN DIEPVRIESGEDEELTE**  
(Max koelzone)  
Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen


\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

## ACCESSOIRES\*











### GLASPLATEN

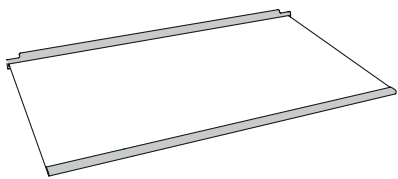

### FLESSENREK

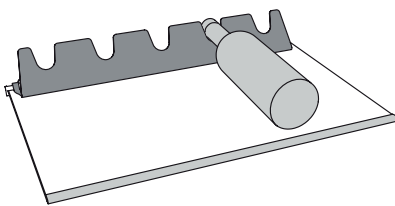

### GEBRUIK VAN HET FLESSENREK

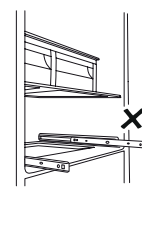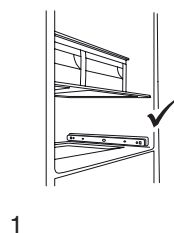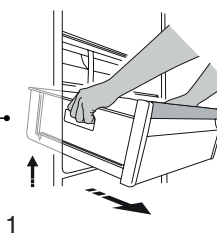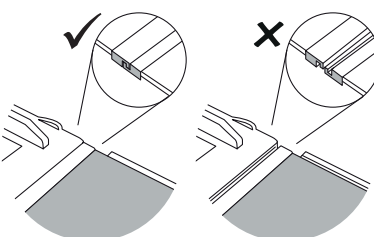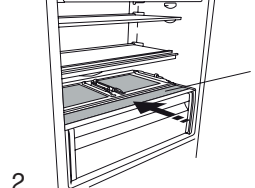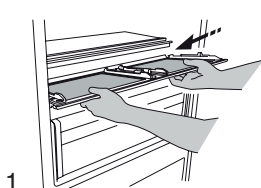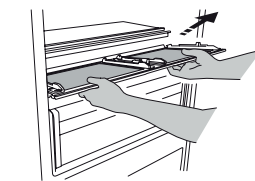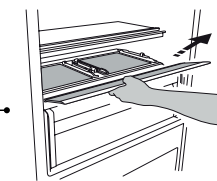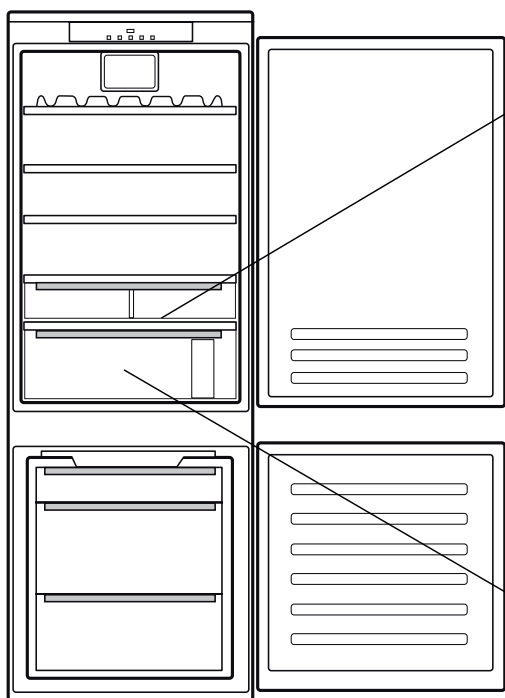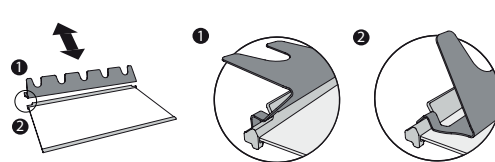

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen

# PROBLEEMOPLOSSING

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Er kan een probleem zijn met de stroomtoevoer naar het apparaat zijn.	Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>er geen stroomstoring is;</li> <li>de stekker goed in het stopcontact gestoken is en de dubbele polaire schakelaar (indien aanwezig) in de juiste stand staat (d.w.z. de schakelaar voorziet het apparaat van spanning);</li> <li>de beschermingstoestellen voor huishoudelijke elektrische systemen correct werken;</li> <li>de voedingskabel niet is beschadigd.</li> </ul>
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden.  Het apparaat kan in de stand Aan/Stand-by staan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Neem contact op met het Technische Servicecentrum.</li> <li>Schakel het apparaat in door op de toets Aan/Stand-by te drukken.</li> </ul>
De temperatuur binnenin de compartimenten is niet laag genoeg.	Dit kan verschillende oorzaken hebben (zie 'Oplossingen').	Ga na of: <ul style="list-style-type: none"> <li>de deuren goed sluiten;</li> <li>het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron;</li> <li>de ingestelde temperatuur voldoende is;</li> <li>de circulatie van lucht door de ventilatie van het apparaat gegarandeerd is.</li> </ul>
Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.	De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.	Reinig de drainage van het dooiwater (zie deel "Reiniging en Onderhoud").
De voorste rand van het apparaat, bij de deurpakking, is heet.	Dit is geen defect. Hierdoor wordt de vorming van condens voorkomen.	Een oplossing is niet nodig.
Het rode symbool  knippert en er wordt een geluidssignaal geactiveerd	<b>Alarm deur open</b> Het alarm wordt geactiveerd wanneer de deur van het koelkastcompartiment langere tijd open blijft.	Sluit de open deur van het product om het geluidssignaal uit te schakelen.
Het rode symbool  knippert, er wordt een geluidssignaal geactiveerd en het symbool  wordt geactiveerd.	<b>Alarm stroomstoring</b> Dit alarm wordt geactiveerd bij een langdurige stroomstoring waardoor de temperatuur in het diepvriescompartiment is toegenomen.  Opmerking: u kunt geen andere temperatuur voor het product instellen voordat het black-out-alarm gedeactiveerd is.	Het geluidssignaal uitschakelen. Controleer de staat van de etenswaar voor consumptie. Nadat er op de knop is gedrukt, geeft het temperatuurdisplay weer de ingestelde temperatuur weer. Als het diepvriescompartiment nog niet de optimale temperatuur voor het bewaren van etenswaar heeft bereikt, kan het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment geactiveerd worden (zie Temperatuuralarm diepvriescompartiment).
Het rode symbool  brandt (zonder te knipperen), er wordt een geluidssignaal geactiveerd en de temperatuurcontrolelampjes knipperen.	<b>Temperatuuralarm diepvriescompartiment</b> Het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment duidt aan dat het compartiment niet de optimale temperatuur heeft. Dit kan gebeuren: wanneer het apparaat voor het eerst wordt gebruikt, na ontdooien en/of reinigen, bij het invriezen van grote hoeveelheden etenswaar of wanneer de diepvries niet goed sluit.	Om het geluidssignaal uit te schakelen, drukt u kort op de knop "Geluidsalarm uitschakelen" (de temperatuurcontrolelampjes stoppen met knipperen). Wanneer de optimale temperatuur bereikt is, wordt het rode symbool automatisch uitgeschakeld. Neem contact op met het Technische Servicecentrum als het temperatuuralarm van het diepvriescompartiment blijft klinken.
De temperatuurcontrolelampjes voor het koelkastcompartiment knipperen zoals aangegeven in de afbeelding: 	<b>Storingsalarm</b> Het alarm duidt een storing in een technische component aan.	Neem contact op met het Technische Servicecentrum.

\* Alleen beschikbaar op bepaalde modellen



**U kunt de Veiligheidsinstructies, de Handleiding, de Productfiche en de Energiegegevens downloaden:**

- Op onze website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Gebruik makend van de QR-code
- Anders, **contacteer onze Klantenservice** (Het telefoonnummer staat in het garantieboekje). Wanneer u contact neemt met de Klantenservice, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.







**KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN**  
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.**


## TUOTTEEN KUVAUS

### ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite kytketään verkkovirtaan, se käynnistyy automaattisesti. Elintarvikkeiden ihanteelliset säilytyslämpötilat on esisäädetty tehtaalla.

Odota laitteen virran kytkemisen jälkeen 4–6 tuntia, että laite saavuttaa oikean säilytyslämpötilan normaalille täyttömäärälle. Aseta antibakteerinen hajunpoistosuodatin tuulettimeen suodattimen pakkauksessa kuvatulla tavalla (jos kuuluu toimitukseen). Äänimerkin kuuluminen tarkoittaa, että lämpötilahälytys on lauennut: sammuta äänimerkit painiketta painamalla.

### KÄYTTÖPANEELI

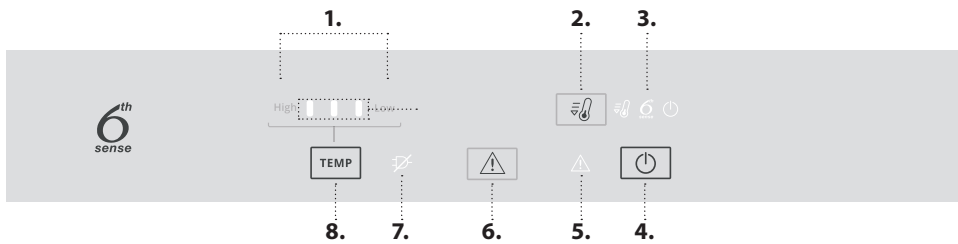

1. Pakastin- ja jääkaappiosaston lämpötilan merkkivalo
2. Pikajäähdytys
3. 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control -toiminnon ja tuulettimen merkkivalo
4. Virta/valmiustila
5. Hälytyksen merkkivalo
6. Hälytysäänimerkin sammutus
7. Sähkökatkon hälytys -merkkivalo
8. Lämpötila-painike

#### 6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL

Laite kykenee saavuttamaan säilymiselle ihanteellisen lämpötilan automaattisesti ja nopeasti. 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control -toiminto mahdollistaa myös laitteen kosteuden valvomisen. Jotta toiminto toimisi oikein, myös tuulettimen tulee olla päällekytketty. Toiminto voidaan laittaa päälle / pois päältä (ks. tuulettimen kuvaus).

#### TUULETIN\*

Tuuletin parantaa lämmön jakautumista laitteen sisällä, jolloin elintarvikkeet säilyvät paremmin ja liiallinen kosteus vähenee. Tuuletin on oletuksena päällä. Voit laittaa tuulettimen päälle / pois päältä painamalla 3 sekunnin ajan valmiustilan ja pikajäähdytyksen painikkeita. Jos 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control -symboli palaa, tuuletin on toiminnassa ja tämän vuoksi 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control -toiminto on päällä. Jos ympäristön lämpötila on yli 27 °C tai lasihyllyillä on vesipisaroita, tuulettimen käyttö on ehdottoman tärkeää ruoan säilymistä varten. Tuulettimen sammuttaminen pienentää laitteen virrankulutusta.

Huomaa: tuuletin käynnistyy automaattisesti uudelleen virtakatkoksen jälkeen tai laitteen sammuttamisen jälkeen. Älä aseta ruokia ilmanottoaukkojen eteen.

#### ANTIBAKTEERINEN SUODATIN\*

Ota se pakkauksesta hedelmä- ja vihanneslaatikon sisällä ja aseta se tuulettimen suojukseen. Vaihto-ohjeet ovat suodattimen pakkauksessa.

#### VIRTA-/VALMIUSTILA


Sammuta laite painamalla painiketta 3 sekunnin ajan. Paina painiketta lyhyesti uudelleen, kun haluat ottaa laitteen uudelleen käyttöön.

Huomaa: Tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta.

#### PAKASTIN- JA JÄÄKAAPPIOSASTON LÄMPÖTILA

Laitteen lämpötilan asetusta voidaan muuttaa painamalla **Temp.**-painiketta.

##### Palavat LED-valot

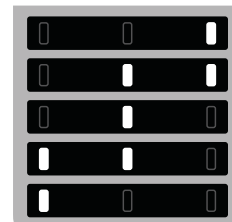

korkea matala

##### Asetettu lämpötila

- Matala (kylmempi)
- Keskitaso–matala
- Keskitaso
- Keskitaso–korkea
- Suuri (ei niin kylmä)

#### FAST COOL (PIKAJÄÄHDYTYS)

Paina painiketta , jos haluat jäähdyttää jääkaappiosaston nopeasti, tai 6 tuntia aiemmin, kun siirät suuria elintarvikemääriä pakastettavaksi pakastinosastoon. Kun toiminto on kytketty päälle, kuvake syttyy. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 36 tunnin kuluttua, tai manuaalisesti painamalla painiketta uudelleen.

Huomaa: Vältä tuoreiden elintarvikkeiden suoraa kosketusta jo pakastuneiden elintarvikkeiden kanssa.

#### HÄLYTYSÄÄNIMERKIN SAMMUTUS

Voit sammuttaa hälytysäänimerkin painamalla hetken painiketta .


\* Vain tietyissä malleissa

## STOP FROST -JÄRJESTELMÄ\*

STOP FROST -JÄRJESTELMÄ helpottaa pakastinosaston sulattamista. STOP FROST -lisävaruste kerää osan pakastinosastossa muodostuvasta huurteesta. Se on helppo poistaa ja puhdistaa, ja siten se vähentää pakastinosaston sulatukseen tarvittavaa aikaa.


### STOP FROST -LISÄVARUSTEEN PUHDISTAMINEN

1. Avaa pakastinosaston ovi ja poista ylälaatikko.

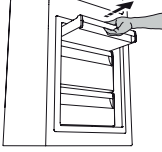

2. Irrota STOP FROST -lisävaruste ja poista se; varo, että se ei pääse putoamaan alla olevalle lasihyllylle.


Huomaa: jos lisävaruste on juuttunut tai vaikea poistaa, älä yritä poistaa sitä väkisin, vaan sulata koko pakastinosasto.

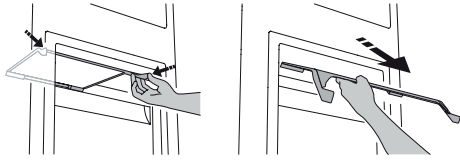


3. Sulje pakastinosaston ovi.
4. Puhdista lisävarusteesta huurre juoksevilla vedellä (ei kuumalla) huuhtelemalla.




Poista jää STOP FROST -lisävarusteesta jäljempänä kuvatulla tavalla.



5. Anna lisävarusteen valua kuivaksi ja kuivaa muoviosat pehmeällä liinalla.

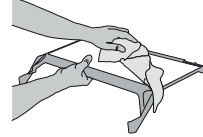

6. Laita lisävaruste paikalleen asettamalla sen takaosa kuvassa näkyvien ulokkeiden päälle, kiinnitä sitten lisävarusteen kahva yllä oleviin hakasiin.

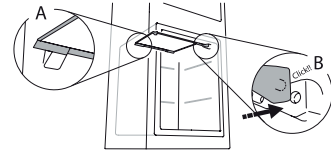


7. Aseta ylälaatikko takaisin paikalleen ja sulje pakastinosaston ovi.

STOP FROST -lisävaruste voidaan puhdistaa erikseen ilman koko pakastinosaston sulattamista. STOP FROST -lisävarusteen säännöllinen puhdistus vähentää pakastinosaston täyssulatuksen tarvetta.

Huomaa: tuotteen tekniset tiedot, kuten tilavuus ja energia, on määritetty ilman STOP FROST -lisävarustetta.

## ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

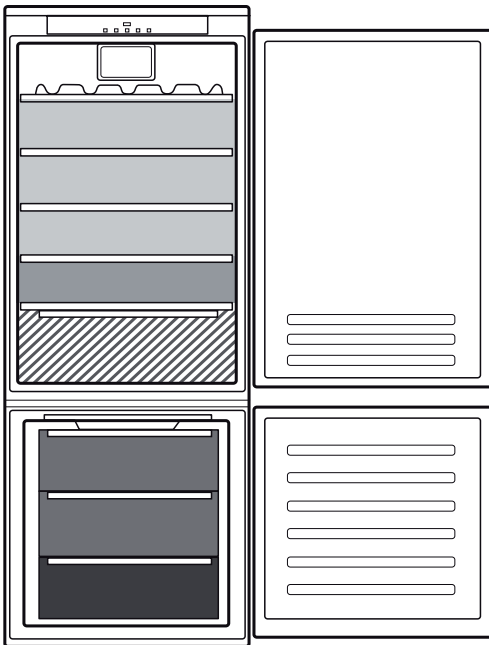


### Selitys

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>VIILEÄ ALUE</b><br>Suositellaan trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, kananmunien, kastikkeiden, pikkelssien, voin, hillojen säilytykseen |
|  | <b>KYLMÄ ALUE</b><br>Suositellaan juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jugurtin säilytykseen                                    |
|  | <b>KYLMIN ALUE</b><br>Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen   |
|  | <b>HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO</b>  |
|  | <b>PAKASTIMEN LAATIKOT</b>   |
|  | <b>PAKASTUSOSAN LAATIKKO</b><br>(Kylmin alue)<br>Suositellaan tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen                            |


\* Vain tietyissä malleissa

# LISÄVARUSTEET\*









## LASIHYLLYT

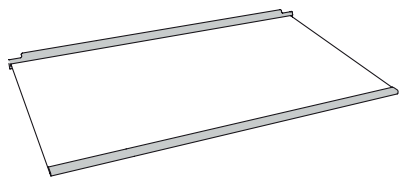

## PULLOTELINE

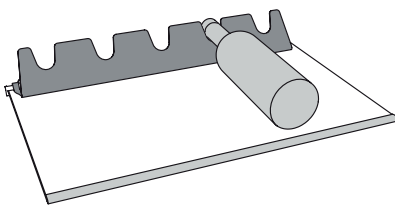



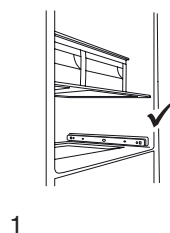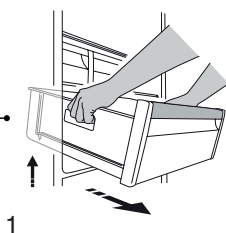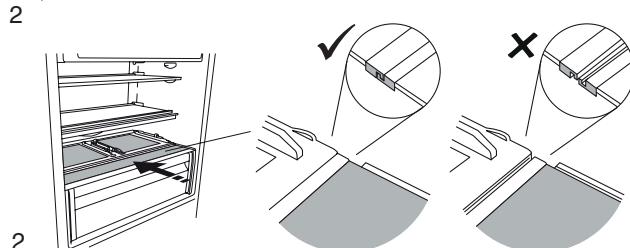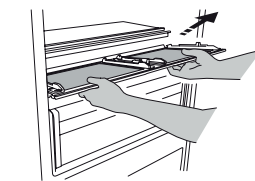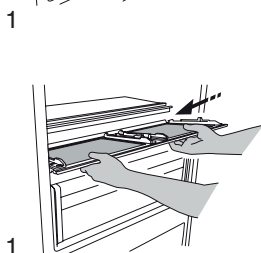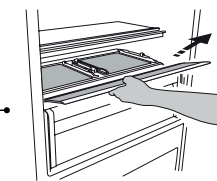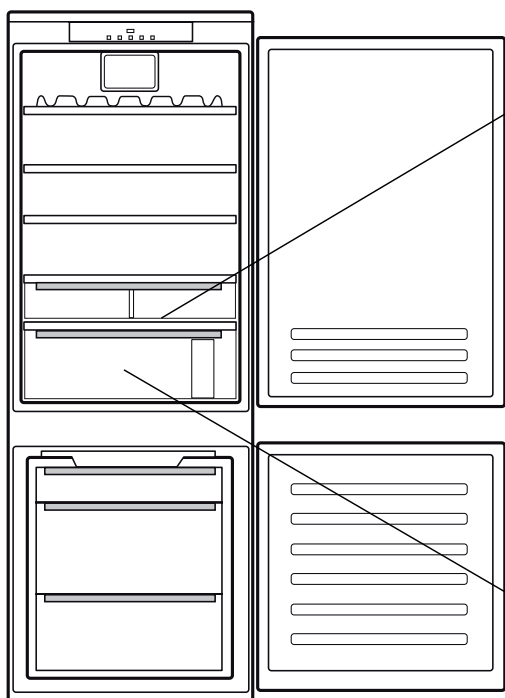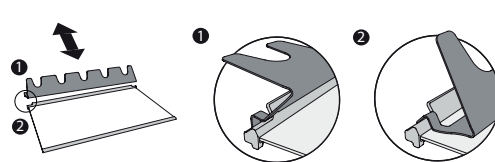


## PULLOTELINEEN KÄYTTÖ



\* Vain tietyissä malleissa

# VIANETSINTÄ

Mitä tehdä jos...	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Käyttöpaneeli on pois päältä, laite ei toimi.	Laitteen virransaannissa voi olla ongelma.	Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none"><li>• onko kyseessä sähkökatko</li><li>• onko pistoke kunnolla pistorasiassa ja onko kaksinapainen kytkin (mallikohtainen) oikeassa asennossa (niin, että laite saa virtaa)</li><li>• toimivatko kotitalouden sähköverkon vikavirtasuojalaitteet oikein</li><li>• onko virtajohto ehjä.</li></ul>
Laitteen sisävalo ei toimi.	Valo joudutaan ehkä vaihtamaan. Laite saattaa olla On/Stand-by-valmiustilassa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ota yhteyttä tekniseen tukeen.</li><li>• Kytke laite toimintaan painamalla On/Stand-by-valmiustilapainiketta.</li></ul>
Osastojen lämpötila ei ole riittävän alhainen.	Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta).	Tarkista seuraavat seikat: <ul style="list-style-type: none"><li>• sulkeutuvatko ovet kunnolla</li><li>• laitetta ei ole asennettu lähelle lämmönlähdettä</li><li>• lämpötila on asetettu oikealle tasolle</li><li>• ilman kierto laitteen ilmankiertojärjestelmässä on varmistettu.</li></ul>
Jääkaappiosaston pohjalla on vettä.	Sulatusveden tyhjennysaukko on tukossa.	Puhdista sulatusveden tyhjennysaukko (ks. kohta "Puhdistus ja huolto").
Laitteen etuosa on kuumentunut oven tiivisteiden kohdalta.	Kyseessä ei ole vika. Tämä toiminto estää kosteuden muodostumista.	Älä yritä ratkaista tätä tilannetta.
Punainen  -kuvake vilkkuu ja äänimerkki kuuluu	<b>Ovi auki -hälytys</b> Se kytkeytyy päälle, kun jääkaappiosaston ovi on auki liian pitkään.	Äänimerkki kytketään pois toiminnasta sulkemalla tuotteen avoin ovi.
Punainen kuvake  vilkkuu, äänimerkki käynnistyy ja kuvake  syttyy.	<b>Sähkökatkon hälytys</b> Aktivoituu, kun virransyötössä on pitkä katkos, joka on aiheuttanut pakastinosaston lämpötilan nousemisen. Huomaa: tuotteeseen ei voida säätää eri lämpötilaa, ennen kuin sähkökatkon hälytys on passivoitu.	Hälytysäänimerkin sammutus. Tarkista elintarvikkeiden kunto, ennen kuin käytät ne. Kun painat painiketta, lämpötilan näyttö näyttää jälleen lämpötila-asetuksen. Jos pakastinosasto ei ole vielä saavuttanut optimilämpötilaa elintarvikkeiden säilytystä varten, pakastinosaston lämpötilahälytys saattaa aktivoitua (katso pakastinosaston lämpötilahälytys).
Punainen kuvake  syttyy (vilkkumatta), äänimerkki käynnistyy ja lämpötilan merkkivalot vilkkuvat.	<b>Pakastinosaston lämpötilahälytys</b> Pakastinosaston lämpötilahälytys ilmaisee, että osasto ei ole optimilämpötilassa. Näin voi tapahtua seuraavissa tilanteissa: kun laite otetaan käyttöön ensimmäisen kerran, laite on sulatettu ja/tai pesty, kun suuria elintarvikemääriä pakastetaan tai jos pakastimen ovi ei sulkeudu täydellisesti.	Äänimerkki sammutetaan painamalla lyhyesti painiketta Sammuta hälytysäänimerkki (lämpötilan merkkivalot lakkavat vilkkumasta). Kun laite on saavuttanut optimaalisen lämpötilan, punainen kuvake sammuu automaattisesti. Jos pakastinosaston lämpötilahälytys jatkuu, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Jääkaappiosaston lämpötilan merkkivalot vilkkuvat kuten kuvassa näkyy: 	<b>Toimintahäiriön hälytys</b> Hälytys ilmaisee teknisen komponentin toimintahäiriön.	Ota yhteyttä tekniseen tukeen.

\* Vain tietyissä malleissa



**Voit ladata itsellesi turvaohjeet, käyttöoppaan, tuoteselosteen ja energiatiedot seuraavalla tavalla:**

- Verkkosivustolta [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.





**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**

Afin de profiter d'une assistance complète, veuillez enregistrer votre appareil sur [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.**


**DESCRIPTION DU PRODUIT**

**PREMIÈRE UTILISATION**

Attendre au moins deux heures après l'installation avant de brancher l'appareil à l'alimentation électrique. Brancher le four à l'alimentation électrique démarre le fonctionnement automatiquement. Les températures idéales de stockage des aliments sont pré-réglées en usine.

Après avoir allumé l'appareil, vous devez patienter de 4 à 6 heures pour atteindre la température de conservation appropriée pour un appareil normalement rempli. Selon le modèle, placez le filtre anti-odeurs et antibactérien dans le ventilateur comme illustré sur l'emballage du filtre. Si le signal sonore retentit, cela signifie que l'alarme de température est intervenue : appuyez sur le bouton pour éteindre les alarmes sonores.

**PANNEAU DE COMMANDE**

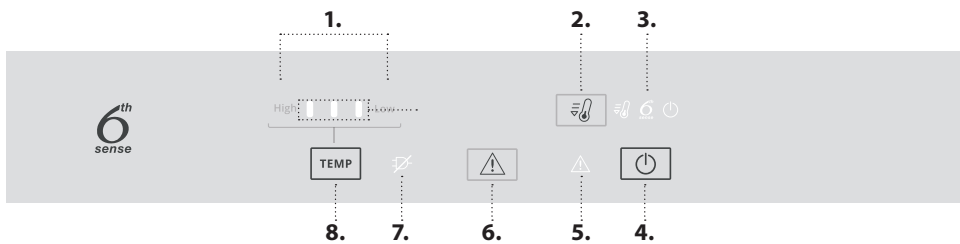

- 1. Indicateur de température des compartiments réfrigérateur et congélateur
- 2. Refroidissement rapide
- 3. Indicateur 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control et de ventilateur
- 4. Marche/Attente
- 5. Voyant ALARME
- 6. Éteindre l'alarme
- 7. Voyant d'alarme COUPURE DE COURANT
- 8. Touche Température

**6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL**

L'appareil est automatiquement capable d'atteindre rapidement la température de conservation interne optimale. La fonction 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control permet de contrôler également l'humidité de l'appareil. Le ventilateur doit également être activé pour que cette fonction fonctionne correctement. Elle peut être activée/désactivée (voir Description du ventilateur).

**VENTILATEUR\***

Le ventilateur améliore la répartition de la température à l'intérieur du produit, en permettant une meilleure conservation des aliments conservés et une réduction de l'humidité en excès. Le ventilateur est activé par défaut. Vous pouvez allumer/éteindre le ventilateur en appuyant pendant 3 secondes sur les boutons Veille (power icon) et Refroidissement rapide (fast cool icon). Le symbole 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control allumé indique que le ventilateur est en marche et par conséquent que la fonction 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control est activée. Si la température ambiante excède 27 °C, ou si des gouttes d'eau sont présentes sur les clayettes en verre, le ventilateur doit impérativement être activé afin d'assurer la bonne conservation des aliments. La désactivation du ventilateur permet de réduire la consommation d'énergie.

Remarque : le ventilateur se remet en marche automatiquement après une coupure de courant ou après la désactivation de l'appareil. Évitez d'obstruer les zones d'arrivée d'air avec des aliments.

**FILTRE ANTIBACTÉRIEN\***

Sortez le filtre de la boîte située dans le bac à fruits et légumes et introduisez-le dans le couvercle du ventilateur. Les directives pour le remplacement se trouvent dans la boîte du filtre.

**MARCHE/VEILLE**


Appuyez sur la touche pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Appuyez de nouveau brièvement sur la touche pour réactiver l'appareil.

Remarque : Ceci ne coupe pas l'alimentation électrique de l'appareil.

**TEMPÉRATURE DES COMPARTIMENTS RÉFRIGÉRATEUR ET CONGÉLATEUR**

Il est possible de régler une température différente à l'aide de la touche «Temp.».

**DEL allumées**

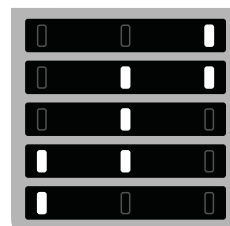

Élevée Faible

**Température programmée**

- Basse (plus froide)
- Moyenne-basse
- Moyenne
- Moyenne-élevée
- Haute (moins froide)

**FAST COOL (REFROIDISSEMENT RAPIDE)**

Appuyer sur la touche (fast cool icon) pour refroidir rapidement le compartiment réfrigérateur ou 6 heures avant de mettre de grandes quantités d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. Lorsque la fonction est activée, le voyant s'illumine. La fonction s'éteint automatiquement après 36 heures, ou manuellement en appuyant sur la touche.

Remarque : Éviter un contact direct entre les aliments frais et les aliments qui sont déjà congelés.

**ÉTEINDRE L'ALARME SONORE**

Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche (alarm off icon).

\* Disponible sur certains modèles uniquement


## SYSTÈME ANTIGIVRE\*

Le SYSTÈME ANTIGIVRE facilite le dégivrage du compartiment congélateur.

L'accessoire ANTIGIVRE est conçu pour recueillir une partie du givre qui se forme dans le compartiment congélateur et il est facile à retirer et nettoyer, et par conséquent réduit le temps nécessaire au dégivrage de l'intérieur du compartiment congélateur.


### PROCÉDURE DE NETTOYAGE DE L'ACCESSOIRE ANTIGIVRE

1. Ouvrez la porte du compartiment congélateur et retirez le bac supérieur.

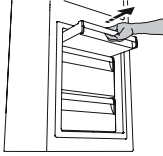

2. Débloquer l'accessoire ANTIGIVRE et l'enlever, en veillant à ne pas le faire tomber sur l'étagère en verre située en dessous.


Remarque : si l'accessoire est coincé ou difficile à retirer, ne tentez pas de le retirer, mais continuez avec le dégivrage complet du compartiment congélateur.

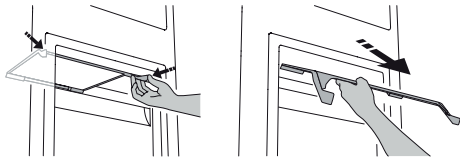


3. Fermez la porte du compartiment congélateur.
4. Retirez le givre sur l'accessoire en le rinçant à l'eau courante (pas chaude).




Pour retirer le givre de l'accessoire ANTIGIVRE, suivez la procédure de nettoyage décrite ci-dessous.



5. Laissez l'accessoire s'égoutter et séchez les pièces en plastique avec un chiffon doux.

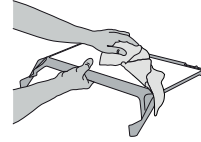

6. Réinsérez l'accessoire en plaçant la partie arrière sur les projections indiquées sur la figure, puis resserrez la poignée de l'accessoire sur les fermoirs ci-dessus.

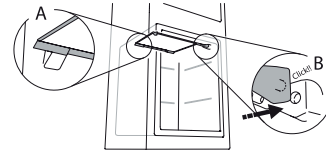


7. Réinsérez le bac supérieur et fermez la porte du compartiment congélateur.

Il est possible de nettoyer l'accessoire ANTIGIVRE avoir à dégivrer le compartiment congélateur au complet.







Nettoyer l'accessoire ANTIGIVRE régulièrement permet de réduire la nécessité de dégivrer le compartiment congélateur au complet.

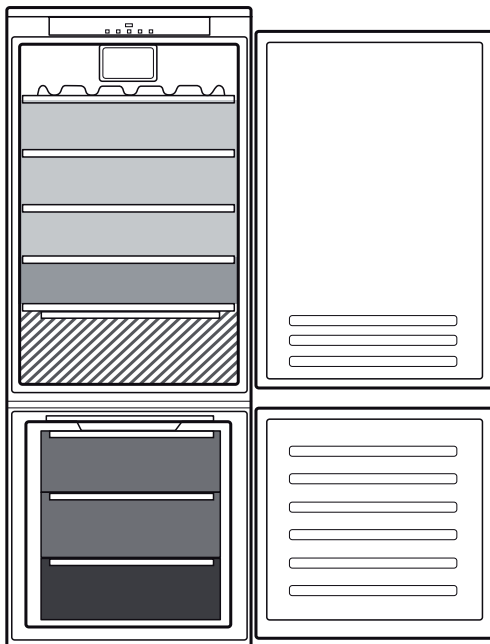Remarque : les caractéristiques de l'appareil, incluant le volume et l'énergie, sont calculées sans l'accessoire ANTIGIVRE.

## COMMENT CONSERVER LES ALIMENTS ET LES BOISSONS

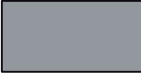


### Légende

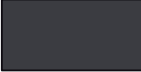-  **ZONE TEMPÉRÉE**  
Recommandée pour la conservation des fruits tropicaux, conserves, boissons, œufs, sauces, marinades, beurre, confiture
-  **ZONE FROIDE**  
Recommandée pour conserver le fromage, lait, produits laitiers, charcuterie, yogourt
-  **ZONE PLUS FROIDE**  
Recommandée pour la conservation des viandes froides, des desserts, du poisson et de la viande
-  **BAC À FRUITS & LÉGUMES**
-  **BACS DU CONGÉLATEUR**
-  **BAC DE LA ZONE CONGÉLATION**  
(Zone froid max)  
Conseillé pour congeler des aliments frais/cuit


\* Disponible sur certains modèles uniquement

## ACCESSOIRES\*




### TABLETTES EN VERRE

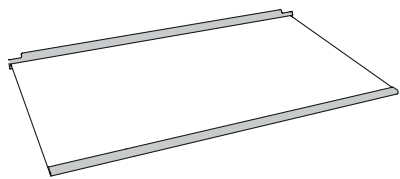


### PORTE-BOUTEILLES

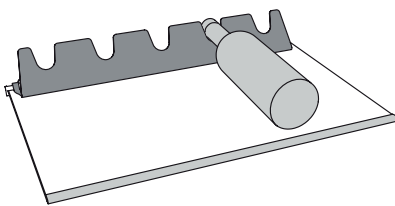


### COMMENT UTILISER LE PORTE-BOUTEILLES

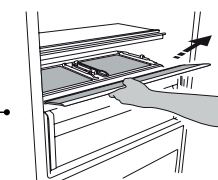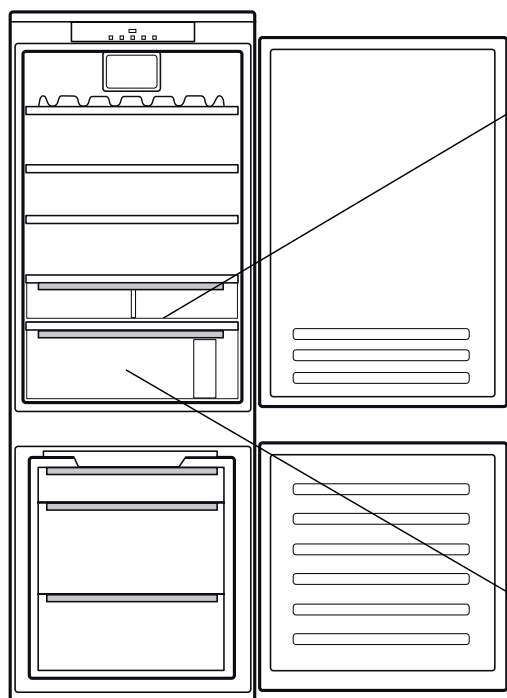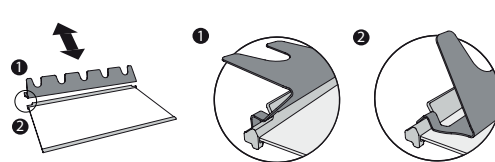


1

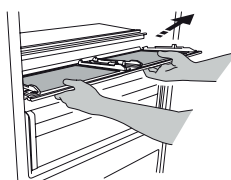


2

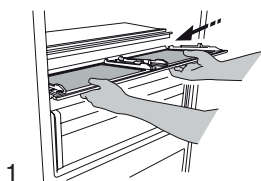


1

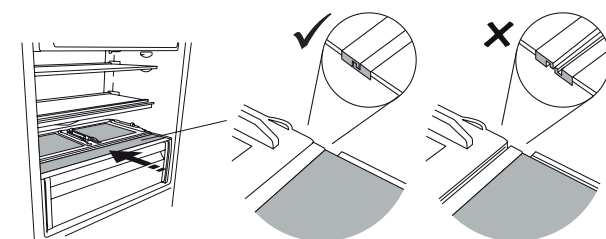


2

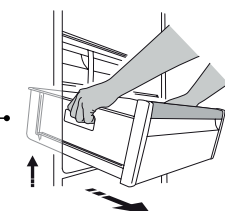

1

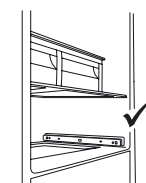

1

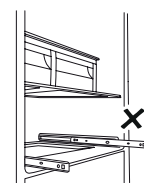



2



\* Disponible sur certains modèles uniquement

# DÉPANNAGE

Que faire si...	Causes possibles	Solutions
Le panneau de commandes est éteint, l'appareil ne fonctionne pas.	Il se peut que l'alimentation de l'appareil présente une anomalie.	Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> <li>il n'y a pas de coupure de courant</li> <li>la fiche est correctement insérée dans la prise de courant et que l'interrupteur bipolaire (le cas échéant) se trouve dans la bonne position (c.-à-d. qu'il permet à l'appareil d'être alimenté);</li> <li>les dispositifs de protection de l'installation électrique du foyer fonctionnent correctement;</li> <li>le câble d'alimentation n'est pas endommagé.</li> </ul>
L'éclairage intérieur ne fonctionne pas.	L'ampoule est peut-être grillée et doit être remplacée.  L'appareil peut être en mode Marche/ Veille.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contactez le Service Après-Vente autorisé.</li> <li>Activez l'appareil en appuyant sur la touche On/Stand-by.</li> </ul>
La température à l'intérieur des compartiments n'est pas assez basse.	Plusieurs causes sont possibles (voir « Solutions »).	Assurez-vous que : <ul style="list-style-type: none"> <li>les portes ferment correctement;</li> <li>que l'appareil n'est pas installé près d'une source de chaleur;</li> <li>la température programmée est adéquate;</li> <li>la circulation d'air à travers la ventilation de l'appareil est assurée.</li> </ul>
De l'eau s'accumule au fond du compartiment réfrigérateur.	L'orifice de vidange d'eau de dégivrage est bloqué.	Nettoyer le drain de l'eau de dégivrage (voir la section « Nettoyage et entretien »).
Le pourtour frontal de l'appareil, au niveau du joint de porte, est chaud.	Ceci est tout à fait normal. Cela empêche la formation de condensation.	Aucune solution n'est requise.
Le voyant  rouge clignote et un signal sonore est activé	<b>Alarme de porte ouverte</b> Elle s'active lorsque la porte du compartiment réfrigérateur reste ouverte pendant une durée prolongée.	Pour désactiver le signal sonore, fermez la porte ouverte de l'appareil.
L'icône  rouge clignote, un signal sonore est activé et l'icône  est activée.	<b>Alarme d'interruption</b> S'active lors d'une coupure de courant prolongée ayant conduit à une augmentation de la température dans le compartiment congélateur.  Remarque : vous ne pouvez pas régler une autre température pour l'appareil jusqu'à ce que l'alarme d'interruption soit désactivée.	Éteindre le signal sonore. Vérifiez l'état des aliments avant de les consommer. Après avoir appuyé sur la touche, l'affichage de température indique une nouvelle fois la température réglée. Si le compartiment congélateur n'a pas encore atteint la température optimale de conservation des aliments, l'alarme de température du compartiment congélateur peut s'activer (reportez-vous à Alarme de température du compartiment congélateur).
L'icône rouge  est allumée (sans clignoter), un signal sonore est activé et les indicateurs de température clignotent.	<b>Alarme de température du compartiment congélateur</b> L'alarme de température du compartiment congélateur indique que la température dans le compartiment n'est pas optimale. Ceci peut se produire : lors de la première utilisation, après le dégivrage et/ou le nettoyage, lors de la congélation de grandes quantités d'aliments ou lorsque la porte du congélateur ne ferme pas complètement.	Pour désactiver le signal sonore, appuyez brièvement sur la touche « Désactiver l'alarme sonore » (l'affichage de la température cesse de clignoter). Lorsque les conditions de température optimales ont été atteintes, l'icône rouge est automatiquement désactivée. Si l'alarme de température du compartiment congélateur ne s'arrête pas, contactez le Service Après-Vente autorisé.
Les indicateurs de température du compartiment réfrigérateur clignotent comme indiqué sur l'illustration : 	<b>Dysfonctionnement de l'alarme</b> L'alarme indique le dysfonctionnement d'un composant électrique.	Contactez le Service Après-Vente autorisé.

\* Disponible sur certains modèles uniquement



**Vous pouvez télécharger les consignes de sécurité, le manuel de l'utilisateur, la fiche produit et les données énergétiques en :**

- Visitant notre site internet [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilisant le Code QR
- Vous pouvez également **contacter notre service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service Après-vente, veuillez indiquer les codes visibles sur la plaque signalétique de l'appareil.







### DANKE, DASS SIE SICH FÜR EIN WHIRLPOOL PRODUKT ENTSCHEIDEN HABEN

Für eine umfassendere Unterstützung melden Sie Ihr Produkt bitte unter [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) an



Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise aufmerksam durch.


## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ERSTER GEBRAUCH

Warten Sie mindestens zwei Stunden nach der Installation, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Es startet automatisch. Die idealen Temperaturen zur Lagerung von Lebensmitteln sind ab Werk voreingestellt.

Nach dem Einschalten des Geräts müssen Sie 4-6 Stunden warten, bis die korrekte Lagertemperatur für ein normal befülltes Gerät erreicht ist. Platzieren Sie den antibakteriellen Geruchsfilter wie auf der Filterverpackung dargestellt im Lüfter (falls vorhanden). Wenn das akustische Signal ertönt, bedeutet dies, dass der Temperaturalarm ausgelöst wurde: Zum Abschalten des akustischen Alarms die Taste drücken.

### BEDIENTAFEL


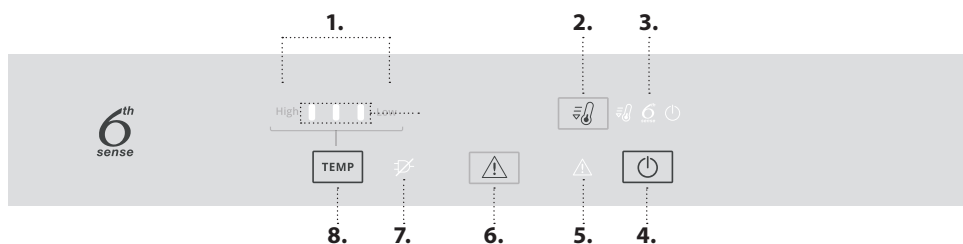


1. Temperaturanzeige für Gefrierfach und Kühlraum
2. Schnellkühlen
3. 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control und Gebläse Anzeige
4. Ein/Stand-by
5. Alarm-Anzeige
6. Alarm abschalten
7. Anzeige für Stromausfall-Alarm
8. Temperaturtaste

### 6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL

Das Gerät ist in der Lage, automatisch die optimale Konservierungstempertemperatur schnell zu erreichen. Die 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control Funktion ermöglicht auch die Kontrolle der Feuchtigkeit im Gerät. Für den korrekten Betrieb dieser Funktion muss auch das Gebläse eingeschaltet sein. Diese Funktion kann ein- oder ausgeschaltet werden (siehe Gebläsebeschreibung).

### GEBLÄSE\*

Das Gebläse sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im Gerät und somit für eine optimale Konservierung des Kühlgutes sowie für die Verringerung überschüssiger Feuchtigkeit. Normalerweise ist das Gebläse eingeschaltet. Sie können das Gebläse ein-/ausschalten, wenn Sie 3 Sekunden lang die Tasten Stand by  und Schnellkühlen  drücken. Das leuchtende Symbol 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control zeigt an, dass das Gebläse und somit die Funktion 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control aktiv ist. Übersteigt die Umgebungstemperatur 27 °C, oder es befinden sich Wassertropfen auf den Glasablagen, muss das Gebläse unbedingt eingeschaltet sein, damit die Lebensmittel optimal konserviert werden. Die Deaktivierung des Gebläses sorgt für einen wirtschaftlichen Energieverbrauch.

Hinweis: Das Gebläse wird nach einem Stromausfall oder nach Abschaltung des Geräts automatisch wieder aktiviert. Den Luftansaugbereich nicht mit Lebensmitteln verdecken.

### ANTIBAKTERIELLER FILTER\*

Den Filter der Box im Obst- und Gemüsefach entnehmen und in die Gebläseabdeckung einsetzen. Die Einbauanleitung liegt dem Filter bei.

### EIN/STANDBY


Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Um das Gerät wieder zu aktivieren, drücken Sie erneut kurz die Taste.

Hinweis: Durch diesen Vorgang wird das Gerät nicht von der Stromversorgung getrennt.

### TEMPERATUR IM GEFRIERFACH UND KÜHLRAUM

Mit der Taste „Temp.“ (Gefrierfach) kann eine andere Temperatur für das Gerät eingestellt werden.

#### Leuchtende LEDs

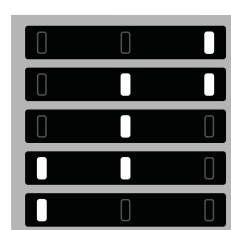


Hoch Niedrig

#### Temperatureinstellung

- Niedrig (kälter)
- Mittel-niedrig
- Mittel
- Mittel-hoch
- Hoch (weniger kalt)

### FAST COOL (SCHNELLKÜHLEN)

Drücken Sie die Taste  6 Stunden, bevor Sie große Lebensmittelmengen zum Einfrieren in das Gefrierfach geben oder um einfach das Kühlfach schnell herabzukühlen. Ist die Funktion aktiv, leuchtet das Symbol auf. Die Funktion wird nach 36 Stunden automatisch abgestellt. Sie kann auch manuell abgestellt werden, indem die Taste erneut gedrückt wird.

Hinweis: Vermeiden Sie direkte Berührung zwischen frischen Lebensmitteln und Lebensmitteln, die bereits gefroren sind.

### ALARM ABSCHALTEN

Die Taste  kurz drücken, um den Alarm abzuschalten.

\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

## STOP-FROST SYSTEM\*


Das STOP-FROST SYSTEM erleichtert das Auftauen des Gefrierfachs. Das STOP-FROST-Zubehörteil wird eingesetzt, um einen Teil des Frosts anzusammeln, der sich im Gefrierfach bildet. Es ist leicht herauszunehmen und zu reinigen und verringert somit die erforderliche Zeit zum Abtauen des Gefrierfachs.

Folgen Sie den unten dargestellten Reinigungsvorgängen, um angesammeltes Eis auf dem STOP-FROST-Zubehörteil zu entfernen.




### REINIGUNGSVORGANG FÜR DAS STOP-FROST-ZUBEHÖRTEIL

1. Die Gefrierfachtür öffnen und die obere Schublade herausnehmen.

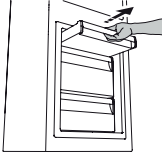

2. Lösen Sie das STOP-FROST-Zubehörteil und nehmen Sie es heraus; achten Sie darauf, dass es nicht auf die Glasablage darunter fällt.


Hinweis: Falls das Zubehörteil klemmt oder sich nicht leicht herausnehmen lässt, beharren Sie nicht darauf, es herauszunehmen. Fahren Sie stattdessen mit einem kompletten Abtauvorgang des Gefrierfachs fort.

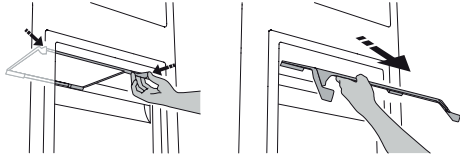


3. Die Gefrierfachtür schließen.
4. Eis auf dem Zubehörteil entfernen, indem es unter laufendes (nicht heißes) Wasser gehalten wird.



5. Das Zubehörteil abtropfen lassen und die Kunststoffteile mit einem weichen Tuch abtrocknen.

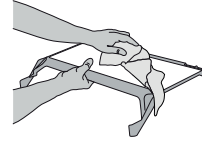

6. Setzen Sie das Zubehörteil wieder ein, indem Sie es hinten in die in der Abbildung dargestellten Aussparungen einführen und dann den Griff des Zubehörteils mit den Klammern oben verriegeln.

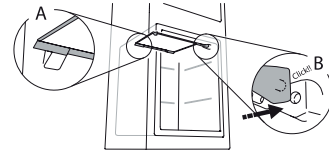


7. Setzen Sie die obere Schublade wieder ein und schließen Sie die Gefrierfachtür.





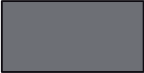

Das STOP-FROST-Zubehörteil kann unabhängig gereinigt werden, ohne das Gefrierfach komplett abtauen zu müssen. Durch regelmäßige Reinigung des STOP-FROST-Zubehörteils muss das Gefrierfach weniger häufig komplett abgetaut werden.

Hinweis: Die Produktdaten, einschließlich Kapazität und Energieverbrauch verstehen sich ohne STOP-FROST-Zubehörteil.
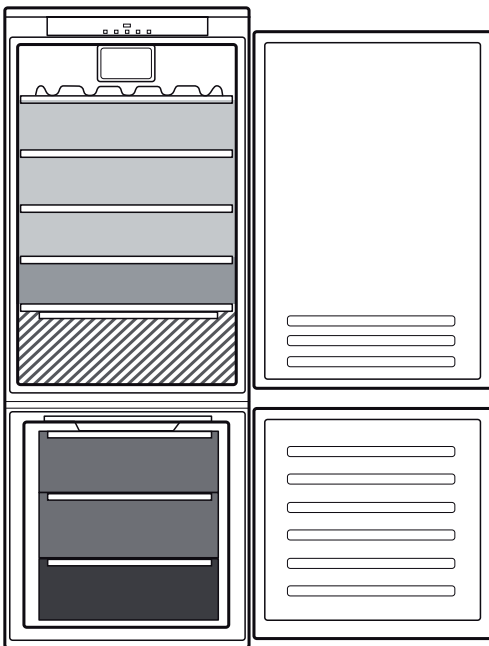
## AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN UND GETRÄNKEN




### Zeichenerklärung

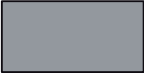-  **TEMPERATURBEREICH**  
Empfohlen zum Lagern von tropischen Früchten, Konserven, Getränken, Eiern, Soßen, eingelegtem Gemüse, Butter, Marmelade
-  **KÜHLER BEREICH**  
Empfohlen für die Lagerung von Käse, Milch, Lebensmittel für den täglichen Verzehr, Delikatessen und Joghurt
-  **KÄLTESTER BEREICH**  
Empfohlen für die Lagerung von Aufschnitten, Desserts, Fleisch und Fisch
-  **OBST- UND GEMÜSEFACH**
-  **SCHUBFÄCHER DES GEFRIERRAUMS**
-  **GEFRIERBEREICH-FACH**  
(Max Kühlbereich)  
Empfohlen um frische/gekochte Lebensmittel einzufrieren


\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

# ZUBEHÖRTEILE\*










## GLASABLAGEN

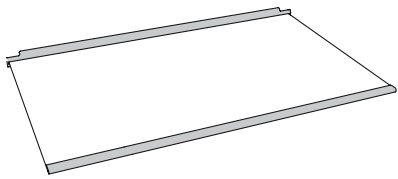

## FLASCHENREGAL

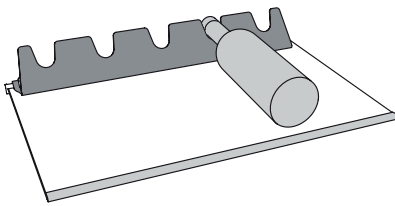




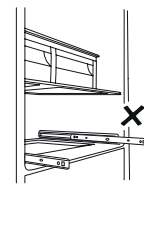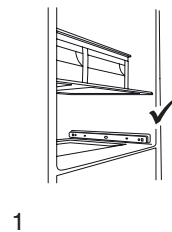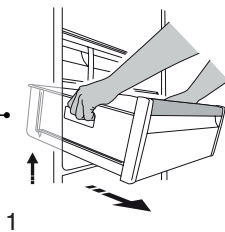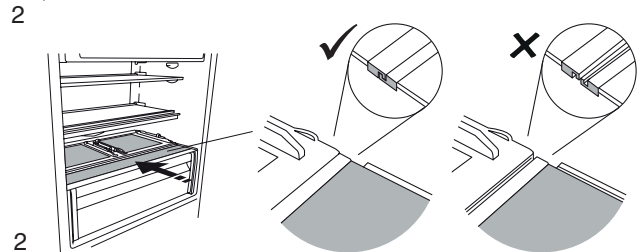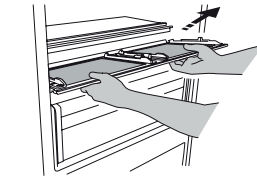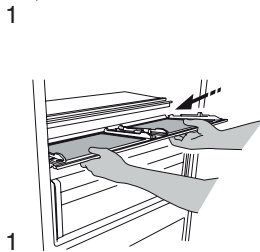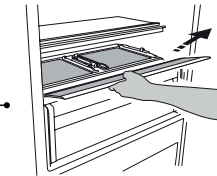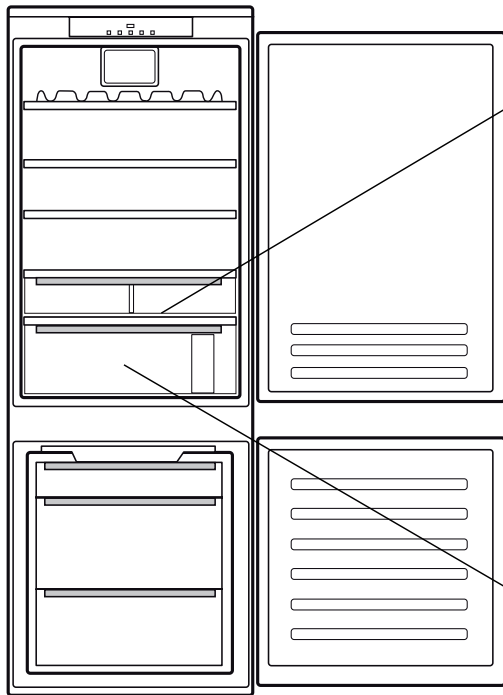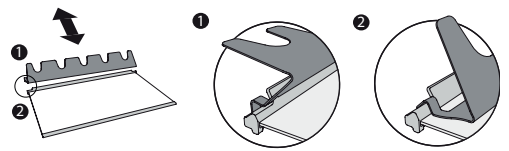

## VERWENDUNG DES FLASCHENFACHS



\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen

# ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

Was tun, wenn...	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Die Bedientafel ist ausgeschaltet, das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät kann ein Problem mit der Stromversorgung haben.	Prüfen, ob: <ul style="list-style-type: none"> <li>dass kein Stromausfall vorliegt;</li> <li>ob der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist und der zweipolige Hauptnetzscharter (falls vorhanden) sich in der richtigen Position befindet (dadurch wird die Stromversorgung des Geräts ermöglicht);</li> <li>dass die Schutzvorrichtungen der elektrischen Anlage im Haushalt funktionieren;</li> <li>dass das Netzkabel nicht beschädigt ist.</li> </ul>
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht.	Die Lampe muss möglicherweise ersetzt werden.  Das Gerät befindet sich möglicherweise im Modus On/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.</li> <li>Schalten Sie das Gerät mit dem Symbol „On/Stand-by“ ein.</li> </ul>
Die Temperatur in den Fächern ist nicht niedrig genug.	Es können verschiedene Gründe vorliegen (siehe „Abhilfe“).	Prüfen, ob: <ul style="list-style-type: none"> <li>dass die Türen richtig schließen;</li> <li>ob das Gerät neben einer Wärmequelle aufgestellt wurde;</li> <li>ob die eingestellte Temperatur ausreichend ist;</li> <li>die Luftzirkulation durch die Lüftungsgitter sichergestellt ist.</li> </ul>
Wasser liegt auf dem Boden des Kühlraums.	Die Tauwasserabflussöffnung ist verstopft.	Reinigen Sie die Abflussöffnung (siehe Abschnitt „Reinigung und Wartung“).
Die vordere Gerätekante in Höhe der Türdichtung ist warm.	Es liegt keine Störung vor. Hierdurch wird die Bildung von Kondenswasser verhindert.	Keine Gegenmaßnahme nötig.
Das rote Symbol  blinkt und ein Signalton ertönt	<b>Alarm Tür offen</b> Wenn die Tür des Kühlfachs längere Zeit offen steht, ist sie aktiviert.	Schalten Sie den Signalton aus und schließen Sie die Tür des Produkts.
Das rote Symbol  blinkt, ein Signalton ertönt und das Symbol  ist aktiviert.	<b>Stromausfallalarm</b> Dieser wird aktiviert, wenn eine längere Unterbrechung der Spannungsversorgung zu einer Erhöhung der Temperatur im Gefrierfach geführt hat.  Hinweis: Bis zur Deaktivierung des Stromausfallalarms kann keine andere Temperatur für das Produkt eingestellt werden.	Akustisches Signal abschalten. Prüfen Sie vor dem Verzehr den Zustand der Lebensmittel. Nach Druck auf diese Taste zeigt das Display wieder die eingestellte Temperatur an. Falls das Gefrierfach noch nicht die optimale Temperatur zur Aufbewahrung von Lebensmitteln erreicht hat, wird der Temperaturalarm des Gefrierfachs möglicherweise aktiviert (siehe Temperaturalarm des Gefrierfachs).
Das rote Symbol  leuchtet auf (es blinkt nicht), ein Signalton ertönt und die Temperaturanzeige blinkt.	<b>Temperaturalarm des Gefrierfachs</b> Der Temperaturalarm des Gefrierfachs zeigt an, dass das Gefrierfach nicht die optimale Temperatur erreicht hat. Dies kann auftreten: beim ersten Gebrauch, nach Abtauen oder nach Reinigung, beim Einfrieren großer Mengen Lebensmittel oder wenn die Tür des Gefrierfachs nicht richtig schließt.	Kurz die Taste „Alarm abschalten“ drücken, um den Signalton auszuschalten (die Temperaturanzeige hört auf zu blinken). Wenn optimale Temperaturbedingungen erreicht sind, erlischt das rote Symbol. Wenden Sie sich an den autorisierten technischen Kundendienst, wenn der Temperaturalarm des Gefrierfachs weiterhin aktiv ist.
Die Temperaturanzeigen für das Kühlfach blinken wie abgebildet: 	<b>Störungsalarm</b> Dieser Alarm weist auf eine Störung in einem technischen Bauteil hin.	Kontaktieren Sie den autorisierten technischen Kundendienst.

\* Nur verfügbar bei bestimmten Modellen



**Sie können die Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitung, Technischen Daten und Energiedaten wie folgt herunterladen:**

- Besuchen Sie unsere Internetseite [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Verwenden Sie den QR-Code
- Alternativ können Sie **unserer Kundendienst kontaktieren** (Siehe Telefonnummer in dem Garantieheft). Wird unser Kundendienst kontaktiert, bitte die Codes auf dem Typenschild des Produkts angeben.



**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL**

Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.**

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ****ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ**

Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας τουλάχιστον για δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα. Οι θερμοκρασίες για την ιδανική διατήρηση των τροφίμων έχουν ήδη ρυθμιστεί από το εργοστάσιο

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να περιμένετε 4 - 6 ώρες μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στη σωστή τιμή αποθήκευσης τροφίμων για μια κανονικά γεμάτη συσκευή. Τοποθετήστε το αντιβακτηριδιακό φίλτρο κατά των οσμών στον ανεμιστήρα όπως υποδεικνύεται στη συσκευασία του φίλτρου (εάν διατίθεται). Εάν ηχησει το ακουστικό σήμα, αυτό σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: πατήστε το κουμπί για να διακοπούν οι ηχητικοί συναγερμοί.

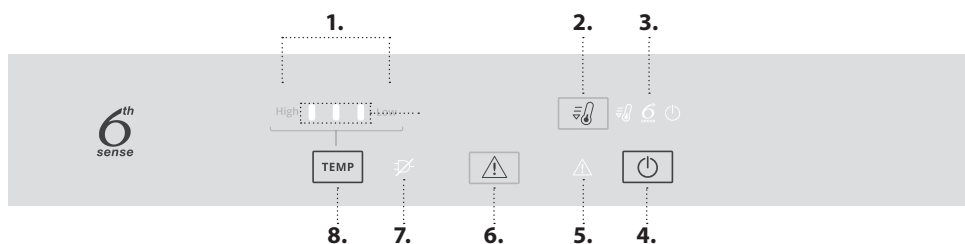**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

1. Ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου καταψύκτη και ψυγείου
2. Ταχεία ψύξη
3. Έλεγχος φρεσκάδας 6<sup>th</sup> Sense και ένδειξη ανεμιστήρα
4. Ενεργοποίηση/Αναμονή
5. Ένδειξη συναγερμού
6. Απενεργοποίηση ηχητικού συναγερμού
7. Ένδειξη συναγερμού διακοπής ρεύματος
8. Κουμπί θερμοκρασίας

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ 6<sup>TH</sup> SENSE**

Η συσκευή είναι αυτόματα ικανή να φτάσει γρήγορα στην βέλτιστη εσωτερική θερμοκρασία συντήρησης. Η λειτουργία Έλεγχος φρεσκάδας 6<sup>th</sup> Sense παρέχει τη δυνατότητα να ελέγχεται και η υγρασία της συσκευής. Για να λειτουργήσει σωστά αυτή η λειτουργία, πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο ανεμιστήρας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία (βλ. Περιγραφή ανεμιστήρα).

**ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ\***

Ο ανεμιστήρας βελτιώνει την κατανομή της θερμοκρασίας εντός του προϊόντος, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων και μείωση της επιπλέον υγρασίας. Ως προεπιλογή, ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα πιέζοντας για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί αναμονής και το κουμπί ταχείας ψύξης . Το αναμμένο σύμβολο Έλεγχου φρεσκάδας 6<sup>th</sup> Sense δείχνει ότι ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και κατά συνέπεια η λειτουργία Έλεγχος φρεσκάδας 6<sup>th</sup> Sense είναι ενεργοποιημένη. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 27 °C ή αν εμφανιστούν σταγόνες νερού στα γυάλινα ράφια, είναι αναγκαίο να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα για να διασφαλίσετε τη σωστή συντήρηση των τροφίμων. Η απενεργοποίηση του ανεμιστήρα βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας.

Σημείωση: Ο ανεμιστήρας επανεκκινείται αυτόματα μετά από διακοπή ρεύματος ή μετά την απενεργοποίηση της συσκευής. Μην φράζετε την περιοχή εισαγωγής αέρα με τρόφιμα.

**ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ**

Αφαιρέστε το από τη θήκη του στο συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών και τοποθετήστε το στο κάλυμμα του ανεμιστήρα. Η διαδικασία αντικατάστασης περιλαμβάνεται στη θήκη του φίλτρου.


**ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ**

Πατήστε το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για την αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής, πιέστε πάλι το ίδιο κουμπί.

Σημείωση: Αυτό δεν αποσυνδέει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

**ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΥ**

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια άλλη θερμοκρασία της συσκευής πιέζοντας το κουμπί «Temp.».

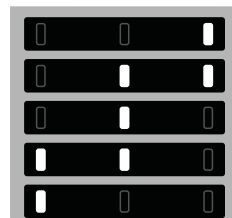**Αναμμένα LED**

Υψηλή Χαμηλή

**Ρυθμίστε τη θερμοκρασία**

- Χαμηλή (περισσότερο ψυχρή)
- Μεσαία-Χαμηλή
- Μέτρια
- Μεσαία-Υψηλή
- Υψηλή (λιγότερο ψυχρή)

**FAST COOL (ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ)**

Πατήστε το κουμπί για ταχεία ψύξη του θαλάμου του ψυγείου ή 6 ώρες πριν τοποθετήσετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων στο θάλαμο καταψύκτη για κατάψυξη. Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη το εικονίδιο ανάβει. Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα 36 ώρες μετά ή χειροκίνητα πιέζοντας το κουμπί ξανά.

Σημείωση: αποφεύγετε την άμεση επαφή των φρέσκων τροφίμων με τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ**

Για να απενεργοποιήσετε τον ηχητικό συναγερμό, πατήστε για λίγο το κουμπί .

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα


## ΣΥΣΤΗΜΑ STOP FROST\*

Το ΣΥΣΤΗΜΑ STOP FROST διευκολύνει τη διαδικασία απόψυξης του θαλάμου καταψύκτη.

Το αξεσουάρ STOP FROST έχει σχεδιαστεί ώστε να συλλέγει κάποια ποσότητα από τον πάγο που δημιουργείται στον καταψύκτη και μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα, μειώνοντας έτσι το χρόνο που χρειάζεται για την απόψυξη του θαλάμου του καταψύκτη.


### ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ STOP FROST

1. Ανοίξτε την πόρτα του θαλάμου καταψύκτη και αφαιρέστε το επάνω συρτάρι.

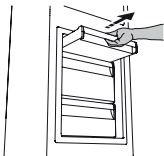

2. Ξεσφίξτε το αξεσουάρ STOP FROST και αφαιρέστε το φροντίζοντας να μην σας πέσει πάνω στο γυάλινο ράφι που βρίσκεται από κάτω.

Σημείωση: Εάν το αξεσουάρ έχει μπλοκάρει ή είναι δύσκολο να αφαιρεθεί, μην συνεχίσετε να προσπαθείτε να το αφαιρέσετε αλλά προχωρήστε στην πλήρη απόψυξη του καταψύκτη.

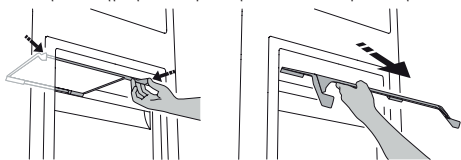

3. - Κλείστε την πόρτα του θαλάμου καταψύκτη.
4. Αφαιρέστε τον πάγο από το αξεσουάρ ξεπλένοντάς το με τρεχούμενο (όχι καυτό) νερό.




Για να αφαιρέσετε τον πάγο από το αξεσουάρ STOP FROST, ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισμού που παρουσιάζεται παρακάτω.



5. Αφήστε το αξεσουάρ να στραγγίσει από τα νερά και στεγνώστε τα πλαστικά μέρη με μαλακό πανί.



6. Βάλτε το αξεσουάρ στη θέση του τοποθετώντας το πίσω τμήμα στις προεξοχές που εικονίζονται στην εικόνα και σφίξτε ξανά τη λαβή του αξεσουάρ στα κουμπώματα που βρίσκονται από πάνω.

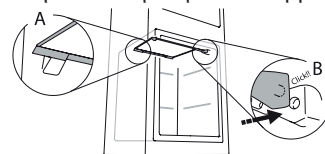


7. Τοποθετήστε το επάνω συρτάρι πίσω στη θέση του και κλείστε την πόρτα του θαλάμου του καταψύκτη.

Μπορείτε να καθαρίσετε μόνο το αξεσουάρ STOP FROST χωρίς να κάνετε πλήρη απόψυξη του καταψύκτη. Ο τακτικός καθαρισμός του αξεσουάρ STOP FROST θα βοηθήσει στο να περιοριστεί η ανάγκη για πλήρη απόψυξη του καταψύκτη.

Σημείωση: Οι προδιαγραφές του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της ενέργειας, υπολογίζονται χωρίς το αξεσουάρ STOP FROST.

## ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

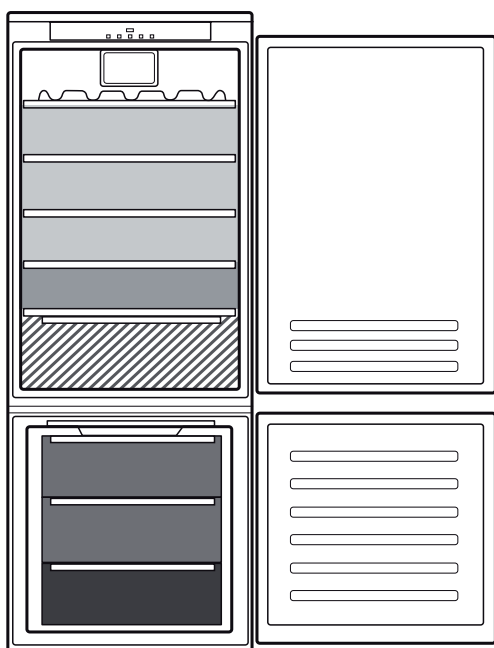


### Λεζάντα

- ΖΩΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ**  
Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, βουτύρου, μαρμελάδας
- ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΗΣ**  
Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού
- ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ**  
Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, επιδόρπων, ψαριών και κρέατος
- ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ**
- ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ**
- ΣΥΡΤΑΡΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ**  
(Περιοχή μέγιστης ψύξης)  
Προτείνεται για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα


\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

# ΑΞΕΣΟΥΑΡ\*









## ΓΥΑΛΙΝΑ ΡΑΦΙΑ

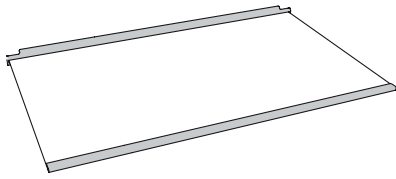

## ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

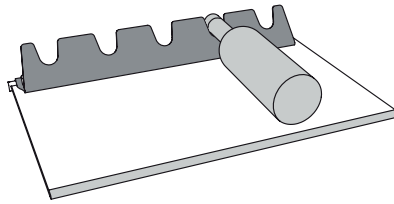

## ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΧΑΡΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

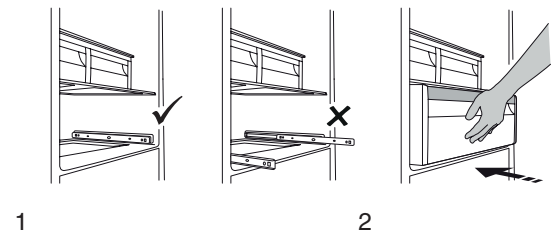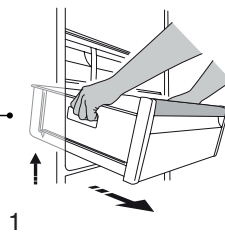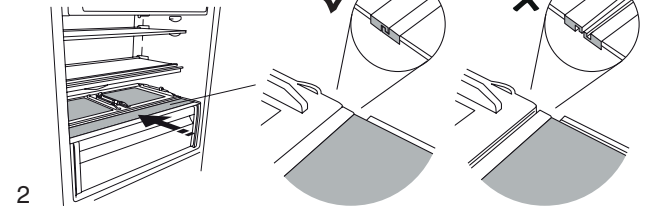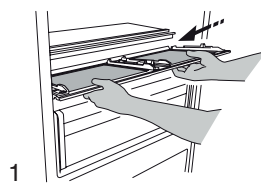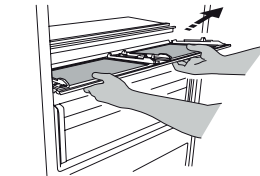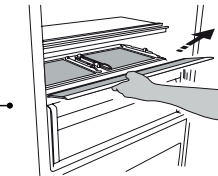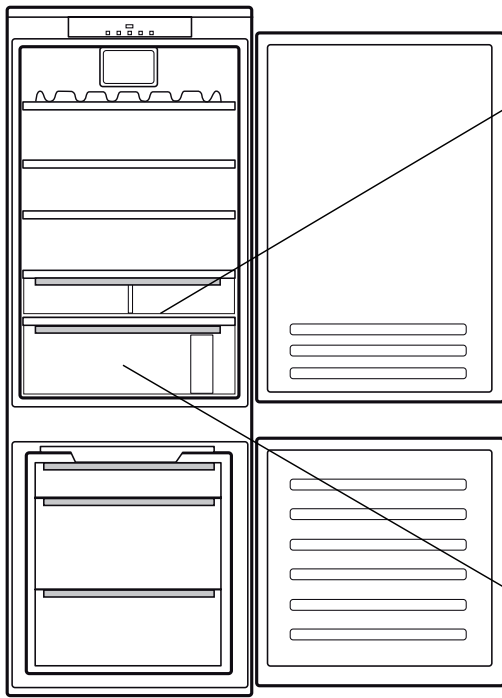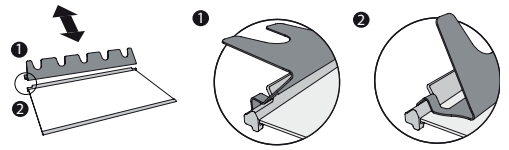

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τι να κάνετε εάν...	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Ο πίνακας ελέγχου είναι σβηστός, η συσκευή δεν λειτουργεί.	Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.	Βεβαιωθείτε ότι: <ul style="list-style-type: none"> <li>• δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος,</li> <li>• το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και ο κεντρικός διακόπτης δύο ακροδεκτών (εάν υπάρχει) βρίσκεται στη σωστή θέση (δηλ. επιτρέπει την ενεργοποίηση της συσκευής),</li> <li>• οι συσκευές προστασίας του οικιακού ηλεκτρικού συστήματος λειτουργούν αποτελεσματικά,</li> <li>• το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κατεστραμμένο.</li> </ul>
Το εσωτερικό φως δεν λειτουργεί.	Ενδέχεται να πρέπει να αλλάξετε λαμπτήρα.  Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία On/Stand-By (Ενεργοποίηση/Αναμονή).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.</li> <li>• Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί On/Stand-by (Ενεργοποίηση/Αναμονή).</li> </ul>
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των θαλάμων δεν είναι αρκετά χαμηλή.	Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).	Βεβαιωθείτε ότι: <ul style="list-style-type: none"> <li>• οι πόρτες κλείνουν σωστά,</li> <li>• η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε πηγή θερμότητας,</li> <li>• η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι κατάλληλη,</li> <li>• η κυκλοφορία του αέρα μέσα από το σύστημα κυκλοφορίας της συσκευής είναι διασφαλισμένη.</li> </ul>
Υπάρχει νερό στο κάτω μέρος του θαλάμου ψυγείου.	Η αποστράγγιση του νερού απόψυξης παρεμποδίζεται.	Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης του νερού απόψυξης (βλ. ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση").
Το πρόσθιο άκρο της συσκευής, στο λάστιχο της πόρτας, είναι ζεστό.	Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό εμποδίζει το σχηματισμό συμπύκνωσης.	Δεν απαιτείται καμία λύση.
Το κόκκινο εικονίδιο  αναβοσβήνει και ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα	<b>Συναγερμός ανοικτής πόρτας</b> Ενεργοποιείται όταν η πόρτα του ψυγείου παραμένει ανοικτή για πολύ ώρα.	Για να απενεργοποιήσετε το ηχητικό σήμα, κλείστε την ανοικτή πόρτα της συσκευής.
Το κόκκινο εικονίδιο  αναβοσβήνει, ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα και το εικονίδιο  .	<b>Συναγερμός διακοπής ρεύματος</b> Ενεργοποιείται όταν υπάρχει παρατεταμένη διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε από μια αύξηση θερμοκρασίας στο θάλαμο του καταψύκτη.  Σημείωση: μέχρι να απενεργοποιηθεί ο συναγερμός διακοπής ρεύματος δεν μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετική θερμοκρασία για το προϊόν.	Απενεργοποίηση ηχητικού συναγερμού. Ελέγξτε την κατάσταση των τροφίμων πριν τα καταναλώσετε. Μετά την πίεση του κουμπιού, η οθόνη θερμοκρασίας θα εμφανίσει πάλι την επιλεγμένη θερμοκρασία. Αν ο θάλαμος καταψύκτη δεν έχει ακόμη φτάσει τη βέλτιστη θερμοκρασία συντήρησης τροφίμων, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας του θαλάμου καταψύκτη (βλ. ηχητικός συναγερμός θερμοκρασίας θαλάμου καταψύκτη).
Το κόκκινο εικονίδιο  είναι αναμμένο (χωρίς να αναβοσβήνει), ενεργοποιείται ένα ηχητικό σήμα και οι ενδείξεις θερμοκρασίας αναβοσβήνουν.	<b>Συναγερμός θερμοκρασίας καταψύκτη</b> Ο συναγερμός θερμοκρασίας του θαλάμου καταψύκτη δείχνει ότι η θερμοκρασία στο αντίστοιχο διαμέρισμα δεν είναι η ιδανική. Αυτό μπορεί να συμβεί: όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, μετά από απόψυξη ή/και καθαρισμό, όταν καταψύχεται μεγάλη ποσότητα τροφίμων ή όταν η πόρτα του καταψύκτη δεν έχει κλείσει καλά.	Για απενεργοποίηση του ηχητικού σήματος, πατήστε για λίγο το κουμπί "Απενεργοποίηση ηχητικού συναγερμού" (οι ενδείξεις θερμοκρασίας θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν). Όταν επιτευχθούν οι συνθήκες βέλτιστης θερμοκρασίας, σβήνει αυτόματα το κόκκινο εικονίδιο. Αν ο συναγερμός θερμοκρασίας του θαλάμου του καταψύκτη συνεχίζει να είναι ενεργοποιημένος, επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης αναβοσβήνουν με τον τρόπο που φαίνεται στην εικόνα:	<b>Συναγερμός δυσλειτουργίας</b> Ο συναγερμός δείχνει κακή λειτουργία ενός τεχνικού εξαρτήματος.	καλέστε το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

\* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα



Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για την ασφάλεια, το Εγχειρίδιο χρήσης, το Δελτίο προϊόντος και ενεργειακών δεδομένων από:

- Την ιστοσελίδα μας [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.





**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL**

Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza.**

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO****PRIMO UTILIZZO**

Dopo l'installazione, attendere almeno due ore prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica. Una volta collegato alla rete di alimentazione, l'apparecchio si avvia automaticamente. Le temperature di conservazione ideali per gli alimenti sono preimpostate in fabbrica.

Dopo la messa in funzione, attendere 4-6 ore prima che venga raggiunta la temperatura di conservazione adeguata per un carico normale dell'apparecchio. Posizionare il filtro antibatterico-antiodore nella ventola come indicato sulla confezione del filtro (se disponibile). Se viene emesso il segnale acustico, significa che è intervenuto l'allarme di temperatura: premere il tasto per disattivare l'allarme acustico.

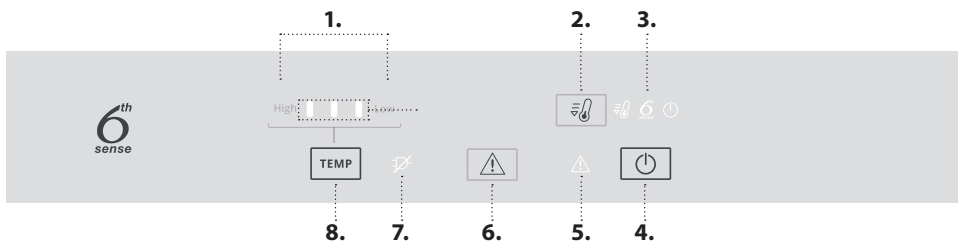**PANNELLO COMANDI**

1. Indicatore di temperatura dei comparti congelatore e frigorifero
2. Raffreddamento rapido
3. Indicatore 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control / ventola
4. On/Standby
5. Indicatore di allarme
6. Disattivazione dell'allarme acustico
7. Indicatore dell'allarme di black-out
8. Tasto Temperatura

**6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL**

L'apparecchio può raggiungere automaticamente in breve tempo la temperatura interna ottimale per la conservazione degli alimenti. La funzione 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control permette di controllare anche l'umidità dell'apparecchio. Per consentire il corretto funzionamento, la ventola deve essere accesa. E' possibile disattivare/riattivare la funzione (vedi descrizione Ventola).

**VENTOLA\***

La ventola migliora la distribuzione della temperatura all'interno dell'apparecchio, migliorando così la conservazione degli alimenti e riducendo l'umidità in eccesso. La ventola è preimpostata come attiva. Per accendere o spegnere la ventola, premere per 3 secondi i tasti Stand-by e Raffreddamento rapido . Il simbolo 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control acceso indica che la ventola è accesa e che quindi la funzione 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control è attiva. Se la temperatura ambiente supera i 27°C, o se sono presenti gocce d'acqua sui ripiani in vetro, è essenziale che la ventola sia attiva per assicurare la corretta conservazione degli alimenti. La disattivazione della ventola consente di ottimizzare il consumo di energia.

Nota: la ventola si riavvia automaticamente dopo interruzione dell'alimentazione oppure dopo avere spento l'apparecchio. Non ostruire la zona di aerazione con alimenti.

**FILTRO ANTIBATTERICO\***

Rimuoverlo dal contenitore che si trova nel cassetto frutta e verdura e inserirlo nel coperchio della ventola. Le istruzioni per la sostituzione sono incluse nella scatola del filtro.


**ON/STAND-BY**

Premere il tasto per 3 secondi per disattivare l'apparecchio. Premere brevemente per riattivarlo.

Nota: questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.

**TEMPERATURA DEI COMPARTI CONGELATORE E FRIGORIFERO**

È possibile impostare una temperatura differente premendo il tasto "Temp".

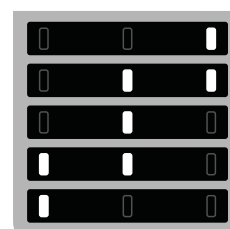**LED illuminati**

Alta Basso

**Temperatura impostata**

- Bassa (più fredda)
- Medio-bassa
- Moderatamente dolce
- Medio-alta
- Alta (meno fredda)

**FAST COOL (RAFFREDDAMENTO RAPIDO)**

Premere il tasto per raffreddare velocemente il comparto frigorifero, oppure premerlo 6 ore prima di inserire nel comparto congelatore grandi quantità di alimenti da congelare. Quando la funzione è attivata, l'icona si accende. La funzione si disattiva automaticamente dopo 36 ore, oppure premendo nuovamente il tasto.

Nota: evitare il contatto diretto tra gli alimenti freschi e quelli già congelati.

**DISATTIVAZIONE DELL'ALLARME ACUSTICO**

Per disattivare i segnali acustici premere brevemente il pulsante .


\* Disponibile solo su alcuni modelli

## SISTEMA STOP FROST\*

Il sistema STOP FROST facilita la procedura di sbrinamento per il comparto congelatore.  
L'accessorio STOP FROST è concepito per raccogliere parte della brina che si forma nel comparto congelatore ed è facile da togliere e da pulire, riducendo così il tempo necessario per lo sbrinamento del comparto congelatore.


### PROCEDURA DI PULIZIA DELL'ACCESSORIO STOP FROST

1. Aprire la porta del comparto congelatore ed estrarre il cassetto superiore.

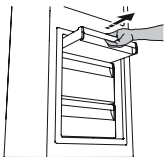

2. Sganciare e rimuovere l'accessorio STOP FROST, facendo attenzione a non farlo cadere sul ripiano in vetro sottostante.


Nota: se l'accessorio è bloccato o difficile da rimuovere, non insistere nel tentativo di rimuoverlo, ma procedere allo sbrinamento completo del comparto congelatore.

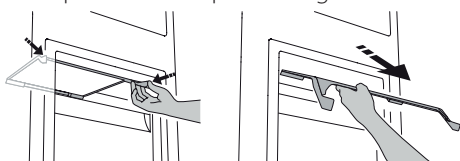


3. Chiudere la porta del comparto congelatore.
4. Rimuovere la brina presente sull'accessorio sciacquandolo sotto l'acqua corrente (non calda).




Per rimuovere la brina presente sull'accessorio STOP FROST seguire la procedura di pulizia indicata di seguito.



5. Far sgocciolare l'accessorio e asciugare con un panno morbido le parti in plastica.

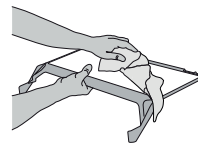

6. Reinscrivere l'accessorio, appoggiando la parte posteriore sulle sporgenze evidenziate in figura, quindi riagganciare la maniglia dell'accessorio ai fermi sovrastanti.

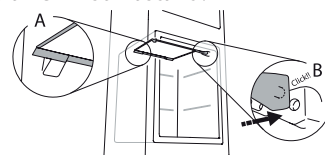


7. Reinscrivere il cassetto superiore e chiudere la porta del comparto congelatore.


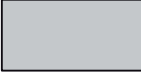
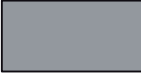



E' possibile pulire il solo accessorio STOP FROST anche senza procedere allo sbrinamento completo del comparto congelatore. Una pulizia regolare del solo accessorio STOP FROST contribuisce a ridurre la necessità di sbrinare completamente il comparto congelatore.

Nota: Le dichiarazioni dei prodotti, incluso volumi e energia, sono calcolati senza l'accessorio STOP FROST.
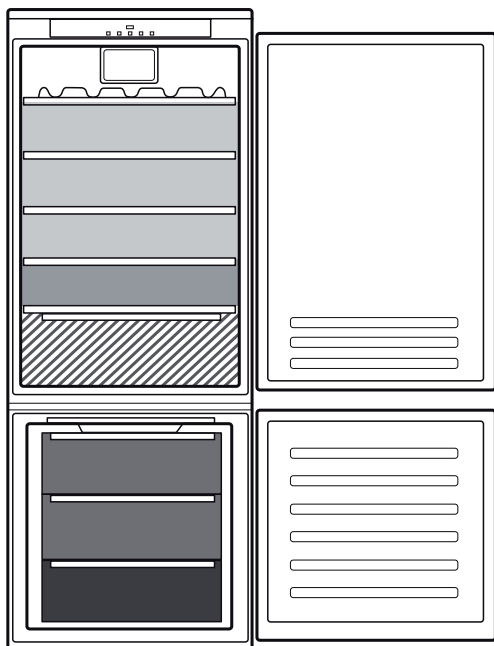
## COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCI E BEVANDE




### Legenda

-  **ZONA TEMPERATA**  
Consigliata per conservare frutta tropicale, lattine, bevande, uova, salse, sottaceti, burro, conserve
-  **ZONA FREDDA**  
Consigliata per conservare formaggio, latte, latticini, piatti pronti, yogurt
-  **ZONA PIÙ FREDDA**  
Consigliata per la conservazione di affettati, dessert, pesce e carne
-  **CASSETTO FRUTTA E VERDURA**
-  **CASSETTI CONGELATORE**
-  **CASSETTO ZONA CONGELAMENTO**  
(zona di massimo freddo)  
Consigliata per il congelamento di alimenti freschi o già cotti


\* Disponibile solo su alcuni modelli

## ACCESSORI\*




### RIPIANI IN VETRO

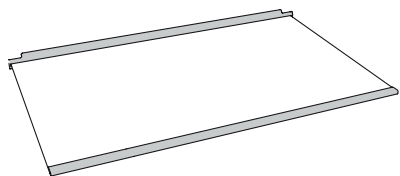


### MENSOLA PORTABOTTIGLIE

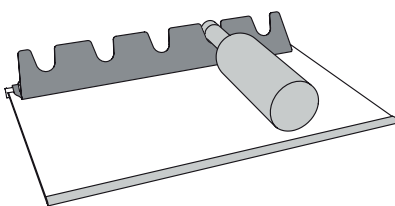


### USO DEL PORTABOTTIGLIE

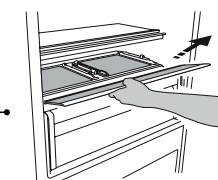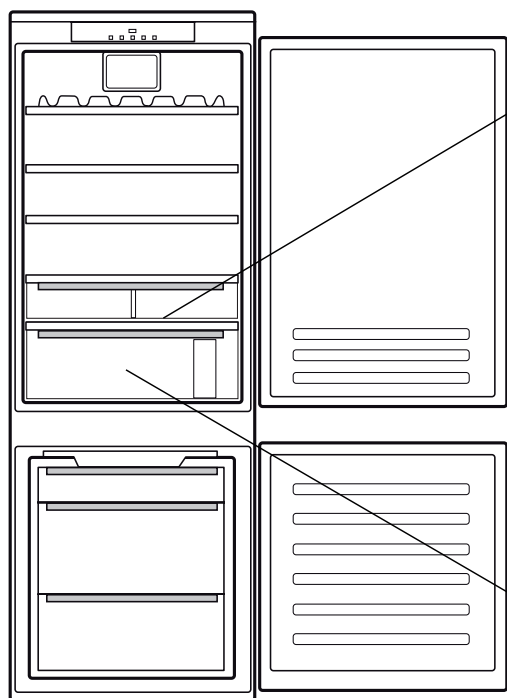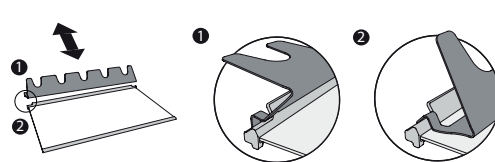


1

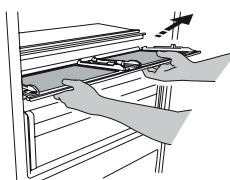


2

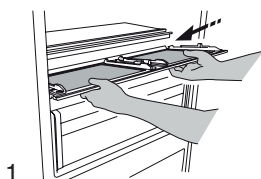


1

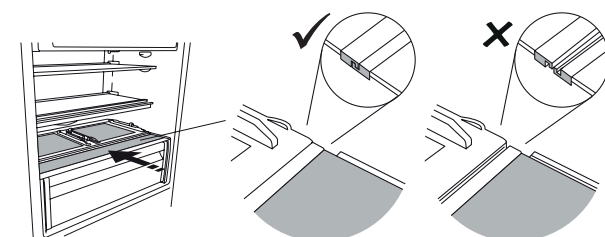

2

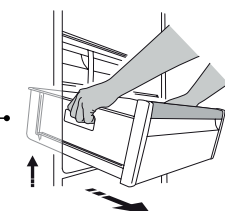

1

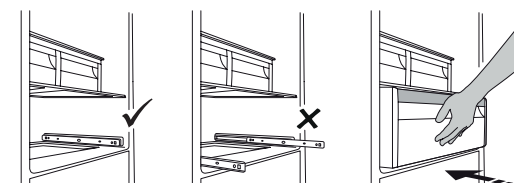






1

2

\* Disponibile solo su alcuni modelli

# ANOMALIE E RIMEDI

Cosa fare se...	Possibili cause	Soluzioni
Il pannello comandi è spento, l'apparecchio non funziona.	Può essere presente un problema di alimentazione dell'apparecchio.	Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• non vi sia un'interruzione di corrente;</li> <li>• la spina sia ben inserita nella presa di corrente e l'interruttore bipolare della rete di alimentazione (se presente) si trovi nella posizione corretta (ovvero consenta l'alimentazione dell'apparecchio);</li> <li>• le protezioni dell'impianto elettrico domestico siano funzionanti;</li> <li>• il cavo di alimentazione non sia danneggiato.</li> </ul>
La luce interna non funziona.	Può essere necessario sostituire la lampadina.  L'apparecchio può trovarsi in modalità On/Stand-by.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare il Servizio Assistenza autorizzato.</li> <li>• Accendere l'apparecchio premendo il tasto On/Stand-by.</li> </ul>
La temperatura all'interno dei compartimenti non è sufficientemente fredda.	Le cause possono essere diverse (vedere "Soluzioni").	Controllare che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• le porte si chiudano correttamente;</li> <li>• l'apparecchio non sia installato in prossimità di una fonte di calore;</li> <li>• la temperatura impostata sia adeguata;</li> <li>• l'aria possa circolare attraverso le aperture di ventilazione dell'apparecchio.</li> </ul>
È presente acqua sul fondo del comparto frigorifero.	Lo scarico dell'acqua di sbrinamento è bloccato.	Pulire lo scarico dell'acqua di sbrinamento (vedere la sezione "Pulizia e manutenzione").
Il lato anteriore dell'apparecchio, in corrispondenza della guarnizione della porta, è molto caldo.	Non si tratta di un difetto. Impedisce la formazione della condensa.	Non è necessaria alcuna soluzione.
L'icona rossa  lampeggia e viene attivato un segnale acustico	<b>Allarme porta aperta</b> Viene attivato quando la porta del reparto frigorifero rimane aperta per un periodo prolungato di tempo.	Per disattivare il segnale acustico, chiudere la porta dell'apparecchio.
L'icona rossa  lampeggia, viene attivato un segnale acustico e l'icona  si accende.	<b>Allarme di interruzione corrente</b> Viene attivato quando si verifica un'interruzione prolungata dell'alimentazione elettrica che causa un aumento della temperatura nel comparto congelatore.  Nota: fino a quando non viene disattivato l'allarme di interruzione corrente, non è possibile impostare una temperatura differente per l'apparecchio.	Disattivazione dell'allarme acustico. Controllare la condizione degli alimenti prima di consumarli. In seguito alla pressione del pulsante, il display temperatura torna a visualizzare le temperature impostate. Se il comparto congelatore non ha ancora raggiunto la temperatura ottimale per la conservazione degli alimenti, può venire attivato l'allarme di temperatura del comparto congelatore (vedere Allarme di temperatura comparto congelatore).
La spia rossa  si illumina (senza lampeggiare), si attiva un segnale acustico e l'indicatore di temperatura del congelatore lampeggia.	<b>Allarme di temperatura comparto congelatore</b> L'allarme di temperatura allarme congelatore indica che il comparto non si trova alla temperatura ottimale. Questo può verificarsi: al primo utilizzo, dopo lo sbrinamento e/o la pulizia, quando si congelano grandi quantità di alimenti o quando la porta del congelatore non si chiude completamente.	Per disattivare il segnale acustico premere brevemente il tasto di fine allarme (l'indicatore di temperatura smette di lampeggiare). Quando sono raggiunte le condizioni di temperatura ottimale, l'icona rossa si spegne automaticamente. Se l'allarme di temperatura comparto congelatore continua a suonare, contattare il Servizio Assistenza autorizzato.
Gli indicatori della temperatura del comparto frigorifero lampeggiano come indicato in figura: 	<b>Allarme di malfunzionamento</b> L'allarme indica il malfunzionamento di un componente tecnico.	Contattare il Servizio Assistenza autorizzato.

\* Disponibile solo su alcuni modelli



Per scaricare le istruzioni di sicurezza, il manuale d'uso, la scheda tecnica e i dati energetici:

- Visitare il sito web [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.



**MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT**

For å motta en mer fullstendig assistanse, vær vennlig å registrere produktet ditt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Les sikkerhetsinstruksene nøye før du bruker apparatet.**

**PRODUKTBEKRIVELSE****FØRSTE GANGS BRUK**

Vent i minst to timer, etter installasjonen, før du kobler apparatet til strømmettet. Koble apparatet til strømmettet og det vil starte automatisk. De ideelle lagringstemperaturene for maten er forhåndsinnstilt ved fabrikk.

Etter at du har slått apparatet på, må du vente i 4-6 timer før den riktige oppbevaringstemperaturen nås for et normalt fullt apparat. Plasser det antibakterielle, anti-lukt filteret i vifta slik det vises på filterets pakke (hvis det er tilgjengelig). Dersom du hører lydsignalet, betyr dette at temperaturalarmen har grepet inn: trykk på knappen for å slå av de akustiske alarmene.

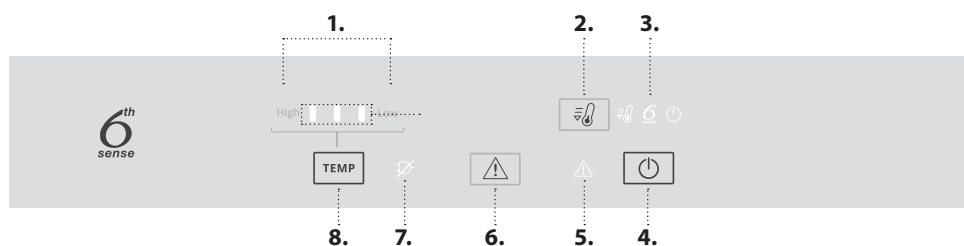**KONTROLLPANEL**

1. Indikator for temperatur i fryser- og kjøleskapsseksjonen
2. Hurtigkjøling
3. Indikator for 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control og Vifte
4. På/hvilemodus
5. ALARM-indikator
6. Avslåing av lydalarmer
7. Indikator for strømbruddalarm
8. Temperaturknapp

**6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL**

Apparatet er automatisk i stand til raskt å nå optimal intern temperatur for oppbevaring. Funksjonen 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control gjør det i tillegg mulig å kontrollere fuktigheten i apparatet. For at den skal fungere korrekt, må viften også være slått på. Det er mulig å slå funksjonen på/av (se beskrivelse av Vifte).

**VIFTE\***

Viften forbedrer temperaturfordelingen inne i produktet, slik at den lagrede maten bevares bedre og overdreven fuktighet reduseres. Som standard er viften slått på. Du kan slå viften på/av ved å trykke i 3 sekunder på knappene for Stand by (⏻) og Hurtig nedkjøling (🔥). Når 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control-symbolet lyser, er det tegn på at viften står på og at 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control-funksjonen dermed er på. Hvis omgivelsestemperaturen overstiger 27 °C eller hvis det dannes vanndråper på glasshyllene, må du slå på viften for å sikre at maten bevares. Når viften deaktiveres, optimaliseres energiforbruket.

Merk: viften starter på nytt automatisk etter et strømbrudd eller etter at apparatet er slått av. Ikke blokker luftinntaket med matvarer.

**ANTIBAKTERIELT FILTER**

Ta det ut av boksen plassert i Frukt- og grønnsaksskuffen, og sett det inn i viftedekelet. Fremgangsmåten for skifte av filter står på filterboks.


**ON/STAND-BY**

Trykk på knappen i 3 sekunder for å slå apparatet av. Trykk kort på knappen igjen for å aktivere apparatet på nytt.

Merk: dette kobler ikke apparatet fra strømforsyningen.

**TEMPERATUR I FRYSER- OG KJØLESKAPSEKSJON**

Det er mulig å stille inn en annen temperatur for apparatet ved å trykke på "Temp." knappen.

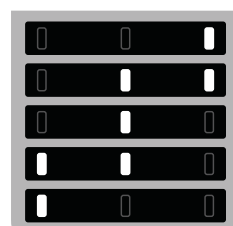**Diodelys tent**

Høy Lav

**Angi temperatur**

- Lav (kaldere)
- Middels lav
- Middels
- Middels høy
- Høy (mindre kald)

**FAST COOL (HURTIG NEDKJØLING)**

Trykk på knappen (🔥) for å kjøle raskt ned kjøleskapsseksjonen eller 6 timer du legger store mengde mat til nedfrysing i fryserseksjon. Når funksjonen er slått på, tennes ikonet. Funksjonen slås av automatisk etter 36 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen igjen.

Merk: Unngår direkte kontakt mellom fersk mat og maten som allerede er frossen.

**AVSLÅING AV LYDALARMEN**

Trykk kort på (🔊) knappen for å slå av lydalarmer.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller


## STOP FROST-SYSTEM\*

STOP FROST-SYSTEMET forenkler nedfrysingsprosedyren for fryserseksjonen.

STOP FROST-tilbehøret er utformet for å samle opp noe av rimet som danner seg i fryserseksjonen, og det er enkelt å ta ut og rengjøre, noe som reduserer tiden det tar å avrime fryserseksjonen.


### FREM GANGSMÅTE FOR Å RENGJØRE STOP FROST-TILBEHØRET

1. Åpne døren til fryserseksjonen og ta ut den øvre skuffen.

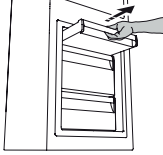


2. Løsne på STOP FROST-tilbehøret og fjern det, vær forsiktig slik at du ikke mister det ned på glasshyllen nedenfor.


Merk: hvis stopperen sitter fast eller er vanskelig å fjerne, må du ikke prøve å fortsette med å fjerne den, men gå videre med full avriming av fryserseksjonen.

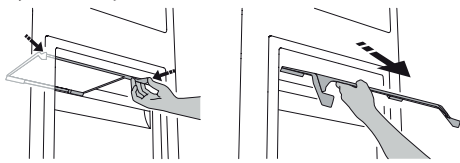


3. Lukk døren til fryserseksjonen.
4. Fjern rimet på tilbehøret ved å skylle det under rennende (ikke varmt) vann.

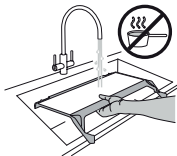


Følg rengjøringsprosedyren som vises nedenfor, for å fjerne rim på STOP FROST-tilbehøret.



5. La stopperen drypptørke og tørk plastdelene med en myk klut.

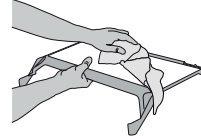

6. Sett inn tilbehøret på nytt ved å plassere den bakre delen på de utstikkende delene vist i figuren, deretter fester du håndtaket til tilbehøret på nytt til haspene over.

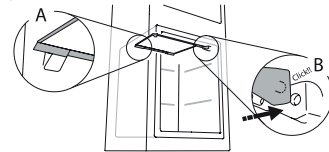


7. Sett inn den øvre skuffen på nytt og lukk døren til fryserseksjonen.

Det er mulig å rengjøre for å fjerne rim på STOP FROST-tilbehøret alene uten å avrime fryserseksjonen helt.

Hvis STOP FROST-tilbehøret rengjøres jevnlig, reduseres behovet for å avrime fryserseksjonen helt.

Merk: produktspesifikasjonene, inkludert volum og energi, er beregnet uten STOP FROST-tilbehøret.

## SLIK OPPBEVARER DU MAT OG DRIKKEVARER

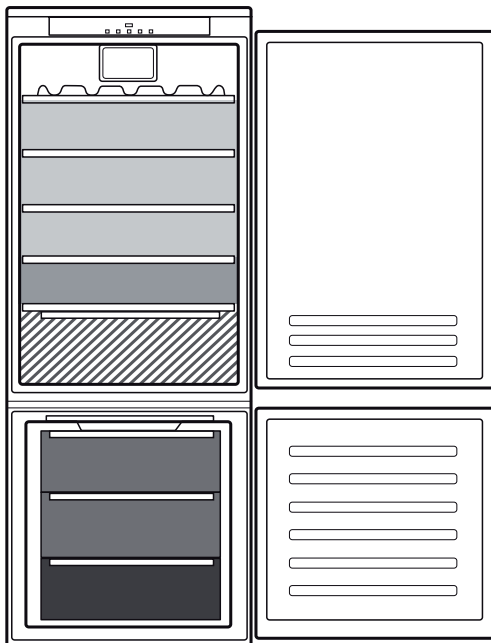


### Forklaring

- TEMPERERT SONE**  
Anbefales for oppbevaring av tropisk frukt, bokser, drikkevarer, egg, sauser, sylteagurk, smør, syltetøy
- KJØLESONE**  
Anbefales for oppbevaring av ost, melk, meieriprodukt, delikatesser, yoghurt
- DET KJØLIGSTE OMRÅDET**  
Anbefales for oppbevaring av kjøttpålegg, desserter, kjøtt og fisk
- FRUKT- & GRØNNSAKSSKUFF**
- SKUFFER I FRYSESEKSJON**
- SKUFF I FRYSERSONEN**  
(Maks kjølesone)  
Anbefalt for nedfrysing av ferskmat/tilberedt mat


\* Kun tilgjengelig på noen modeller

# TILBEHØR\*











## GLASSHYLLER

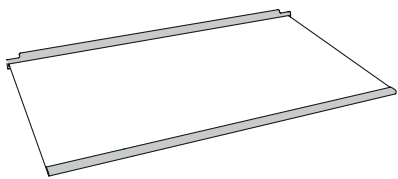

## FLASKEHYLLE

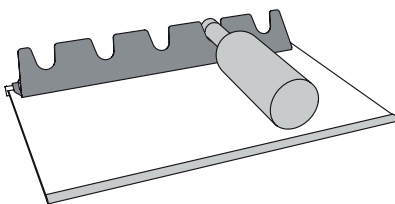



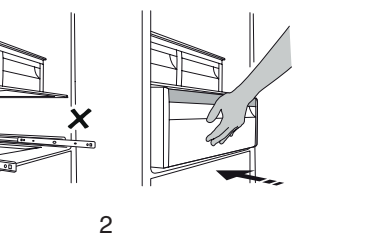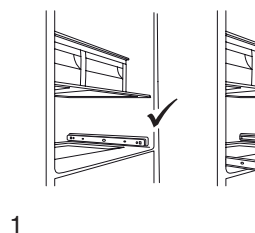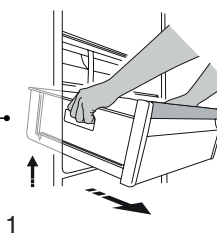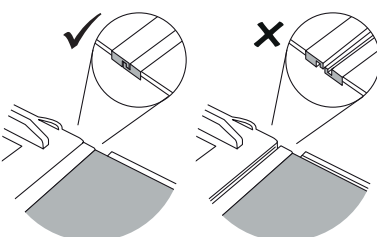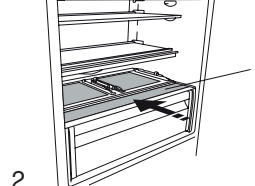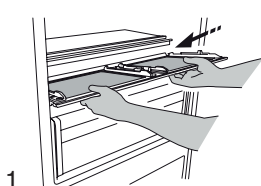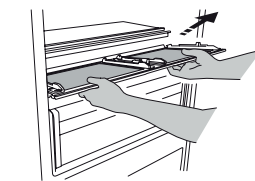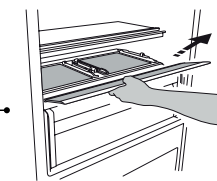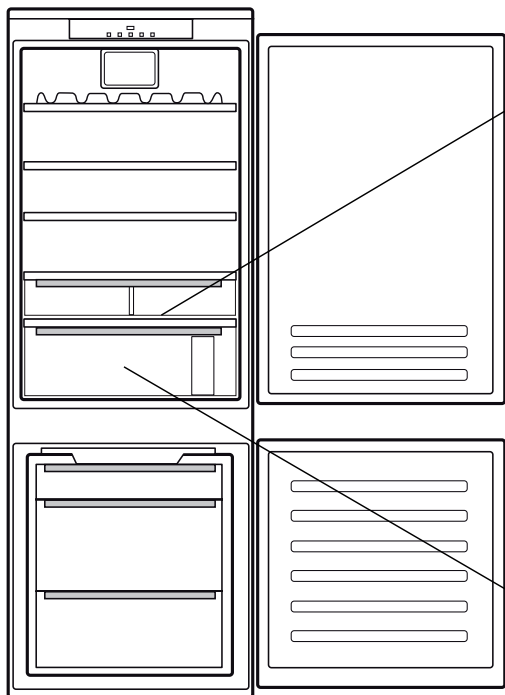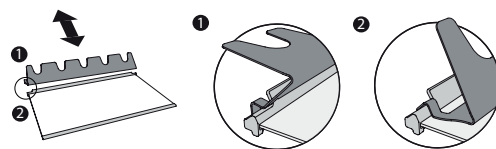


## HVORDAN BRUKE FLASKEHYLLEN



\* Kun tilgjengelig på noen modeller

# FEILSØKINGSLISTE

Hva må gjøres hvis...	Mulige årsaker	Løsninger
Kontrollpanelet er slått av og apparatet virker ikke.	Det kan være problemer med strømmettet.	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>at det ikke er strømbrudd;</li> <li>at støpslet sitter godt fast i uttaket, og er den flerpolede bryteren (hvis den finnes) er i riktig posisjon (dvs. slik at apparatet får strøm);</li> <li>at den elektriske overbelastningsbeskyttelsen i huset virker som den skal;</li> <li>at strømledningen ikke er ødelagt.</li> </ul>
Lysset inni apparatet virker ikke.	Det er mulig at lysepæren må skiftes. Apparatet kan være i On/Stand-by-modus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontakt autorisert Teknisk assistanse.</li> <li>Slå apparatet på ved å trykke på På/Standby-knappen.</li> </ul>
Temperaturen inni seksjonene er ikke lav nok.	Det kan være forskjellige årsaker (se "Løsninger").	Kontroller følgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>at dørene er riktig lukket;</li> <li>apparatet er ikke installert nær en varmekilde;</li> <li>at angitt temperatur er passende;</li> <li>at sirkulasjon av luft gjennom apparatets ventilasjon er sikret.</li> </ul>
Det samler seg vann på bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpshullet er blokkert.	Rengjør vannavløpet for avriming (se seksjonen "Renhold og vedlikehold").
Den fremste kanten på apparatet, ved dørpakningen, er varm.	Dette er ikke en feil. Det forhindrer at det dannes kondens.	Ikke nødvendig å rette opp.
Det røde  ikonet blinker og et lydsignal aktiveres	<b>Alarm for åpen dør</b> Den aktiveres når kjøleskapsdøren er åpen over lengre tid.	Lukk den åpne døren til produktet for å slå lydsignalet av.
Det røde  -ikonet blinker, et lydsignal aktiveres og  -ikonet aktiveres.	<b>Strømbruddsalarm</b> Denne aktiveres når det er et lengre avbrudd i strømforsyningen som har ført til økning i temperaturen i fryserseksjonen.  Merk: Du kan ikke stille inn en annen temperatur for produktet før strømbruddsalarmen deaktiveres.	Avslåing av lydsignalet. Kontroller tilstanden til maten før du spiser den. Etter at du har trykket på knappen, viser temperaturdisplayet igjen den innstilte temperaturen. Hvis fryserseksjonen ennå ikke har nådd optimal temperatur for bevaring av mat, kan temperaturalarmen for fryserseksjonen bli aktivert (se temperaturalarm for fryserseksjon).
Det røde  -ikonet tennes (uten å blinke), et lydsignal aktiveres og indikatorene for temperatur blinker.	<b>Temperaturalarm for fryserseksjon</b> Temperaturalarmen for fryserseksjonen indikerer at seksjonen ikke er ved optimal temperatur. Dette kan oppstå: ved første gangs bruk, etter avriming og/eller rengjøring, ved innfrysing av store mengder mat eller når døren til fryseren ikke lukkes helt igjen.	Trykk kort på knappen for "Slå av lydalarmer" for å slå av lydsignalet (temperaturvisningen slutter å blinke). Når de optimale temperaturforholdene har blitt nådd, slås det røde ikonet automatisk av. Hvis temperaturalarmen for fryserseksjonen fortsetter, kontakter du Teknisk assistanse.
Temperaturindikatoren for kjøleseksjonen blinker som vist i figuren: 	<b>Alarm funksjonsfeil</b> Alarmen indikerer at en teknisk komponent har en funksjonsfeil.	Kontakt autorisert Teknisk assistanse.

\* Kun tilgjengelig på noen modeller



Du kan laste ned Sikkerhetsinstruksene, Brukerhåndboken, Produktkortet og Energidata ved:

- besøke vårt nettsted [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Ved å benytte QR-koden
- Alternativt kan du **kontakte vår Ettersalgsservice** (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.







**OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL**

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.

Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido). Quando o alarme soa, significa que o alarme da temperatura foi ativado: prima o botão para desligar os alarmes sonoros.

### PAINEL DE CONTROLO

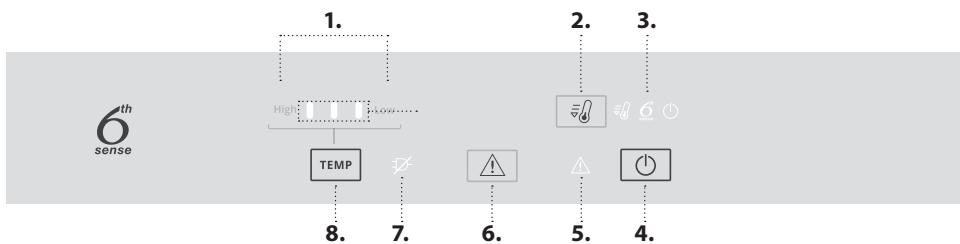

1. Indicador da temperatura dos compartimentos do congelador e do frigorífico
2. Arrefecimento rápido
3. Indicador 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control e da ventoinha
4. On/Stand-by
5. Indicador do alarme
6. Desligar o alarme sonoro
7. Indicador do alarme de falha de energia
8. Botão da Temperatura

### 6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL

Permite que o aparelho atinja rápida e automaticamente a temperatura interna de conservação ideal. A função 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control permite controlar também a humidade do aparelho. Para que funcione corretamente, a ventoinha também deve ser ligada. É possível ligar/desligar a função (consulte a descrição da Ventoinha).

### VENTOINHA\*

A Ventoinha melhora a distribuição da temperatura no interior do aparelho, permitindo uma melhor conservação dos alimentos e uma redução do excesso de humidade. Por predefinição, a ventoinha está ativa. Pode ativar/desativar a ventoinha premindo os botões Stand by e de Arrefecimento Rápido . O símbolo 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control aceso indica que a ventoinha está ligada e assim a função 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control também está ligada. Se a temperatura ambiente exceder os 27 °C, ou se aparecerem gotas de água nas prateleiras de vidro, é essencial que a ventoinha seja ligada para assegurar a preservação adequada dos alimentos. Desativar a ventoinha permite otimizar o consumo de energia.

Nota: a ventoinha recomeça a funcionar automaticamente após um corte de energia ou após o aparelho ter sido desligado. Não obstrua a entrada do ar com alimentos.

### FILTRO ANTIBACTERIANO\*

Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para frutas e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha. A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.

### ON/STAND-BY


Prima o botão durante 3 segundos para desligar o aparelho. Pressione de novo o botão para tornar a ligar o aparelho.

Nota: esta ação não desliga o aparelho da fonte de alimentação.

### TEMPERATURA DOS COMPARTIMENTOS DO CONGELADOR E DO FRIGORÍFICO

É possível programar uma temperatura diferente do aparelho premindo o botão "Temp."

#### LEDs acesos

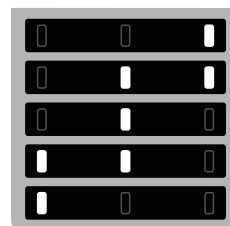

Alto Baixa

#### Definir temperatura

- Baixo (mais frio)
- Médio-baixo
- Média
- Médio-alto
- Alto (menos frio)

### FAST COOL (ARREFECIMENTO RÁPIDO)

Prima o botão para arrefecer rapidamente o compartimento do frigorífico ou 6 horas antes de congelar ou colocar grandes quantidades de alimentos no compartimento do congelador. Quando a função é ativada, o símbolo acende-se. A função desliga-se automaticamente após 36 horas ou manualmente premindo novamente o botão.

Nota: evite o contacto direto entre os alimentos frescos e os alimentos já congelados.

### DESLIGAR O ALARME SONORO

Para desligar o alarme sonoro, prima por breves instantes o botão .


\* Disponível apenas em determinados modelos

## SISTEMA STOP FROST\*

O sistema STOP FROST facilita o processo de descongelação do compartimento do congelador. O acessório "STOP FROST" foi concebido para recolher algum do gelo que se forma no compartimento do congelador e pode ser facilmente retirado e limpo, reduzindo assim o tempo necessário para descongelar o interior do compartimento do congelador.


### COMO LIMPAR O ACESSÓRIO STOP FROST

1. Abra a porta do compartimento do congelador e retire a gaveta superior.

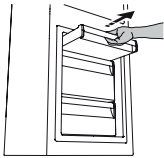


2. Desaperte o acessório STOP FROST e remova-o, certificando-se de que não o deixa cair sobre a prateleira de vidro existente por baixo do mesmo.


Nota: se o acessório estiver preso ou for difícil de retirar, não insista para o retirar. Continue com os procedimentos para o descongelamento completo do compartimento do congelador.

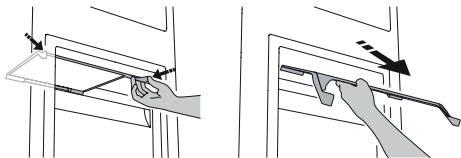

3. Feche a porta do compartimento do congelador.
4. Retire o gelo do acessório passado-o sob água corrente (não quente).

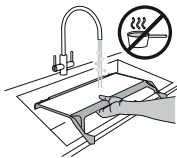


Para retirar o gelo do acessório STOP FROST, siga os procedimentos de limpeza demonstrados abaixo.



5. Deixe o acessório escorrer e seque as partes plásticas com um pano macio.



6. Torne a colocar o acessório colocando a parte de trás nos encaixes representados na figura e, em seguida, volte a prender a pega do acessório nas peças acima.

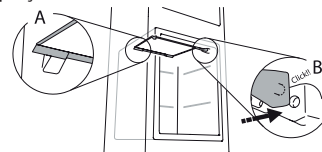


7. Torne a colocar a gaveta superior e feche a porta do compartimento do congelador.

É possível limpar o acessório STOP FROST sozinho, sem descongelar por completo o compartimento do congelador. Limpar o acessório STOP FROST regularmente, ajuda a reduzir a necessidade de descongelar por completo o compartimento do congelador.

Nota: as especificações do produto, incluindo volume e energia, são calculadas sem o acessório STOP FROST.

## COMO ARMAZENAR ALIMENTOS E BEBIDAS

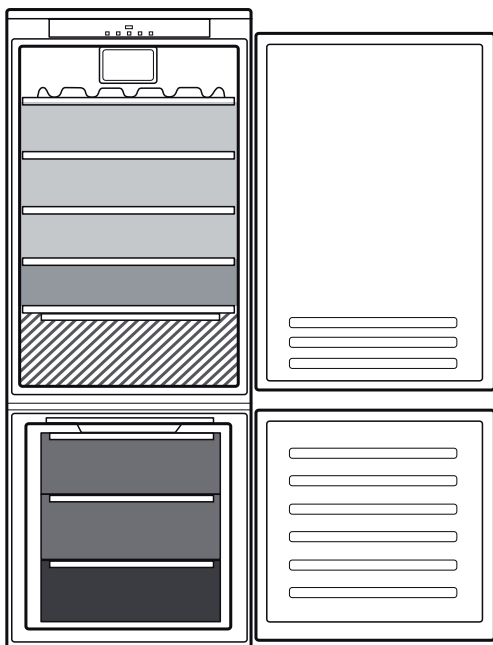


### Legenda

- ZONA TEMPERADA**  
Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, pickles, manteiga e compotas
- ZONA FRESCA**  
Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria e iogurtes
- ÁREA MAIS FRESCA**  
Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne
- GAVETA DE FRUTAS E VEGETAIS**
- GAVETAS DO CONGELADOR**
- GAVETA ZONA DE CONGELAÇÃO**  
(Máx. zona fresca)  
Recomendada para congelar alimentos frescos/cozinhados


\* Disponível apenas em determinados modelos

## ACESSÓRIOS\*










### PRATELEIRAS DE VIDRO

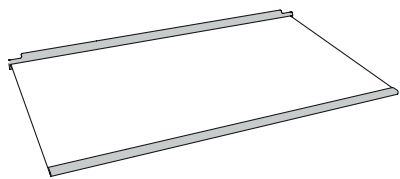

### GRELHA PARA GARRAFAS

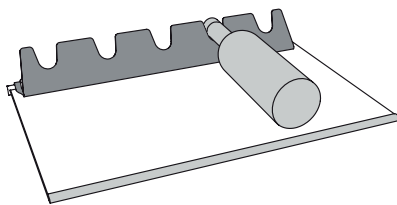



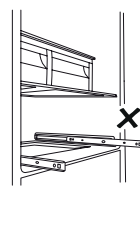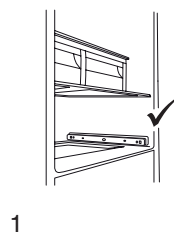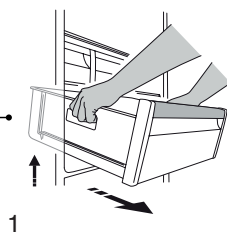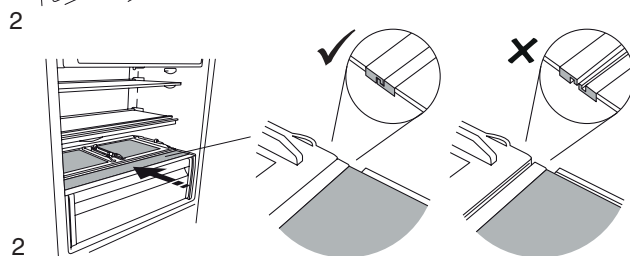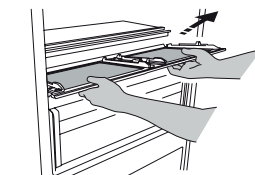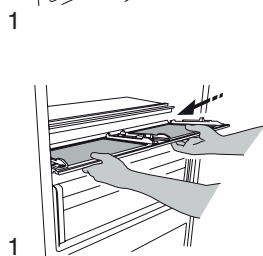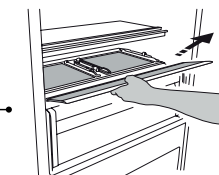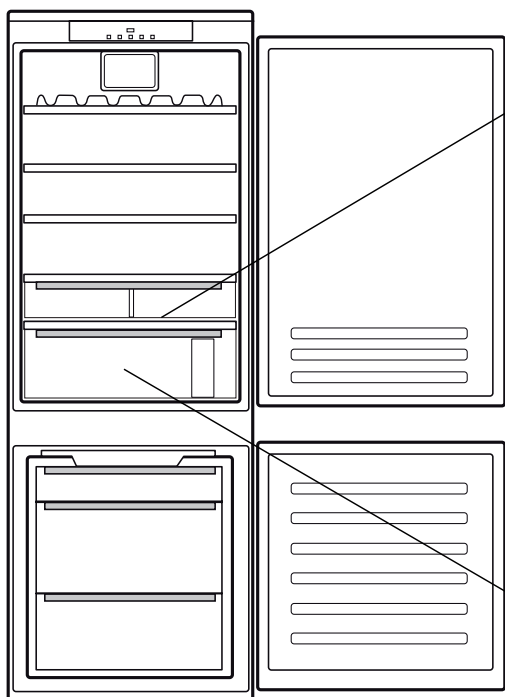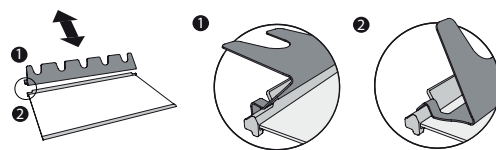


### COMO UTILIZAR A PRATELEIRA PARA GARRAFAS



\* Disponível apenas em determinados modelos

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Verifique se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• não ocorreu uma falha de energia;</li> <li>• a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia);</li> <li>• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes;</li> <li>• o cabo de alimentação não está danificado.</li> </ul>
A luz interior não funciona.	A lâmpada poderá ter de ser substituída. O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado.</li> <li>• Ligue o aparelho premindo o botão On/Stand-by.</li> </ul>
A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	Verifique se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• as portas fecham perfeitamente;</li> <li>• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;</li> <li>• a temperatura programada é a adequada;</li> <li>• existe circulação do ar através da ventilação do aparelho.</li> </ul>
existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	o dreno da água de descongelação está bloqueado.	Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a seção "Manutenção e limpeza").
A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessária realizar nenhuma ação.
O símbolo a vermelho  está a piscar e é ativado um alarme sonoro	<b>Alarme de porta aberta</b> É ativado quando a porta do frigorífico permanece aberta durante um longo período de tempo.	Para desligar o sinal sonoro, feche a porta do aparelho que está aberta.
O símbolo  a vermelho está a piscar e é emitido um sinal sonoro e o símbolo  é ativado.	<b>Alarme de falha de energia</b> É ativado quando ocorre uma interrupção prolongada no abastecimento de energia que provocou um aumento de temperatura no compartimento do congelador.  Nota: até que o alarme de falha de corrente seja desativado, não poderá programar uma temperatura diferente no aparelho.	Desligar o alarme sonoro. Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir. Após premir o botão, o visor de temperatura irá mostrar de novo a temperatura programada. Se o compartimento do congelador ainda não atingiu a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme do compartimento do congelador poderá ser ativado (consulte alarme de temperatura do compartimento do congelador).
O símbolo  a vermelho está aceso (sem piscar), é ativado um sinal sonoro e os indicadores da temperatura do congelador estão a piscar.	<b>Alarme de temperatura do compartimento do congelador</b> O alarme de temperatura do compartimento do congelador indica que o compartimento não se encontra na temperatura ideal. Isto pode ocorrer quando: o utiliza pela primeira vez, após descongelar e/ou limpar, quando congela grandes quantidades de alimentos ou quando a porta do congelador não fecha completamente.	Para desligar o sinal sonoro, prima por breves instantes o botão "Desligar alarme sonoro" (os indicadores da temperatura param de piscar). Quando é atingida a temperatura ideal, o símbolo vermelho desliga-se automaticamente. Se o alarme de temperatura do compartimento do congelador continuar, contacte o Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
Os indicadores da temperatura do frigorífico piscam, tal como ilustrado na figura: 	<b>Alarme de mau funcionamento</b> O alarme indica o mau funcionamento de um componente técnico.	Contacte o Serviço de Assistência Técnica.

\* Disponível apenas em determinados modelos



**Pode transferir as instruções de segurança, o manual do utilizador, a ficha do produto e os dados energéticos:**

- Visitando o nosso website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.





**GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**

Para recibir una asistencia más completa, registre su producto en [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Antes de usar el aparato, lea atentamente las Instrucciones de seguridad.**


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### PRIMER USO

Espere como mínimo dos horas tras la instalación para conectar el aparato al suministro eléctrico. El aparato se pondrá en marcha automáticamente al conectarlo al suministro eléctrico. Las temperaturas ideales para almacenar alimentos se pre-establecen en fábrica.

Después de activar el aparato, es necesario esperar 4-6 horas para que pueda alcanzarse la temperatura de conservación correcta para un aparato con carga normal. Coloque el filtro antiolor y antibacterias en el ventilador como se indica en el envase del filtro (si está disponible). Si suena una señal acústica, significa que se ha activado la alarma de temperatura: pulse el botón para apagar las alarmas acústicas.

### PANEL DE CONTROL

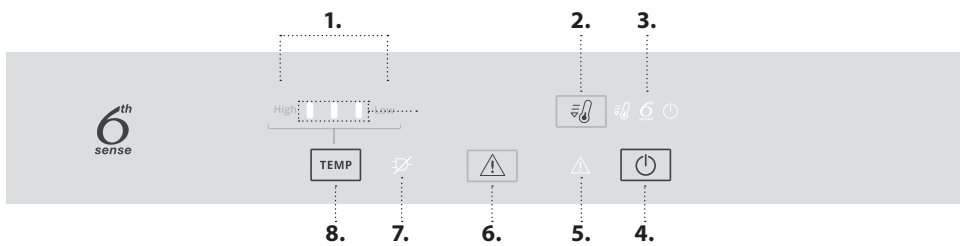

- 1. Indicador de temperatura del compartimento frigorífico y congelador
- 2. Enfriamiento rápido
- 3. Indicador 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control e indicador de Ventilador
- 4. Encendido/En espera
- 5. Indicador de ALARMA
- 6. Desactivación de la alarma
- 7. Indicador de alarma de apagón
- 8. Botón de temperatura

### 6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL

El aparato alcanza de forma rápida y automática la temperatura óptima para la preservación de alimentos en el interior. La función 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control permite también controlar la humedad del aparato. Para que funcione correctamente, el ventilador también debe estar encendido. Es posible activar/desactivar la función (véase la descripción del ventilador).

### VENTILADOR\*

El ventilador mejora la distribución de la temperatura dentro del compartimento del frigorífico, permite una mejor conservación de los alimentos y reduce el exceso de humedad. De forma predeterminada, el ventilador está encendido. Puede encender y apagar el ventilador pulsando durante 3 segundos los botones de espera y de Enfriamiento Rápido . El símbolo 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control encendido indica que el ventilador está encendido y que por lo tanto la función 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control está activada. Si la temperatura ambiente supera los 27 °C o si aparecen gotas de agua en los estantes de cristal, es muy importante que el ventilador esté encendido para garantizar la buena conservación de los alimentos. Desactivar el ventilador permite optimizar el consumo de energía.

Nota: El ventilador se restablece automáticamente después de un corte de alimentación o de desconectar el aparato. No obstruya la zona de entrada de aire con los alimentos.

### FILTRO ANTIBACTERIANO\*

Extráigalo de la caja situado en el cajón de las frutas y verduras e introdúzcalo en la tapa del ventilador. El procedimiento de sustitución está incluido en la caja del filtro.

### ENCENDIDO / EN ESPERA

Pulse el botón durante 3 segundos para desconectar el aparato. Vuelva a pulsar el botón brevemente para volver a activar el aparato.


Nota: este procedimiento no desconecta el aparato de la red eléctrica.

### TEMPERATURA DEL COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO Y CONGELADOR

Puede establecer una temperatura del aparato distinta pulsando el botón «Temp.».

#### Ledec encendidos

#### Seleccionar la temperatura

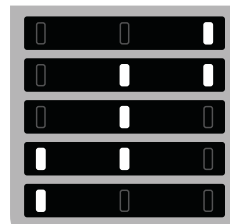

alta                      Bajo

- Baja (más fría)
- Media-baja
- Media
- Media-alta
- Alta (menos fría)

### FAST COOL (ENFRIAMIENTO RÁPIDO)

Pulse el botón para enfriar rápidamente el compartimento frigorífico o 6 horas antes de poner grandes cantidades de alimentos en el compartimento del congelador. Cuando la función está activada, el icono se ilumina. La función se desactiva automáticamente transcurridas 36 horas o manualmente pulsando de nuevo el botón .

Nota: evite que los alimentos frescos entren en contacto con los alimentos ya congelados.

### DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Para desactivar la alarma, pulse brevemente el botón .


\* Disponible solo en determinados modelos

## SISTEMA LIBRE DE ESCARCHA\*

El SISTEMA LIBRE DE ESCARCHA facilita el procedimiento de descongelación para el compartimento del congelador. El accesorio LIBRE DE ESCARCHA está diseñado para recoger parte de la escarcha que se forma en el compartimento congelador y es fácil de extraer y limpiar. Esto permite reducir el tiempo necesario para descongelar el compartimento congelador.


### PROCEDIMIENTO PARA LIMPIAR EL ACCESORIO LIBRE DE ESCARCHA

1. Abra la puerta del compartimento congelador y extraiga el cajón superior.

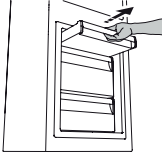

2. Afloje el accesorio LIBRE DE ESCARCHA y extráigalo teniendo cuidado de que no se caiga en el estante de cristal que se encuentra debajo.


Nota: si el accesorio se atasca o no puede extraerse fácilmente no intente extraerlo; descongele completamente el compartimento congelador.

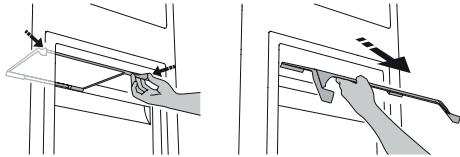


3. Cierre la puerta del compartimento del congelador.
4. Elimine la escarcha del accesorio bajo el chorro de agua corriente (no caliente).




Para eliminar la escarcha del accesorio LIBRE DE ESCARCHA, siga el procedimiento de limpieza que se indica a continuación.



5. Deje que el accesorio se seque al aire y seque las piezas de plástico con un paño suave.

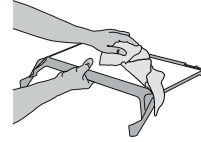

6. Vuelva a introducir el accesorio colocando la parte trasera en las proyecciones que se muestran en la figura, y apriete el asa del accesorio en los cierres superiores.

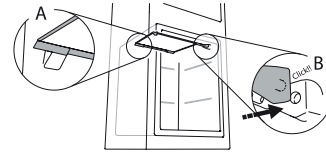


7. Vuelva a introducir el cajón superior y cierre la puerta del compartimento congelador.





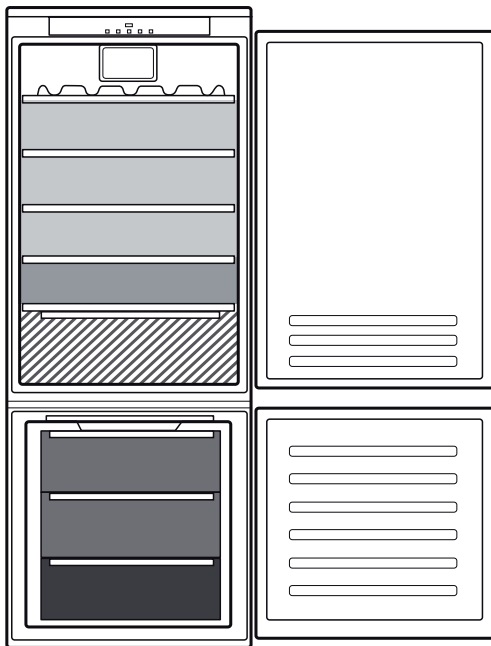

Es posible limpiar solo el accesorio LIBRE DE ESCARCHA sin tener que descongelar completamente el compartimento congelador. Limpiar el accesorio LIBRE DE ESCARCHA regularmente ayuda a reducir la necesidad de descongelar por completo el compartimento del congelador.

Nota: las especificaciones del producto, incluyendo volumen y energía, se calculan sin el accesorio LIBRE DE ESCARCHA.

## CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS




### Leyenda

-  **ZONA TEMPLADA**  
Recomendada para la conservación de frutas tropicales, latas, bebidas, huevos, salsas, encurtidos, mantequilla, mermelada
-  **ZONA FRÍA**  
Recomendada para la conservación de queso, leche, productos lácteos, delicatessen, yogures
-  **ZONA MÁS FRÍA**  
Recomendada para la conservación de fiambre, postres, carne y pescado
-  **CAJÓN PARA FRUTAS Y VERDURAS**
-  **CAJONES DEL CONGELADOR**
-  **CAJÓN DE LA ZONA DE CONGELACIÓN**  
(Zona frío máx.)  
Recomendada para congelar alimentos frescos/ cocinados


\* Disponible solo en determinados modelos

## ACCESORIOS\*




### BANDEJAS DE CRISTAL

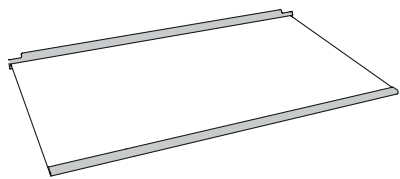


### BOTELLERO

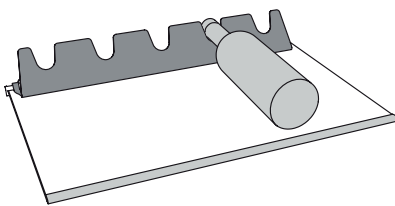


### CÓMO USAR EL BOTELLERO

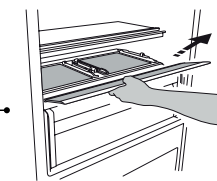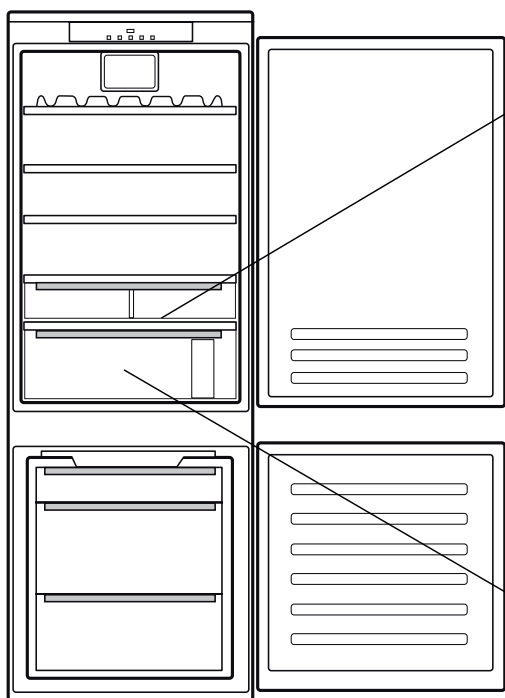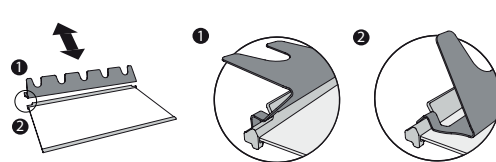


1

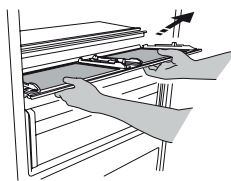


2

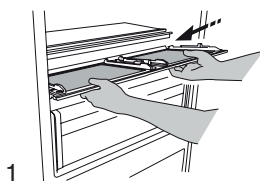


1

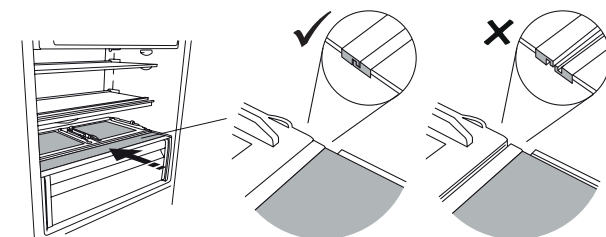


2

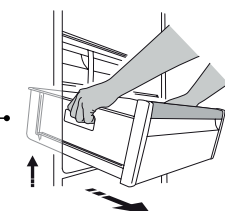

1

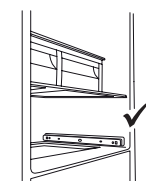

1

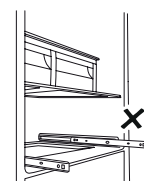






2



\* Disponible solo en determinados modelos

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Qué hacer si...	Posibles razones	Soluciones
El panel de control está desconectado, el aparato no funciona.	Es posible que se haya producido un problema de alimentación eléctrica.	Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"> <li>no haya un fallo de corriente;</li> <li>el enchufe esté bien introducido en la toma y el interruptor bipolar de la toma eléctrica (si procede) esté bien colocado (es decir, permita que el aparato reciba alimentación);</li> <li>los dispositivos de protección del sistema eléctrico doméstico funcionen correctamente;</li> <li>el cable de alimentación no esté dañado.</li> </ul>
La luz interior no funciona.	Podría ser necesario sustituir la bombilla. El aparato puede estar en modo Encendido/En espera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.</li> <li>Encienda el aparato pulsando el botón Encendido/En espera.</li> </ul>
La temperatura en interior de los compartimentos no es suficientemente baja.	Esto puede deberse a diferentes razones (consulte «Soluciones»).	Compruebe que: <ul style="list-style-type: none"> <li>las puertas se cierren correctamente;</li> <li>el aparato no esté instalado junto a una fuente de calor;</li> <li>la temperatura ajustada sea adecuada;</li> <li>haya circulación de aire a través de la ventilación del aparato.</li> </ul>
Hay agua en la parte inferior del compartimento frigorífico.	El desagüe para el agua de descongelación está bloqueado.	Limpie el desagüe para el agua de descongelación (consulte el apartado «Limpieza y mantenimiento»).
El borde delantero del aparato, en la junta de la puerta, está caliente.	No se trata de un defecto. Evita que pueda formarse condensación.	No es necesario realizar ninguna acción.
El símbolo rojo  parpadea y se activa una señal acústica	<b>Alarma de puerta abierta</b> Se activa si la puerta del compartimento frigorífico permanece abierta durante un periodo de tiempo prolongado.	Para desactivar la señal acústica, cierre la puerta del producto.
El icono rojo  parpadea, se activa una señal acústica y se activa el icono  .	<b>Alarma de corte de suministro eléctrico</b> Se activa cuando se produce una interrupción prolongada de la alimentación que ha provocado un aumento de la temperatura en el compartimento congelador.  Nota: hasta que la alarma de corte de suministro eléctrico se desactive, no es posible establecer una temperatura distinta para el producto.	Desactivación de la señal acústica. Compruebe el estado de los alimentos antes de consumirlos. Después de pulsar el botón, el indicador de temperatura volverá a mostrar el ajuste de temperatura. Si el compartimento congelador todavía no ha alcanzado la temperatura óptima para conservar los alimentos, la alarma de temperatura del compartimento congelador puede activarse (consulte la alarma de temperatura del compartimento congelador).
El icono rojo  se enciende (sin parpadear), se activa una señal acústica y los indicadores de temperatura parpadean.	<b>Alarma de temperatura del compartimento congelador</b> La alarma de temperatura del compartimento congelador indica que el compartimento no se encuentra a la temperatura óptima. Esto puede ocurrir: cuando se utiliza por primera vez, después de descongelar y/o limpiar, al congelar grandes cantidades de alimentos o si la puerta del congelador no se cierra completamente.	Para desactivar la señal acústica, pulse brevemente el botón «Desactivación de la alarma» (los indicadores de temperatura dejarán de parpadear). Cuando se han alcanzado las condiciones óptimas de temperatura, el icono rojo se desactivará automáticamente. Si la alarma de temperatura del compartimento congelador continúa, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
Los indicadores de temperatura del compartimento frigorífico parpadean tal como se muestra en la figura: 	<b>Mal funcionamiento de la alarma</b> La alarma indica el mal funcionamiento de un componente técnico.	Póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado.

\* Disponible solo en determinados modelos



Puede descargarse las Instrucciones de seguridad, el Manual del usuario, la Ficha del producto y los Datos de energía:

- Visitando nuestra página web [docs.whirlpool.eu](http://docs.whirlpool.eu)
- Usando el código QR
- También puede, **ponerse en contacto con nuestro Servicio postventa** (Consulte el número de teléfono en el folleto de la garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, deberá indicar los códigos que figuran en la placa de características de su producto.





**TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL**

För en bättre kundservice, registrera din apparat på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

**PRODUKTBESKRIVNING****FÖRSTA ANVÄNDNINGEN**

Vänta minst två timmar efter installationen innan du ansluter apparaten till elnätet. När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. De idealiska förvaringstemperaturerna har ställts in på fabriken.

När kylskåpet slås på tar det 4-6 timmar innan det uppnår korrekt förvaringstemperatur. Placera det antibakteriella filtret med lukthämmande effekt i fläkten enligt anvisningarna på förpackningen (i förekommande fall). Om en ljudsignal hörs betyder det att temperaturlarmet har utlöst: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet.

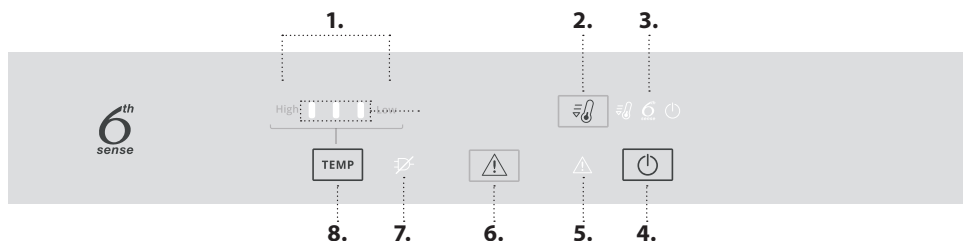**KONTROLLPANEL**

1. Temperaturlampa för frys- och kyldelen
2. Snabbkylning
3. Lampa för 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control och fläkt
4. På / Standby
5. Larmlampa
6. Stänga av larmet
7. Lampa för Strömavbrottslarm
8. Temperaturknapp

**6<sup>th</sup> SENSE FRESH CONTROL**

Apparaten kan snabbt nå optimal invändig temperatur. Funktionen 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control kan också styra luftfuktigheten. För att funktionen ska fungera korrekt måste fläkten vara påslagen. Dess funktion kan slås på/av (se beskrivningen av Fläkten).

**FLÄKT\***

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylan, så att matvarorna förvaras bättre och överflödigt luftfuktighet minskas. I standardläget är fläkten påslagen. Du kan stänga av/slå på fläkten genom att hålla in knapparna Standby och Snabbkylning 3 sekunder. Fläkten är på när symbolen för 6<sup>th</sup> Sense Fresh Control är tänd och indikerar att funktionen är aktiverad. Om omgivningstemperaturen överstiger 27 °C eller om det finns vattendroppar på glashyllorna, är det viktigt att fläkten är på för att säkerställa korrekt förvaring av livsmedel. Om fläkten avaktiveras kan energiförbrukningen optimeras.

Anmärkning: Fläkten startas om automatiskt efter ett strömavbrott eller efter att apparaten har stängts av. Blockera inte luftintagen med matvaror.

**ANTIBAKTERIEFILTER\***

Ta ut filtret ur behållaren i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket. Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.


**PÅ/STANDBY**

Tryck på knappen i 3 sekunder för att stänga av apparaten. Tryck på knappen igen en kort stund för att återaktivera apparaten.

Anmärkning: Apparaten kopplas i och med detta inte bort från elnätet.

**TEMPERATUR I FRYSS- OCH KYLDELEN**

Du kan ändra apparatens temperatur med knappen "Temp".

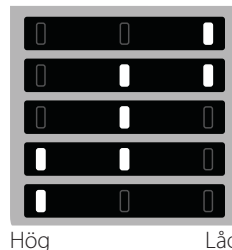**Tända lampor**

Hög Låg

**Temperaturinställning**

Låg (kallare)

Medellåg

Medel

Medelhög

Hög (mindre kall)

**FAST COOL (SNABBKYLNING)**

Tryck på knappen för att snabbt kyla ner kylskåpet eller 6 timmar innan stora mängder matvaror ska placeras i frysfacket. När funktionen är på är ikonen tänd. Funktionen stängs av automatiskt efter 36 timmar, eller manuellt genom att trycka på knappen.

Anmärkning: Undvik direkt kontakt mellan den färska maten och den mat som redan är fryst.

**STÄNGA AV LARMET**

Tryck kortvarigt på knappen för att stänga av larmet.


\*Finns endast på vissa modeller

## AVFROSTNINGSSYSTEM\*

AVFROSTNINGSSYSTEMET underlättar avfrostningen i frysdelen. Antifrosttillbehöret är utformat för att samla upp frost som bildas i frysdelen. Det är enkelt att ta ur och rengöra och minskar tiden som krävs för att avfrostas frysdelen.


### PROCEDUR FÖR ATT RENGÖRA ANTIFROSTTILLBEHÖRET

1. Öppna frysdörren och ta ur den övre lådan.

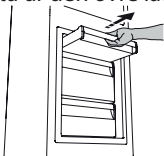


2. Lossa antifrosttillbehöret och ta bort det. Akta så att du inte tappar det på glashyllan nedanför.


Anmärkning: Om tillbehöret har fastnat eller är svårt att ta ur ska du frosta av hela frysdelen och inte försöka ta ur det med kraft.

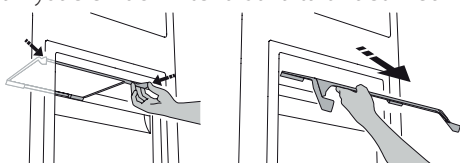


3. Stäng frysdelens dörr.
4. Ta bort frosten på tillbehöret genom att skölja det under rinnande kallvatten.

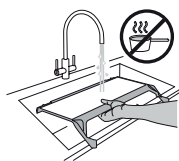


Avlägsna frost från tillbehöret genom att följa proceduren nedan.



5. Ställ tillbehöret på tork och torka av delar i plast med en mjuk trasa.

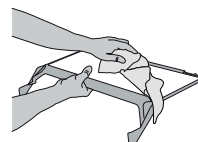

6. Sätt tillbaka tillbehöret genom att placera dess baksida mot de utskjutande delarna (bild -A) och fäst dess handtag i hakarna.

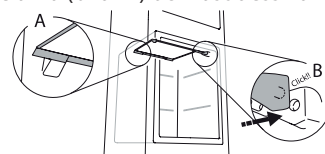


7. Sätt tillbaka den övre lådan och stäng frysdörren.

Du behöver inte avfrostas hela frysdelen för att rengöra tillbehöret. Om tillbehöret rengörs regelbundet behöver frysdelen inte avfrostas lika ofta.

Anmärkning: Produktspecifikationerna, inklusive uppskattat utrymme och energiåtgång, har beräknats utan användning av antifrosttillbehöret.

## FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRICKER

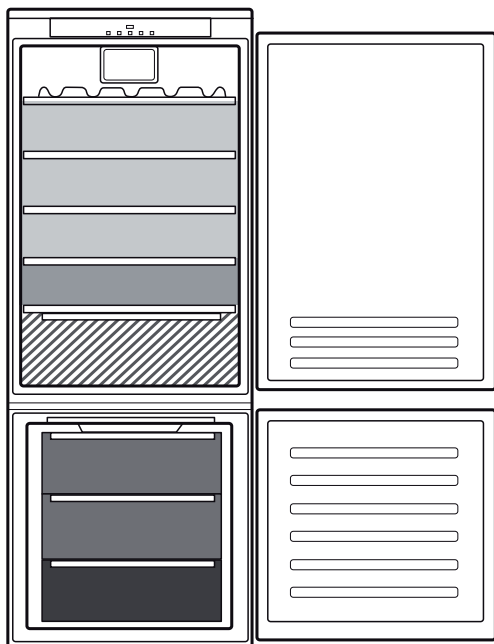


### Förklaring

	<b>TEMPERERAD ZON</b> Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt
	<b>KALL ZON</b> Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, mejeriprodukter, delikatesser, yoghurt
	<b>KALLASTE DELEN</b> Rekommenderas för förvaring av kallskuret, efterrätter, kött och fisk
	<b>FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA</b>
	<b>FRYSLÅDOR</b>
	<b>FRYSDELSLÅDA</b> (Extra kall zon) Rekommenderas för att frysa in färsk/tillagad mat


\*Finns endast på vissa modeller

# TILLBEHÖR\*











## GLASHYLLOR

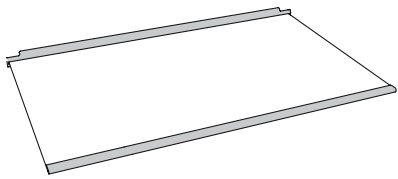

## FLASKSTÄLL

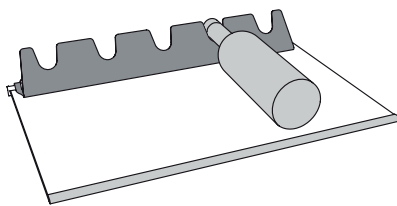



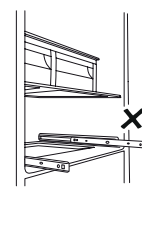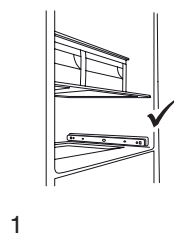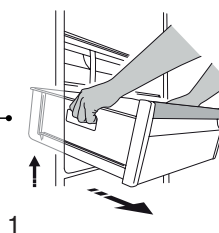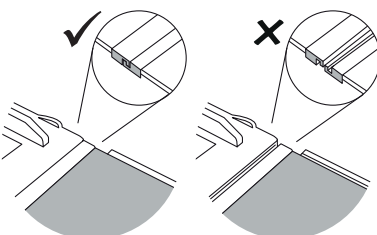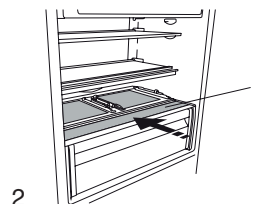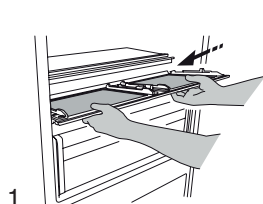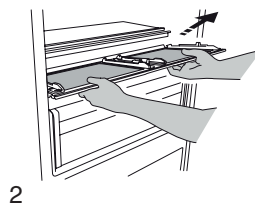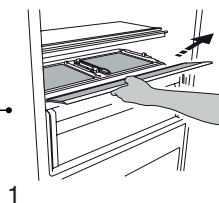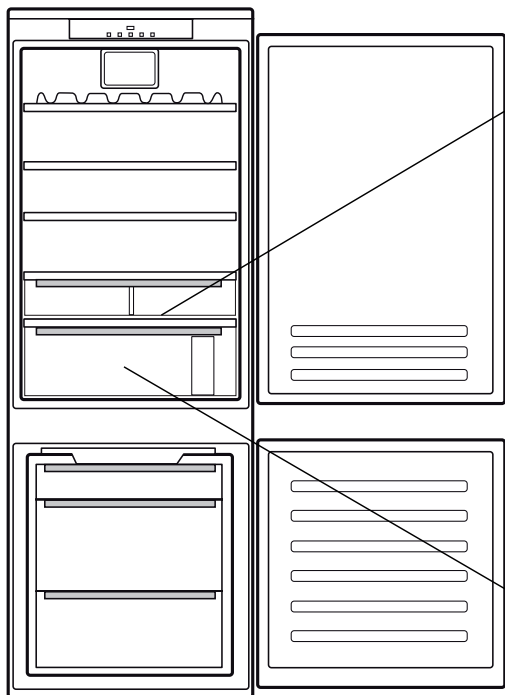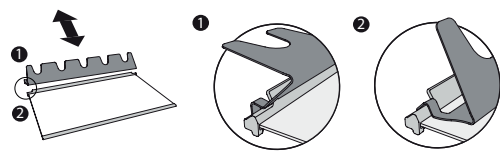


## ANVÄNDNING AV FLASKHYLLA



\*Finns endast på vissa modeller

# FELSÖKNING

Vad ska göras om...	Möjliga orsaker	Åtgärder
Kontrollpanelen är avstängd, apparaten fungerar inte.	Apparaten kan ha problem med strömförsörjningen.	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>• det inte är strömavbrott</li><li>• kontakten är ordentligt isatt i vägguttaget och den dubbelpoliga omkopplaren (om sådan finns) är i rätt läge (dvs. gör att apparaten kan drivas)</li><li>• hushållets elsystemskydd är effektiva</li><li>• strömkabeln inte är skadad.</li></ul>
Lampan inuti fungerar inte.	Lampan kan behöva bytas. Apparaten kan vara i På/Standby-läge.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontakta auktoriserad Teknisk service.</li><li>• Slå på apparaten genom att trycka på knappen På/Standby.</li></ul>
Temperaturen inuti kyl- och frysdelen är inte tillräckligt låg.	Det kan finnas olika orsaker (se "Åtgärder").	Kontrollera att: <ul style="list-style-type: none"><li>• dörrarna stänger ordentligt</li><li>• apparaten inte har installerats nära en värmekälla</li><li>• den angivna temperaturen är tillräcklig</li><li>• luften cirkulerar ordentligt igenom apparatens ventilation.</li></ul>
Det finns vatten på kyldelens botten.	Avfrostningens vattendraineringshål är blockerat.	Rengör vattendraineringshålet (se avsnittet "Rengöring och underhåll").
Framkanten på apparaten vid dörrens tätning är varm.	Detta är inte ett fel. Det förhindrar att kondens bildas.	Ingen lösning krävs.
Den röda  ikonen blinkar och en ljudsignal avges	<b>Larm öppen dörr</b> Det aktiveras när kylskåpsdörren är öppen under en längre tid.	Stäng den öppna dörren för att stänga av ljudsignalen.
Den röda  -ikonen blinkar, en ljudsignal hörs och ikonen  visas.	<b>Strömavbrottslarm</b> Aktiveras när temperaturen i frysdelen stiger vid ett längre strömavbrott. Anmärkning: Du kan inte ställa in en annan temperatur för apparaten till strömavbrottslarmet har avaktiverats.	Stänga av ljudsignalen. Kontrollera matens tillstånd innan du konsumerar den. När du trycker in knappen visas temperaturdisplayen med den inställda temperaturen igen. Om optimal temperatur för livsmedelsförvaring inte registreras i frysdelen kan frysdelens temperaturlarm aktiveras (se Frysdelens temperaturlarm).
Den röda symbolen  tänds (utan att blinka), en ljudsignal hörs och frysens temperaturlampor blinkar.	<b>Frysdelens temperaturlarm</b> Frysdelens temperaturlarm indikerar att frysen inte har optimal temperatur. Det kan uppstå: första gången frysen används efter avfrostning och/eller rengöring, vid infrysning av stora mängder mat eller när frysens dörr inte stängs ordentligt.	Tryck kortvarigt på larmknappen för att stänga av ljudsignalen (temperaturlamporna slutar blinka). När optimal temperatur har uppnåtts släcks den röda ikonen automatiskt. Om frysdelens temperaturlarm fortsätter ska du kontakta service.
Kylskåpets temperaturlampor blinkar enligt figuren: 	<b>Larm funktionsfel</b> Larmet visar ett fel i en teknisk komponent.	Kontakta Service.

\*Finns endast på vissa modeller



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.



Whirlpool



400011224438