

MAJESTIC

Mod.: SVE 236 WI

MANUALE DI ISTRUZIONI

SVEGLIA DIGITALE CON BASE PER LA RICARICA WIRELESS E USB



New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR) – Italia
www.newmajestic.com
MADE IN CHINA



Si raccomanda di leggere attentamente il seguente manuale d'istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio e di conservarlo per un eventuale utilizzo futuro.




VISTA FRONTALE


METTERE UN DISPOSITIVO MOBILE (NON INCLUSO)
SULLA PARTE SUPERIORE PER LA RICARICA WIRELESS




VISTA SUPERIORE

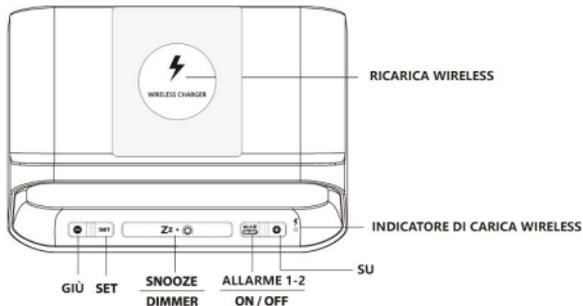

VISTA POSTERIORE

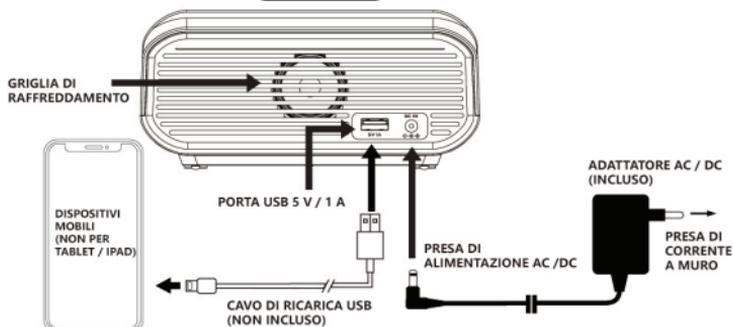

VISTA INFERIORE

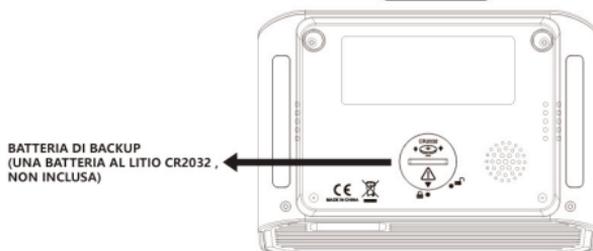

ACCENSIONE SVEGLIA

Collegare l'adattatore ad una presa di corrente a muro AC e quindi al jack DC sul retro della sveglia. La visualizzazione dell'ora viene attivata con luminosità di default. Premere una volta **Zz** • ☀ per impostare la visualizzazione dell'ora su luminosità bassa o premere due volte per disattivarla.

Note: assicurarsi che sia collegato l'adattatore corretto. Caricabatterie o adattatori non corretti potrebbero danneggiare la sveglia e la ricarica wireless potrebbe non funzionare correttamente.

INSTALLAZIONE BATTERIA DI BACKUP

La sveglia richiede una batteria al litio CR2032 (non inclusa) per mantenere le impostazioni in caso di un'interruzione temporanea di corrente.

1. Posizionare la sveglia a testa in giù su una superficie piana e morbida .
2. Utilizzare una moneta per ruotare il coperchio della batteria sotto la sveglia.
3. Inserire una nuova batteria al litio CR2032 nel vano batteria con la polarità "+" rivolta verso l'alto.
4. Riposizionare, ruotare e bloccare il coperchio della batteria.

Osservazioni:




- Non utilizzare batterie vecchie o usate.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Si consiglia una nuova batteria per un utilizzo ottimale di questa sveglia.

Se l'alimentazione AC viene interrotta e viene utilizzata la batteria di backup, l'ora e tutte le impostazioni dell'unità verranno mantenute. L'allarme, la ricarica wireless e la ricarica USB non funzioneranno e il display non si illuminerà.

UTILIZZO DELLA RICARICA WIRELESS

La ricarica wireless funziona solo con dispositivi mobili che supportano la tecnologia Qi.

1. Assicurarsi che la sveglia sia collegata all'adattatore di alimentazione fornito.
2. Centrare il dispositivo mobile con il lato posteriore rivolto verso il basso sulla base di ricarica. Durante la ricarica apparirà l'indicatore sul display della sveglia.
3. Se il dispositivo mobile non si carica, l'indicatore di carica lampeggia o è spento. Provare a riposizionare correttamente il dispositivo mobile.
4. NOTA: alcune custodie in metallo potrebbero inibire la ricarica wireless .
5. Non posizionare alcun oggetto estraneo in metallo sulla base di ricarica wireless

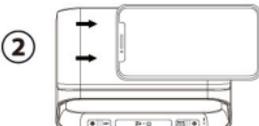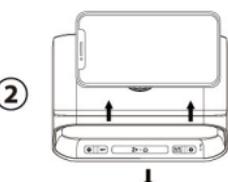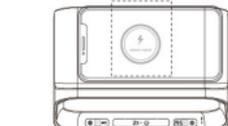INDICATORE DI CARICA	STATO	POSIZIONE DISPOSITIVO MOBILE	VISTA DALL'ALTO
 <p>Il LED è acceso e fisso</p>	<p>Il dispositivo mobile viene caricato correttamente.</p> <p>Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia allineato all'area di ricarica di questa unità. Centra il tuo dispositivo mobile con il lato posteriore rivolto verso il basso sul cerchio del bersaglio di ricarica contrassegnato.</p>		 <p>DISPOSITIVO MOBILE</p>
 <p>Il LED è spento</p>	<p>Il tuo dispositivo mobile è:</p> <ol style="list-style-type: none"> ① rimosso dalla superficie di ricarica wireless ② non posizionato correttamente sulla superficie di ricarica ③ quando l'orologio non è collegato a una presa di corrente <p>Verifica che il tuo dispositivo mobile non sia spostato troppo fuori centro.</p> <p>Sollevare il dispositivo mobile dalla superficie di ricarica e rimetterlo correttamente.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	 <p>① PUNTO DI RICARICA WIRELESS</p>  <p>②</p>  <p>②</p>  <p>NON POSIZIONARE ALCUN OGGETTO ESTERNO (METALLO) SULLA BOBINA DI CARICA IN NESSUN MOMENTO O SOTTO IL DISPOSITIVO MOBILE IN CARICA</p>
 <p>Il LED lampeggia</p> 	<p>Il tuo dispositivo mobile non viene caricato correttamente.</p> <p>Non posizionare materiali estranei, come oggetti metallici, magneti e carte a banda magnetica, custodia in metallo tra il dispositivo mobile e il caricabatterie wireless durante la ricarica.</p>	<p>X</p>	<p>(This section is covered by the diagram in the previous row)</p>

ATTENZIONE:

1. Se si posiziona un dispositivo mobile sulla superficie di ricarica wireless per un periodo prolungato, il caricabatterie wireless potrebbe surriscaldarsi e interrompere la ricarica.
2. Non coprire o bloccare la griglia di raffreddamento sul retro della sveglia.
3. Quando il dispositivo mobile è completamente carico, rimuoverlo dalla superficie di ricarica wireless.
4. Non posizionare materiali estranei, come oggetti metallici, magneti, carte a banda magnetica, graffette ecc. tra il dispositivo mobile e la superficie di ricarica wireless. Il dispositivo mobile potrebbe non caricarsi correttamente o essere danneggiato a causa del surriscaldamento.
5. La ricarica wireless potrebbe non funzionare correttamente se viene usata una custodia troppo spessa sul dispositivo mobile.
6. Se si collega un caricabatterie al dispositivo mobile durante la ricarica wireless, la funzione di ricarica wireless non sarà disponibile.

IMPOSTAZIONE ORA / DATA / SNOOZE

1. Premere e tenere premuto **SET**, le cifre dell'ora lampeggiano. Premere  o  per impostare l'ora. Tenere premuto  o  per accelerare l'impostazione.

2. Premere ancora una volta **SET**, le cifre dei minuti lampeggiano. Premere \oplus o \ominus per impostare i minuti. Tenere premuto \oplus o \ominus per accelerare l'impostazione.
3. Premete ancora una volta **SET**, premere \oplus o \ominus per selezionare " 24h " ↔ " 12 Hr ". Un LED dell'indicatore PM apparirà per indicare l'ora del pomeriggio nel formato 12 ore. Non è presente alcun indicatore AM.
4. Premere ancora **SET**, " N05 " lampeggia, premere \oplus o \ominus per impostare la durata dello SNOOZE (da 5 min a 60 min) .
5. Premere di nuovo **SET** per confermare. Viene visualizzata l'ora impostata.

Nota: durante il settaggio, la sveglia salva l'impostazione se non viene premuto alcun tasto per circa 10 secondi.

IMPOSTAZIONE ALLARME 1/ 2 (ora sveglia predefinita 6:00 AM)

1. Premere a lungo **ALI-2 ON/OFF**, il LED ① e l'ora dell'allarme 1 lampeggiano, premere \oplus o \ominus per impostare l'ora desiderata. Tenere premuto \oplus o \ominus per accelerare l'impostazione.
2. Premere ancora una volta **ALI-2 ON/OFF**, le cifre dei minuti lampeggiano. Premere \oplus o \ominus per impostare i minuti desiderati. Tenere premuto \oplus o \ominus per accelerare l'impostazione.
3. Premere nuovamente **ALI-2 ON/OFF**, il LED ② e l'ora dell'allarme 2 lampeggiano. Ripetere i passaggi 1 e 2 per impostare l'allarme 2.
4. Durante l'impostazione dell'allarme, premere **SET** una volta per memorizzare le impostazioni.

NOTA: l'orologio esce dalla modalità di impostazione della sveglia se non viene premuto alcun tasto per circa 10 secondi.

ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE ALLARME 1 E 2

1. Premere **ALI-2 ON/OFF** una volta per attivare l'allarme 1, viene visualizzato il LED ①
2. Premere ancora una volta per attivare l'allarme 2, viene visualizzato il LED ②
3. Premere ancora una volta per attivare sia l'allarme 1 che 2. Vengono visualizzati sia il LED ① che il LED ②.
4. Premere ancora una volta per disattivare entrambi gli allarmi (sia LED ① che LED ② scompaiono).

INTERRUZIONE SUONERIA ALLARME 1 E 2

Quando suona l'allarme 1 o 2, la relativa icona della sveglia lampeggia. Premere **ALI-2 ON/OFF** una volta per interrompere l'allarme. L'allarme suonerà nuovamente il giorno successivo.

FUNZIONE SNOOZE (la durata dello SNOOZE predefinita è 5 minuti)

Quando l'allarme suona, premere una volta **Zz** +  l'allarme verrà silenziato momentaneamente e si riattiverà dopo la durata dello snooze impostata.

Nota : se il secondo allarme si attiva mentre il primo suona o è in modalità snooze, il secondo allarme prevale sul primo allarme (il primo allarme viene disattivato fino al giorno successivo).

REGOLAZIONE LUMINOSITA' DISPLAY (funzione "dimmer")

In modalità visualizzazione normale, premere ripetutamente **Zz** +  per regolare la luminosità. Il display dispone di tre settaggi: HI / LO / OFF.

RICARICA DEI DISPOSITIVI MOBILI TRAMITE PORTA USB

Collegare il cavo di ricarica USB (non incluso) del dispositivo mobile alla porta USB di tipo A sul retro dell'unità, quindi collegare l'altra estremità al telefono. La sveglia caricherà automaticamente il telefono.

Osservazioni :

1. Utilizzare solo il cavo USB originale fornito con il dispositivo mobile.
2. Verificare che il cavo sia conforme allo standard USB.
3. I tablet non sono supportati dalla ricarica USB, perché la richiesta energetica potrebbe superare la portata della sveglia.
4. Caricare contemporaneamente un dispositivo mobile tramite la porta USB e un altro dispositivo mobile tramite il caricabatterie wireless ridurrà l'efficienza di ricarica e prolungherà il tempo di ricarica. **NOTA: non è possibile ricaricare contemporaneamente lo stesso dispositivo sia tramite USB che in wireless.**

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se la sveglia mostra un orario sbagliato o non funziona correttamente, ciò potrebbe essere causato da scariche elettrostatiche o altre interferenze. Scollegare il jack DC nella parte posteriore dell'unità, ruotare il coperchio della batteria e togliere la batteria. Quindi ricollegare la presa DC e reinstallare le batterie osservando la corretta polarità +/- . L'unità verrà ripristinata alle impostazioni predefinite e sarà necessario impostarla di nuovo.

CURA DEL PRODOTTO

1. Posizionare l'unità su una superficie stabile, lontano da fonti di luce solare diretta, calore e umidità eccessivi.
2. Pulire l'unità con un panno morbido inumidito **solo con acqua**. Assicurarsi che l'unità sia scollegata dalla corrente elettrica prima della pulizia.
3. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (nichel-cadmio).
4. Se l'unità non deve essere utilizzata per un periodo prolungato, come un mese o più, rimuovere le batterie per prevenire la possibile corrosione. Se il vano batterie si corrode o si sporca, pulire accuratamente il vano e sostituire le batterie.
5. Non aprire la sveglia in alcun modo. Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato in caso di problemi.
6. Non collegare altri adattatori AC/AC o AC/DC con specifiche o voltaggio errati.



7. Questo simbolo  indica che questo prodotto e le batterie non devono essere smaltite insieme ai normali rifiuti domestici ma portati al centro di riciclaggio locale appropriato. Non gettare mai le batterie nel fuoco né tentare di aprire l'involucro esterno.

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA DELLE BATTERIE


1. Se la batteria viene inserita in modo errato potrebbe esplodere. Rispettare sempre le polarità durante l'inserimento.
2. Usare solo batterie al litio CR2032 per il backup delle impostazioni.
3. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
4. Non ingerire la batteria, pericolo di ustioni chimiche.
5. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
6. Se il vano batteria non si chiude saldamente, interrompere l'utilizzo del prodotto e contattare un centro assistenza autorizzato, della quale trovate un elenco sulla pagina web www.newmajestic.com

SPECIFICHE

Durata dell'allarme	5 minuti (sveglia con cicalino)
Durata dello snooze	da 5 a 60 minuti

Impostazioni predefinite:

Tempo	0 : 00, 24 HR
Sveglia 1 e 2	6:00 am (OFF)
Durata snooze	05 (5 minuti)
Temperatura operativa	5°-35°C

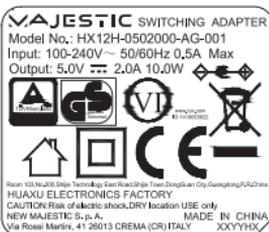

Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



Classe II, doppio isolamento



Uso interno



Standard del livello di efficienza



Logo TUV Rheinland

1. Nome del produttore dell'adattatore AC/DC:
HUAXU ELECTRONICS FACTORY
2. Modello: HX12H-052000-AG-001
3. Tensione di ingresso: AC100 - 240V
4. Frequenza di ingresso AC: 50/60Hz

5. Tensione in uscita: DC5,0V
6. Corrente in uscita: 2,0A
7. Potenza: 10,0W
8. Efficienza attiva media: $\geq 78,7\%$
9. Efficienza a basso carico (10%): $\geq 77,98\%$
10. Consumo energetico a vuoto: $\leq 0,1W$

MAJESTIC SVE 236WI

SVEGLIA DIGITALE CON BASE RICARICA WIRELESS

Alimentazione: 5.0V / 2.0A
Batteria di Back up: 1x3V CR 2032 (non inclusa)
Consumo: 10.0W
New Majestic S.p.A.
Via Rossi Martini, 41
26013 Crema (CR)



Made in China



Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Dichiarazione di conformità UE
EU Declaration of conformity (DoC)

Nome del fabbricante / Company name:	New MAJESTIC S.p.A.
Indirizzo postale / Postal address:	Via Rossi Martini, 41
CAP e Città / Postcode and Town/City:	26013, Crema (CR) - Italy
Telefono / Telephone:	+39 0373 / 31415
Indirizzo posta elettronica/E-mail address:	info@newmajestic.com
Persona autorizzata alla compilazione del fascicolo tecnico / Authorized person to complete the technical file:	Lacchinelli Dean – Via Rossi Martini, 41 26013 Crema (CR) – Italy
Apparecchio modello / Apparatus model:	Mod. SVE 236WI
Tipo prodotto / Product type:	Sveglia digitale

Il prodotto è conforme alla seguente direttiva / The product complies with the following directive:

Direttiva/Directive 2014/53/EU

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.newmajestic.com>

DATA DI PRODUZIONE: 04/2021

21

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE



Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie



Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto - N° Registro AEE: IT0802000001647
Eco-contributo PILE assolto ove dovuto - N° Registro PILE: IT19070P00005533

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D. Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia si intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.

Il periodo di Garanzia non verrà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.

Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto ad usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione, il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l'imballo che tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso di invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G