

# MAJESTIC

## SILENO 32

### Manuale d'istruzioni



Importato da: New Majestic SPA via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR)

[www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com)

MADE IN CHINA

## **Precauzioni di sicurezza**

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

- Non lasciare che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
- Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
- Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
- Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non lanciare o far cadere il telefono.
- Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
- Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.

- Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può causare la perdita di alcuni dati.
- La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.
- Far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.

### **Batteria:**


- Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati da caricabatterie di terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

**Nota:** se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi a un medico.

### **Accessori:**

Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.



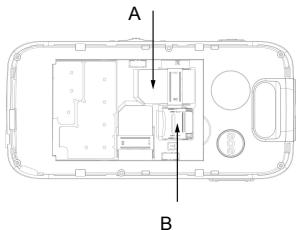

## Descrizione dei tasti

1.	Ricevitore.
2.	Display LCD.
3.	Tasto funzione sinistro – Avvio/Risposta chiamata
4.	Tasto funzione destro - termina/rifiuta chiamata in arrivo – tenere premuto per accendere/spegnere il telefono.
5.	Tasti navigazione. In standby premere il tasto giù per aprire il menu.
6.	Tasti numerici: tenere premuto per utilizzare i numeri rapidi – “5” tasto funzione centrale.

7.	Tasto #: durante la digitazione premere per cambiare modo di scrittura. In Standby tenere premuto per cambiare velocemente il profilo audio (Normale, Vibrazione).
8.	Tasto *: premere ripetutamente per digitare *, +, P o W. Durante la digitazione premere per visualizzare i simboli.
9.	Tasto 0. Durante la digitazione premere per aggiungere uno spazio.
10.	Tasti volume: premere per aumentare/diminuire il volume.
11.	Tasto torcia: tenere premuto 2 secondi per accendere/spegnere la torcia.
12.	Blocco tasti: scorrere verso il basso per bloccare la tastiera, scorrere verso l'alto per sbloccare la tastiera.
13.	Doppia torcia LED.
14.	Contatti base di ricarica.
15.	Connettore micro-USB
16.	Uscita cuffie 3,5mm

17.	Flash LED.
18.	Fotocamera.
19.	Tasto SOS. Tenere premuto 2 secondi per attivare la funzione SOS (se abilitata nelle impostazioni)
20.	Altoparlante.
A.	Slot SIM.
B.	Slot microSD.

## **Manuale d'istruzioni**

Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare. Questa guida vi fornirà le informazioni sul funzionamento del telefono.

### **Nota:**

Utilizzare solo accessori approvati dalla casa costruttrice del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.



Proteggiamo l'ambiente! Si prega di consultare le autorità locali per lo smaltimento.



## Informazioni generali

### 1. Emergenza

#### 1.1 Chiamata d'emergenza

In qualsiasi paese è possibile comporre il 112 (o altro numero di emergenza) per situazioni di emergenza.

#### **Nota:**

In base alla natura della rete cellulare, il funzionamento della chiamata d'emergenza non può essere garantito.

### 2. Operazioni preliminari

#### 2.1 Informazioni batteria


La batteria inclusa nell'imballo possiede una carica parziale, necessaria a una prima accensione del telefono. Quando la batteria si esaurisce metterla sotto carica. La batteria raggiunge il suo stato ottimale dopo circa 3 cicli di carica e scarica completi.

#### 2.1.1 Installazione e rimozione della batteria

Rimuovere la cover posteriore del telefono come da immagine sottostante:



Inserire la batteria nel telefono come da immagine:



Dopo aver posizionato la batteria correttamente, verificando la posizione dei contatti, inserire la cover posteriore nella posizione di chiusura.

### **2.1.2. Caricare la batteria**

Inserire il caricabatterie nella presa USB del telefono, quindi collegare l'altra estremità a una presa di corrente elettrica. Lo stato di carica viene mostrato sul display del telefono.

È possibile ricaricare il telefono utilizzando la base di ricarica inclusa nella confezione.

Inserire il telefono nella base di ricarica collegata al caricabatterie. La base di ricarica presenta un LED che sarà rosso durante la ricarica del prodotto. Il LED sarà verde a carica completa oppure se la base di ricarica è inattiva (collegata al caricabatterie ma senza telefono inserito).

Durante la carica, il telefono e il caricabatterie potrebbero scaldarsi lievemente, questo è normale.

### **Avviso:**

- La temperatura ambientale di funzionamento del caricatore varia tra i 5°C e i 35°C. Non utilizzarlo quando la temperatura supera questo limite.

- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito nella confezione del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.

### **Suggerimenti per la batteria**


- Non smontare o modificare la batteria.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- Smaltire correttamente la batteria servendosi degli appositi contenitori.
- Nel caso la batteria dovesse presentare qualsiasi anomalia, spegnere immediatamente il telefono e rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.

## **2.2. Collegamento alla rete**

### **Inserimento e rimozione schede SIM e microSD**

Spegnere il telefono, scollegare eventuale fonte di alimentazione esterna, rimuovere la cover posteriore e la batteria. Inserire le scheda SIM nello slot SIM (come in Fig. 1) e l'eventuale microSD nello slot microSD (come in Fig. 2).

**Fig. 1** (slot SIM 1)

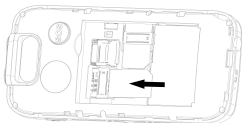

**Fig. 2** (slot microSD)



**Nota:**

Dopo aver acceso il telefono con la SIM inserita si avvierà la ricerca automatica della rete. Una volta connessi alla rete il nome dell'operatore verrà mostrato sul display.

Il telefono è ora in modalità Standby, pronto per effettuare e ricevere chiamate.

## **2.3. Accensione e spegnimento**

Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per accendere il prodotto.

Per spegnere il prodotto, con tastiera sbloccata tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento.

## **2.4. Schermata Standby e Menu principale**

Il telefono ha una schermata di Standby nella quale vengono mostrate le seguenti informazioni: copertura del segnale di rete, presenza della scheda microSD (se inserita nel prodotto), carica residua della batteria, data/ora e il nome dell'operatore di rete alla quale si è connessi.

Nel Menu Principale vi sono le icone relative a tutte le principali funzioni del telefono.

## **3. Funzione chiamata**

### **3.1. Chiamata**

Quando il nome dell'operatore è visualizzato sullo schermo, il telefono è in modalità Standby e sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.

### **3.1.1. Chiamata diretta**

In Standby digitare il numero telefonico per entrare nella schermata di chiamata, quindi premere il tasto chiamata. Lo schermo visualizza il nome e il numero di telefono della persona chiamata, se salvato in Rubrica. Durante la chiamata sul display vengono visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di chiamata.

### **Chiamate internazionali**

Per effettuare una chiamata internazionale, inserire il simbolo “+” premendo due volte il tasto \*, seguito dal codice del paese estero e dal numero di telefono. Per esempio, prima di effettuare una chiamata in Francia, premere due volte il tasto \* finché appare il simbolo “+” poi inserire il codice “33” (prefisso internazionale francese) seguito dal numero di telefono.

### **3.1.2. Chiamare un contatto in rubrica**

Entrare nella rubrica tramite il Menu Principale, quindi scegliere il contatto da chiamare o digitarne il nome per cercarlo. Premere il Tasto chiamata per avviare la chiamata.

### **3.2. Rispondere a una chiamata**

Quando arriva una chiamata il telefono lo notifica tramite la vibrazione, la suoneria, la vibrazione + suoneria, a seconda del profilo scelto. Il nome (se memorizzato in Rubrica) e il numero di telefono del chiamante vengono visualizzati sullo schermo. È possibile rispondere a una chiamata premendo il tasto Avvio/Risposta chiamata.

### **3.3. Durante una chiamata**

Durante una telefonata è possibile eseguire le seguenti funzioni:

**Volume:** premere i tasti navigazione su e giù oppure i pulsanti volume sul fianco del telefono per modificare il volume in chiamata.



## Menu:

- **Vivavoce/Telefono:** attiva/disattiva il vivavoce.
- **Connessione ad auricolare BT:** permette di connettersi a un auricolare Bluetooth con cui il dispositivo è già stato associato
- **Aggiungi nuova chiamata:** permette di chiamare un nuovo numero. La chiamata corrente verrà messa in attesa.
- **Trattieni/Riprendi:** permette di mettere in attesa o riprendere una chiamata.
- **Avvia registrazione:** permette di registrare la chiamata in corso. Richiede una scheda microSD (non inclusa).
- **Muto/Attiva microfono:** permette di disattivare/attivare il microfono.
- **Volume:** permette di regolare il volume della chiamata.
- **Rubrica:** visualizza la rubrica.
- **Registro chiamate:** visualizza il registro delle chiamate.

- **Messaggi:** apre il menu dei messaggi. Per terminare la chiamata premere il tasto Termina chiamata.

Se l'avviso di chiamata è attivo (è necessario richiedere l'abilitazione del servizio al proprio operatore) è possibile ricevere una seconda chiamata mentre è in corso la prima chiamata. La seconda chiamata in arrivo verrà notificata da un breve suono. Premendo menu è possibile scegliere se riagganciare la prima chiamata e rispondere alla seconda oppure mettere la prima chiamata in attesa e rispondere alla seconda.

#### **4. Menu principale**

Nella schermata Standby, premere il tasto navigazione giù per entrare nel Menu principale.

#### **5. Messaggi**

Tramite questo menu è possibile inviare e ricevere messaggi SMS.

##### **5.1. Nuovo SMS**

Permette di inviare un nuovo messaggio di testo.

Inserire i destinatari nel primo campo e il corpo del messaggio nel secondo campo.

Tramite il menu opzioni è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- **Invia:** permette di inviare il messaggio.
- **Rubrica:** permette di scegliere uno o più contatti dalla rubrica a cui inviare il messaggio. Premere il tasto 5 per selezionare uno o più contatti, poi Opzioni e OK per aggiungerli alla lista dei destinatari.
- **Inserisci modello:** permette di inserire nel corpo del messaggio un testo predefinito.
- **Aggiungi info contatto:** permette di inserire nel corpo del messaggio le informazioni di un contatto salvato in rubrica.
- **Salva in bozze:** permette di salvare il messaggio tra le bozze.

- **Esci:** permette di uscire dalla creazione del messaggio. Nel caso il messaggio non sia vuoto chiederà prima se si vuole salvare il messaggio nelle bozze.

## **5.2. Ricevuti**

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi ricevuti.

Premere il tasto 5 per visualizzare direttamente il messaggio selezionato oppure il tasto Opzioni per visualizzare le azioni disponibili.

## **5.3. In uscita**

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi in corso di invio.

Premere il tasto 5 per visualizzare direttamente il messaggio selezionato oppure il tasto Opzioni per visualizzare le azioni disponibili.

## **5.4. Bozze**

È possibile salvare una copia dei messaggi non ancora inviati in Bozze.

Premere il tasto 5 per visualizzare direttamente il messaggio selezionato oppure il tasto Opzioni per visualizzare le azioni disponibili.

### **5.5. Inviati**

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi inviati.

Premere il tasto 5 per visualizzare direttamente il messaggio selezionato oppure il tasto Opzioni per visualizzare le azioni disponibili.

### **5.6. Modelli SMS**

Questo menu contiene alcuni modelli predefiniti utilizzabili durante la creazione di SMS.

Premere il tasto 5 per creare un nuovo messaggio con il modello selezionato oppure il tasto Modifica per modificare il modello selezionato.

È possibile salvare fino a 10 modelli.

### **5.7. Numero segreteria**

Questo menu permette di impostare la segreteria telefonica.

## **5.8. Impostazioni**

In questo menu è possibile regolare diverse impostazioni relative ai messaggi, come il centro messaggi, il periodo di validità del messaggio, l'attivazione della ricezione di consegna degli SMS, scegliere se salvare i messaggi inviati e dove salvare i messaggi (SIM o memoria del telefono).

**NOTA:** contattare il proprio operatore per verificare la disponibilità e i costi relativi ad alcuni servizi avanzati (come la conferma di ricezione degli SMS).

## **5.9. Stato memoria**

Permette di visualizzare il numero di SMS salvati sia sulla scheda SIM sia sulla memoria del telefono.

## **6. Rubrica**

La rubrica consente di salvare i numeri di telefono sulla scheda SIM o sul telefono.

È possibile effettuare una ricerca utilizzando i tasti numerici per scrivere il nome del contatto che si desidera cercare.

## 6.1. Opzioni

Il sottomenu opzioni presenta le seguenti voci:

- **Visualizza:** visualizza i dettagli del contatto selezionato.
- **Nuovo:** creare un nuovo contatto da salvare sulla SIM o all'interno della memoria del telefono. Sarà possibile inserire il nome, il numero di telefono e inserire il contatto in un gruppo.
- **Invia SMS:** permette di scrivere un messaggio SMS al contatto selezionato.
- **Chiama:** permette di chiamare il contatto selezionato.
- **Elimina:** permette di eliminare il contatto selezionato, più contatti insieme (premere il tasto 5 per selezionare i contatti e poi Opzioni -> OK per eliminare i contatti selezionati), tutti i contatti, tutti i contatti

salvati nella memoria del telefono oppure tutti i contatti salvati sulla scheda SIM.

- **Copia:** permette di creare una copia dei contatti. Sarà possibile scegliere l'origine e la destinazione (premere il tasto 5 per modificare l'impostazione selezionata). Successivamente premere 5 per selezionare i contatti da copiare, poi Opzioni e OK per effettuare la copia.
- **Altro:** inserimento e modifica dei contatti a Digitazione rapida, impostazioni Proprio numero e controllo dello stato di memoria del telefono e della scheda SIM.

## 7. Registro chiamate

Con questa funzione è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e le chiamate rifiutate e i contatori delle chiamate.

Nelle chiamate rifiutate vengono inserite solamente le chiamate rifiutate automaticamente tramite la funzione Blacklist.



È possibile cancellare tutti questi archivi tramite la funzione “Elimina tutto”.

## **8. Fotocamera**

Una volta avviata la Fotocamera premere il tasto 5 per scattare una fotografia. Tramite le opzioni è possibile personalizzare alcune impostazioni della fotocamera.

**NOTA:** il telefono ha una quantità limitata di memoria interna che consente il salvataggio di piccole immagini. Nel caso fosse necessario scattare molte fotografie alla massima qualità disponibile consigliamo l'aggiunta di una scheda di memoria micro SD (non fornita).

## **9. Multimedia**

Tramite questo menu è possibile accedere alla videocamera, visualizzare le immagini, aprire il lettore audio, aprire il lettore video e utilizzare il Registratore di suoni.

Ogni funzione presenta diverse impostazioni configurabili tramite il sottomenu Opzioni. Servirsi dei tasti navigazione per personalizzare

le impostazioni e il tasto 5 come tasto funzione centrale.

I lettori audio e video permettono di riprodurre file audio e video nella scheda microSD.

Premere il tasto 5 per avviare la riproduzione o mettere in pausa e i tasti navigazione su e giù per passare al brano precedente o successivo. Utilizzare i tasti volume sul fianco del telefono o i tasti \* e # per regolare il volume. Premendo il tasto Opzioni è possibile personalizzare le impostazioni di riproduzione.

## **10. Strumenti**

Nel menu Strumenti si trovano Bluetooth, Allarme, Torcia, Lente d'ingrandimento, Cronometro, Timer, Calendario, Orologio mondiale, strumenti SIM e il file manager.

### **Bluetooth**

In questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Bluetooth. È possibile associare nuovi dispositivi Bluetooth, impostare la visibilità del telefono, scegliere il nome del

telefono visualizzato durante la connessione bluetooth e impostare la memoria predefinita nella quale salvare i file ricevuti.

**NOTA:** non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

## Allarmi

È possibile impostare fino a 3 allarmi. Premere il tasto funzione sinistra per attivare/disattivare e il tasto 5 per modificare l'allarme selezionato. Sarà possibile impostare il messaggio visualizzato all'attivazione dell'allarme, l'orario, la suoneria e la modalità di ripetizione.

## File manager

Questo menu consente di gestire i file presenti nella memoria del telefono e dell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (**NON FORNITA**).

Premere il tasto 5 per accedere alla cartella selezionata o aprire il file selezionato (se di un formato riconosciuto dal prodotto).

Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

## **Calendario**

Premere i tasti funzione su e giù per scorrere in verticale e i tasti \* e # per scorrere in orizzontale.

Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

## **11. Impostazioni**

### **11.1. Profili audio**

Tramite questo menu è possibile selezionare e personalizzare i Profili audio per il telefono.

Premere il tasto 5 per attivare il profilo selezionato.

Tramite il sottomenu Opzioni è possibile creare un nuovo profilo, eliminare un profilo creato in precedenza e modificare le impostazioni del profilo selezionato.

### **11.2. Telefono**

Tramite questo menu è possibile configurare:

- **Ora e data:** permette di modificare l'ora, la data, il formato ora (12/24) e il formato data (GG-MM-AAAA, MM-GG-AAAA, AAAA-MM-GG).
- **Lingua:** permette di cambiare la lingua di sistema.
- **Accensione e spegnimento automatici:** permette di impostare l'accensione e lo spegnimento automatico del telefono.
- **Tasti rapidi:** permette di modificare il comportamento dei tasti rapidi nella schermata principale. Non è possibile modificare il comportamento del tasto navigazione giù poiché è utilizzato per accedere al menu.
- **Blocco tasti:**
  - Blocco tasti automatico: permette di impostare dopo quanto tempo di inattività bloccare i tasti;
  - Blocco software: permette di attivare/disattivare la possibilità di bloccare i tasti premendo il tasto

- funzione sinistro e successivamente il tasto \*;
- Blocco hardware: permette di attivare/disattivare il blocco dei tasti attraverso l'interruttore sul fianco del telefono;
  - Blocco tasti allo spegnimento del display: permette di attivare il blocco tasti allo spegnimento automatico del display.
  - **Ripristino dati di fabbrica:** permette di ripristinare il prodotto alle impostazioni di fabbrica (la password predefinita è 1234).

### 11.3. Chiamate

Tramite questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative alla deviazione della chiamata, la chiamata in attesa, il blocco chiamate e di nascondere l'ID. L'attivazione o il funzionamento di alcune opzioni di chiamata potrebbe dipendere dall'operatore telefonico e dal proprio piano

tariffario (contattare il proprio operatore per richiedere il supporto dei servizi elencati).

Tramite il sottomenu Altro è possibile gestire le impostazioni avanzate come il promemoria minuti di chiamata (avvisa del passaggio del tempo impostato), attivare/disattivare la richiamata automatica, attivare/disattivare la vibrazione alla risposta, attivare/disattivare l'invio automatico di un SMS al rifiuto di una chiamata e attivare/disattivare la registrazione automatica delle chiamate (richiede una scheda microSD).

#### **11.4. Schermo**

Tramite questo menu è possibile modificare le animazioni, lo sfondo, la dimensione del testo, il contrasto dello schermo, la velocità di scorrimento del testo, lo spegnimento automatico del display e la durata della retroilluminazione della tastiera.

#### **11.5. SOS**

Tramite questo menu è possibile modificare le impostazioni della funzione SOS:

- **Modalità SOS:** permette di attivare/disattivare la funzione SOS.
- **Numeri SOS:** in questo menu è possibile impostare i numeri da chiamare automaticamente in caso di emergenza, dopo l'attivazione della funzione SOS.
- **Invio SMS:** permette di attivare/disattivare l'invio automatico di un messaggio SMS dopo l'attivazione della funzione SOS.
- **Testo messaggio:** permette di modificare il corpo del messaggio inviato se la funzione "Invio SMS" è attiva.
- **Suono:** permette di attivare/disattivare il suono di allarme riprodotto quando viene attivata la funzione SOS.

### **Effettuare una chiamata SOS**

Una volta impostata la funzione SOS, è possibile attivarla tenendo premuto il tasto SOS sul retro del telefono.

Il telefono invia automaticamente un messaggio SMS ai numeri impostati (se la funzione "Invio



SMS” è attiva), successivamente chiama i numeri impostati uno a uno.

Il telefono farà squillare fino a 8 volte ogni numero impostato come SOS, seguendo la sequenza programmata.

Per terminare la funzione SOS tenere premuto il tasto SOS sul retro del telefono.

**NOTA: si prega di verificare che i numeri impostati come SOS non abbiano il servizio di segreteria telefonica attivo, poiché la segreteria viene considerata come una risposta interrompendo la sequenza di chiamate SOS.**

## 11.6. Sicurezza

In questo menu si trovano tutte le impostazioni relative alla sicurezza:

- **PIN:** permette di attivare/disattivare e modificare il codice PIN della SIM.
- **Modifica PIN2:** permette di modificare il codice PIN2 della scheda SIM.

- **Password telefono:** permette di impostare una password all'avvio del telefono.
- **Modifica password telefono:** permette di modificare la password del telefono.
- **Blocco applicazioni:** permette di attivare/disattivare la password per accedere alle funzioni selezionate.
- **Blacklist:** permette di aggiungere numeri alla lista nera e attivare/disattivare il blocco delle chiamate e/o dei messaggi ricevuti dai numeri inseriti nella lista nera.

La password predefinita del telefono è 1234.

Il codice PIN e il codice PUK necessari allo sblocco della scheda SIM vengono forniti dal proprio operatore telefonico.

## 11.7. Rete

Tramite questo menu è possibile attivare/disattivare la modalità aereo e modificare l'impostazione di ricerca della rete (automatica o manuale).

Si consiglia di lasciare la selezione della rete su “Automatica”. La selezione della rete “Manuale” non corretta potrebbe generare dei costi aggiuntivi di Roaming.

## **12. Modalità USB (connessione al PC)**

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la porta USB è possibile utilizzarlo come dispositivo di memoria o per la ricarica della batteria.

## **13. Domande frequenti**

**Il telefono non si accende:** quando la batteria è molto scarica, il telefono potrebbe non accendersi correttamente. Caricare la batteria per almeno un'ora e riprovare.

**Non arrivano le chiamate:** controllare se è stata impostata la deviazione di chiamata. Se è impostata, le chiamate in entrata vengono deviate ad altri numeri o dispositivi.

**Nessun servizio:** se vi trovate in una zona non coperta dalla rete o se un ostacolo fisico è presente (come un'area chiusa) è possibile che

il messaggio "Nessun servizio" venga visualizzato sullo schermo e non è possibile effettuare o ricevere chiamate. Spostarsi in una zona dove la penetrazione del segnale radio è migliore.

**Solo chiamate di emergenza:** quando ci si trova all'esterno della rete cellulare del proprio operatore ma all'interno di altri network è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.

**Registrazione SIM fallita:** la vostra scheda SIM è bloccata o presenta un errore. Verificare di aver inserito la scheda SIM correttamente oppure contattare il proprio operatore telefonico.

**Immettere il codice PUK:** dopo tre inserimenti consecutivi errati del codice PIN, la SIM viene bloccata ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla. Contattare il proprio operatore telefonico.

## **14. SPECIFICHE TECNICHE**

Display QVGA a colori da 2.31"

Fotocamera da 0.3 Megapixel con flash LED

Supporto reti GSM Quad Band  
(850/900/1800/1900MHz)  
Funzione vivavoce  
Invio e ricezione messaggi SMS  
Tasto SOS programmabile  
Funzione tastiera parlante (pronuncia vocale  
dei tasti digitati)  
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)  
Doppia Torcia LED  
Registratore suoni  
Dimensione caratteri personalizzabile  
Funzione  
Calcolatrice/Allarme/Calendario/Cronometro/Ti  
mer/Orologio mondiale  
Funzione Magnifier (lente d'ingrandimento)  
Bluetooth integrato – Microfono integrato –  
Altoparlante integrato  
Vibrazione  
Supporto microSD (supporta schede fino a  
16GB)  
Ingresso micro-USB per ricarica e trasferimento  
file

Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)

Supporto USB Plug & Play con Windows XP/Vista/7/8/10

Base per la ricarica della batteria

Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 1000mAh

Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA

	<b>Banda</b>	<b>Valore SAR massimo 10 g (W/Kg)</b>
<b>Testa (distanza 0 mm)</b>	GSM900	<b>0,273</b>
	DCS1800	<b>0,162</b>
<b>Corpo (distanza 5 mm)</b>	GSM900	<b>0,923</b>
	DCS1800	<b>0,556</b>

**NOTA: QUESTO TELEFONO NON  
SUPPORTA SCHEDE SIM CHE RICHIEDANO  
UNICAMENTE CONNESSIONI UMTS.**

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI**

## APPARECCHIATURE DOMESTICHE



***Ai sensi dell'art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".***

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei

centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.



## **Smaltimento batterie**

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.



## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE**

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.p.A.  
Via Rossi Martini 41 26013 CREMA (CR)  
dichiara sotto la propria responsabilità che il  
prodotto:

**TIPO: TELEFONO CELLULARE**

**MARCA: MAJESTIC**

**MODELLO: SILENO 32**

È costruito in conformità alle seguenti normative:  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12  
:2011+A2:2013

EN 50360:2017 – EN 62471:2008  
EN 62209-1:2016 - EN 62209-2:2010  
EN 62479: 2010 - EN 50566:2017  
EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03  
EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03  
EN 301 489-52V1.1.0:2016-11  
EN 55032:2015  
EN 55035:2017  
EN 300 328 V2.1.1:2016-11  
EN 301 511 V12.5.1:2017-03  
EN 303 345 V1.1.7:2017-03

## ADATTATORE AC/DC

Normative:

EN 55032:2015  
EN 55035:2017  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013

EN 55024:2010/A1:2015  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12  
:2011+A2:2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, (EU)2015/863 e dal regolamento Reach (EC)1907/2006.

Crema, il 16/12/2019

NEW MAJESTIC S.p.A.  
*Dean Lacchinelli – Presidente*



DATA DI PRODUZIONE:

01/2020

20

**CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I  
PRODOTTI DELLA  
New MAJESTIC S.p.A.**

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.

Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia s'intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione. Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso. Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.

La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.

Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

**Non sono coperti da Garanzia:**

- Il deterioramento dovuto a usura delle parti estetiche e di tutte le componenti

che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.

- I manuali d'uso, i software di terzi, le configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.
- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI \* che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito [www.newmajestic.com](http://www.newmajestic.com),

oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.


### **ATTENZIONE:**


È opportuno conservare integri sia l'imballo sia tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso d'invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.


New Majestic S.p.A.


**\* IL CODICE IMEI E' PER SMARTPHONE,  
TELEFONI & TABLET 3G/4G**

 = Uso interno / Indoor use

 = Class II, double insulation  
/ Classe II, doppio isolamento

 = WEEE Logo (Waste of electrical  
and electronic equipments) / Logo  
RAEE (Rifiuti di apparecchiature  
elettriche ed elettroniche)

 = Battery disposal / Smaltimento  
batterie





***Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto  
- N° Registro AEE: IT08020000001647***

***Eco-contributo PILE assolto ove dovuto -  
N° Registro PILE: IT19070P00005533***

