


TEHNIČKI PODACI

- Snaga: 250 W
- Ulazni napon: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz, 2,5 A
- Dimenzije: 175x70x150 mm
- Neto težina: 770 g

KOMPONENTE

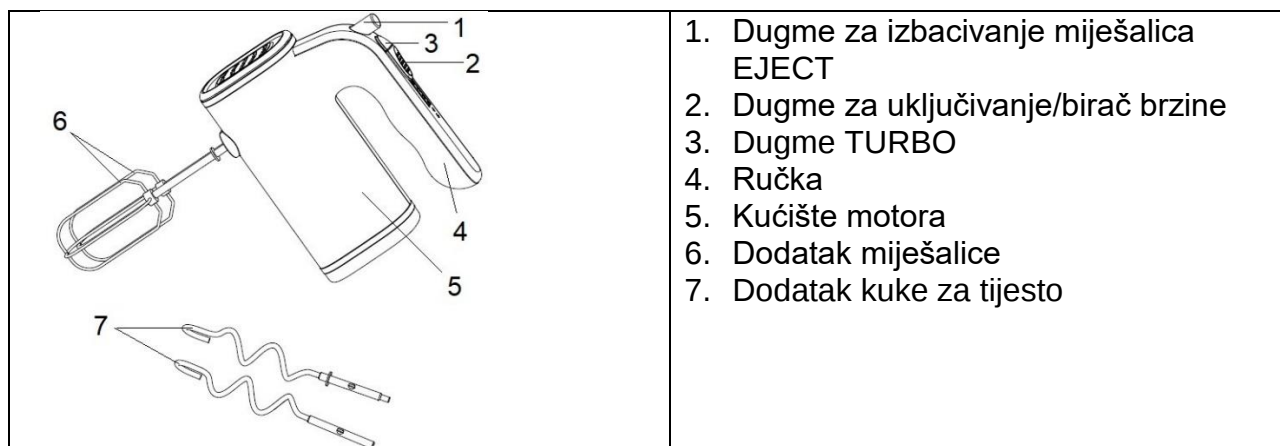

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Izvadite sve komponente iz ambalaže, provjerite da su netaknuti i cjeloviti, pažljivo uklonite sve zaštite i naljepnice. Paket sadrži:
 - 1 električni mikser
 - 1 par miješalica
 - 1 par kuka za tijesto
 - 1 uputstva za upotrebu
2. Provjerite da li su svi dijelovi ispravno sastavljeni i na mjestu prije upotrebe.
3. Prije upotrebe uređaja, preporučljivo je oprati sve uklonjive dijelove koji će doći u dodir s hranom, slijedeći upute u odjeljku "ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE".

UMETANJE PRIBORA, MIJEŠALICA ILI KUKA ZA TIJESTO

1. Provjerite da li je birač brzine u položaju 0 (isključeno).
2. Izaberite pribor prema svojim potrebama, poravnajte jezičke na osovini pribora s utorima u mikseru (kućište motora). Čvrsto gurnite dok pribor ne sjedne na svoje mjesto.



Važna napomena: miješalice se mogu umetnuti u oba utora, jer su identične. Što se tiče kuka za tijesto, ona s podloškom (O) se može umetnuti samo u veliki utor, a druga samo u mali utor. Dvije kuke za tijesto ne mogu se umetnuti u neispravna mjesta.

UKLANJANJE PRIBORA MIJEŠALICE ILI MUTILICE ZA JAJA

1. Pomaknite birač brzine u položaj 0 (isključeno).
2. Pritisnite dugme za izbacivanje (EJECT) da biste izbacili miješalice ili kuke za tijesto.

Napomena: Nemojte izbacivati pribor tokom rada. Najprije isključite uređaj pomicanjem regulatora brzine na

0, zatim izbacite miješalice ili kuke za tijesto.

RAD

Uređaj je namijenjen za sljedeće namjene:

Dodatni pribor	Upotreba
Kuke za tijesto	Zamijesite mekana tijesta za kolače i biskvite, pire krompir, omlet
Miješalice	Za mućenje bjelanjka, omleta, majoneza, kreme, pjene

1. Nakon spajanja dodataka na kućište motora, stavite ih direktno u posudu sa sastojcima.
2. Postoje 5 podešavanja brzine: 1, 2, 3, 4 i 5. 1 označava najnižu postavku brzine, a 5 najveću.
3. Za povećanje brzine pomaknite kontrolu brzine udesno, obrnuto, za smanjenje brzine pomaknite kontrolu brzine ulijevo.
4. Nemojte upotrebljavati mikser dulje od 3 minuta neprekidno. Uređaj se može ponovno upotrebljavati nakon ciklusa mirovanja od 5 minuta. Pomaknite kontrolu brzine na 0 i pustite da se uređaj ohladi.
5. Ako trebate dodati sastojke, isključite uređaj. Uređaj se može staviti u uspravni položaj.
6. Dodajte sastojke ili gumenom ili drvenom lopaticom ostružite višak ostataka hrane s metlica ili kuka i ponovno promiješajte.

KORISNE NAPOMENE I SAVJETI

- Nemojte dozvoliti da tečnost ili sastojci prelaze preko štapa za miješanje.
- Ostavite vruću hranu da se polako ohladi da biste izbjegli rizik od opekotina.
- Hladna hrana kao što su maslac i jaja mora biti na sobnoj temperaturi prije obrade.
- Pazite da ne mijesite previše gusto tijesto (na primjer ako se miješalice ne mogu slobodno okretati) da ne biste oštetili motor miksera.
- Da biste izbjegli prskanje, počnite s obradom na najmanjoj brzini i upotrebljavajte duboke posude.
- Stavite miješalice ili kuke u posudu prije nego što uključite uređaj.
- Miješalicu pomičite u smjeru kazaljke na satu držeći je lagano nagnutom.
- Na vrijeme miješanja i rezultat miješanja uticat će temperatura upotrebljavane hrane.
- Nož, viljuška i kašika mogu oštetiti miješalice i kuke.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Prije nego što nastavite s čišćenjem, uvijek isključite električni mikser iz utičnice i ostavite da se potpuno ohladi.

Čišćenje

- Očistite odjeljak motora i ladicu za pribor vlažnom krpom. Dodajte blagi deterdžent ako je mikser jako zaprljan.
- Kuke i miješalice mogu se prati u mašini za pranje sudova na temperaturi od 55 °C ili vrućom vodom i sredstvom za pranje sudova. Preporučuje se ručno pranje da bi karakteristike materijala ostale nepromijenjene.



OPASNOST! Nemojte stavljati kućište motora u mašinu za pranje sudova ili uranjati u tečnosti.

VAŽNA NAPOMENA :

Nemojte upotrebljavati hemijska sredstva za čišćenje, čeličnu vunu ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Pohrana

- Provjerite da li su svi dijelovi čisti i suvi prije nego što ih pohranite.
- Nikada nemojte spremati uređaj dok je još mokar.
- Preporučljivo je čuvati uređaj na suvom, čistom mjestu zaštićenom od vlage i prašine.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	RJEŠENJE
Mikser ne radi.	Provjerite da li je utikač ispravno umetnut u utičnicu.
Na kraju obrade brašno nije dobro umiješano u tijesto.	Uklonite kuke iz tijesta i lagano premijesite rukom, radeći izvana prema unutra dok ne dobijete meku konzistenciju.
	Počnite raditi miješalicama 1 minut, miješajući dio brašna s vodom. Isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice. Promijenite miješalice s kukama i nastavite raditi 2 minuta, sipajući svo brašno. Isključite uređaj, maknite ga sa posude i lagano promiješajte rukom da se svo brašno umiješa. Nastavite raditi s kukama jedan minut.
Vrhnje nije dobro umućeno.	Koristite svježe, hladno vrhnje iz hladnjaka.
Problem nije riješen.	Obratite se svom servisnom centru ili korisničkoj podršci.

INFORMACIJE O ODLAGANJU

PROIZVOD



Shodno čl. 26. Zakonske uredbe br 49. od 14. marta 2014. „Implementacija Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE)“, simbol precrtane kante označava da se ovaj uređaj ne smatra komunalnim otpadom. Stoga se odlaganje mora vršiti odvojenim prikupljanjem otpada. Neodlaganje uređaja kao odvojeni otpad može predstavljati potencijalnu opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Navedeni proizvod se može vratiti distributeru nakon kupovine novog uređaja.

Nepropisno odlaganje uređaja predstavlja prijevaru i podložno je sankcijama Uprave za javnu sigurnost. Za dalje informacije obratite se lokalnoj upravi odgovornoj za upravljanje okolišem.

AMBALAŽA

Za informacije o tome kako pravilno odložiti ambalažu koja se upotrebljava za zaštitu ovog proizvoda i njegovih dijelova i/ili pribora, slijedite uputstva na ambalaži.

USLOVI GARANCIJE

Kompanija Tognana Porcellane S.p.A. zahvaljuje vam na izboru i garantuje da su njezini uređaji proizvod najnovijih tehnologija i istraživanja.

Uređaj je pokriven standardnom garancijom od DVIJE GODINE od datuma kupovine od strane prvog korisnika. Ova garancija ne dovodi u pitanje valjanost važećeg zakonodavstva u vezi sa robom široke potrošnje (L.D. br. 206 od 6. septembra 2005., br. 206, čl. 130).

Za reklamaciju po garanciji potrošač mora predložiti račun ili fakturu kojom se potvrđuje kupovina proizvoda.

Ako potrošač želi podnijeti zahtjev u skladu s garancijom, mora direktno kontaktirati svog prodavca ili kompaniju Tognana Porcellane S.p.A. na e-mail adresu: support@tognana.com, ili na broj telefona **+39 0422 – 6721**.

Komponente ili dijelovi za koje se utvrdi da su neispravni zbog utvrđenih proizvodnih uzroka bit će besplatno popravljeni ili zamijenjeni od strane naše ovlaštene servisne mreže, tokom gore navedenog garantnog roka.

Troškove popravke, uključujući troškove rezervnih dijelova i troškove dostave za isporuku proizvoda ili komponente bez kvarova snosit će kompanija Tognana Porcellane S.p.A.

Kompanija Tognana Porcellane S.p.A. također mora snositi troškove dostave za povrat neispravnog proizvoda ili komponente, ako kompanija Tognana Porcellane S.p.A. ili servisni centar zahtijeva povrat neispravnog proizvoda ili komponente. U svakom slučaju, potrošač snosi troškove odgovarajuće ambalaže za vraćanje neispravnog proizvoda ili komponente.

Kompanija Tognana Porcellane S.p.A. zadržava pravo potpune zamjene uređaja, ako je popravka nemoguća ili nesrazmjerno skupa, s drugim ekvivalentnim (ili sličnim) uređajem u garantnom roku.

U ovom slučaju, garantni rok ostaje isti kao i kod prve kupovine: bilo kakvo servisiranje obavljeno tokom garantnog roka neće produžiti sam garantni rok.

Ovaj se uređaj nikada neće smatrati neispravnim u pogledu materijala ili proizvodnje ako ga je potrebno prilagoditi, promijeniti ili modificirati da bi bio u skladu s nacionalnim ili lokalnim sigurnosnim i/ili tehničkim standardima koji su na snazi u zemlji koja nije ona za koju je prvobitno dizajniran i proizveden.

Ovaj uređaj je dizajniran i napravljen samo za kućnu upotrebu: svaka druga upotreba poništava garanciju.

Garancija ne pokriva:

- dijelove koji su podložni habanju ili dijelove koji zahtijevaju periodičnu zamjenu i/ili održavanje;*
- profesionalnu upotrebu proizvoda;*
- kvarove ili bilo kakve nedostake uzrokovane neispravnom instalacijom, konfiguracijom, ažuriranjem softvera / BIOS-a / firmvera koje nije izvršilo ovlašteno osoblje kompanije Tognana Porcellane S.p.A;*
- popravke ili intervencije koje vrše osobe koje nisu ovlaštene od strane kompanije Tognana Porcellane S.p.A;*
- neovlašteno mijenjanje komponenti sklopa ili, gdje je primjenjivo, softvera.*

Dodatni zahtjevi, posebno zahtjevi za naknadu štete, su isključeni, osim ako je odgovornost propisana zakonom.

Na kraju perioda garancije ili za proizvode koji nisu obuhvaćeni garancijom, kompanija Tognana Porcellane S.p.A. ostaje na raspolaganju krajnjem kupcu za sva pitanja ili informacije. Dodatne informacije dostupne su i na našoj web stranici: www.tognana.com

Kompanija Tognana zadržava pravo da izvrši bilo kakve promjene potrebne za poboljšanje izgleda i kvalitete proizvoda, u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Poštovani/a,
zahvaljujemo što ste odabrali naš električni mikser namenjen samo za obradu hrane za kućnu upotrebu. Tognana Porcellane S.p.A. odbija svaku odgovornost za sve štete koje mogu direktno ili indirektno nastati kod osoba, stvari i domaćih životinja ukoliko ne pratite odredbe navedene u priručniku za upotrebu koje se odnose na postavljanje, upotrebu i održavanje uređaja.

SIMBOLI U PRIRUČNIKU/ NA UREĐAJU I NJIHOVO ZNAČENJE

	Ovaj simbol označava da je potrebno pažljivo pročitati ovaj priručnik pre upotrebe. Obratite posebnu pažnju na sigurnosne informacije. Sačuvajte ovaj priručnik na bezbednom mestu kao sastavni deo proizvoda.
	OPASNOST: reč označava potencijalnu neizbežnu opasnost s visokim nivoom rizika koja, ako se ne izbegne, ima veliku mogućnost da izazove teške povrede ili smrt
	OBAVEŠTENJE: reč označava potencijalnu opasnost sa srednjim nivoom rizika koja, ako se ne izbegne, ima veliku mogućnost da izazove teške povrede ili smrt
	PAŽNJA: reč označava potencijalnu opasnost s niskim nivoom rizika koja, ako se ne izbegne, može dovesti do manjih ili srednjih rizika.
	Klasa II: ovaj simbol označava da uređaj ima dvostruku električnu izolaciju i zato ne zahteva uzemljeni utikač.
	VAŽNA NAPOMENA: ove reči označavaju korisne informacije za upotrebu proizvoda.
	Ovaj simbol koji se nalazi na proizvodu ili na njegovom pakovanju označava da se uređaj na kraju roka trajanja mora baciti odvojeno od drugog otpada kako bi se omogućio njegov ispravan tretman i recikliranje.
	Ovaj simbol pokazuje da je uređaj u skladu sa bezbednosnim zahtevima koje predviđaju uredbe/direktive Evropske unije.
	Ovaj simbol pokazuje da MOCA (materijali i predmeti u kontaktu s hranom) odgovara kontaktu s hranom.

SIGURNOST PROIZVODA



VAŽNA OBAVEŠTENJA O ISPRAVNOJ UPOTREBI

1. Ovaj uređaj je namenjen isključivo za obradu hrane za kućnu upotrebu.
2. Ovaj uređaj je namenjen za kućnu upotrebu i slične primene, kao što su:

- * kuhinjski prostori za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim mestima;
- * u seoskom turizmu;
- * korisnici hotela, pansiona i drugih stambenih okruženja;
- * u okruženjima „noćenje i doručak“.

3. Ovaj proizvod nije igračka.
4. Ne ostavljajte delove ambalaže (plastične kese, ekspanzirani polistiren i itd.) u dometu dece ili nesamostalnih osoba jer su ti predmeti potencijalni izvori opasnosti (npr. opasnost od gušenja).
5. Koristite proizvod samo u svrhu za koju je dizajniran. Proizvođač nije odgovoran za štetu ili povredu nastalu nepravilnom upotrebom.
6. Neovlašćene popravke ili izmene poništavaju garanciju.
7. Nemojte koristiti na otvorenom.
8. Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.
9. Nemojte spajati iznad ili u blizini plinskih peći ili vrućih električnih peći ili u vrućoj peći.
10. Pre upotrebe postavite uređaj na čvrstu, ravnu i vodoravnu površinu.
11. Za isključivanje uređaja izvucite utikač iz utičnice.
12. Nikada ne stavljajte uređaj u mašinu za sudove.
13. Koristite samo originalni pribor i rezervne delove ili one koje preporučuje proizvođač.



OPASNOST

PROIZVOD

1. Pre priključivanja električnog miksera na napajanje, proverite da li napon naveden na uređaju odgovara naponu u vašem domu. Priključite uređaj na električnu utičnicu koja ima uzemljenje. Proizvođač se ne može smatrati odgovornim za nezgode uzrokovane neuzemljenjem sistema.
2. Uređaj smeju da koriste deca starija od 8 godina, osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim, mentalnim sposobnostima ili osobe bez potrebnog znanja ili iskustva, pod uslovom da su pod nadzorom ili nakon što dobiju uputstva koja se odnose na bezbednu upotrebu uređaja i nakon što shvate opasnosti koje su s njim povezane. Deca se ne smeju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje treba da obavi korisnik ne smeju obavljati deca bez nadzora odraslih.
3. Decu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
4. Nemojte koristiti mikser na prazno kako biste izbegli oštećenje elemenata koji se greju i pregrevanje uređaja.
5. Isključite uređaj iz utičnice kada se ne koristi.

6. Nemojte blokirati ventilacione rešetke rukama ili metalnim alatom jer mogu izazvati požar ili opasnost od strujnog udara.
7. Pre nego što uključite ručni mikser, proverite da li su žice za mućenje pravilno postavljene.
8. Nepravilna upotreba proizvoda može dovesti do oštećenja ili povrede.
9. Da biste izbegli strujni udar, nemojte kućište proizvoda potapati u vodu niti druge tečnosti.
10. Ne pokušavajte ni na koji način da dodirnete i/ili uklonite žice ili kuke dok uređaj radi.
11. Nemojte koristiti uređaj sa širokom odećom dugih rukava, koja bi se tokom obrade mogla zaplesti u žice ili kuke.
12. Ovaj uređaj ne sadrži delove koji se mogu servisirati. Ne pokušavajte sami da ga popravite ako je pao ili se na bilo koji način ošteti. Održavanje treba da obavlja kvalifikovani servisni centar koristeći samo identične rezervne delove. Ovo će garantovati održavanje bezbednosti proizvoda.
13. Nemojte koristiti uređaj na visokoj temperaturi, vrlo vlažnom, mokrom okruženju ili u blizini zapaljivih materijala.
14. Nemojte čistiti metalnom žicom za ribanje. Delovi se mogu odvojiti od ležaja i dodirnuti električne delove, što može predstavljati opasnost od strujnog udara.
15. Ne stavljajte papir, karton, plastiku i slično u uređaj.
16. Nemojte koristiti uređaj duže od 3 minuta neprekidno. Sačekajte 5 minuta pre nego što nastavite s drugim radnim ciklusom. Da biste izbegli pregrevanje, sačekajte da se uređaj potpuno ohladi.

KABL I UTIKAČ

1. Kabl za napajanje mora biti spojen na AC utičnicu (standardna kućna struja). Nemojte koristiti druge električne utičnice.
2. U slučaju nekompatibilnosti između utičnice i utikača na aparatu, kvalifikovani stručnjak mora da zameni utičnicu drugom odgovarajućeg tipa. Ne preporučuje se upotreba adaptera, višestrukih utičnica i/ili produžnih kablova. Ako je njihova upotreba nužna, koristite samo jednostavne ili višestruke adaptere i produžetke koji su u skladu s trenutnim bezbednosnim standardima, pazeći da ne prekoračite ograničenje snage označeno na adapteru i/ili produžetku.
3. Nemojte koristiti kabl za napajanje ako je oštećen.
4. Koristite samo kabl za napajanje unutar pakovanja.
5. Da biste izbegli strujne udare, nemojte kabl za napajanje uranjati zajedno s bazom u vodu ili druge tečnosti.

6. Kabl za napajanje mora se koristiti na suvom i čistom mestu. Upotreba u vlažnom ili prljavom okruženju može dovesti do nesreća, strujnih udara ili eksplozija.
7. Ne dirajte kabl za napajanje ili utikač mokrim rukama.
8. Ne dopustite da kabl visi preko radnog stola.
9. Pazite da ne povučete kabl za napajanje ili da se ne spotaknete o njega. Držite kabl dalje od izvora toplote, vrućih predmeta ili otvorenog plamena.
10. Isključite kabl iz električne mreže pre čišćenja i kada se ne koristi. Za odvajanje isključite uređaj, a zatim izvadite utikač iz utičnice. Nemojte povlačiti za kabl, već uzmite utikač u ruku.
11. Uvek najpre uključite utikač u uređaj, a zatim spojite kabl na zidnu utičnicu. Proverite da li je kabl potpuno rastegnut.
12. Kabl ne sme da bude uvrnut ili omotan oko uređaja.
13. Nemojte koristiti uređaj ako je kabl za napajanje oštećen. Ne pokušavajte sami da popravite. Kontaktirajte prodavca za popravku/zamenu ako je u toku garantni rok ili pomoć za klijente.
14. Nemojte koristiti produžne kablove, razdelnike ili uređaje za merenje vremena.

USKLAĐENOST PROIZVODA

Proizvođač Tognana Porcellane S.p.A. izjavljuje da je proizvod električni mikser Mod. Idol Beige/Idol Rose u skladu s Direktivom 2014/30/EU Evropskog parlamenta i saveta od 26. februara 2014. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na elektromagnetnu kompatibilnost.

Proizvođač Tognana Porcellane S.p.A. izjavljuje da je proizvod električni mikser Mod. Idol Beige/Idol Rose u skladu s Direktivom 2014/35/EU Evropskog parlamenta i saveta od 26. februara 2014. o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na stavljanje na raspolaganje na tržištu električne opreme namenjene upotrebi unutar određenog ograničenja napona.


Proizvođač Tognana Porcellane S.p.A. izjavljuje da je proizvod električni mikser Mod. Idol Beige/Idol Rose u skladu s Direktivom 2009/125/EZ Evropskog parlamenta i saveta od 21. oktobra 2009, koja se odnosi na uspostavljanje okvira za razvoj specifikacija za eko-dizajn proizvoda povezanih s energijom.

Proizvođač Tognana Porcellane S.p.A. izjavljuje da je proizvod električni mikser Mod. Idol Beige/Idol Rose u skladu s Direktivom 2011/65/EU Evropskog parlamenta i saveta od 8. juna 2011. i naknadnom delegiranom direktivom Komisije 2015/863 o ograničenju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

TEHNIČKI PODACI

- Snaga: 250 W
- Ulazni napon: 220-240 Vac ~ 50-60 Hz, 2,5 A
- Dimenzije: 175x70x150 mm
- Neto težina: 770 g

KOMPONENTE

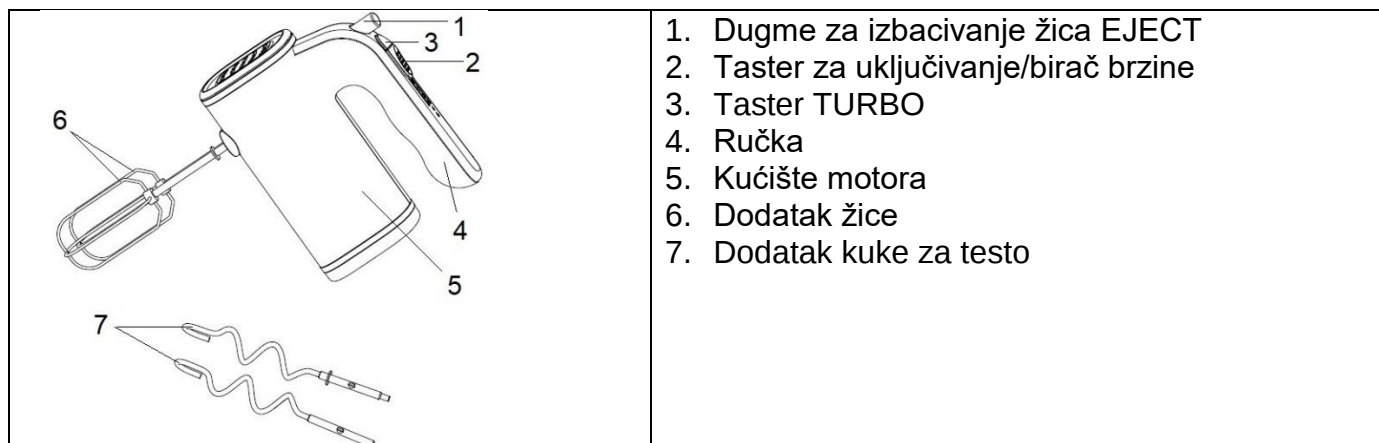

PRE PRVE UPOTREBE

1. Izvadite različite komponente iz pakovanja, proverite da li su neoštećene i kompletne, pažljivo uklonite sve zaštite i nalepnice. Paket sadrži:
 - 1 električni mikser
 - 1 par žica za mućenje
 - 1 par kuka za testo
 - 1 priručnik za upotrebu
2. Proverite da li su svi delovi ispravno sastavljeni i na mestu pre upotrebe.
3. Pre upotrebe uređaja, preporučuje se da operete sve uklonjive delove koji će doći u dodir s hranom, prateći uputstva u odeljku „ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE“.

UBACIVANJE PRIBORA, ŽICA ZA MUĆENJE ILI KUKA ZA TESTO

1. Proverite da li je birač brzine u položaju 0 (isključeno).
2. Odaberite pribor prema svojim potrebama, poravnajte jezičke na osovini pribora s priključcima u mikseru (kućište motora). Čvrsto gurnite dok pribor ne dođe na svoje mesto.



Važna napomena: žice za mućenje se mogu ubaciti u oba otvora jer su identične. Što se tiče kuka za testo, ona s podloškom (O) se može ubaciti samo u veliki otvor, a druga samo u mali otvor. Dve kuke za testo ne mogu se ubaciti u neispravna mesta.

UKLANJANJE ŽICA ZA MUĆENJE ILI MUTILICE ZA JAJA

1. Pomerite birač brzine u položaj 0 (isključeno).
2. Pritisnite taster za izbacivanje (EJECT) da biste izbacili žice za mućenje ili kuke za testo.

Napomena: Nemojte izbacivati pribor tokom rada. Najpre isključite uređaj pomeranjem regulatora brzine na 0, a zatim izbacite žice ili kuke za testo.

RAD

Uređaj je predviđen za sledeće namene:

Dopunski pribor	Upotreba
Kuke za testo	Zamesite mekana testa za kolače i biskvite, krompir pire, omlet

1. Nakon spajanja dodatka na kućište motora, stavite ih direktno u posudu sa sastojcima.
2. Postoji 5 postavki brzine: 1, 2, 3, 4 i 5. 1 označava najnižu postavku brzine, a 5 najveću.
3. Za povećanje brzine pomerite kontrolu brzine udesno, obrnuto, za smanjenje brzine pomerite kontrolu brzine ulevo.
4. Nemojte koristiti mikser duže od 3 minuta neprekidno. Aparat se može ponovno koristiti nakon ciklusa mirovanja od 5 minuta. Pomerite kontrolu brzine na 0 i pustite da se uređaj ohladi.
5. Ako treba da dodate sastojke, isključite uređaj. Uređaj se može staviti u uspravni položaj.
6. Dodajte sastojke ili gumenom ili drvenom lopaticom ostružite višak ostataka hrane sa žica ili kuka i ponovno promešajte.

KORISNE PREPORUKE I SAVETI

- Ne dopustite da tečnosti ili sastojci pređu štap za mešanje.
- Pustite vruću hranu da se polako ohladi pre obrade kako biste izbegli rizik od opekotina.
- Hladna hrana kao što su maslac i jaja mora se staviti na sobnu temperaturu pre obrade.
- Pazite da ne mesite previše gusto testo (na primer, ako žice za mućenje ne mogu slobodno da se okreću) kako ne biste oštetili motor miksera.
- Da biste izbegli prskanje, počnite s obradom na najmanjoj brzini i koristite duboke posude.
- Stavite žice za mućenje ili kuke u posudu pre nego što uključite uređaj.
- Žicu za mućenje pomerajte u smeru kazaljke na satu držeći je lagano nagnutom.
- Na vreme mešanja i rezultat mešanja utiče temperatura korišćene hrane.
- Nož, viljuška i kašika mogu oštetiti žice za mućenje i kuke.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre nego što nastavite s čišćenjem, uvek isključite električni mikser iz utičnice i ostavite da se potpuno ohladi.

Čišćenje

- Očistite odeljak motora i pregradu za pribor vlažnom krpom. Dodajte blagi deterdžent ako je mikser jako zaprljan.
- Kuke i žice za mućenje mogu se prati u mašini za sudove na temperaturi od 55 °C ili vrućom vodom i sredstvom za pranje posuđa. Preporučuje se ručno pranje kako bi karakteristike materijala ostale nepromenjene.



OPASNOST! Nemojte stavljati kućište motora u mašinu za sudove ili uranjati u tečnosti.

VAŽNA NAPOMENA :

Nemojte koristiti hemijska sredstva za čišćenje, čeličnu vunu ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Skladištenje

- Proverite da li su svi delovi čisti i suvi pre nego što ih odložite.
- Nikada nemojte odlagati uređaj dok je još mokar.
- Preporučuje se čuvanje uređaja na suvom, čistom mestu zaštićenom od vlage i prašine.

REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	REŠENJE
Mikser ne radi.	Proverite da li je utikač uređaja ispravno ubačen u utičnicu.
Na kraju obrade brašno nije dobro umešano u testo.	Uklonite kuke iz testa i lagano premesite rukom, radeći spolja ka unutra dok ne dobijete meku konzistenciju.
	Počnite da radite koristeći žice za mućenje 1 minut, mešajući deo brašna s vodom. Isključite uređaj, izvucite utikač iz utičnice. Žice za mućenje zamenite kukama i nastavite da radite 2 minuta, usipajući kompletno brašno. Isključite uređaj, maknite ga sa posude i lagano promešajte rukom da se kompletno brašno umeša. Nastavite da radite s kukama jedan minut.
Pavlačka nije dobro umućena.	Koristite svežu, hladnu pavlaku iz frižidera.
Problem nije rešen.	Obratite se servisnom centru ili korisničkoj podršci.

INFORMACIJE O ODLAGANJU

PROIZVOD



U skladu sa čl. 26 Zakonodavne uredbe 14. marta 2014. br. 49 „Implementacija Direktive 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (WEEE)“, simbol precrtane kante ukazuje da se ovaj uređaj ne sme smatrati komunalnim otpadom: njegovo odlaganje se mora vršiti odvojenim prikupljanjem otpada. Ako se uređaj ne odlaže kao odvojeni otpad, to može predstavljati potencijalnu opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Ovaj proizvod se može vratiti distributeru nakon kupovine novog uređaja.

Nepropisno odlaganje uređaja predstavlja prevaru i podleže sankcijama od strane policijske uprave. Za više informacija možete se obratiti lokalnoj upravi nadležnoj za pitanja okoline.

PAKOVANJE

Za informacije kako ispravno baciti pakovanaj koja štite ovaj proizvod i njegove delove i/ili pribor, pratite indikacije navedene na pakovanju.

USLOVI GARANCIJE

Kompanija Tognana Porcellane S.p.A. čestita vam na izboru i jamči da su njeni proizvodi plod najnovijih tehnologija i istraživanja.

Uređaj je pokriven konvencionalnom garancijom u trajanju od DVE GODINE od datuma kupovine od strane prvog korisnika. Ova garancija ne utiče na primenu važećih zakona koji se odnose na robu široke potrošnje (D.L. 6. septembra 2005. br. 206, čl. 130).

Za reklamaciju iz garancije potrošač mora priložiti račun ili račun koji potvrđuje kupovinu proizvoda.

Ako potrošač želi nešto da reklamira u smislu garancije, mora se obratiti prodavcu ili direktno kontaktirati Tognana Porcellane S.p.A. na adresu e-pošte: support@tognana.com ili na broj telefona **+39 0422 - 6721**.

Komponente ili delovi za koje se utvrdi da su neispravni zbog utvrđenih proizvodnih uzroka biće besplatno popravljani ili zamenjeni od strane naše ovlašćene servisne mreže, tokom gore navedenog garantnog roka.

Troškove popravke, uključujući troškove rezervnih delova i troškove dostave za isporuku proizvoda ili komponente bez kvarova snosiće Tognana Porcellane S.p.A.

Tognana Porcellane S.p.A. takođe mora da snosi troškove dostave za povraćaj neispravnog proizvoda ili komponente, ako Tognana Porcellane S.p.A. ili servisni centar zahteva povraćaj neispravnog proizvoda ili komponente. Međutim, potrošač će morati da snosi troškove odgovarajuće ambalaže za povraćaj neispravnog proizvoda ili komponente.

Tognana Porcellane S.p.A. zadržava pravo potpune zamene uređaja, ako je popravka nemoguća ili preskupa, drugim jednakim (ili sličnim) uređajem tokom garantnog roka.

U tom slučaju, važenje garancije ostaje kao kod prve kupovine: usluga obavljena pod garancijom ne produžava garantni rok.

Ovaj uređaj se nikada neće smatrati neispravnim u materijalima ili proizvodnji ako ga je potrebno prilagoditi, promeniti ili prilagoditi kako bi bio u skladu s nacionalnim ili lokalnim bezbednosnim i/ili tehničkim standardima koji su na snazi u zemlji koja nije ona za koju je izvorno dizajniran i proizveden.

Ovaj uređaj je dizajniran i napravljen samo za kućnu upotrebu: svaka druga upotreba poništava garanciju.

Garancija ne pokriva:

- delove podložne habanju, niti one delove koji zahtevaju periodičnu zamenu i/ili održavanje;
- profesionalnu upotrebu proizvoda;
- kvarove ili bilo kakve nedostatke uzrokovane neispravnom instalacijom, konfiguracijom, ažuriranjem softvera / BIOS-a / firmvera koje nije izvršilo ovlašćeno osoblje Tognana Porcellane S.p.A;
- popravke ili intervencije koje obavljaju osobe koje nisu ovlašćene od strane Tognana Porcellane S.p.A;
- manipulaciju komponentama sklopa ili, gde je primenjivo, softverom.

Dalji zahtevi, posebno zahtevi za naknadu, isključeni su, osim ako je odgovornost propisana zakonom.

Na kraju garantnog perioda ili za proizvode koji nisu obuhvaćeni garancijom, Tognana Porcellane S.p.A. ostaje na raspolaganju krajnjem kupcu za sva pitanja ili informacije. Dodatne informacije dostupne su i na našoj veb-stranici: www.tognana.com

Tognana zadržava mogućnost svih potrebnih izmena za estetsko i kvalitativno poboljšanje proizvoda u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja.



MADE IN CHINA

TOGNANA PORCELLANE SPA – Via Capitello, 22 31030 Casier (TV) – Italy

rev. 00

