
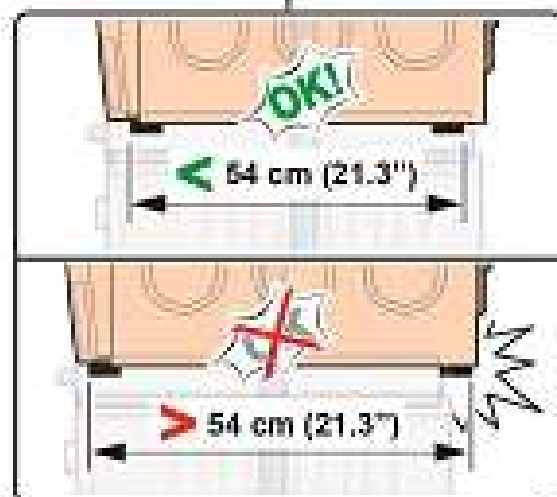
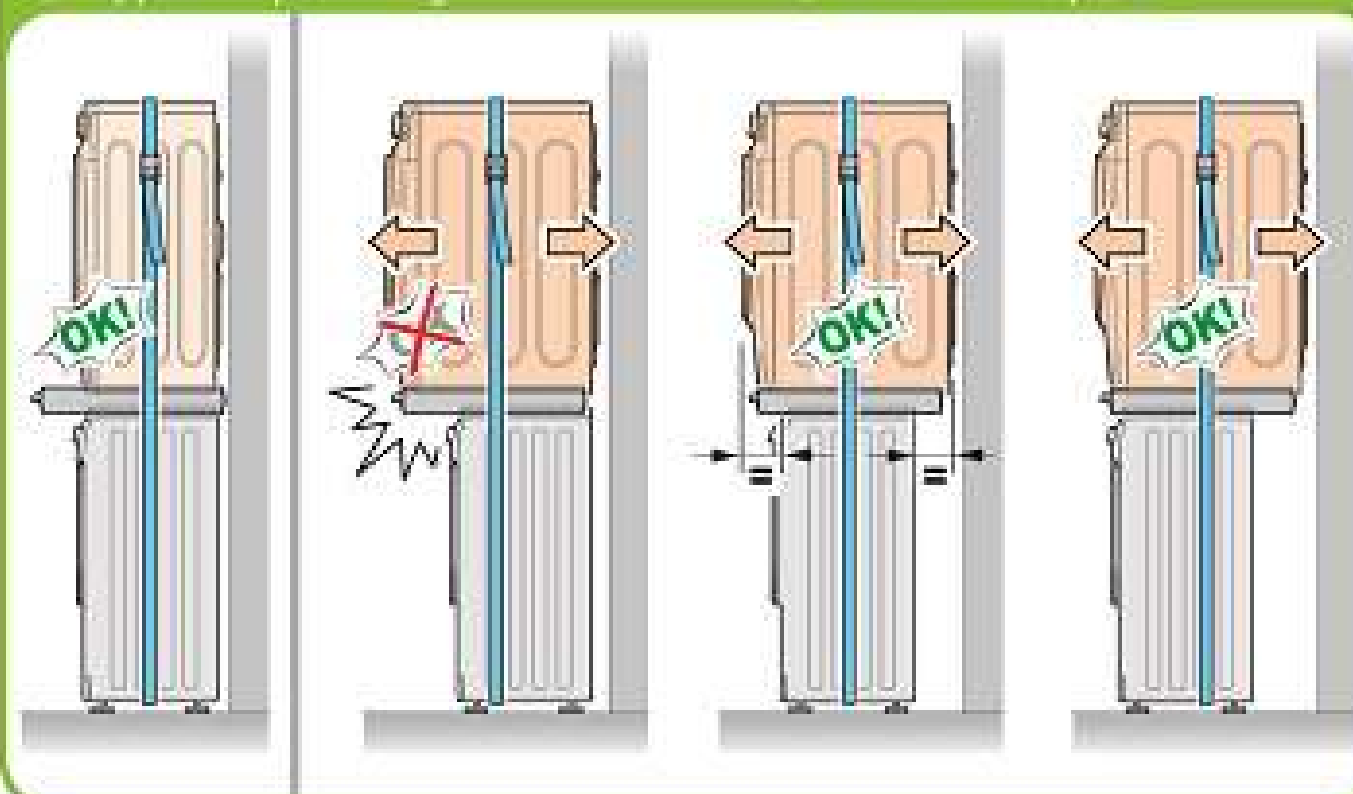


IT: Compatibilità
FR: Compatibilité
EN: Compatibility

ES: Compatibilidad
CZ: Kompatibilita
PL: Dopuszlanie

IT: Posizionamento elettrodomestici
FR: Positionnement des appareils électroménagers
EN: Appliances positioning

ES: Colocación de los electrodomésticos
CZ: Umístění domácích spotřebičů
PL: Ustawienie urządzeń

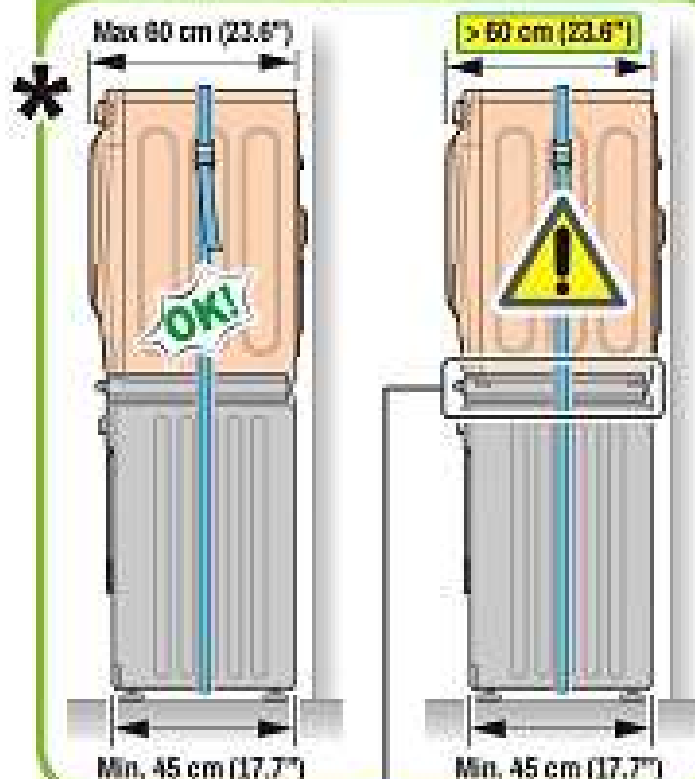

- IT: Una volta posizionata l'asciugatrice, tensarla bene la cinghia per stabilizzare la colonna. Verificare periodicamente la tensione della cinghia e la stabilità dell'assemblaggio. Il posizionamento dei cavi degli elettrodomestici, deve seguire la regolamentazione elettrica - tecnica, non sottoporre a torsione, schiacciamento o taglio i cavi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Utilizzare sotto la diretta supervisione di un adulto competente.
- FR: Une fois les appareils superposés, serrez la sangle afin de stabiliser ces derniers. Vérifiez régulièrement la tension des sangles et la stabilité du montage. Le positionnement des câbles des appareils électroménagers doit être conforme à la réglementation des installations électriques. Ne pas tordre, écraser ou couper les câbles. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser sous la surveillance directe d'un adulte compétent.
- EN: Once you have positioned the dryer on top of your washing machine, put the belt tight so as to prevent the structure from moving or tilting over. Perform periodic checks on the belt tension and the stability of the assembly. The positioning of the cables of electrical home appliances must comply with electrical and technical regulations. Do not twist, crush or cut the cables. Keep out of the reach of children. Use under the direct supervision of a competent adult.
- ES: Una vez colocada la secadora, tense a fondo la correa para estabilizar la columna. Compruebe periódicamente la tensión de la correa y la estabilidad del conjunto. El posicionamiento de los cables de los electrodomésticos debe realizarse en cumplimiento de la normativa eléctrica y técnica. No someter los cables a torsión, aplastamiento y corte. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar bajo la supervisión directa de un adulto competente.
- CZ: Jakmile je zařízení na svém místě, dobře utáhněte pás, aby se zařízení stabilizoval. Pravidelně kontrolojte napnutí a stabilitu pásu a sestavy. Umístění kabelů domácích spotřebičů musí odpovídat elektrotechnickým předpisům. Uplatňujte mimo dosah dětí. Používejte pod přísným dohledem kompetentní dospělé osoby.
- PL: Po ustawieniu suszarki napiąć mocno pas, by ustabilizować konstrukcję. Okresowo należy sprawdzać napięcie pasa i stabilność konstrukcji. Ułożenie kabli elektrycznych sprzętu AGD musi być zgodne z przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych i technicznych. Kable nie należy skręcać, przginać ani przecinać. Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci. Używać pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.