



AIRZETA SCALDO GO TERMOVENTILATORE 2000W

Mod. TZR50BG

TZR50WG



MANUALE D'ISTRUZIONI

Vi ringraziamo per la preferenza accordata avendo scelto un prodotto TERMOZETA.

Vi ringraziamo per la preferenza accordata avendo scelto questo prodotto.

Vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni contenute in questo manuale, in quanto Vi aiuteranno a sfruttare al meglio le caratteristiche del prodotto.

Il presente libretto è parte integrante dell'apparecchio e deve essere letto attentamente prima dell'utilizzo perché fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.

Conservare quindi con cura.-

Cordialmente

Lange Distribution S.r.l.

Leggere attentamente questo manuale d'istruzioni poichè all'interno vi sono importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'elettrodomestico. Conservare il manuale per consultazioni future.

AVVERTENZE GENERALI

1. Rimuovere l'imballaggio e verificare che l'apparecchio sia intatto. Esso deve essere senza danni visibili che potrebbero essere causati dal trasporto. In caso di dubbio non utilizzarlo e contattare un centro assistenza qualificato oppure il negozio da cui lo avete acquistato. Non lasciare i materiali di imballaggio, come sacchetti di plastica, polistirolo espanso, pulsanti e punti metallici alla portata dei bambini.
2. Se cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione
4. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
5. Non utilizzare prese di corrente volanti ,cavi danneggiati o prolunghe.
6. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
7. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
8. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio
9. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.
10. Questo prodotto è stato concepito per l'esclusivo uso domestico per riscaldare gli ambienti, non esporre il prodotto agli elementi atmosferici.
11. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli

- per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio
12. Prima di utilizzare, assicurarsi che il proprio impianto domestico sia conforme alle specifiche elettriche riportate sulla targa posteriore dell'apparecchio.
 13. Non utilizzare adattatori, prese multiple e / o prolunghe.
 14. Questo prodotto è concepita per un uso esclusivamente domestico. Non utilizzare per scopi differenti. Qualsiasi altra applicazione potrebbe risultare pericolosa. Il produttore non è responsabile di eventuali danni causati da uso improprio o difettoso.
 15. Unicamente per uso interno. Non esporre il prodotto agli agenti atmosferici.
 16. L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico richiede la consapevolezza di alcune regole fondamentali quali:
 - a. Non toccare mai l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
 - b. Non usare l'apparecchio a piedi nudi.
 - c. Non utilizzare cavi di prolunga
 - d. Non staccare la spina tirando il cavo di alimentazione o l'apparecchio e non esporre l'apparecchio a condizioni atmosferiche (pioggia, sole, ecc).
 17. Prima di pulire l'apparecchio o eseguire qualsiasi manutenzione scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
 18. In caso di anomalia nel funzionamento, scollegare immediatamente dalla presa di corrente. Non tentare di riparare da soli, ma si prega di contattare solo i centri di assistenza post-vendita approvati dal costruttore e richiedere pezzi di ricambio originali. Altrimenti, la sicurezza dell'apparecchio può essere compromessa.
 19. Quando l'apparecchio non è in uso, spegnere e scollegare dalla presa di corrente.
 20. Mantenere lontano dalla portata dei bambini, in modo da salvaguardare la loro incolumità.


21. Il cavo di alimentazione deve essere completamente disteso, in modo da evitare qualsiasi rischio di surriscaldamento.
22. Tenere lontano il prodotto e il suo cavo da fonti di calore e superfici calde. Evitare che il cavo venga schiacciato da oggetti pesanti e distenderlo il più possibile. Evitare che si attorcigli attorno all'apparecchio e che venga piegato eccessivamente.
23. Evitare che il cavo di alimentazione penda dalla superficie su cui è collocato il prodotto, per evitare di inciampare.
24. Non tirare il cavo di alimentazione per spostare il prodotto o per scollegarlo dalla presa di corrente.
25. Quando non è in uso, scollegare dalla presa di corrente.
26. Non ostruire in alcun modo le prese d'aria, in modo da evitare il surriscaldamento del prodotto.
27. Mantenere una distanza di minimo 50 cm da pareti e oggetti evitando che il flusso d'aria sia diretto verso parti sensibili del corpo. Evitare che tra l'apparecchio e gli angoli delle pareti ci sia una distanza inferiore ai 15 cm.
28. In caso di danneggiamento al cavo di alimentazione, esso deve essere sostituito esclusivamente da un centro di assistenza post vendita consigliato dal produttore.
29. Evitare che il cavo di alimentazione entri a contatto con la griglia frontale dell'apparecchio.
30. Non utilizzare l'apparecchio vicino a vasche da bagno, docce, lavabi o piscine
31. Utilizzare l'apparecchio in posizione orizzontale.
32. Posizionare il prodotto su una superficie stabile, piana ed asciutta.
33. Mantenere pulita la griglia di espulsione dell'aria.
34. Non installare e utilizzare l'apparecchio immediatamente sotto una presa di corrente fissa.
35. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi o materie infiammabili.
36. **ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento, non coprire l'apparecchio.**

37. **ATTENZIONE:** non posizionare l'apparecchio in prossimità di tende o altri materiali combustibili in quanto esiste il rischio di incendio
38. I bambini con età inferiore ai 3 anni dovranno essere tenuti lontano dall'apparecchio, se non continuamente controllati.
39. I bambini con età compresa fra i 3 e gli 8 anni potranno unicamente spegnere/accendere l'apparecchio posizionato o installato nella sua posizione normale di funzionamento e siano controllati o istruiti su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e siano consapevoli dei rischi possibili. I bambini con età compresa fra i 3 e gli 8 anni non dovranno inserire la spina di alimentazione alla presa di corrente, regolare l'apparecchio e pulirlo o comunque operare qualsiasi manutenzione.
40. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
41. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
42. **ATTENZIONE- Alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde e causare bruciature. Una attenzione particolare deve essere data qualora siano presenti bambini e persone vulnerabili.**
43. Toccare solo le manopole e la maniglia quando il prodotto è in funzione.
44. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separati, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
45. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere

sostituito dal produttore, dal suo servizio assistenza o da altro personale qualificato al fine di evitare rischi.

46. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
47. **ATTENZIONE: Per evitare il surriscaldamento dell'unità, non coprirla in alcun modo.**
48. Le prese d'aria devono essere completamente libere da ogni ostruzione.
49. Non lasciare incustodita l'unità quando essa è in funzione, potrebbe essere pericoloso.
50. Non utilizzare in ambienti troppo piccoli, o ambienti dove sono presenti tante persone.
51. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
52. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, corto circuito o incendio
53. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.
54. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio
55. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.

DESCRIZIONE

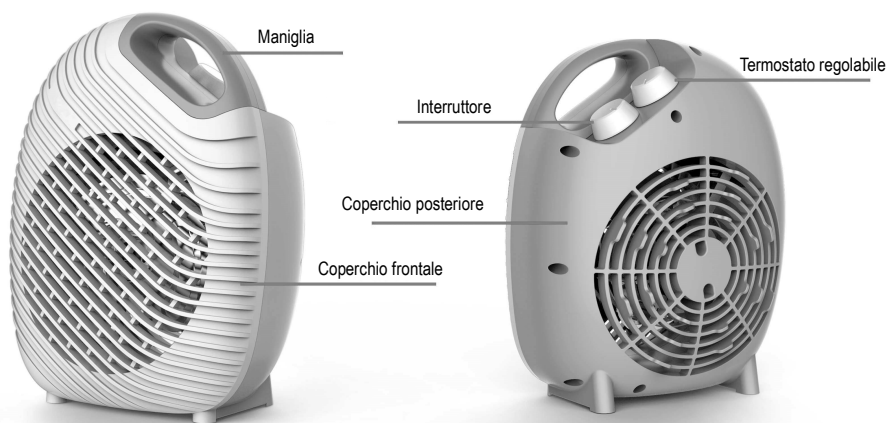

POSIZIONAMENTO E FUNZIONAMENTO

Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Dopo aver rimosso l'imballaggio, controllare l'apparecchio per danni o altri segni che potrebbero indicare un guasto / difetto / malfunzionamento. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio, ma contattare il fornitore per l'ispezione o la sostituzione.

1. Posizionare l'apparato su una superficie solida, piana ed orizzontale.
2. Alla prima accensione, assicurarsi che il termostato sia posizionato su Stop e l'interruttore sia in posizione "O" (Off).
3. Connettere il cavo di alimentazione ad una presa da 230V adatta.
4. Ruotare la manopola del termostato in senso orario sino al massimo.
5. Ruotare il selettore in posizione "I", "II" o "III":
 - "I" – modalità ventilatore
 - "II" – riscaldamento a metà potenza (900-1000W)
 - "III" – riscaldamento a massima potenza (1800-2000W)
6. Per spegnere l'apparato, ruotare il termostato in senso antiorario fino allo stop e posizionare l'interruttore in posizione "O" (Off).

7. Rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa.
- È più economico riscaldare l'ambiente a piena potenza, quindi passare a metà potenza per mantenere la temperatura.
Sia a metà che a piena potenza, la ventola ruota alla stessa velocità; la differenza tra le due posizioni sta nel numero di elementi riscaldanti in uso.
 - Una volta raggiunta la temperatura desiderata, ruotare lentamente la manopola del termostato finché non si sente un clic. La temperatura è ora impostata. Il riscaldatore si accenderà e si spegnerà automaticamente per mantenere la temperatura impostata. Quando il riscaldatore si spegne, anche la spia si spegne. Per impostare una temperatura più alta o più bassa, ruotare la manopola del termostato in senso orario o antiorario.

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

In caso di surriscaldamento interno, la protezione di surriscaldamento spegnerà il termoventilatore. Questo può accadere se il termoventilatore non emette abbastanza calore o se non può aspirare abbastanza aria fresca. Come accennato in precedenza, questo è generalmente causato da (parziale) copertura del termoventilatore, ostruzione dell'aria nelle griglie di presa e / o uscita o installazione del termoventilatore troppo vicino a una parete o qualcosa di simile. Quando la protezione dal surriscaldamento spegne il riscaldatore, impostare il selettore di modalità su '0' (spento), scollegare e lasciare raffreddare il termoventilatore. Rimuovere e / o modificare la causa del surriscaldamento e riutilizzare il termoventilatore normalmente. Se non si riesce a trovare una causa e si verifica un surriscaldamento, interrompere l'uso del termoventilatore e portarlo per ispezione / riparazione.

L'apparecchio ha un interruttore speciale posto, sotto allo stesso, che automaticamente lo spegne in caso di ribaltamento/caduta.. Una volta ripristinata la posizione originaria, l'apparecchio riprenderà a funzionare normalmente.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Mantenere pulito il termoventilatore. I depositi di polvere e sporcizia nell'apparecchio sono una causa comune di surriscaldamento, quindi dovrebbero essere rimossi regolarmente. Spegnerne il termoventilatore, rimuovere la spina dalla presa e lasciare raffreddare il termoventilatore prima di pulire o eseguire lavori di manutenzione.

- Pulire regolarmente la parte esterna del termoventilatore con un panno asciutto o leggermente umido. Non usare saponi aggressivi, spray, detergenti o abrasivi, cere, lucidanti o soluzioni chimiche!
- Utilizzando un aspirapolvere, rimuovere accuratamente la polvere e lo sporco dalle griglie e assicurarsi che le prese d'aria e di uscita siano pulite. Fare attenzione a non toccare o danneggiare le parti interne durante la pulizia!
- Il termoventilatore non contiene altre parti che necessitano di manutenzione.
- Al termine della stagione, se possibile, conservare il termoventilatore pulita nella confezione originale. Conservare in posizione verticale in un luogo fresco, asciutto e privo di polvere.

DATI TECNICI

| Modello | Potenza I | Potenza II | Alimentazione | Frequenza | Classe |
|--------------------|-----------|------------|---------------|-----------|--------|
| TZR50BG TZR50WG | 900-1000W | 1800-2000W | 220-240V~ | 50/60Hz | II |

INFORMAZIONI PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO DI AMBIENTE LOCALE ELETTRICI

| Identificativo del modello: | | TZR50BG / TZR50WG | | | |
|--|---|-------------------|-------|--|-------|
| Dato | Simbolo | Valore | Unità | Dato | Unità |
| Potenza termica | | | | Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione) | |
| Potenza termica nominale | P_{nom} | 1.8-2.0 | kW | Controllo manuale del carico termico, con termostato integrato | No |
| Potenza termica minima (indicativa) | P_{min} | 0.9-1.0 | kW | Controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
| Massima potenza termica continua | $P_{max,c}$ | 1.8-2.0 | kW | Controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna | No |
| Consumo ausiliario di energia elettrica | | | | Potenza termica assistita da ventilatore | No |
| Alla potenza termica nominale | $e_{l_{max}}$ | N/A | kW | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) | |
| Alla potenza termica minima | $e_{l_{min}}$ | N/A | kW | Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | No |
| In modo stand-by | $e_{l_{SB}}$ | N/A | kW | Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente | No |
| | | | | Con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | Sì |
| | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente | No |
| | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero | No |
| | | | | Con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | No |
| | | | | Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) | |
| | | | | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | No |
| | | | | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | No |
| | | | | Con opzione di controllo a distanza | No |
| | | | | Con controllo di avviamento adattabile | No |
| | | | | Con limitazione del tempo di funzionamento | No |
| | | | | Con termometro a globo nero | No |
| Contatti | Lange Distribution S.r.l. Via Treviso, 35 - 20127, Milano - Italy mail: assistenza@termozeta.com www.termozeta.com Tel. +39 02.28506-1 | | | | |



AIRZETA SCALDO GO

FAN HEATER 2000W

Mod. TZR50BG

TZR50WG



INSTRUCTION MANUAL

Please READ and RETAIN for future reference.

SAFETY WARNINGS

CAUTION: To prevent overheating do not cover the appliance.

The appliance must not be placed below electric socket on the wall.

1. Remove the packing and make sure that the appliance is intact. The appliance must be intact without visible damages which could be caused by transport. In case of doubt do not use it and contact our after-sales service. Do not leave packaging materials like plastic bags, foam polystyrene, buttons and staples within reach of children.
2. If external cable is damaged, it must be replaced by a qualified service assistance.
3. Before cleaning and maintenance disconnect the appliance from electric socket
4. In case of abnormal situation turn off the appliance immediately and contact the dealer or the service
5. Do not use flying sockets or damaged cables.
6. Hold the plug firmly when disconnecting from the electric socket to prevent electric shock, short circuit or fire.
7. It's absolutely forbidden to dismount or repair the unit: risk of electric shock; contact your dealer or service center.
8. Do not insert items in the slots of the unit.
9. Before connecting the appliance check if the electrical voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the appliance.
10. The unit is for domestic use only. Do not cover the appliance while it's turned on or plugged. Don't expose the product to atmospheric agents.
11. Danger: Do not use it for other purposes.
12. Before connecting the appliance check if the electrical voltage and frequency of the circuit correspond to those indicated on the appliance.
13. Do not to use adapters, multiple outlets and/or extension cords.

14. Use the appliance only for the mentioned purpose, namely for heating for domestic use. Do not use it for any other application as it could get dangerous. The manufacturer is not responsible for any eventual damages caused by improper or faulty use.
15. The product is intended for indoor use only. Don't 'use it externally. Don't allow atmospheric agents to in touch with the product.
16. The use of every electrical appliance calls for the awareness of some basic rules, such as:
 - a) -Never touch the appliance with wet or damp hands or feet.
 - b) Never use the appliance with bare feet.
 - c) Never pull the chord of the appliances.
17. Before cleaning the appliance or carrying out any maintenance switch off the whole system or disconnect the appliance
18. If the appliance malfunctions or is out of work switch it off without tampering it. If any repair is required please contact only the after-sale centers approved by the manufacturer and ask for original spare parts. Otherwise safety of the appliance can be compromised.
19. When the appliance is not in use switch it off and unplug it. Make harmless the parts of the appliance which could be handled hazardously by children for playing.
20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. To avoid overheating risks you are recommended to unwind completely the extension cord.
22. Keep the power chord far from hot sources. Don't put heavy objects on the cable. Don't allow it twists around the product.
23. Don't allow power chord hangs down form the table.
24. Never pull the chord of the appliance for moving it or for disconnecting it from main supply.
25. After use, disconnect the product from main supply.
26. Air grilles and outlets must be kept free, in order to avoid over


heating of the product.

27. Keep a minimum distance of 50 cm from walls and objects avoiding that the air flow is directed towards them. Avoid that between the appliance and the wall corners there is a distance which is lower than 15 cm.
28. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
29. Avoid power chord goes in touch with the frontal grille of the product.
30. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
31. Only use the product in horizontal position.
32. Always position the product on a stable, flat, dry surface
33. Maintain the outlet grille clean.
34. The heater must not be located immediately below a socket outlet.
35. Don't use the appliance near explosive or flammable materials
36. **CAUTION: To prevent overheating do not cover the appliance.**
37. Warning: do not place the unit near curtains or other combustible materials for risk of fire
38. Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
39. Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
40. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental

capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

41. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision
- 42. Caution — some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present**
43. When the product is working just touch the knobs and the handle
44. Do not use this device connected to controllers, timers, remote control or any other device that may turn the unit automatically on, risk of fire if the unit is covered or placed uncorrectly.
45. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
46. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
47. or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
48. Warning: to prevent overheating, do not cover the appliance.
49. Always be sure that air outlets are free and not obstructed.
50. Non leave the heater without supervision when plugged.
51. Don't use the product in very small environments or where many people are present.
52. Do not use flying sockets or damaged cables
53. Hold the plug firmly when disconnecting from the electric socket to prevent electric shock, short circuit or fire.
54. Don't try to repair the product by yourself. Don't dismount it. Always refer to the dealer or Technical Center.
55. Don't insert any objects into the product slots and grilles.
56. Don't use inappropriately the product, don't use it for other purposes respect to which it has been design.

DESCRIPTION

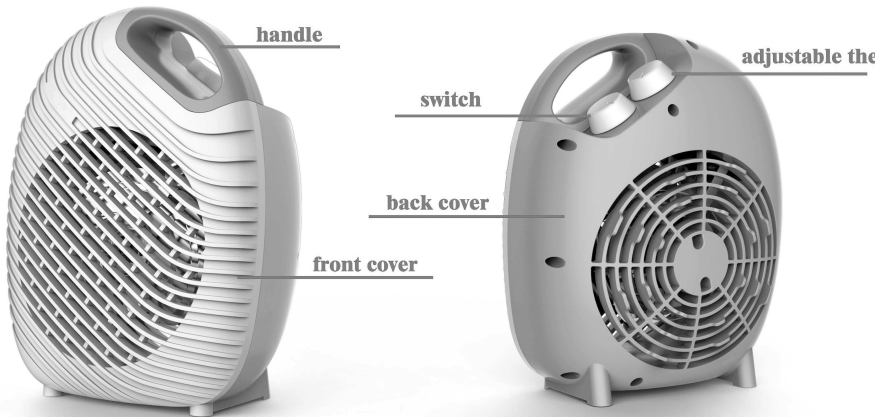

POSITIONING AND CONNECTION

1. Place the appliance on level, smooth and stable surface.
2. Before the first operating make sure that adjustable thermostat is turned counterclockwise up to stop and switch is in "O" (OFF) position.
3. Plug in the appliance.
4. Turn the adjustable thermostat clockwise to the end.
5. Turn switch to "I", "II" or "III" position:
 - "I" – fan mode
 - "II" – medium power heat (900-1000W)
 - "III" – high power heat (1800-2000W)
6. To switch off the appliance, turn the adjustable thermostat counterclockwise up to stop and turn the switch to "O" (OFF) position.
7. Unplug the appliance.

SAFETY FEATURES

OVERHEAT PROTECTION

If you cover the appliance by any item (towel, blanket, etc.), the appliance reaches high temperature and then turns off. Remove all the items that caused overheat (towel, blanket, etc.) appliance. When the appliance cools down, the appliance will continue to work.

FALL AUTO CUT-OFF

The appliance has special button, placed on the bottom side, that automatically turns off the fallen appliance. Pick up the appliance from the floor, place it back – the appliance will continue to work.

CLEANING AND MAINTENANCE

Keep the heater clean. Deposits of dust and dirt in the appliance are a common cause of overheating so these should be removed regularly.

Switch off the heater, remove the plug from the socket and allow the heater to cool down before cleaning or carrying out maintenance work.

- Wipe the outside of the heater regularly with a dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive soaps, sprays, cleaners or abrasives, waxes, polishes or chemical solutions!
- Using a vacuum cleaner, carefully remove any dust and dirt from the grills and ensure that the air intake and outlet openings are clean. Be careful not to touch or damage any internal parts during cleaning!
- The heater contains no other parts which need maintenance.
- At the end of the season, store the cleaned heater in the original packaging if possible. Store upright in a cool, dry and dust-free place.

TECHNICAL DATA

| Model | Rated Power | Rated Voltage | Frequency | Class II |
|--------------------|-------------|---------------|-----------|----------|
| TZR50BG TZR50WG | 1800-2000W | 220-240V~ | 50/60Hz | |

INFORMATION REQUIREMENTS FOR LOCAL SPACE HEATERS

| | | | | | |
|--|---|-------------------|------|---|------|
| Model identifier(s): | | TZR50BG / TZR50WG | | | |
| Item | Symbol | Value | Unit | Item | Unit |
| Heat output | | | | Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one) | |
| Nominal heat output | P_{nom} | 1.8-2.0 | kW | Manual heat charge control, with integrated thermostat | No |
| Minimum heat output (indicative) | P_{min} | 0.9-1.0 | kW | Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | No |
| Maximum continuous heat output | $P_{max,c}$ | 1.8-2.0 | kW | Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | No |
| Auxiliary electricity consumption | | | | Fan assisted heat output | No |
| At nominal heat output | $e_{l,max}$ | N/A | kW | Type of heat output/room temperature control (select one) | |
| At minimum heat output | $e_{l,min}$ | N/A | kW | Single stage heat output and no room temperature control | No |
| In standby mode | $e_{l,SB}$ | N/A | kW | Two or more manual stages, no room temperature control | No |
| | | | | With mechanic thermostat room temperature control | Yes |
| | | | | With electronic room temperature control | No |
| | | | | Electronic room temperature control plus day timer | No |
| | | | | Electronic room temperature control plus week timer | No |
| | | | | Other control options (multiple selections possible) | |
| | | | | Room temperature control, with presence detection | No |
| | | | | Room temperature control, with open window detection | No |
| | | | | With distance control option | No |
| | | | | With adaptive start control | No |
| | | | | With working time limitation | No |
| | | | | With black bulb sensor | No |
| Contact details | Lange Distribution S.r.l. Via Treviso, 35 - 20127, Milano - Italy mail: assistenza@termozeta.com www.termozeta.com Tel. +39 02.28506-1 | | | | |

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014,n.49“Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAAE)”.



1. Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
2. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.
3. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.
4. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Lange Distribution S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche estetiche e/o tecniche senza preavviso al fine di migliorare i propri prodotti.
Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.
Lange Distribution S.r.l. -Via Treviso,35-20127 Milano-Italy

INFORMATION FOR USERS

In accordance with European Directive 2012/19/UE on electric and electronic equipment waste disposal.



1. The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from waste.
2. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis.
3. The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycle, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus.
4. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

Lange Distribution S.r.l. reserves the right to introduce technical and/or aesthetic changes to its products intended to improve performances.
Termozeta is an international trademark. Copyright © 1995. All rights reserved.
Lange Distribution S.r.l. -Via Treviso,35-20127 Milano-Italy

Importato da Lange Distribution S.r.l.
Via Treviso, 35
20127, Milano
Tel:+39 02.28506-1
Prodotto in Cina

