



BC-08

LETTORE BARCODE USB
CON SENSORE CCD

Guida rapida
www.vultech.it



V4.0-1125


Introduzione

Questo manuale è sviluppato per il barcode **BC-08**. Per ulteriori impostazioni avanzate si prega di scaricare il manuale completo presente sul sito web www.vultech.it

Installazione


☑ INSTALLAZIONE INTERFACCIA TASTIERA

1. Assicurarsi che il barcode sia connesso in modo corretto al sistema.
2. Spegnerne il sistema (PC).
3. Scollegare la tastiera dal sistema.
4. Collegare grazie al cavo Y la tastiera ed il barcode al sistema (cavo non incluso).
5. Accendere il sistema.
6. L'indicatore LED ed un BIP confermano la corretta installazione ed è pronto all'uso.

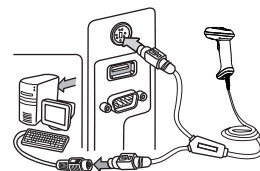

☑ INSTALLAZIONE INTERFACCIA RS-232C

1. Assicurarsi che ci sia alimentazione al barcode (vedi figura).
2. Collegare il cavo RS-232C al sistema in modo corretto (cavo non incluso).
3. Assicurarsi che l'host device abbia un programma di comunicazione. (Xcom, Program, Hyperterminal) prima dell'uso.

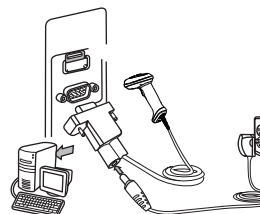

INSTALLAZIONE INTERFACCIA USB

- ☑ Con il Plug and Play il barcode si collega al device in modo automatico.

Impostazioni di fabbrica



Default

*** denota l'impostazione predefinita

Selezione dell'interfaccia

(Non è necessario configurare RS-232)



*USB-KBW



USB-VCP

Terminazione



Nessuna



TAB(0X0D)



*Enter(0X0D)



Enter+ ↓ (0x0D+0X0A)

Trigger e modalità di scansione



*Modalità manuale



Lettura Automatica



Alfabetizzazione intermittente



Modalità di lettura induttiva



Modalità di lettura continua



Disattivare lettura continua dello stesso codice a barre



*Attivare lettura continua dello stesso codice a barre

Impostazione Sensibilità

(Efficace in modalità induzione)



* Sensibilità ALTA



Sensibilità MEDIA



Sensibilità BASSA

Segnali acustici



OFF



*ON



Segnale acustico breve



*Segnale acustico medio



Segnale acustico lungo



Basso



* Medio



Alto

Impostazione tastiera

LINGUE



*US



Francese



Tedesco



Inglese



Turco-Q



Danese



Giapponese



Spagnolo (internazionale)



Italiano

BLOCCO MAIUSCOLE



*Original data



Upper case compulsive



Lower case compulsive



Upper and lower case convert compulsive

BLOCCO NUMERI



ON



*OFF

Interfaccia RS-232

VELOCITÀ DI TRASMISSIONE



2400



4800



*9600



19200

PARITA'



* Nessuna



Odd



Even

BIT DI DATI



7bits



*8bits

STOP BIT



*1bit



2bits

REGOLAZIONE DEI LIVELLI DI SICUREZZA



* Livello 1



Livello 2



Livello 3



Livello 4

Impostazione decodifica



Disable Code 39



Code 39 Stop Character transmission



Disable Code39 Full ASCII



Disable Code 93



Disable Code 128



Disable CodeBabar



CodeBabar Stop Character not transmit



Disable UPC-A



Force UPC-A to EAN13 format



Disable UPC-E



Disable EAN13



EAN13 Check digit not transmit



Allow to read all barcodes



Don't allow to read all barcodes