

BTX1 PRO



POCKET GUIDE




Frequenza: 2.4GHz - Potenza max: 10mW

ITALIANO



ON/OFF

DESCRIZIONE TASTI - LEGENDA

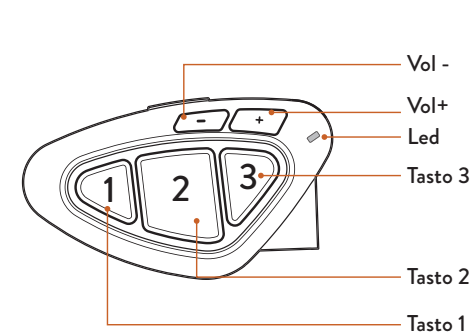

AZIONE	FEEDBACK VISIVO
Premere X secondi	Led blu lampeggia
Premere X volte	Led rosso lampeggia
	Led rosso/blu lampeggia
FEEDBACK SONORO	
Avviso sonoro	Led viola
Avviso sonoro musicale	Led blu fisso
	Led rosso fisso

ACCENSIONE


Premere 3 sec.	Lampeggia
Avviso sonoro musicale	Stato modo operativo
Stato batteria	

SPEGNIMENTO

Premere insieme 3 sec.	Lampeggia
Avviso sonoro musicale	

ABBINAMENTI

DESCRIZIONE ABBINAMENTI

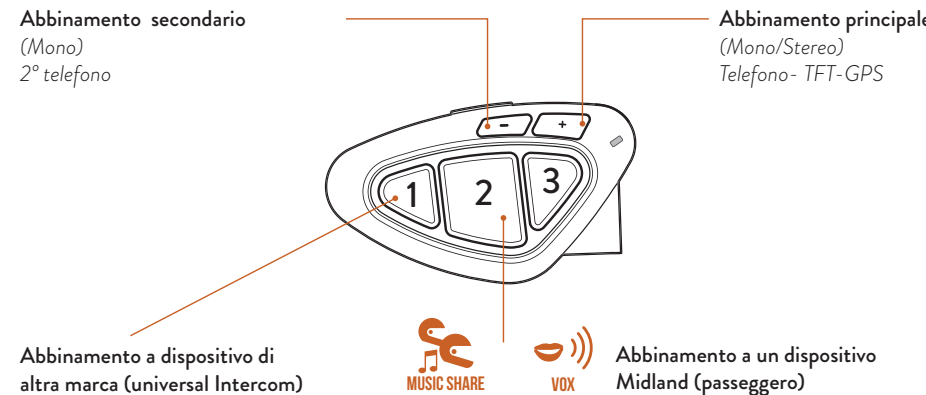

ENTRARE IN MODALITÀ IMPOSTAZIONI

Premere 7 sec.	si accende
----------------	------------

ATTENZIONE: per effettuare qualsiasi abbinamento è necessario entrare in modalità Impostazioni. Se premete il tasto centrale per meno di 7 secondi, il dispositivo si accenderà. Per entrare in modalità Impostazioni da dispositivo acceso, premere i tasti 1/2/3 contemporaneamente per 3 secondi.

USCIRE DALLA MODALITÀ IMPOSTAZIONI / INTERRUPERE L'ABBINAMENTO

Premere 2 volte	
-----------------	--

RESET ABBINAMENTO

Stato: modalità impostazioni

Premere insieme 3 sec.	
Si accende	
Led fisso	

ABBINAMENTO CON INTERFONO MIDLAND

Stato: entrambi i dispositivi in modalità impostazioni

Premere 3 sec. (eseguire la procedura contemporaneamente su entrambi i dispositivi)	
Lampeggia	
Fisso 1 sec., abbinamento riuscito	
Fisso, abbinamento completato	

ABBINAMENTO A UN TELEFONO/GPS

Stato: modalità impostazioni

Premere 3 sec.	
lampeggia	
seleziona il dispositivo sul telefono	
Fisso 1 sec., abb. completato	

Nota: Per abbinare un secondo telefono/GPS (solo in audio Mono) seguire la stessa procedura ma premere tasto Vol-.

ABBINAMENTO CON INTERFONO DI ALTRA MARCA

Stato: modalità impostazioni

1° Dispositivo Premere 3 sec.	
Lampeggia veloce (tenere premuto)	
Lampeggia lento, (rilasciare)	
Fisso, abbinamento completato	
2° Dispositivo Seguire procedure di abbinamento per il telefono	

MODALITÀ OPERATIVE

A. Modalità Intercom: per comunicare con un altro dispositivo.

B. Modalità telefono: per chiamate telefoniche o per gestire la musica.

Nota: Le modalità Intercom e Telefono sono attive solo quando ci sono dei dispositivi abbinati.

CAMBIARE MODALITÀ OPERATIVA


Stato: dispositivo acceso



Premere 3 sec.



Stato modalità operativa

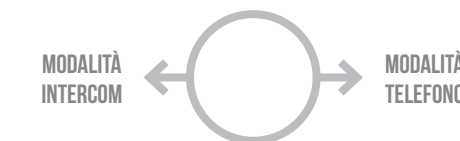


SHORTCUT - Remind stato modalità operativa: premere 1 volta Vol-/Vol+ contemporaneamente

A. MODALITÀ INTERCOM

DESCRIZIONE COMANDI

Universal Intercom Passeggero

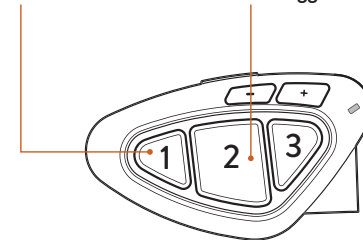

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM MANUALMENTE

Stato: modalità Intercom



Premere 1 volta



Avviso sonoro



Lampeggia

APRIRE/CHIUDERE L'INTERCOM TRAMITE LA VOCE

Stato: in tutte le modalità



Dire "Ciao"



Avviso sonoro



Lampeggia



In silenzio per 40 sec. l'intercom si chiude



Avviso sonoro

Nota: L'attivazione vocale è possibile solo con l'interfono abbinato al tasto 2.

ATTIVARE/DISATTIVARE IL VOX

Stato: in tutte le modalità



Premere 7 sec.



Avviso sonoro

APRIRE/CHIUDERE UNIVERSAL INTERCOM

Stato: Modalità Intercom



Premere 1 volta apre Universal Intercom



Lampeggia



Avviso sonoro



Premere 1 volta per chiudere Universal Intercom

Nota: Per aprire/chiudere l'audio da un dispositivo di altra marca, utilizzare il comando di chiamata vocale (per alcuni modelli è necessario inviare la chiamata vocale due volte).

SHORTCUT - Aprire l'Intercom del passeggero durante l'ascolto/condivisione della musica in modalità telefono: premere 2 volte Tasto 2

B. MODALITÀ TELEFONO


DESCRIZIONE COMANDI

(Telefono su Vol+)

- Chiamare
- Rispondere
- Terminare
- Rifiutare
- Canzone avanti

(Telefono su Vol-)

- Chiamare
- Rispondere
- Terminare
- Rifiutare
- Canzone indietro

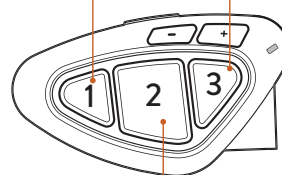

Play/Pausa

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Stato: modalità Telefono



Premere 1 volta



Risposta Assistente vocale (Google assistant, Siri)



Dare istruzioni



Avvio chiamata

Nota: Se avete un telefono abbinato al tasto VOL-, utilizzate il tasto 3.

RISPONDERE/TERMINARE UNA CHIAMATA



Premere 1 volta oppure dire "Ciao"

RIFIUTARE UNA CHIAMATA



Premere 3 sec.

MUSICA


Stato: modalità Telefono




Selezionare App musica




Premere 1 volta Play/Pausa

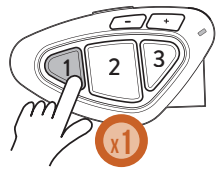

Premere 1 volta Avanti brano

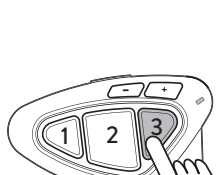

Premere 1 volta Indietro brano

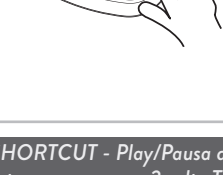

Premere 3 sec. Attivare/Interrompere Condivisione musica con passeggero (Music Share)

SHORTCUT - Play/Pausa della musica in modalità Intercom: premere 2 volte Tasto 2

Per info visita:

<https://support.midlandeuropa.com/>

Seleziona un prodotto e:

Guarda i **video tutorial**

Scarica il **software**

Leggi il **manuale d'uso completo**

Scarica BTPRO SetAPP da App Store o Google Play

Midland World



Prodotto o importato da/Produced or imported by: Midland Europe srl - Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Read the instructions carefully before installation and use. **Distributed by: MotoDirect Limited Company** - Euro House, The Nursery, 1 Wincobank Way, South Normanton, Derbyshire. DE55 2FX UK. Read the instructions carefully before installation and use. **Vertrieb durch: Alan Electronics GmbH** Daimlerstrasse 1g-D-63303 Dreieich Deutschland. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. **Importado por: Midland Iberia, SA** C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. **Distribué par: Bihr S.A.S.** - www.bihr.eu. Avant l'utilisation, lire les instructions.

MIDLAND

BTX1 PRO



POCKET GUIDE




Frequency: 2.4GHz - Max power: 10mW

ENGLISH



ON/OFF

CONTROL DESCRIPTION - LEGENDA

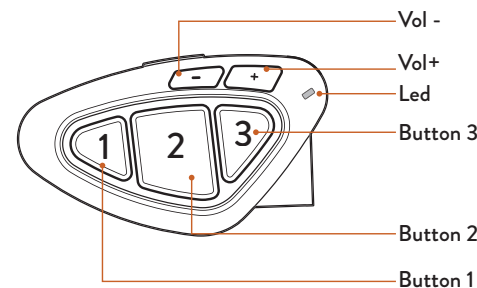

LEGENDA	
OPERATION	VISUAL FEEDBACK
Press X seconds	Blue led blinking
Press x times	Red led blinking
	Red/blue led blinking
AUDIO FEEDBACK	Purple led
Sound alert	Steady blue led
Musical sound alert	Steady red led

POWER ON



Press 3 seconds	Blinking
Musical sound alert	
Operating mode status	
Battery status	


POWER OFF




Press 3 seconds at the same time	Blinking
Musical sound alert	

PAIRING

PAIRING DESCRIPTION

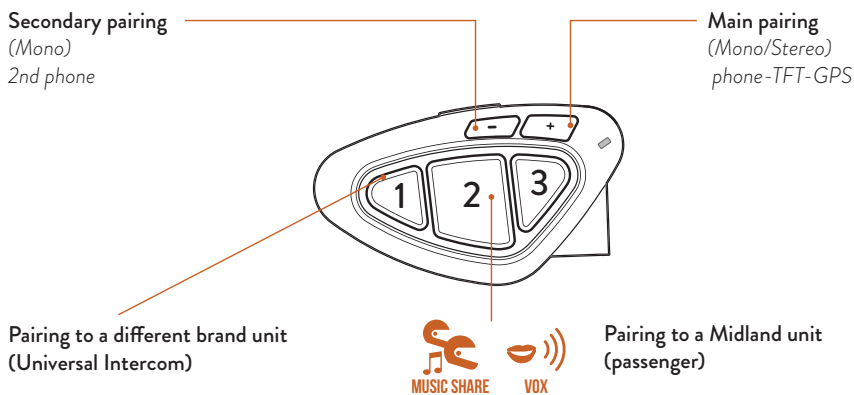


TO ENTER SETUP MODE

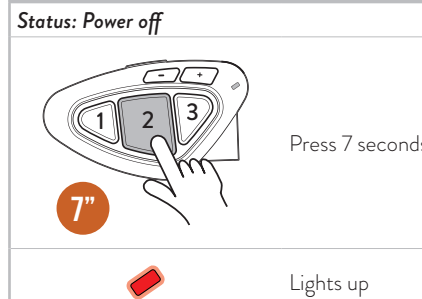

ATTENTION: to make any kind of pairing, it is necessary to enter Setup mode. If you press central key for less than 7 seconds, the device will switch on. To enter Setup mode with the unit turned on, keep pressed keys 1/2/3 at the same time for 3 seconds.


TO RESET THE PAIRING

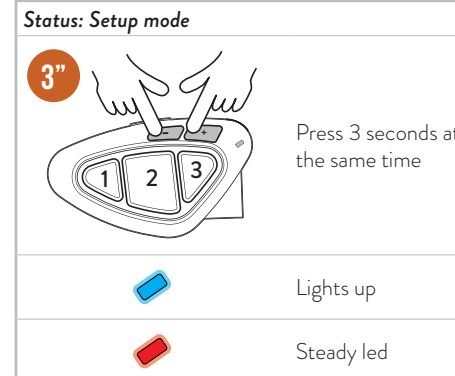

TO EXIT SETUP MODE/INTERRUPT THE PAIRING




PAIRING TO A MIDLAND UNIT

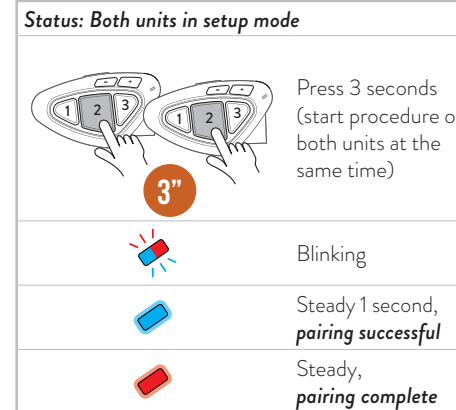


PAIRING TO A PHONE/GPS



PAIRING TO A DIFFERENT BRAND UNIT

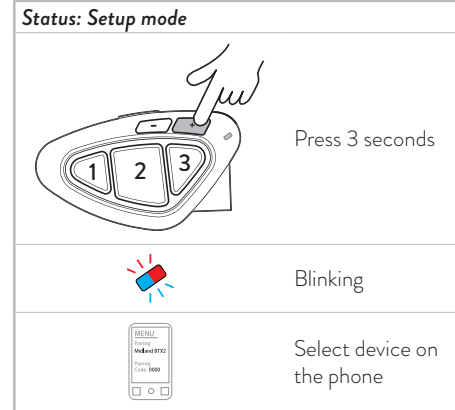


PAIRING TO A PHONE/GPS

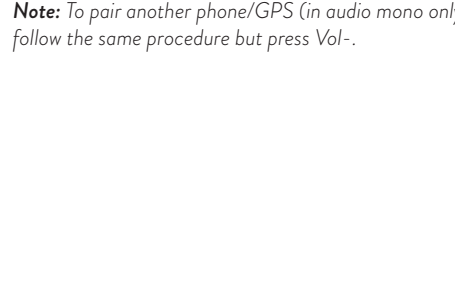


Note: To pair another phone/GPS (in audio mono only) follow the same procedure but press Vol-.

PAIRING TO A DIFFERENT BRAND UNIT

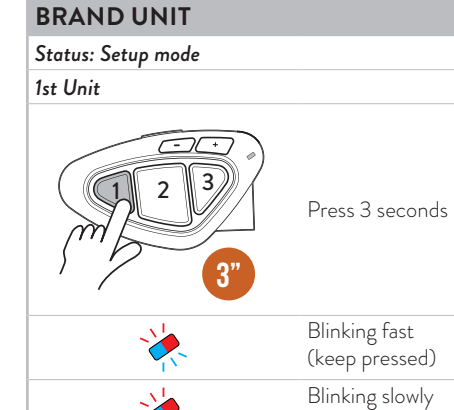

PAIRING TO A DIFFERENT BRAND UNIT

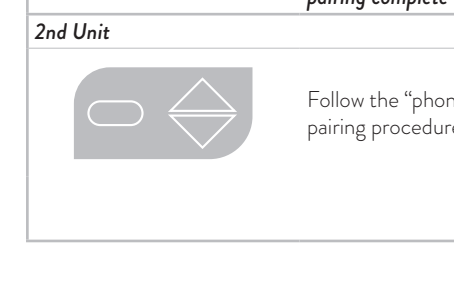

Follow the "phone" pairing procedure

OPERATING MODES


A. Intercom mode: to talk to another unit.

B. Phone mode: phone calls or manage music.

Note: Intercom and phone modes are possible only when the units are paired.

TO CHANGE THE OPERATING MODE

Status: Power on

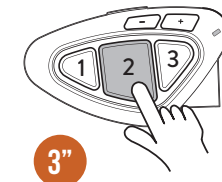


Press 3 seconds

3"



Operating mode status

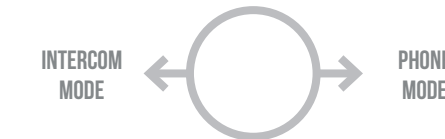


SHORTCUT - Remind - Operating mode status:
Press Vol-/Vol+ at the same time.

A. INTERCOM MODE


CONTROL DESCRIPTION

Universal Intercom Passenger

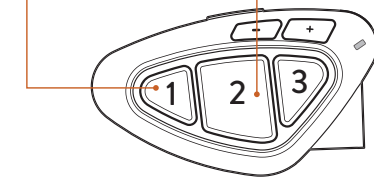

TO OPEN/CLOSE INTERCOM MANUALLY

Status: Intercom mode

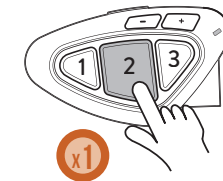

Press once

x1



Sound alert



Blinking

TO OPEN/CLOSE INTERCOM USING THE VOICE

Status: All modes



Say "Hello"



Sound alert



Blinking



Mute for 40 sec.,
intercom is closed




Sound alert

Note: the voice activation is possible only if the unit is paired to button 2.

ENABLING/DISABLING VOX

Status: All modes

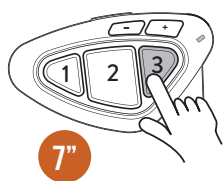

Press 7 seconds

7"



Sound alert

TO OPEN/CLOSE UNIVERSAL INTERCOM

Status: Intercom mode



Press once
opens
Universal intercom

x1



Blinking



Sound alert



Press once
to close
Universal Intercom

x1

Note: to open/close the audio from a different brand unit, use the voice dial command (for some models you have to send the command twice)


SHORTCUT - To open the intercom while listening to/sharing music in phone mode: press button 2 twice.

B. PHONE MODE

CONTROL DESCRIPTIONS

(Phone paired on Vol+)

- Make a call
- Answer a call
- End a call
- Reject a call
- Song forward

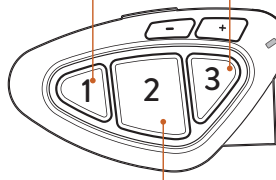

(Phone paired on Vol-)

- Make a call
- Answer a call
- End a call
- Reject a call
- Song backward

Play/pause

TO MAKE A CALL

Status: phone mode



Press once

x1



Voice assistant
(Google assistant,
Siri)



Give instructions
to your assistant



Call starts

Note: if your phone is paired to Vol-, press button 3.

ANSWER/END A CALL



Press once or say
"Hello"

x1

REJECT A CALL



Press 3 seconds

3"

MUSIC

Status: phone mode




Select a music APP




Press once
Play/Pause

x1

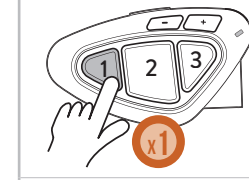


Press once
Song forward

x1

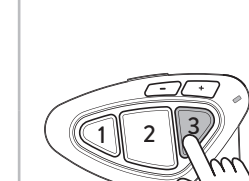

Press once
Song backward

x1

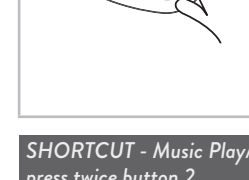

Press 3 seconds
activates/interrupts
music sharing with
passenger (Music
Share)

3"

SHORTCUT - Music Play/pause in Intercom mode:
press twice button 2.

For more info visit:
<https://support.midlandeuropa.com/>

Select a product and:
Watch **tutorial video**
Download **software**
Read complete **manual instruction**

Download **BTPRO SetAPP** from
App Store or Google Play

Midland World



Prodotto o importato da/Produced or imported by: Midland Europe srl - Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Read the instructions carefully before installation and use. **Distributed by: MotoDirect Limited Company** - Euro House, The Nursery, 1 Wincobank Way, South Normanton, Derbyshire. DE55 2FX UK. Read the instructions carefully before installation and use. **Vertrieb durch: Alan Electronics GmbH** Daimlerstrasse 1g-D-63303 Dreieich Deutschland. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. **Importado por: Midland Iberia, SA** C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. **Distribué par: Bihr S.A.S.** - www.bihr.eu. Avant l'utilisation, lire les instructions.

MIDLAND

BTX1 PRO



KURZANLEITUNG




Frequenz: 2.4GHz - Max Power: 10mW

DEUTSCH



EIN/AUS

TASTEN BESCHREIBUNG

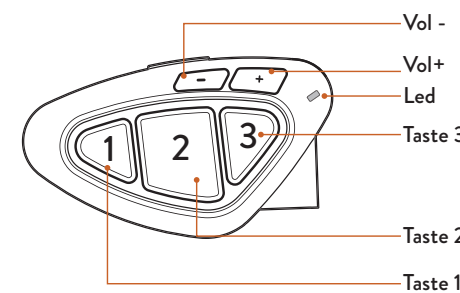

ÜBERSICHT

BETRIEB

- X" Sekunden drücken
- X mal drücken

LED ANZEIGE

- Blau blinkend
- Rot blinkend
- Blau/Rot blinkend
- Lila blinkend
- Blau leuchtend
- Rot leuchtend

SOUNDS

- Ansage bzw. Ton
- Melodie

EINSCHALTEN



- 3 Sekunden drücken
- Blau blinkend
- Melodie
- Ansage Modus
- Ansage Batteriestand

AUSSCHALTEN



- Taste 2 und 3 gleichzeitig für 3 Sekunden drücken
- Rot blinkend
- Melodie

KOPPELN

BESCHREIBUNG


Sekundäres Pairing
(Mono)
Zweites Telefon

Gekoppelt zu Gerät andere Marke (Universal Intercom)

Haupt-Pairing
(Mono/Stereo)
Telefon - TFT - GPS

SETUP MODUS

Status: Ausgeschaltet

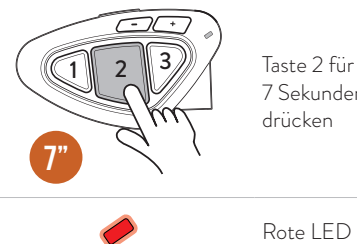

Rote LED

ACHTUNG: Um eine Kopplung vorzunehmen, müssen Sie den Setup Modus aufrufen. Wenn Sie die mittlere Taste weniger als 7 Sekunden lang drücken, schaltet sich das Gerät ein. Um in den Setup Modus zu gelangen, während das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Tasten 1/2/3 gleichzeitig für 3 Sekunden.



SETUP MODUS BEENDEN KOPPLUNG UNTERBRECHEN

Status: Setup Modus und während Kopplungsvorgang



KOPPLUNG ZURÜCKSETZEN

Status: Setup Modus



- Taste Vol+ und - gleichzeitig für 3 Sekunden drücken
- Blau leuchtet kurz auf
- Rot leuchtend

KOPPLUNG MIT EINEM MIDLAND GERÄT

Status: Beide Geräte im Setup Modus



- 3 Sekunden drücken (Prozedur an beiden Geräten gleichzeitig starten)
- Schnell blinkend
- Leuchtet 1 Sek. Blau, **Kopplung erfolgreich**
- Leuchtet Rot, **Kopplung abgeschlossen**

VERBINDUNG ZUM TELEFON/NAVI

Status: Setup Modus



- Vol- 3 Sekunden drücken
- Blau/Rot blinkend
- Geräte auf Telefon auswählen
- Blau leuchtet 1 Sek., **Kopplung erfolgreich**

Hinweis: Für das Pairing eines zweiten Telefons/ GPS (nur in Mono-Audio!) das gleiche Verfahren, befolgen, jedoch die Taste Vol- drücken.

KOPPLUNG ZU EINEM GERÄT VON EINEM ANDEREN HERSTELLER

Status: Setup Modus

1. Gerät



- 3 Sekunden drücken
- Schnell blinkend (gedrückt halten)
- Langsam blinkend (Tasten loslassen)
- Blau leuchtend, **Kopplung erfolgreich**

2. Gerät



Folgen Sie der "Telefon" Kopplungsanleitung

BETRIEBSMODI

A. Intercom Modus: Gegensprechen.

B. Telefon Modus: Telefongespräche oder Musik.

Hinweis: Intercom und Telefon Modus funktionieren nur, wenn mind. 2 Geräte gekoppelt sind.

BETRIEBSMODUS ÄNDERN


Status: Gerät eingeschaltet



Taste 2 für 3 Sekunden drücken



Ansage des Betriebsmodus

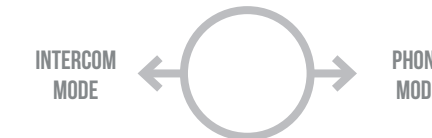


KURZWahl - Ansage des aktuellen Betriebsmodus: Drücken Sie Vol-/Vol+ gleichzeitig.

A. INTERCOM MODUS

TASTENBESCHREIBUNG

Universal Intercom Beifahrer

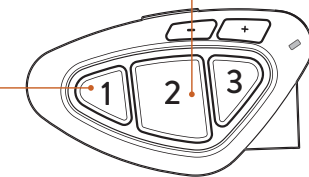

INTERCOM MANUELL ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Status: Intercom Modus



Taste 2 einmal drücken



Tonsignal



Lila blinkend

INTERCOM PER SPRACHBEFEHL ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Status: Alle Modi



Sagen Sie "Hello"



Tonsignal



Lila blinkend



Intercom schließt nach 40Sek. ohne Sprache



Tonsignal

VOX EIN-/AUSSCHALTEN

Status: Alle Modi



Taste 3 für 7 Sekunden drücken



Tonsignal

UNIVERSAL INTERCOM ÖFFNEN/SCHLIESSEN

Status: Intercom Modus



Taste 1 kurz drücken öffnet das Universal intercom



Lila blinkend



Tonsignal



Taste 1 kurz drücken, um das Universal Intercom zu schließen.

Hinweis: um die Audioverbindung vom Fremdgerät zu öffnen, drücken Sie die Sprachwahl-taste (bei einigen Modellen muss der Befehl zweimal gesendet werden)


KURZWahl - Um das Intercom während der Musikwiedergabe zu öffnen, drücken Sie die Taste 2 zweimal.

B. TELEFON MODUS

TASTENBESCHREIBUNG

(Telefon auf Vol+ gekoppelt)

- Anruf tätigen
- Anruf annehmen
- Anruf beenden
- Anruf ablehnen
- nächster Musiktitel

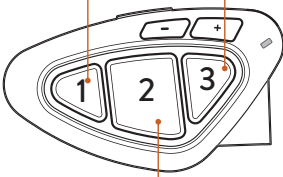

(Telefon auf Vol-) gekoppelt

- Anruf tätigen
- Anruf annehmen
- Anruf beenden
- Anruf ablehnen
- vorheriger Musiktitel

Play/Pause

TELEFONANRUF TÄTIGEN

Status: Telefon Modus



Taste 1 einmal drücken



Sprachassistent (OK Google, Siri)



Sagen Sie ihren Befehl



Anruf startet

Hinweis: wenn das Telefon auf Vol- gekoppelt ist, drücken Sie Taste 3.

ANRUF ANNEHMEN/BEENDEN

Status: Telefon Modus



Taste 1 einmal drücken oder Sagen Sie "Hello"

ANRUF ABLEHNEN

Status: Telefon Modus



Taste 1 für 3 Sekunden drücken

MUSIK

Status: Telefon Modus




Wählen Sie eine Musik APP aus



Taste 2 kurz drücken: Play/Pause



Taste 1 kurz drücken: Nächster Song

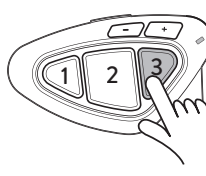

Taste 3 kurz drücken: Letzter Song

3 Sek. drücken de-aktiviert Music Share mit dem Beifahrer

KURZWahl - Musik Play/pause im Intercom Modus: Doppelklick auf Taste 2.

Für mehr Informationen:
<https://support.midlandeuropa.com/>

Wählen Sie ein Produkt aus und:

Schauen Sie das **Tutorial Video**

Download **Software**

Lesen Sie die **Gesamtanleitung**

Download **BTPRO SetAPP** aus
App Store oder **Google Play**

Midland World



Prodotto o importato da/Produced or imported by: Midland Europe srl - Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Read the instructions carefully before installation and use. Distributed by: MotoDirect Limited Company - Euro House, The Nursery, 1 Wincobank Way, South Normanton, Derbyshire. DE55 2FX UK. Read the instructions carefully before installation and use. Vertrieb durch: Alan Electronics GmbH Daimlerstrasse 1g-D-63303 Dreieich Deutschland. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Importado por: Midland Iberia, SA C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. Distribué par: Bihr S.A.S. - www.bihr.eu. Avant l'utilisation, lire les instructions.

MIDLAND

BTX1 PRO



POCKET GUIDE




Frecuencia: 2.4GHz - Potencia máx.: 10mW

ESPAÑOL



ON/OFF

DESCRIPCIÓN TECLAS - LEYENDA

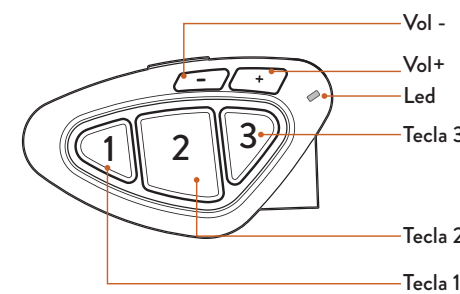

LEYENDA	
OPERACIÓN	FEEDBACK VISUAL
Pulsar X segundos	Led azul parpadea
Pulsar X veces	Led rojo parpadea
	Led rojo/azul parpadea
FEEDBACK SONORO	Led violeta
Alerta sonora	Led azul encendido
Alerta sonora musical	Led rojo encendido

ENCENDER


Pulsar 3 seg.	Parpadea
Alerta sonora musical	Estado modo operativo
Estado batería	

APAGAR

Pulsar 3 seg. a la vez	Parpadea
Alerta sonora musical	

EMPAREJAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LOS EMPAREJAMIENTOS

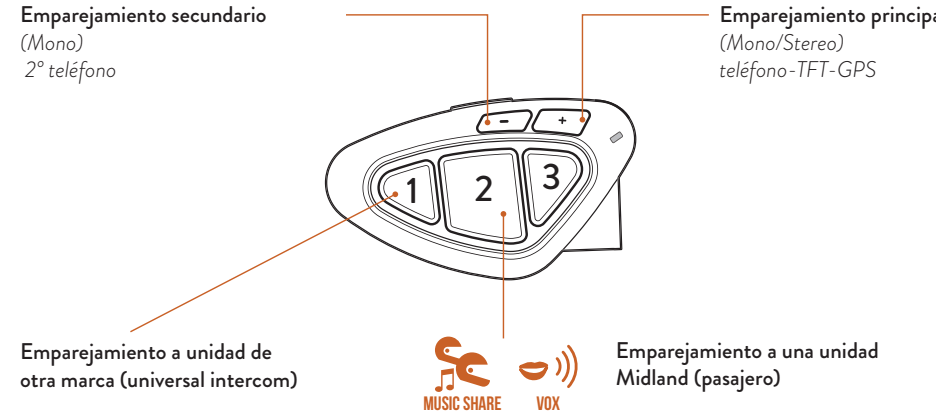

ENTRAR AL MODO CONFIGURACIÓN

Pulsar 7 seg.	Encendido
---------------	-----------

ATENCIÓN: Para realizar cualquier emparejamiento, es necesario entrar en el modo Configuración. Si pulsa el botón central durante menos de 7 segundos, el dispositivo se encenderá. Para entrar en el modo de configuración mientras el aparato está encendido, pulse los botones 1/2/3 simultáneamente durante 3 segundos.

SALIR DEL MODO CONFIGURACIÓN/INTERRUMPIR EL EMPAREJAMIENTO

Pulsar 2 veces	
----------------	--

RESET DE LOS EMPAREJAMIENTOS

Pulsar 3 seg. a la vez	Se enciende
Led rojo encendido	

EMPAREJAMIENTO A UNA UNIDAD MIDLAND

Pulsar 3 seg. (proceder igual en las dos unidades).	Parpadea
Led azul encendido 1 seg., emparejamiento exitoso	
Led rojo fijo, emparejamiento terminado	

ENLAZAR A UN TELÉFONO/GPS

Pulsar 3 seg.	Parpadea
Seleccionar la unidad en el teléfono	Encendido 1 seg., emparejamiento terminado

Nota: para emparejar un segundo teléfono/GPS (solo en audio mono) siga el mismo proceso pero pulse el botón Vol-.

EMPAREJAMIENTO CON UNA UNIDAD DE OTRA MARCA

Pulsar 3 seg.	Parpadea rápido (mantener pulsado)
Led fijo, emparejamiento terminado	Parpadea lento (soltar)
Seguir el proceso para emparejar un teléfono	

MODOS OPERATIVOS

A. Modo Intercom: para hablar con otra unidad.

B. Modo teléfono: para llamadas y para gestionar la música.

Nota: los modos Intercom y Teléfono están activos solo si hay dispositivos emparejados.

CAMBIAR EL MODO OPERATIVO

Estado: unidad encendida



Pulsar 3 seg.



Estado modo operativo




ATAJO - Estado del modo operativo:
Pulse Vol- / Vol + al mismo tiempo.

A. MODO INTERCOM


DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

Universal Intercom Pasajero

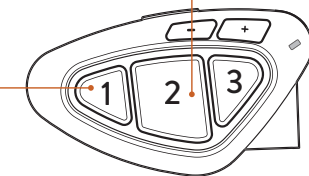

ABRIR/CERRAR EL INTERCOM MANUALMENTE

Estado: modo Intercom

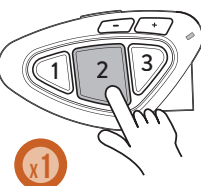

Pulsar 1 vez



Alerta sonora



Parpadea

ABRIR/CERRAR EL INTERCOM CON LA VOZ

Estado: en todos los modos



Decir "Hola"



Alerta sonora



Parpadea



Silencio durante 40 seg.
el intercom se apaga



Alerta sonora

Nota: la activación vocal solo es posible con la unidad emparejada al botón 2.

ACTIVAR/DESACTIVAR EL VOX

Estado: en todos los modos



Pulsar 7 seg.



Alerta sonora

ABRIR/CERRAR EL UNIVERSAL INTERCOM

Estado: modo Intercom



Pulsar 1 vez para **abrir** Universal Intercom



Parpadea



Alerta sonora



Pulsar 1 vez para **cerrar** Universal Intercom

Nota: para abrir/cerrar el audio de una unidad de otra marca, usar la llamada por voz (para algunos modelos es necesario hacerlo dos veces).


ATAJO - Para abrir el Intercom mientras escucha o comparte música en modo teléfono: pulsar 2 veces el botón 2.

B. MODO TELÉFONO

DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

Teléfono enlazado a Vol+

- Realizar una llamada
- Responder una llamada
- Terminar una llamada
- Rechazar una llamada
- Avanzar canción

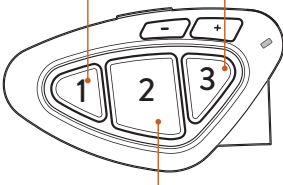

Teléfono enlazado a Vol-

- Realizar una llamada
- Responder una llamada
- Terminar una llamada
- Rechazar una llamada
- Canción anterior

Play/pausa

REALIZAR UNA LLAMADA

Estado: modo teléfono



Pulsar 1 vez



Respuesta asistente de voz (Google Assistant, Siri)



Dar instrucciones al asistente



Empezar llamada

Nota: si hay un teléfono emparejado al botón Vol-, use la tecla 3.

ATENDER/TERMINAR UNA LLAMADA



Pulsar 1 vez/ Decir "Hola"

RECHAZAR UNA LLAMADA



Pulsar 3 seg.

MÚSICA

Estado: modo teléfono




Seleccionar APP para la música



Pulsar 1 vez Play/Pausa



Pulsar 1 vez Avanzar canción

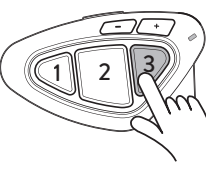

Pulsar 1 vez Canción anterior

Pulsar 3 seg. **Activa/desactiva** la compartición de música con el pasajero (Music share)

Atajo - Play/Pausa de la música en modo Intercom: pulsar 2 veces la tecla 2.

Para más información:
<https://support.midlandeuropa.com/>

Seleccionar un producto y:
Ver el **videotutorial**
Descargar el **software**
Leer el **manual de usuario completo**

Descargar BTPRO SetAPP desde App Store o Google Play

Midland World



Prodotto o importato da/Produced or imported by: Midland Europe srl - Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Read the instructions carefully before installation and use. **Distributed by: MotoDirect Limited Company** - Euro House, The Nursery, 1 Wincobank Way, South Normanton, Derbyshire. DE55 2FX UK. Read the instructions carefully before installation and use. **Vertrieb durch: Alan Electronics GmbH** Daimlerstrasse 1g-D-63303 Dreieich Deutschland. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. **Importado por: Midland Iberia, SA** C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. **Distribué par: Bihr S.A.S.** - www.bihr.eu. Avant l'utilisation, lire les instructions.

MIDLAND

BTX1 PRO



POCKET GUIDE




Fréquence: 2.4GHz - Max puissance: 10mW

FRANÇAIS



ON/OFF

DESCRIPTION DES TOUCHES - LÉGENDE

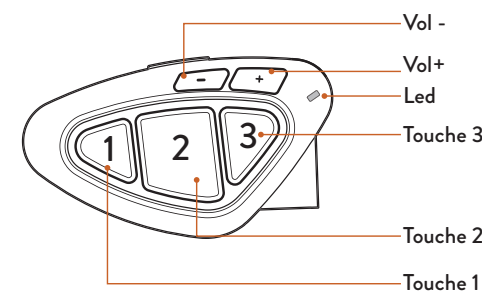

Vol -
Vol+
Led
Touche 3
Touche 2
Touche 1

LÉGENDE

OPÉRATION	RETOUR VISUEL
X"	Led bleu clignotant
Appuyer X secondes	Led rouge clignotant
1	Led rouge/bleu clignotant
Appuyer X fois	Led violet
RETOUR SONORE	Led bleu fixe
Alerte sonore	Led rouge fixe
Alerte sonore musicale	

ALLUMER



3"	Appuyer 3 sec.
	Clignote
	Alerte sonore musicale
	État mode de fonctionnement
	État batterie


ÉTEINDRE



3"	Appuyer 3 sec. dans le même temps
	Clignote
	Alerte sonore musicale

COUPLAGES


DESCRIPTION DES COUPLAGES

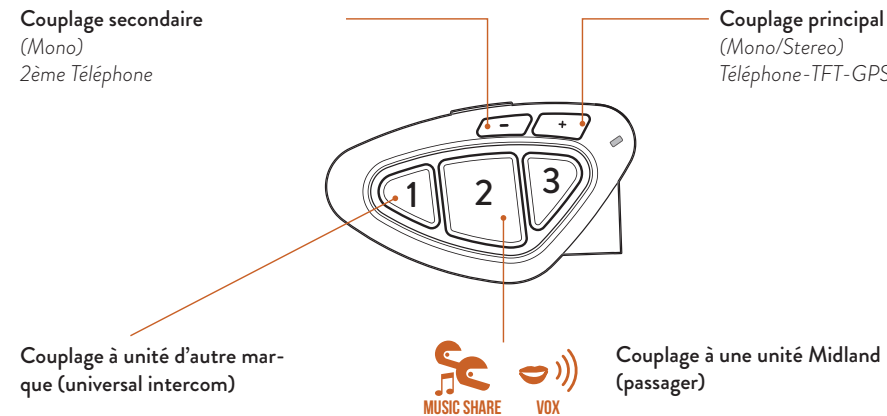

Couplage à unité d'autre marque (universal intercom)

ENTRER DANS LE MODE DE CONFIGURATION

État: unité éteinte

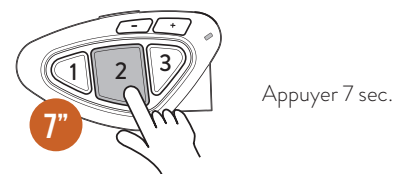

7"

Appuyer 7 sec.

Allumé

ATTENTION : Pour effectuer un quelconque couplage, il est nécessaire d'entrer dans le mode Configuration. Si vous appuyez sur le bouton central pendant moins de 7 secondes, l'appareil s'allume. Pour accéder au mode Configuration lorsque l'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les boutons 1/2/3 pendant 3 secondes.

SORTIR DU MODE DE CONFIGURATION/INTERROMPRE LE COUPLAGE

État: mode de configuration et pendant le couplage




x2

Appuyer 2 fois

REMISE À ZÉRO DU COUPLAGE

État: mode de configuration

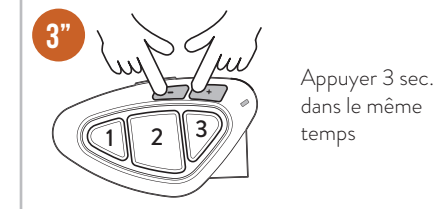

3"


Appuyer 3 sec. dans le même temps

S'allume

Led rouge allumé

COUPLAGE AVEC UNE UNITÉ MIDLAND

État: led de deux unités en mode configuration

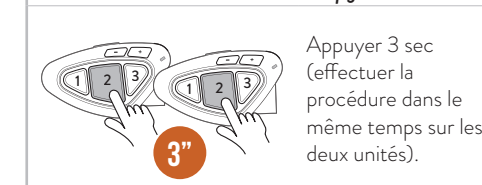

3"

Appuyer 3 sec (effectuer la procédure dans le même temps sur les deux unités).

Clignote

Led bleu pendant 1 sec, **couplage réussi**

Led rouge fixe, **couplage terminé**

COUPLAGE AVEC UN TÉLÉPHONE/GPS

État: mode de configuration



Appuyer 3 sec

Clignote


Sélectionner l'unité dans votre téléphone

Allumé 1 sec, **couplage terminé**

Note: pour coupler un autre téléphone/GPS (en audio mono seulement!), suivez la même procédure mais appuyez sur Vol-.

COUPLAGE AVEC UNE UNITÉ D'AUTRE MARQUE

État: mode de configuration

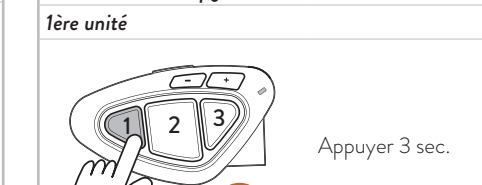

Appuyer 3 sec.

Clignote rapidement (maintenir appuyé)

Clignote lentement (relâcher la touche)

Led fixe, **couplage terminé**

2ème unité

Suivez la procédure pour coupler un téléphone

MODES DE FONCTIONNEMENT


A. Mode Intercom: pour parler à une autre unité.

B. Mode téléphone: pour les appels et pour gérer la musique.

Note: les modes Intercom et Téléphone sont actifs seulement s'il y a des unités couplées.

CHANGER LE MODE DE FONCTIONNEMENT


État: unité allumée

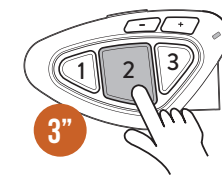

Appuyer 3 sec



État mode de fonctionnement

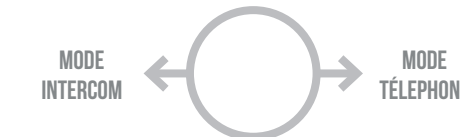


Raccourci - Rappeler l'état du mode de fonctionnement: appuyer 1 fois Vol-/Vol+ dans le même temps.

A. MODE INTERCOM


DESCRIPTION DES TOUCHES

Universal Intercom Passager

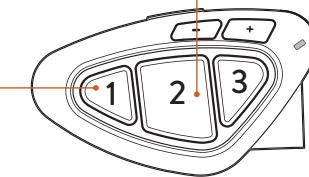

OUVRIR/FERMER L'INTERCOM MANUELLEMENT

État: mode Intercom

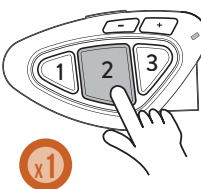

Appuyer 1 fois



Alerte sonore



Clignote

OUVRIR/FERMER L'INTERCOM AVEC LA VOIX

État: en tous les modes



Prononcer "Hello"



Alerte sonore



Clignote



Silence pendant 40 sec.

l'intercom se ferme




Alerte sonore

Note: L'activation vocale est possible seulement avec l'unité couplée au bouton 2.

ACTIVER/DÉSACTIVER LE VOX

État: en tous les modes

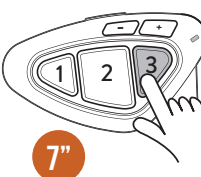

Appuyer 7 sec.



Alerte sonore

OUVRIR/FERMER L'UNIVERSAL INTERCOM

État: mode Intercom



Appuyer 1 fois pour **ouvrir** Universal Intercom



Clignote



Alerte sonore



Appuyer 1 fois Pour **fermer** Universal Intercom

Note: Pour ouvrir/fermer l'audio d'une unité d'autre marque, utilisez la touche de rappel (pour quelque modèle, il faut envoyer le rappel deux fois).


Raccourci - Pour ouvrir l'intercom pendant l'écoute et le partage de la musique en mode téléphone : appuyer 2 fois sur bouton 2.

B. MODE TÉLÉPHONE

DESCRIPTION DES TOUCHES

Téléphone couplé à Vol+

- Passer un appel
- Répondre
- Terminer un appel
- Rejeter un appel
- Chanson suivante

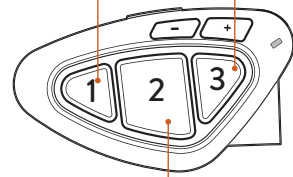

Téléphone couplé à Vol-

- Passer un appel
- Répondre
- Terminer un appel
- Rejeter un appel
- Chanson précédente

Play/pause

PASSER UN APPEL

État: mode téléphone



Appuyer 1 fois



Réponse assistant vocale (assistant Google, Siri)



Donner instructions à votre assistant



Commencer l'appel

Note: si vous avez un téléphone couplé au bouton Vol-, utilisez la touche 3.

RÉPONDRE/TERMINER UN APPEL



Appuyer 1 fois ou prononcer "Hello"


REJETER UN APPEL



Appuyer 3 sec.

MUSIQUE

État: mode téléphone

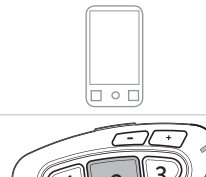


Sélectionner APP pour la musique



Appuyer 1 fois Play/Pause



Appuyer 1 fois Chanson suivante

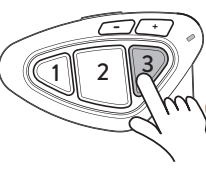

Appuyer 1 fois Chanson précédente

Appuyer 3 sec. **Active/désactive** le partage de la musique avec le passager (Music share)

Raccourci - Play/Pause de la musique en mode Intercom: appuyer 2 fois sur la touche 2.

Pour plus d'infos:
<https://support.midlandeuropa.com/>

Sélectionner un produit et:
Regarder le **video tutorial**
Télécharger le **software**
Lire le **manual d'utilisation complet**

Télécharger BTPRO SetAPP depuis Google Play ou App Store

Midland World



Prodotto o importato da/Produced or imported by: Midland Europe srl - Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Read the instructions carefully before installation and use. **Distributed by: MotoDirect Limited Company** - Euro House, The Nursery, 1 Wincobank Way, South Normanton, Derbyshire. DE55 2FX UK. Read the instructions carefully before installation and use. **Vertrieb durch: Alan Electronics GmbH** Daimlerstrasse 1g-D-63303 Dreieich Deutschland. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. **Importado por: Midland Iberia, SA** C/Cobalt, 48 - 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona - España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. **Distribué par: Bihr S.A.S.** - www.bihr.eu. Avant l'utilisation, lire les instructions.

MIDLAND