



**Make It Yours.**



# CK351

**Strike with the Speed of Light**

**MAKE YOUR GAMING EXPERIENCE.**

## EN



FN + ESC = Reset all to Default  
(Press and Hold for 5 seconds to Reset to Default)



FN + F1 = Quick Pick / Cycle 9 Colors and Modes  
FN + F2 = Red Color Levels (0-10)  
FN + F3 = Green Color Levels (0-10)  
FN + F4 = Blue Color Levels (0-10)



FN + F5 = Cycle LED Lighting Mode  
FN + F6 = Lighting Foreground Effect  
FN + F7 = Lighting Background Effect  
FN + F8 = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



FN + F9 = Record LED Backlight  
FN + F10 = Speed up LED Lighting Effect  
FN + F11 = Slow down LED Lighting Effect  
FN + F12 = Switch Lighting Effect Direction



FN + PrtSc = Windows Lock / Full Keyboard Lock  
FN + ScrLk = My Computer  
FN + Pause = Calculator



FN + Ins = Play/Pause  
FN + Home = Previous Track  
FN + PgUp = Next Track  
FN + Del = Mute  
FN + End = Volume Down  
FN + PgDn = Volume Up



FN + 1 = Profile 1  
FN + 2 = Profile 2  
FN + 3 = Profile 3  
FN + 4 = Profile 4

## ES

FN + ESC = Restablecer todo a los valores predeterminados (Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajustes por defecto)

FN + F1 = Selección rápida / ciclo 9 colores y modos  
FN + F2 = Niveles Color Rojo (0-10)  
FN + F3 = Niveles Color Verde (0-10)  
FN + F4 = Niveles Color Azul (0-10)

FN + F5 = Modo Iluminación LED  
FN + F6 = Efecto frontal d iluminación  
FN + F7 = Efecto trasero de ilumincaión  
FN + F8 = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

FN + F9 = Grabación Retroiluminación LED  
FN + F10 = Acelerar los efectos de iluminación LED  
FN + F11 = Ralentizar los efectos de iluminación LED  
FN + F12 = Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FN + PrtSc = Bloqueo de Windows / Bloqueo total del teclado  
FN + ScrLk = Mi PC  
FN + Pause = Volver al escritorio

FN + Ins = Play/Pausa  
FN + Home = Pista Anterior  
FN + PgUp = Siguiente Pista  
FN + Del = Mudo  
FN + End = Bajar Volumen  
FN + PgDn = Subir Volumen

FN + 1 = Cambiar al Perfil 1  
FN + 2 = Cambiar al Perfil 2  
FN + 3 = Cambiar al Perfil 3  
FN + 4 = Cambiar al Perfil 4

## DE

FN + ESC = Alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen (Zum Rücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

FN + F1 = zufällige Auswahl aus 9 Profilen  
FN + F2 = Farbstufen rot (0-10)  
FN + F3 = Farbstufen grün (0-10)  
FN + F4 = Farbstufen blau (0-10)

FN + F5 = LED Modus  
FN + F6 = Beleuchtungseffekt vorne  
FN + F7 = Beleuchtungseffekt hinten  
FN + F8 = LED-Lichthelligkeit umschalten (0-4)

FN + F9 = LED Beleuchtung aufzeichnen  
FN + F10 = Schnelligkeit des Lichteffekts erhöhen  
FN + F11 = Schnelligkeit des Lichteffekts verringern  
FN + F12 = Licht Effekt Richtungswechsel

FN + PrtSc = Windows-Sperre / vollständige Tastatursperre  
FN + ScrLk = Computer  
FN + Pause = Zurück zum Desk

FN + Ins = Abspielen/Pause  
FN + Home = Vorheriger Titel  
FN + PgUp = Nächster Titel  
FN + Del = Stumm  
FN + End = Lautstärke -  
FN + PgDn = Lautstärke +

FN + 1 = zu Profil 1 wechseln  
FN + 2 = zu Profil 2 wechseln  
FN + 3 = zu Profil 3 wechseln  
FN + 4 = zu Profil 4 wechseln

## TR

FN + ESC = Fabrika Ayarlarına Dön (Varsayılan ayarlara dönmek için tuşa basarak 5 saniye basılı tutun)

FN + F1 = Hızlı seçim/ 9 Renk ve Modlar  
FN + F2 = Kırmızı Renk Seviyesi (0-10)  
FN + F3 = Yeşil Renk Seviyesi (0-10)  
FN + F4 = Mavi Renk Seviyesi (0-10)

FN + F5 = Döngü LED Aydınlatma Modu  
FN + F6 = Aydınlatma ön planı efekti  
FN + F7 = Aydınlatma arka plan etkisi  
FN + F8 = Döngü LED Işığı Parlaklığı (0-4)

FN + F9 = LED Aydınlatma Kaydet  
FN + F10 = Aydınlatma Efektini Hızlandır  
FN + F11 = Aydınlatma Efektini Yavaşlat  
FN + F12 = Aydınlatma Efektinin Yönünü Değiştir

FN + PrtSc = Windows kilidi / Bütün klavye kilidi  
FN + ScrLk = Bilgisayarım  
FN + Pause = Hesap Makinesi

FN + Ins = Oynat/durdur  
FN + Home = Önceki Parça  
FN + PgUp = Sonraki Parça  
FN + Del = Sessiz  
FN + End = Ses Azalt  
FN + PgDn = Ses Arttır

FN + 1 = Profil 1  
FN + 2 = Profil 2  
FN + 3 = Profil 3  
FN + 4 = Profil 4

## FR

FN + ESC = Remettre tous les réglages par défaut  
(Maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser  
aux valeurs par défaut)

FN + F1 = Sélection rapide / Cycle 9 couleurs et modes  
FN + F2 = Niveaux de couleur rouge (0-10)  
FN + F3 = Niveaux de couleur verte (0-10)  
FN + F4 = Niveaux de couleur bleue (0-10)

FN + F5 = Mode d'éclairage LED  
FN + F6 = Effet lumineux avant  
FN + F7 = Effet lumineux arrière  
FN + F8 = Faire défiler les niveaux de luminosités LED (0-4)

FN + F9 = Registra retroilluminazione LED  
FN + F10 = Accélérer les effets d'éclairage LED  
FN + F11 = Ralentir les effets d'éclairage LED  
FN + F12 = Changement de direction de l'effet d'éclairage

FN + PrtSc = Verrouillage Windows / Verrouillage du clavier complet  
FN + ScrLk = Mon ordinateur  
FN + Pause = Calculatrice

FN + Ins = Lecture/Pause  
FN + Home = Piste précédente  
FN + PgUp = Piste suivante  
FN + Del = Muet  
FN + End = Diminution du volume  
FN + PgDn = Augmentation du volume

FN + 1 = Basculer vers le Profil 1  
FN + 2 = Basculer vers le Profil 2  
FN + 3 = Basculer vers le Profil 3  
FN + 4 = Basculer vers le Profil 4

## IT

FN + ESC = Ripristina tutto al default  
(Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni  
predefinite)

FN + F1 = Presa rapida/Ciclo a 9 Colori e modalità  
FN + F2 = Livelli colore Rosso (0-10)  
FN + F3 = Livelli colore Verde (0-10)  
FN + F4 = Livelli colore blue (0-10)

FN + F5 = Modalità illuminazione a LED  
FN + F6 = Effetto anteriore illuminazione  
FN + F7 = Effetto posteriore illuminazione  
FN + F8 = Cycle luminosità di illuminazione a LED (0-4)

FN + F9 = Registra retroilluminazione LED  
FN + F10 = Accelerare gli effetti di illuminazione a LED  
FN + F11 = Rallentare gli effetti di illuminazione a LED  
FN + F12 = Cambiare effetto d'illuminazione

FN + PrtSc = Blocco finestra / Blocco tastiera completo  
FN + ScrLk = Risorse del computer  
FN + Pause = Calcolatrice

FN + Ins = Play/Pausa  
FN + Home = Traccia Precedente  
FN + PgUp = Traccia Successiva  
FN + Del = Mute  
FN + End = Volume Giù  
FN + PgDn = Volume Su

FN + 1 = Passare al Profilo 1  
FN + 2 = Passare al Profilo 2  
FN + 3 = Passare al Profilo 3  
FN + 4 = Passare al Profilo 4

## ID

FN + ESC = Reset Semua ke Awal  
(Tekan lalu Tahan selama 5 detik untuk Mengatur Ulang  
ke Default)

FN + F1 = Pilihan Cepat / Perputaran 9 warna dan mode  
FN + F2 = Tingkat Warna Merah (0-10)  
FN + F3 = Tingkat Warna Hijau (0-10)  
FN + F4 = Tingkat Warna Biru (0-10)

FN + F5 = Mode Perputaran Cahaya LED  
FN + F6 = Efek Cahaya Latar Depan  
FN + F7 = Efek Cahaya Latar Belakang  
FN + F8 = Kecerahan Lampu LED Siklus (0-4)

FN + F9 = Rekam LED Latar Belakang  
FN + F10 = Percepat Efek Cahaya LED  
FN + F11 = Perlambat Efek Cahaya LED  
FN + F12 = Mengganti Arah Cahaya LED

FN + PrtSc = Kunci Windows / Kunci Keyboard penuh  
FN + ScrLk = Komputer Saya  
FN + Pause = Kalkulator

FN + Ins = Mulai/Pause  
FN + Home = Lagu Sebelumnya  
FN + PgUp = Lagu Berikutnya  
FN + Del = Bisu  
FN + End = Volume Turun  
FN + PgDn = Volume Naik

FN + 1 = Profil 1  
FN + 2 = Profil 2  
FN + 3 = Profil 3  
FN + 4 = Profil 4

**PT**

FN + ESC = Redefine tudo para o defeito  
(Mantenha pressionado durante 5 segundos para repor as predefinições de fábrica)

FN + F1 = Pick Rápido / Ciclo 9 / Cores e modos  
FN + F2 = Níveis da Cor Vermelha (0-10)  
FN + F3 = Níveis da Cor Verde (0-10)  
FN + F4 = Níveis da Cor Azul (0-10)

FN + F5 = Modos de Iluminação LED  
FN + F6 = Efeito de Iluminação frontal  
FN + F7 = Efeito de Iluminação traseira  
FN + F8 = Ciclo de brilho da iluminação LED (0-4)

FN + F9 = Grava a retro-iluminação LED  
FN + F10 = Acelera os efeitos da iluminação LED  
FN + F11 = Desacelera os efeitos da iluminação LED  
FN + F12 = Muda a direção dos efeitos luminosos

FN + PrtSc = Bloqueio do Windows / Bloqueio total do teclado  
FN + ScrLk = Computador  
FN + Pause = Calculadora

FN + Ins = Play/Pausa  
FN + Home = Parar  
FN + PgUp = Próxima faixa  
FN + Del = Sem som  
FN + End = Baixar o Volume  
FN + PgDn = Aumento do Volume

FN + 1 = Muda para o perfil 1  
FN + 2 = Muda para o perfil 2  
FN + 3 = Muda para o perfil 3  
FN + 4 = Muda para o perfil 4

**RU**

FN + ESC = сбросить все  
(Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления параметров по умолчанию)

FN + F1 = Быстрый выбор/Цикл из 9 цветов и режимов  
FN + F2 = уровни красного цвета (0-10)  
FN + F3 = уровни зеленого цвета (0-10)  
FN + F4 = уровни синего цвета (0-10)

FN + F5 = Режим светодиодной подсветки  
FN + F6 = Эффект передней подсветки  
FN + F7 = Эффект задней подсветки  
FN + F8 = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)

FN + F9 = запись LED подсветки  
FN + F10 = ускорить световые эффекты LED  
FN + F11 = замедлить световые эффекты LED  
FN + F12 = переключение направления светового эффекта

FN + PrtSc = Блокировка клавиши Windows / блокировка всех клавиш  
FN + ScrLk = Мой компьютер  
FN + Pause = Калькулятор

FN + Ins = Воспроизведение/Пауза  
FN + Home = Предыдущий трек  
FN + PgUp = Следующий трек  
FN + Del = Откл. звук  
FN + End = Уменьшение громкости  
FN + PgDn = Увеличение громкости

FN + 1 = переключение на профиль 1  
FN + 2 = переключение на профиль 2  
FN + 3 = переключение на профиль 3  
FN + 4 = переключение на профиль 4

**AR**

FN + ESC = إعادة ضبط الكل للموضع الافتراضي  
(اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوان لإعادة تعيين كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية)

FN + F1 = اختبار سريع / دور كاملة من 9 ألوان ومؤثرات  
FN + F2 = درجات اللون الأحمر (0-10)  
FN + F3 = درجات اللون الأخضر (0-10)  
FN + F4 = درجات اللون الأزرق (0-10)

FN + F5 = وضع دورة إضاءة كاملة  
FN + F6 = مؤثرات إضاءة أمامية  
FN + F7 = مؤثرات إضاءة خلفية  
FN + F8 = سطوع إضاءة LED سطوع (0-4)

FN + F9 = تسجيل إضاءة خلفية  
FN + F10 = تسريع مؤثرات الإضاءة الخلفية  
FN + F11 = إبطاء مؤثرات الإضاءة الخلفية  
FN + F12 = تغيير اتجاه مؤثرات الإضاءة

FN + PrtSc = قفل الويندوز / قفل لوحة المفاتيح بالكامل  
FN + ScrLk = جهاز الكمبيوتر  
FN + Pause = الحاسبة

FN + Ins = تشغيل / إيقاف  
FN + Home = الأغنية السابقة  
FN + PgUp = الأغنية التالية  
FN + Del = كتم الصوت  
FN + End = خفض الصوت  
FN + PgDn = رفع الصوت

FN + 1 = ملف شخصي رقم 1  
FN + 2 = ملف شخصي رقم 2  
FN + 3 = ملف شخصي رقم 3  
FN + 4 = ملف شخصي رقم 4

## JP

FN + ESC = すべて初期値に戻す  
(5秒間押し続けたままにすると、初期状態にリセットされます)

FN + F1 = 9つの色とモードを簡単選択/循環  
FN + F2 = 赤の色レベル (0-10)  
FN + F3 = 緑の色レベル (0-10)  
FN + F4 = 青の色レベル (0-10)

FN + F5 = LED照明モードの循環  
FN + F6 = フロントの照明効果  
FN + F7 = リアの照明効果  
FN + F8 = LED 照明の輝度 (0-4) を循環する

FN + F9 = LED/バックライトを記録  
FN + F10 = LED照明効果の速度を下げる  
FN + F11 = LED照明効果の速度を上げる  
FN + F12 = 照明効果の方向を切り替える

FN + PrtSc = Windowsロック/フルキーボードロック  
FN + ScrLk = マイコンピュター  
FN + Pause = 計算機

FN + Ins = 再生/一時停止  
FN + Home = 前のトラック  
FN + PgUp = 次のトラック  
FN + Del = 消音  
FN + End = 音量を下げる  
FN + PgDn = 音量を上げる

FN + 1 = プロファイル1  
FN + 2 = プロファイル2  
FN + 3 = プロファイル3  
FN + 4 = プロファイル4

## CHS

FN + ESC = 全部重置为默认值  
(按住 5 秒以重设为默认值)

FN + F1 = 快速挑选/循环 9 种颜色和模式  
FN + F2 = 红色水平 (0-10)  
FN + F3 = 绿色水平 (0-10)  
FN + F4 = 蓝色水平 (0-10)

FN + F5 = 循环LED照明模式  
FN + F6 = 前面照明效果  
FN + F7 = 后面照明效果  
FN + F8 = 循环LED照明亮度(0-4)

FN + F9 = 录制LED背光  
FN + F10 = 增加 灯光流动速度  
FN + F11 = 减小 灯光流动速度  
FN + F12 = 切换照明效果方向

FN + PrtSc = Windows 锁定/完全键盘锁定  
FN + ScrLk = 我的电脑  
FN + Pause = 计算器

FN + Ins = 播放/暂停  
FN + Home = 上一个曲目  
FN + PgUp = 下一个曲目  
FN + Del = 静音  
FN + End = 音量降低  
FN + PgDn = 音量升高

FN + 1 = 配置文件 1  
FN + 2 = 配置文件 2  
FN + 3 = 配置文件 3  
FN + 4 = 配置文件 4

## CHT

FN + ESC = 全部恢復為預設值  
(按住 5 秒以重設為預設值)

FN + F1 = 快速選擇/循環切換 9 種顏色及模式  
FN + F2 = 紅色色階 (0-10)  
FN + F3 = 綠色色階 (0-10)  
FN + F4 = 藍色色階 (0-10)


FN + F5 = 循環切換 LED 照明模式  
FN + F6 = 前方照明效果  
FN + F7 = 後方照明效果  
FN + F8 = 循環切換 LED 燈光亮度 (0-4)

FN + F9 = 錄製 LED 背光  
FN + F10 = 增加 燈光流動速度  
FN + F11 = 減小 燈光流動速度  
FN + F12 = 切換照明效果方向

FN + PrtSc = Windows 鎖定 / 全鍵盤鎖定  
FN + ScrLk = 我的電腦  
FN + Pause = 計算機

FN + Ins = 播放/暫停  
FN + Home = 上一首  
FN + PgUp = 下一首  
FN + Del = 靜音  
FN + End = 音量降低  
FN + PgDn = 音量增加

FN + 1 = 設定檔 1  
FN + 2 = 設定檔 2  
FN + 3 = 設定檔 3  
FN + 4 = 設定檔 4

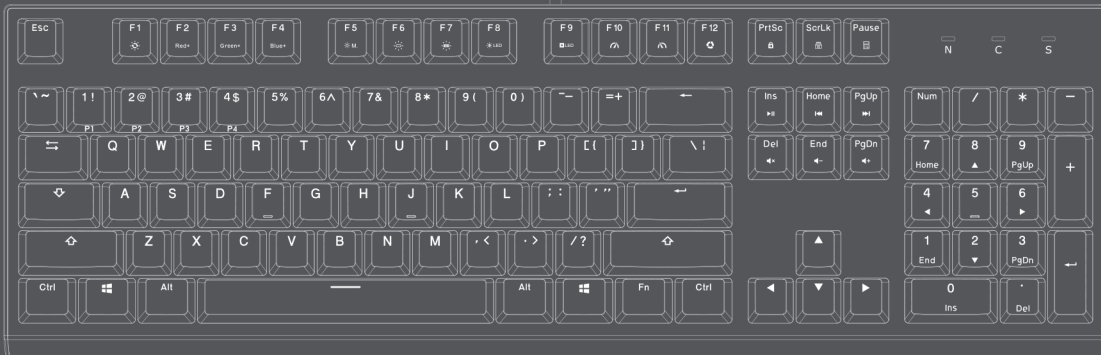

## Package Contents

- CK351 Gaming Keyboard
- Soft Wrist Rest
- Quick Start Guide

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
結構壳体	X	○	○	○	○	○
開關組件 PCB_USB	X	○	○	○	○	○
线材	X	○	○	○	○	○
螺絲	X	○	○	○	○	○

○：表示沒有有毒有害物質在該部件所用所有材料中的含量均低於以下限制。  
 X：表示該部件含有或至少該部件第一級材料中的含量超出以下限制。  
 注：本產品95%的部件採用無害的環保材料製造。含有有毒有害物質或元素的部件採用全球最佳發展水平限制方法實現有毒有害物質或元素的替代。

設備名稱：電競鍵盤		型號 (型式)：CK-351-SKOR1-TC CK-351-SKOL1-TC CK-351-SKOM1-TC					
單元	限用物質及其化學符號						
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
外殼	○	○	○	○	○	○	
電路板	-	○	○	○	○	○	
連接線	○	○	○	○	○	○	

標準1: "≥0.1 wt%" 及 "≥0.01 wt%" 係指採用物質之百分比重量超出百分比重量基準。  
 標準2: "-" 係指該項採用物質之百分比重量未超出百分比重量基準。  
 標準3: "○" 係指該項採用物質未採用測試。

**Aisa Pacific - Cooler Master Technology Inc.**  
 8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,  
 New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.)  
 Tel: +886-2-2225-3517

**China - Cooler Master China**  
 7th Floor, Building C, Hongqiao R&F Center,  
 No.7, 958 Lane, Shenhong Road, Minhang  
 District, Shanghai City 200051, China  
 Tel: +86-21-51872177

**North America - Cooler Master North America**  
 2929 East Imperial Highway, suite 110  
 Brea, CA 92821, USA  
 Tel: +1-888-624-5099

**Europe - Cooler Master Europe B.V.**  
 Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,  
 The Netherlands  
 Tel: +31-(0)40-702-0900

公司名稱：酷媽科技股份有限公司  
 地址：新北市中和區中正路788-1號8樓  
 電話：+886-2-2225-3517

© 2020 Cooler Master Technology Inc. All Rights Reserved.  
 All trademarks are registered to their respective owners.

Ver 1.0: 2020/07 512003740-GP



## Cooler Master Products

### LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

#### WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

#### WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s). Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:

<http://account.coolermaster.com>

#### WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.

Damage, deterioration or malfunction resulting from:

- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
- Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
- Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
- Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
- Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.

Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.

- Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.
- Removal or installation charges.
- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).
- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.
- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.
- All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

#### LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: [www.coolermaster.com](http://www.coolermaster.com)  
Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

#### EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

#### WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A.) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

#### PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods, After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.  
A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.  
B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

#### Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below. For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

#### Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
CK351	2 years

#### FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 8F, No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.))  
Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)