

SANGEAN**REVERY R10 (DDR-75BT)**

True All-in-One Audio Experience

*Revery*

For nearly half a century, SANGEAN has designed and engineered some of the finest radios to warm our ears with premium sound. With the amount of expertise developed over the years, we heard you and developed our most powerful audio system yet. Equipped with the latest and most iconic features, including internet radio, DAB+, and FM, this sumptuous model will resonate in every room.



The UNDOK™ App is available for Android and iOS. You can easily control your SANGEAN REVERY R10 (DDR-75BT) from your Smartphone or tablet with our full function UNDOK™ App to stream your favorite music or station. Download and install free UNDOK™ App simply from the Apple iTunes App store or Android Google Play store to control your music now.

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.

GB For full documentation of DDR-75BT functionality, please scan the QR code or visit the website to download the full manual.

F Pour obtenir une documentation complète de la fonctionnalité DDR-75BT, veuillez scanner le code QR ou visiter le site Web pour télécharger le mode d'emploi complet.

E Para obtener una documentación completa del DDR-75BT, escanee el código QR o visite la página web para descargar el manual completo.

NL Voor volledige documentatie over de functionaliteit van DDR-75BT scant u de QR-code of gaat u naar onze website om de volledige handleiding te downloaden.

D Für einen vollständigen Überblick über die Funktionen des DDR-75BT scannen Sie bitte den QR-Code. Alternativ dazu können Sie die Bedienungsanleitung auch auf unserer Webseite herunterladen.

<http://www.sangean.com>

3A87aV1000010

GB Quick Start Guide**Important safety instructions**

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
15. To reduce the Risk of Fire or Electric Shock, Do not Expose This Appliance To Rain or Moisture.
16. The Shock Hazard Marking and Associated Graphical Symbol is provided on the rear of unit.
17. Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, shall be placed on the apparatus.
18. Excessive sound pressure on ear- and headphones could impair the hearing ability. Higher setting that idle on the equalizer leads to higher signal voltages on the output for ear and headphones.
19. The power plug should be close to the radio, and easy to be approached during the emergency, to disconnect the power from the radio, just unplug the power plug from the AC power slot.
20. Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnected device shall remain readily operable.
21. To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

CAUTION
These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of the electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.

Before you can use your Internet radio, you must have the following


- A broadband internet connection (not required for DAB, FM, Bluetooth, CD / SD / USB, Line out, Aux in functions).
- A wireless (Wi-Fi) modem or router connected to your broadband (cable or DSL) internet.
- Your WEP / WPA key or password to access your wireless network, if necessary.

We also recommend that you


Download and install free UNDOK™ App from the Apple iTunes App store or Android Google Play store to control your device.

**Connect the radio to your computer network**


1. Power your radio. When you apply power, the display on the radio will light up and show "SANGEAN".

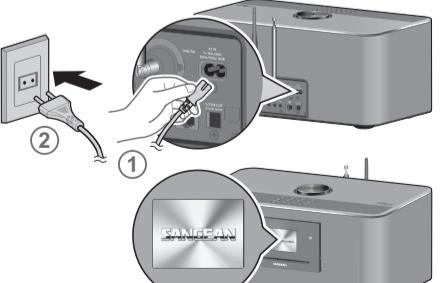

2. Go through the on-screen setup. To complete the setup process, make sure your router is on, and it has an internet connection.

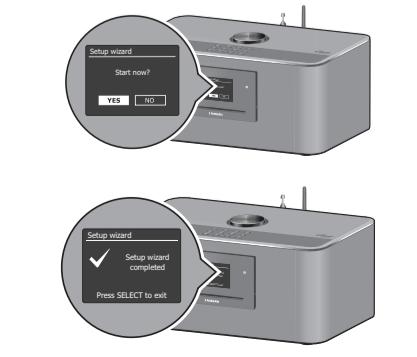**Listening to the radio**


NOTE
All the functions can be controlled via the UNDOK App.

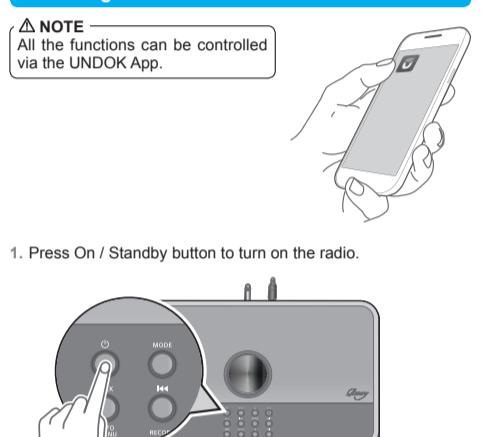


1. Press On / Standby button to turn on the radio.




2. Press the Mode button on the radio to select the desired operating mode.

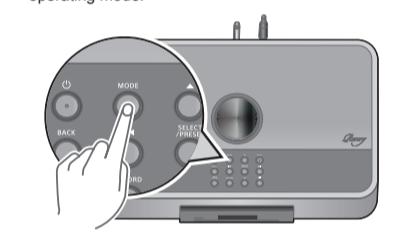

3. Press and hold the Menu button to access the menu system of each mode. Highlight the menu item using the Tuning Up or Down buttons (alternatively, the Folder Up or Down buttons). Press the Select button to select that item.

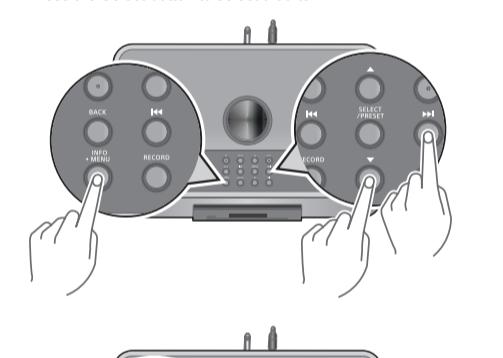


4. Pressing the back button will go back to a higher level menu.

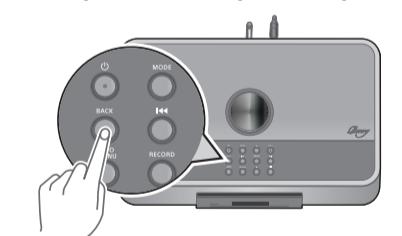


5. The Info button allows the display of information relating to the radio station or music file being played. Press the Info button to cycle through the different options.




6. Use the Volume control to adjust the sound level as needed.

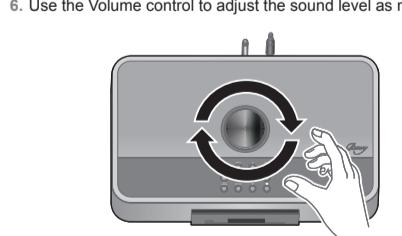


7. Storing a preset using the menu: Press and hold the Select button. The display will show a "Save to Preset" menu. Press the Tuning Up or Down buttons (alternatively, the Folder Up or Down buttons) to scroll through the preset list until you reach an unused preset or a preset that you wish to change. Press the Select button to store the preset. "Preset stored" will be shown on the display. Repeat this procedure as needed for the remaining presets.

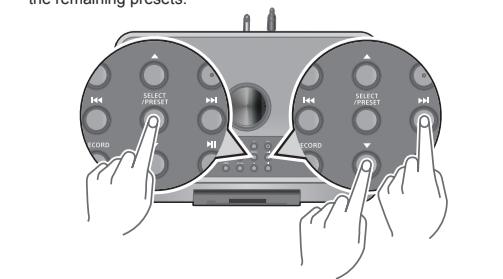


Storing a preset 1-10 using the remote control: To store the currently playing radio station as a preset, press and hold the required Preset button (1 - 10) on the remote control until the display shows "Preset stored". The station will be stored using the chosen preset button.

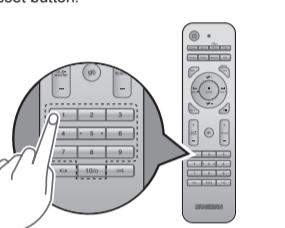

8. Recalling a preset using the menu: Press the Select button to display the "Recall from Preset" menu. Press the Tuning Up or Down buttons (alternatively, the Folder Up or Down buttons) to select the desired preset station. Press the Select button.

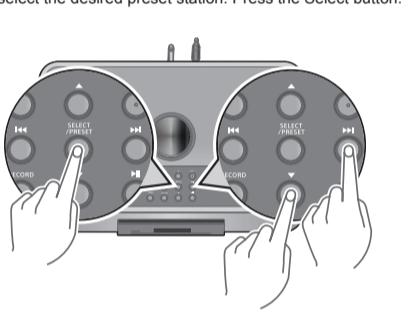

Recalling a preset 1-10 using the remote control: Momentarily press the required Preset button (1 - 10) on the remote control. Your radio will then connect to the station stored in the preset memory.

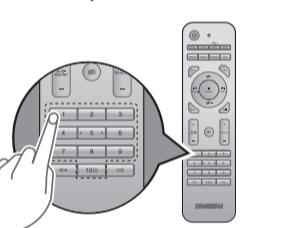**Specifications****Power Requirements**

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Mains Power Supply | AC 100-240 V / 50/60 Hz / 66W |
| Remote Control Battery | 2 x CR2032 |

Frequency Coverage

| | |
|-----|---------------------|
| FM | 87.5-108 MHz |
| DAB | 174.928-239.200 MHz |

Wired Ethernet

10 / 100 Mbit / sec via RJ-45 socket

802.11 b, g, n, a supported with WEP and WPA / WPA2 encryption. Compatible with 2.4 GHz and 5 GHz WiFi bands. The frequency and maximum transmitted power:

WiFi: 2412MHz-2472MHz, EIRP=16dBm
5180MHz-5240MHz & 5745MHz-5825MHz, EIRP=15dBm
Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.

14. Confiez toute réparation à du personnel de maintenance qualifié. La réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque sorte, par exemple si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, si du liquide a été répandu ou si des objets sont tombés dans l'appareil ou si ce dernier a été exposé aux morsures ou à la pluie.

15. Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé dessus.

16. Le marquage de risques d'éclatement et les symboles graphiques associés sont présents sur la face arrière de l'unité.

17. L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé dessus.

18. Une pression excessive dans les oreilles et les écouteurs peuvent diminuer l'audition. Les réglages hauts qui désactivent le fil des égaliseurs amènent à des tensions de signal fortes sur la sortie pour les oreilles et les écouteurs.

19. La prise d'alimentation doit être proche de la radio, et facilement accessible afin d'avoir à débrancher la prise du secteur pour pouvoir déconnecter l'appareil en cas d'urgence.

20. Lorsque l'alimentation principale ou un appareil de raccordement seraient coupés de l'alimentation, le secteur doit toujours rester en état de marche.

21. Pour prévenir les possibles dégâts de l'audition, évitez d'écouter à des volumes trop élevés pendant de longues périodes.

DE PRÉCAUTION

Ces instructions concernant la réparation sont à utiliser par du personnel qualifié uniquement. Pour réduire le risque de choc électrique, ne procédez à aucune réparation autre que celles détaillées dans ces instructions d'utilisation à moins que vous ne disposez des qualifications.

Avez le pouvoir utiliser votre webradio, vous devez disposer des éléments suivants

- Une connexion Internet haut débit (non requise pour les fonctions DAB, FM, Bluetooth, CD / SD / USB, sortie Line out, entrée Aux In).

- Un modem (Wi-Fi) ou routeur sans fil connecté à votre Internet haut débit (câble ou DSL).

- Votre clé WEP / WPA ou votre mot de passe pour accéder à votre réseau sans fil, si nécessaire.

Nous vous recommandons également de

Télécharger et installer l'application UNDOK™ gratuite depuis la boutique d'application App Store iTunes d'Apple ou la boutique Google Play d'Android pour contrôler votre appareil.

Download and install free UNDOK™ App from the Apple iTunes App store or Android Google Play store to control your device.

Before you can use your Internet radio, you must have the following

• A broadband internet connection (not required for DAB, FM, Bluetooth, CD / SD / USB, Line out, Aux in functions).

• A wireless (Wi-Fi) modem or router connected to your broadband (cable or DSL) internet.

• Your WEP / WPA key or password to access your wireless network, if necessary.

We also recommend that you

Download and install free UNDOK™ App from the Apple iTunes App store or Android Google Play store to control your device.

Before you can use your Internet radio, you must have the following

• A broadband internet connection (not required for DAB, FM, Bluetooth, CD / SD / USB, Line out, Aux in functions).

• A wireless (Wi-Fi) modem or router connected to your broadband (cable or DSL) internet.

• Your WEP / WPA key or password to access your wireless network, if necessary.

We also recommend that you

Download and install free UNDOK™ App from the Apple iTunes App store or Android Google Play store to control your device.

Before you can use your Internet radio, you must have the following

• A broadband internet connection (not required for DAB, FM, Bluetooth, CD / SD / USB, Line out, Aux in functions).

• A wireless (Wi-Fi) modem or router connected to your broadband (cable or DSL) internet.

• Your WEP / WPA key or password to access your wireless network, if necessary.

We also recommend that you

Download and install free UNDOK™ App from the Apple iTunes App store or Android Google Play store to control your device.

Before you can use your Internet radio, you must have the following

• A broadband internet connection (not required for DAB, FM, Bluetooth, CD / SD / USB, Line out, Aux in functions).

• A wireless (Wi-Fi) modem or router connected to your broadband (cable or DSL) internet.

• Your WEP / WPA key or password to access your wireless network, if necessary.

We also recommend that you

Download and install free UNDOK™ App from the Apple iTunes App store or Android Google Play store to control your device.

Before you can use your Internet radio, you must have the following

• A broadband internet connection (not required for DAB, FM, Bluetooth, CD / SD / USB, Line out, Aux in functions).

• A wireless (Wi-Fi) modem or router connected to your broadband (cable or DSL) internet.

• Your WEP / WPA key or password to access your wireless network, if necessary.

We also recommend that you

Download and install free UNDOK™ App from the Apple iTunes App store or Android Google Play store to control your device.

Before you can use your Internet radio, you must have the following

• A broadband internet connection (not required for DAB, FM, Bluetooth, CD / SD / USB, Line out, Aux in functions).

• A wireless (Wi-Fi) modem or router connected to your broadband (cable or DSL) internet.

• Your WEP / WPA

E Guía de inicio rápido

Importantes instrucciones de seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Observe todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solo con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instale según las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, estufas, fuegos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Para eludir el propósito de seguridad del enchufe polarizado, no quite la pata de tierra. Un enchufe polarizado tiene dos hojas, siendo una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de toma de tierra tiene dos hojas y una clavija de toma de tierra. La hoja ancha o la tercera clavija se le proporcionan por su seguridad. Si el enchufe no se ajustara a su toma de corriente, consulte a un electricista para que se encargue de la sustitución de la toma obsoleta.
- Evite pisar o pelzar el cable de alimentación, especialmente en la parte del enchufe, ladrones y el lugar en que este sale del aparato.
- Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
- Coloque el aparato sobre un carrito, soporte, pie de apoyo o mesa que haya sido especificado por el fabricante o vendido con el televisor. Cuando use el televisor en combinación con un carrito, tenga cuidado al desplazarlos juntos, para evitar las lesiones que podría producir un vuelco de ambos.
- Desenchufe este aparato durante las tormentas o cuando no vaya a usarlo por un período prolongado.
- Para su reparación, acuda a personal cualificado. Será necesario reparar el equipo cuando este haya resultado dañado en cualquier modo, como en el cable de alimentación o en el enchufe, cuando se hayan derramado líquidos o cuando haya caído algún objeto en su interior; si el aparato ha sido expuesto a la lluvia o la humedad, cuando no funcione con normalidad o en caso de que se haya calido y recibido un impacto.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- La marca de peligro descarga eléctrica y los símbolos gráficos asociados están presentes en la parte posterior de la unidad.
- El aparato no debe ser expuesto a goteos ni salpicaduras y no deberán colocarse objetos que contenga líquidos sobre él.**
- Un uso incorrecto de la presión en los oídos procedente de los auriculares podrían dañar su capacidad auditiva. Un ajuste del equalizador por encima del nivel neutro puede causar mayores voltajes de señal en la salida para los oídos y los auriculares.
- El enchufe deberá encontrarse cerca de la radio y ser fácilmente accesible, de modo que, en caso de emergencia, para desconectar con rapidez baste con desenchufarlo de la toma de corriente.
- El dispositivo desconectado deberá permanecer operativo allá donde el enchufe o el adaptador del aparato se usen como elementos de desconexión.
- Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen elevado durante largos períodos.

PRECAUCIÓN

Estas instrucciones de mantenimiento son para el uso exclusivo de personal cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no lleve a cabo ninguna tarea de mantenimiento que no esté incluida en las instrucciones de funcionamiento, a menos que esté cualificado para ello.

Antes de poder usar su radio por internet, debe tener lo siguiente

- Una conexión de internet de banda ancha (no se requiere para las funciones de DAB, FM, Bluetooth, CD / SD / USB, salida de línea, entrada auxiliar).
- Un modem o router inalámbrico (Wi-Fi) conectado a su internet de banda ancha (cable o DSL).
- Si clave o contraseña WEP / WPA para acceder a su red inalámbrica si fuera necesario.

También le recomendamos que

Descargue e Instale la aplicación gratuita UNDOK™ desde el iTunes App Store o Google Play de Google para controlar su dispositivo.



Conectar la radio a la red del ordenador


- Encienda la radio.

Al encenderla, la pantalla de la radio se iluminará y mostrará "SANGEAN".



- Realice la configuración en pantalla.

Para completar el proceso de configuración, asegúrese de que el router esté encendido y disponga de conexión a Internet.

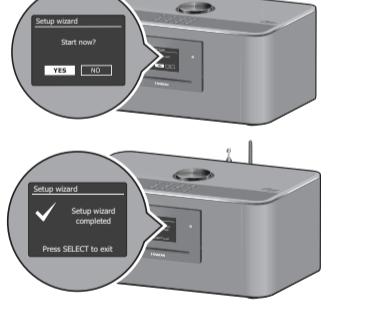

Escuchar la radio


- NOTA**
Todas las funciones pueden controlarse por medio de la aplicación UNDOK.


































- Presione el botón de Encendido / Espera para encender la radio.



- Mantenga presionado el botón de Menú para acceder al sistema de menús cada modo. Seleccione el elemento del menú usando los botones de sintonizar hacia arriba o abajo (o alternativamente, los botones de carpeta hacia arriba o abajo). Presione el botón de Seleccionar para seleccionar ese elemento.

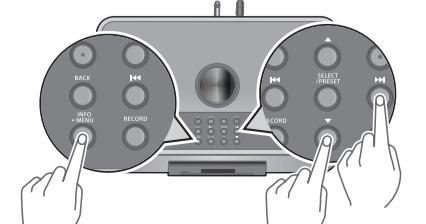

La compañía se reserva el derecho a modificar las especificaciones sin previo aviso.



NL Snelstartgids

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees deze instructies.
 - Bewaar deze instructies.
 - Neem alle waarschuwingen in acht.
 - Volg alle instructies.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
 - Alleen schoonmaken met een droge doek.
 - Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.
 - Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiator, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
 - Omzette de veiligheidsdoelstellingen van de geopolairerde stekker niet. Een geopolairerde stekker heeft twee pinnen, één is breder dan de ander. Een geïsoleerde stekker heeft twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of derde pin is voor uw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past moet u een elektricien raadplegen voor vervanging van het verouderde stopcontact.
 - Bescherm het netsnoer tegen stappen of pletten bij de stekker, het stopcontact en het punt waar ze het apparaat verlaten.
 - Gebruik alleen accessoires / hulpspullen die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
 - Alleen gebruiken met het wagentje, standaard, driepoot, haak of tafel die gespecificeerd is door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Beweg, als er een wagentje wordt gebruikt, het wagentje voorzichtig om verwonding door omvallen te voorkomen.
 - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt.
 - Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Er is onderhoud nodig wanneer het apparaat beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer is beschadigd, er vlieestof is gemorsd op voorwerpen zijn gevallen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gebroken.
 - Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.
 - De schokgevaar-markering en de bijbehorende afbeelding staan op de achterkant van het apparaat.
 - Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppel of spatten water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
 - Extreme hoge geluidsniveaus op oor- en hoofdtelefoons kunnen het gehoor aantasten. Hogere instellingen op de equalizer leiden tot hogere volume signalen op de oor- en hoofdtelefoon.
 - De stekker moet zich in de buurt van de radio bevinden en moet altijd evenveilig kunnen worden, zodat u de radio eenvoudig van het lichtnet kunt ontkoppelen in geval van nood. Haal in zo'n geval gewoon de stekker uit het stopcontact.
 - Als de stekker van een koppelapparaat wordt gebruikt als ontkopplingsapparaat, zorg er dan voor dat deze evenveilig bereikbaar blijft.
- LET OP**
- Dese onderhoudsinstructies zijn alleen bedoeld voor gebruik door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Om het risico op elektrische schokken te beperken, dient u geen onderhoud uit te voeren dat niet in de handleiding wordt beschreven, tenzij u daarvoor gekwalificeerd bent.
- Voordat u uw internetradio kunt gebruiken, moet u over het volgende beschikken**
- Een breedbandinternetverbinding (niet vereist voor gebruik van DAB, FM, Bluetooth, CD / SD / USB, Line-in, Aux in).
 - Een draadloze Wi-Fi-modem of -router die is verbonden met uw breedbandinternet (kabel, DSL of glasvezel).
 - Uw WEP / WPA-sleutel of -wachtwoord om, indien nodig, toegang te krijgen tot uw draadloze netwerk.
- Daarnaast raden we u aan om**
- De gratis UNDOK™-app te downloaden uit de Apple iTunes App Store of Android Google Play Store en te installeren om uw apparaat te bedienen.
- De afstandsbediening gebruiken**
1. Schakel uw radio in.
- Wanneer u de radio inschakelt, licht het display van de radio op en wordt de tekst "SANGEAN" weergegeven.
- De radio met uw computernetwerk verbinden**
1. Schakel uw radio in.
- Wanneer u de radio inschakelt, licht het display van de radio op en wordt de tekst "SANGEAN" weergegeven.
- Voorkeurzender 1-10 oproepen met behulp van de afstandsbediening:** Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurzender (1 - 10) op de afstandsbediening. Uw radio stemt af op de voorkeurzender die is opgeslagen onder de gekozen voorkeurzenderknop.
- Voorkeurzender 1-10 oproepen met behulp van het menu:** druk op Select om het menu "Recall from Preset" te openen. Druk op Tuning Up of Down (of gebruik als alternatief op de knop Folder Up of Down) om de gewenste voorkeurzender te selecteren. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.
- Voorkeurzender 1-10 oproepen met behulp van de afstandsbediening:** Druk kort op de knop van de gewenste voorkeurzender (1 - 10) op de afstandsbediening. Uw radio stemt af op de voorkeurzender die is opgeslagen in het voorkeurzendergeheugen.
- Radio met Computer-Netwerk verbinden</b**