


Haier

Connectivity

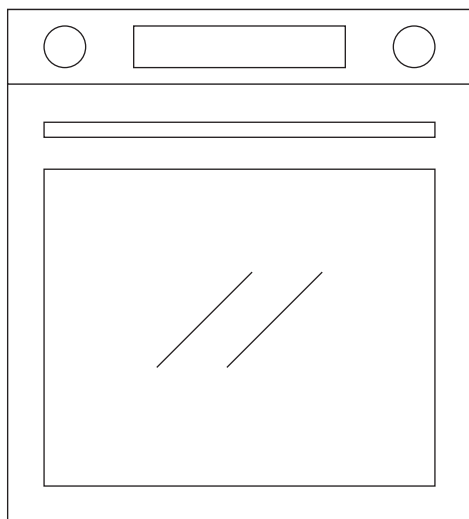

CANDY HOOVER GROUP Via Comolli 16 Brugherio – Italy

haier.com

Haier

Connectivity

OVENS

EN

4

Connectivité

FOURS

FR

9

Connectivity

FORNI

IT

14

Connectivity

WIRELESS PARAMETERS

Technology	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Frequency Band(s) [MHz]	2401-2483	2402-2480
Maximum Power [mW]	100	10

Preci Probe Temperature Probe Model Et180:

Technology	Bluetooth
Standard	Bluetooth v4.0 BLE
Frequency Band(s) [MHz]	2400-2480
Maximum Power [mW]	2.5 - (4dBm)

PRODUCT INFORMATION FOR NETWORKED EQUIPMENT


- Power consumption of the product in networked standby if all wired network ports are connected and all wireless network ports are activated: 2,0 W

How to activate wireless network port:

- If the oven is not enrolled, please follow the instruction for enrollment to enable Wi-Fi.
- If the oven is enrolled, in Wi-Fi menu select Wi-Fi and set to On or hOn.

How to deactivate wireless network port:

- If the oven is not enrolled, wifi module is on for the first 30 minutes after oven activation, to turn it off wait 30 minutes or before 30 minutes in wifi menu set wifi to off.
- If the oven is enrolled, in Wi-Fi menu select Wi-Fi and set to Off.
- When this screen is shown on the display, it means that the oven is updating.

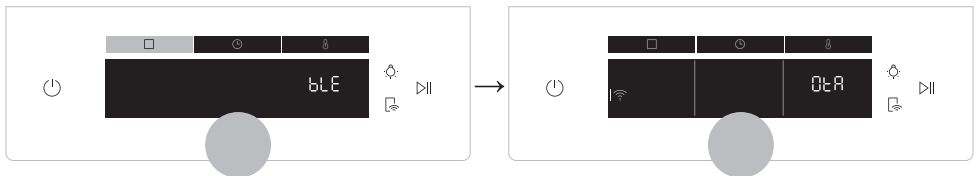

Oven enrollment on app

ON THE SMARTPHONE


Step 1

- Download hOn app




Step 2

- Log in or sign up.

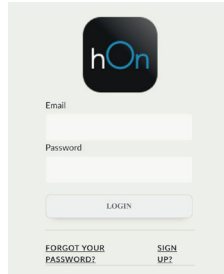

Step 3

- Add new appliance

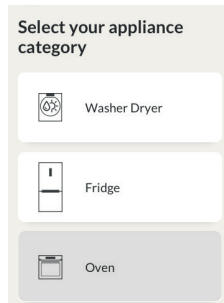


Step 4

- Scan the QR code or insert the serial number



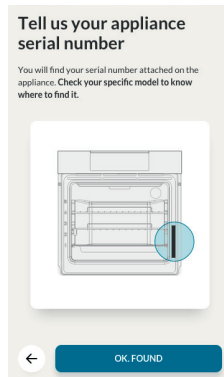


Write here your serial number for future reference.



ON THE APPLIANCE


Step 5

- Tap  icon, turn the knob to select the wifi mode and tap .

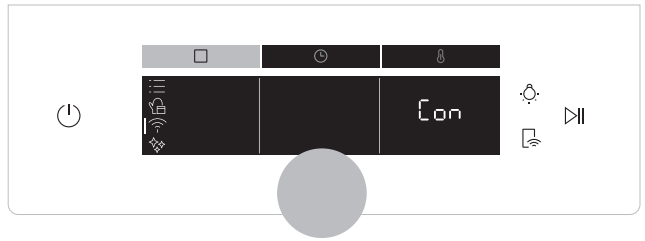


Step 6

- Continue the pairing process via app and wait until the the time bar indicator is complete.

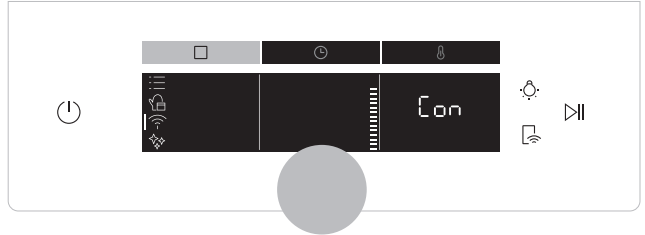

Step 7

- When pairing is finished, the oven status will automatically switch to Wi-Fi "On".

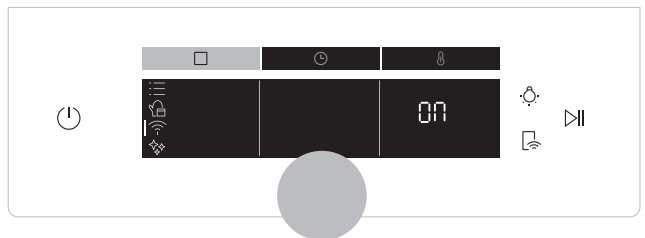

Router connection lost

While cooking - Wi-Fi icon blinking



Inside Wi-Fi menu - Digits blinking






NOTE:

- Make sure to have minimum a 2.4GHz Home Wi-Fi network.
- Make sure to have your Home Wi-Fi password and name ready. You will need them later.
- Make sure your appliance is in a place where there is an excellent Home Wi-Fi signal.
- And yes, stay close to your appliance.



Remote control mode


Step 1

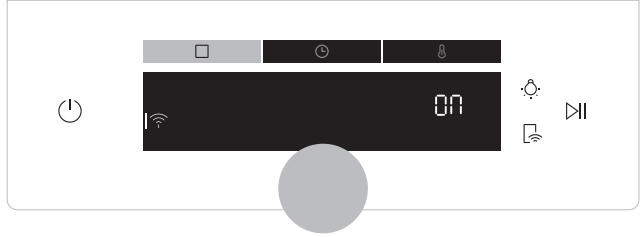- Tap , turn the knob to select the Wi-Fi mode and tap . "On" will start blinking.



Step 2

- Turn the knob to select the "hOn" mode and tap  to activate remote control.
- Press "function button"  to exit "hOn" mode

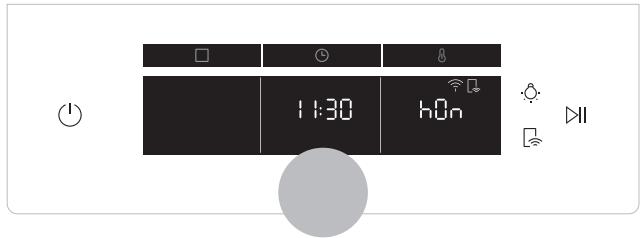

Wi-Fi ON

It is only possible to monitor the oven status by App.



Wi-Fi hOn

The oven can be used exclusively by App.



Wi-Fi OFF

The oven is not connected but still enrolled with network credentials saved.



Wi-Fi Reset

The connection is reset and a new enrollment is possible.



NOTE:


To activate, deactivate or reset the Wi-Fi see info on page EN 4 of this document.


Hereby, Candy Hoover Group Srl declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU and with the relevant Statutory Requirements (for the UKCA market). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.candy-group.com

Remote control mode shortcut


The remote control can be activate also by the dedicated button.


Step 1

- Tap  the icon to directly activate the remote control mode.

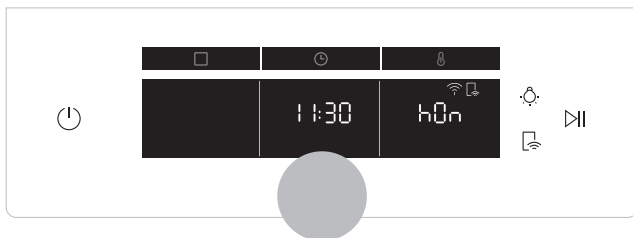

Step 2

- Press "function button"  to exit "hOn" mode

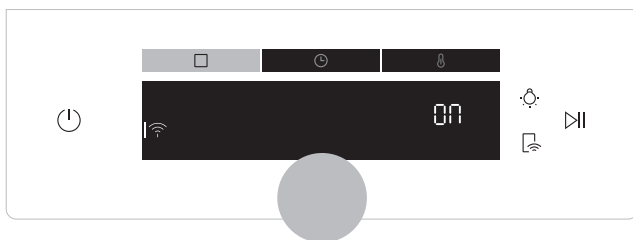

Connectiv  

PARAM  TRES SANS FIL

Technologie	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bande(s) de fr��quence [MHz]	2401-2483	2402-2480
Puissance maximale [mW]	100	10

Sonde de temp  rature Preci Probe Mod  le Et180 :

Technologie	Bluetooth
Standard	Bluetooth v4.0 BLE
Bande(s) de fr��quence [MHz]	2400-2480
Puissance maximale [mW]	2.5 - (4dBm)

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT POUR LES   QUIPEMENTS EN R  SEAU


- La consommation de courant du produit en veille en r  seau si tous les ports de r  seau c  bl  s sont connect  s et si tous les ports de r  seau sans fil sont activ  s : 2,0 W

Comment activer le port de r  seau sans fil :

- Si le four n'est pas enregistr  , veuillez suivre les instructions pour la connexion pour activer le Wi-Fi.
- Si le four est enregistr  , s  lectionnez le Wi-Fi dans le menu Wi-Fi et r  glez-le sur On (allum  ) ou hOn.

Comment d  sactiver le port de r  seau sans fil :

- Si le four n'est pas enregistr  , le module Wi-Fi est activ   pendant les 30 premi  res minutes apr  s l'activation du four ; pour l'  teindre, attendez 30 minutes ou sinon, r  glez le Wi-Fi sur Off (  teint) dans le menu Wi-Fi.
 - Si le four est enregistr  , s  lectionnez le Wi-Fi dans le menu Wi-Fi et r  glez-le sur Off (  teint).
- Lorsque cet   cran s'affiche, cela signifie que la mise    jour du four est en cours.

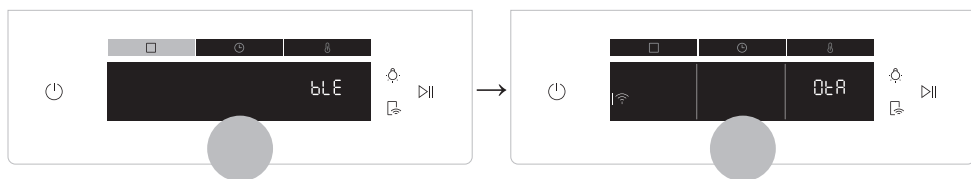

Enregistrement du four sur l'application

SUR SMARTPHONE


Étape 1

- Téléchargez l'application hOn.




Étape 2

- Connectez-vous ou inscrivez-vous.

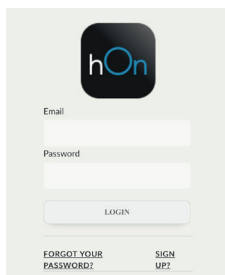

Étape 3



- Ajoutez un nouvel appareil.

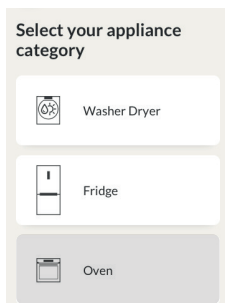

Étape 4

- Scannez le code QR ou saisissez le numéro de série.


Écrivez ici votre numéro de série pour consultation ultérieure.

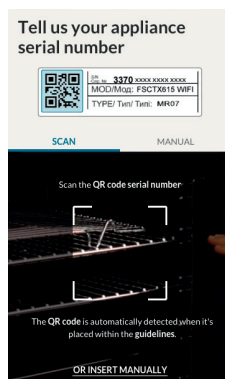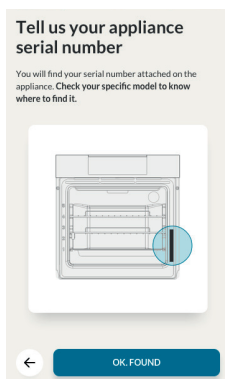

SUR L'APPAREIL


Étape 5

- Tapez sur l'icône, □
tournez le bouton pour
sélectionner le mode Wi-Fi
puis tapez sur ▷||.

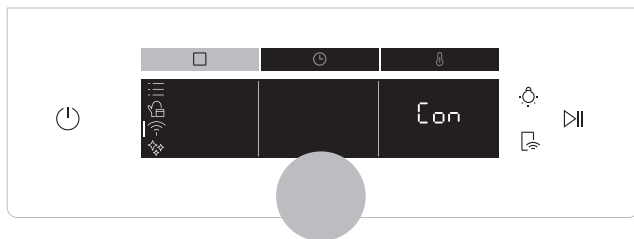


Étape 6

- Continuez la procédure
d'appairage via l'application
et attendez que le voyant
de la barre du temps soit
complet.

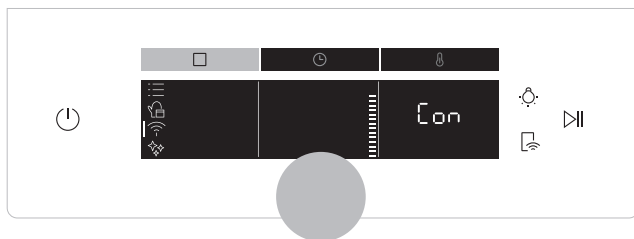

Étape 7

- Lorsque l'appairage est
terminé, l'état du four
passe automatiquement
en Wi-Fi « On » (allumé).

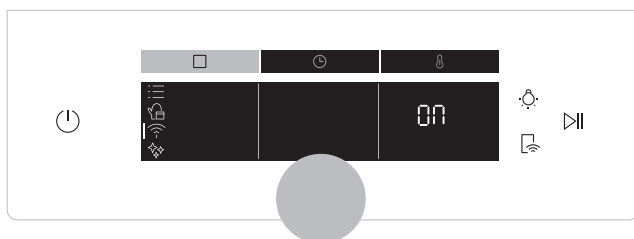

Connexion au routeur perdue

Pendant la cuisson - l'icône Wi-Fi clignote



À l'intérieur du menu Wi-Fi - Les chiffres clignotent




REMARQUE :

- Assurez-vous de disposer d'un réseau Wi-Fi domestique de 2,4 GHz au minimum.
- Veillez à avoir à portée de main votre nom et votre mot de passe Wi-Fi domestique. Vous en aurez besoin plus tard.
- Assurez-vous que votre appareil se trouve dans un endroit où il y a un excellent signal Wi-Fi domestique.
- Et oui, restez à proximité de votre appareil.

Mode Contrôle à distance


Étape 1

- Appuyez sur l'icône □, tournez le bouton pour sélectionner le mode Wi-Fi et appuyez sur ▷||. « On » se met à clignoter.

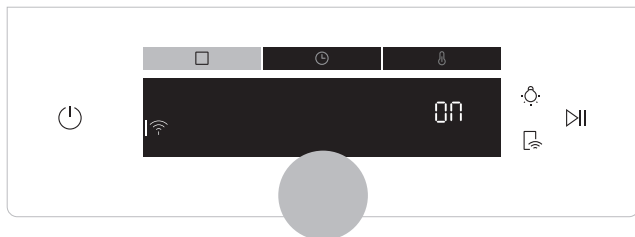

Étape 2

- Tournez le bouton pour sélectionner le mode « hOn » et tapez sur ▷|| pour activer le contrôle à distance.
- Appuyez sur le bouton « Fonction » □ pour quitter le mode « hOn ».

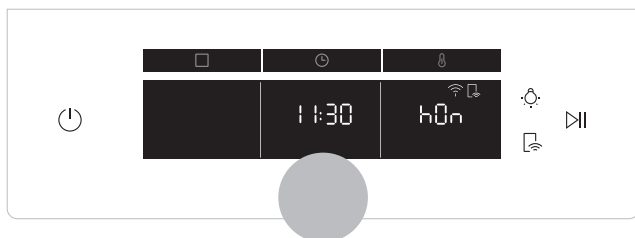

Wi-Fi ON

L'application permet seulement de surveiller l'état du four.



Wi-Fi hOn

Le four peut être utilisé exclusivement via l'application.



Wi-Fi OFF

Le four n'est pas connecté mais toujours enregistré avec des identifiants réseau sauvegardés.



Réinitialisation du Wi-Fi

La connexion est réinitialisée et un nouvel enregistrement est possible.



REMARQUE :


Pour activer, désactiver ou réinitialiser la connexion Wi-Fi, voir infos à la page FR 9 de ce document.


Par la présente, Candy Hoover Group Srl déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE et aux exigences réglementaires applicables (pour le marché UKCA). Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.candy-group.com

Raccourci du mode de contrôle à distance


Le contrôle à distance peut également être activé via la touche dédiée.


Étape 1

- Appuyez sur l'icône  pour activer directement le mode de contrôle à distance.

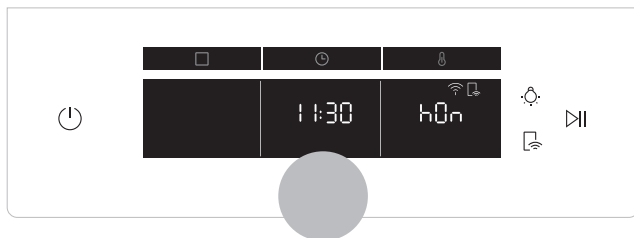

Étape 2

- Appuyez sur le bouton « Fonction »  pour quitter le mode « HOn ».

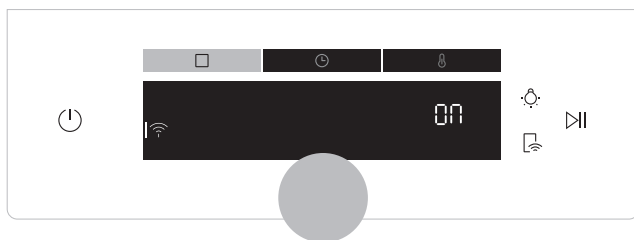

Connectivity

PARAMETRI WIRELESS

Tecnologia	Wi-Fi	Bluetooth
Standard	IEEE 802.11 b/g/n	Bluetooth v4.2, BR/EDR, BLE
Bande di frequenza (MHz)	2401-2483	2402-2480
Potenza massima (mW)	100	10

Sonda di temperatura Preci Probe Modello Et180:

Tecnologia	Bluetooth
Standard	Bluetooth v4.0 BLE
Bande di frequenza (MHz)	2400-2480
Potenza massima (mW)	2.5 - (4dBm)

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO PER LE APPARECCHIATURE COLLEGATE IN RETE


- Consumo elettrico del prodotto in standby di rete quando tutte le porte di rete cablate sono connesse e tutte le porte di rete wireless sono attivate: 2,0 W

Come attivare la porta di rete wireless:

- Se il forno non è arruolato, seguire le istruzioni relative all'arruolamento per abilitare la funzionalità Wi-Fi.
- Se il forno è arruolato, nel menu Wi-Fi selezionare Wi-Fi e impostare On o hOn.

Come disattivare la porta di rete wireless:

- Se il forno non è arruolato, il modulo Wi-Fi è acceso per i primi 30 minuti dopo l'attivazione del forno; per spegnerlo attendere 30 minuti oppure, prima dei 30 minuti, impostare Off nel menu Wi-Fi.
- Se il forno è arruolato, nel menu Wi-Fi selezionare Wi-Fi e impostare Off.
- Quando il display visualizza questa schermata, il forno è in aggiornamento.

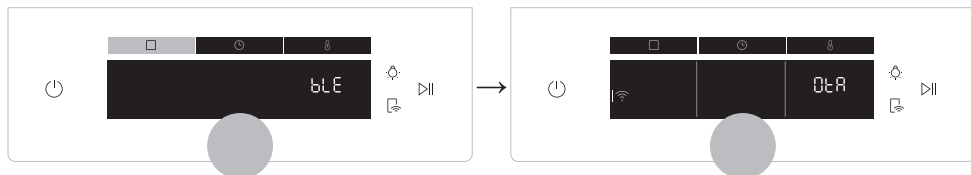

Arruolamento del forno sull'app

SU SMARTPHONE


Passo 1

- Scaricare l'app hOn




Passo 2

- Accedere o effettuare la registrazione.

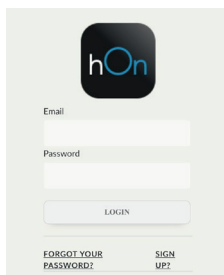

Passo 3



- Aggiungere un nuovo elettrodomestico

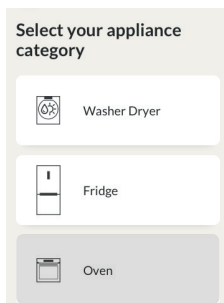

Passo 4

- Effettuare la scansione del codice QR o inserire manualmente il numero di serie


Scrivere qui il numero di serie per futuri riferimenti.

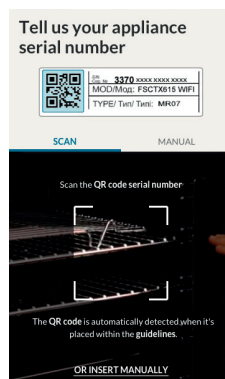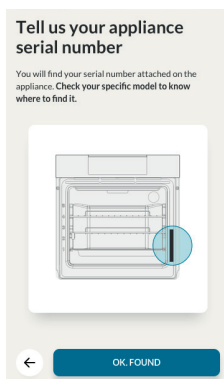

SULL'ELETTRO DOMESTICO


Passo 5

- Toccare l'icona, □ ruotare la manopola per selezionare la modalità Wi-Fi, quindi toccare ▷||.

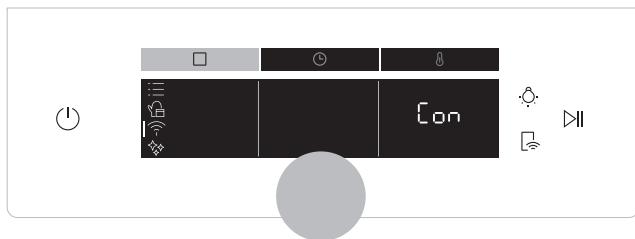


Passo 6

- Proseguire la procedura di accoppiamento tramite l'app e attendere che l'indicatore della barra temporale sia completo.

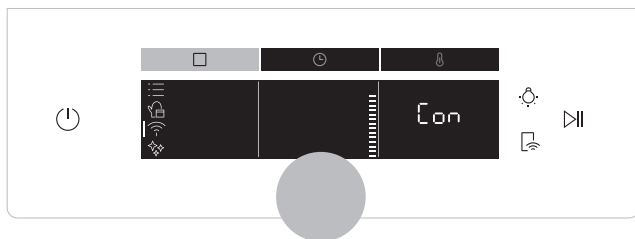

Passo 7

- Al termine dell'accoppiamento, il forno passa automaticamente allo stato Wi-Fi "On".

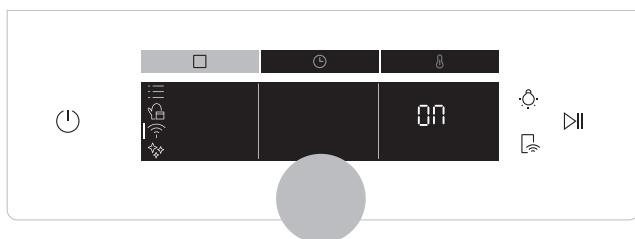

Connessione al router persa

Mentre il forno è in funzione - L'icona del Wi-Fi lampeggia



All'interno del menu Wi-Fi - Le cifre lampeggiano




NOTA:

- Accertarsi che sia disponibile una rete Wi-Fi domestica a 2,4 GHz.
- Accertarsi di avere a portata di mano la password e il nome della rete Wi-Fi domestica. Questi dati serviranno in un secondo momento.
- Accertarsi che l'elettrodomestico sia collocato in un luogo in cui il segnale della rete Wi-Fi domestica sia eccellente.
- Rimanere vicino all'elettrodomestico.

Modalità controllo da remoto


Passo 1

- Toccare l'icona □, ruotare la manopola per selezionare la modalità Wi-Fi e quindi toccare ▷. "On" inizierà a lampeggiare.

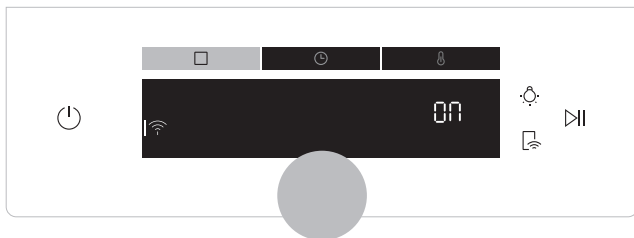

Passo 2

- Ruotare la manopola per selezionare la modalità "hOn" e toccare ▷ per attivare il controllo da remoto.
- Premere il "pulsante funzione" □ per uscire dalla modalità "hOn"

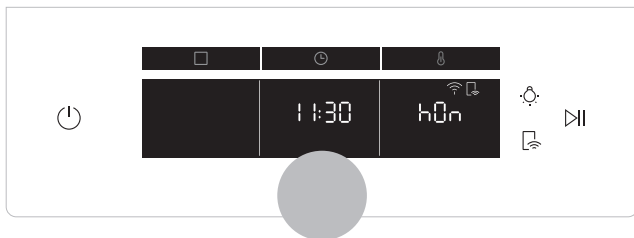

Wi-Fi ON

È possibile monitorare lo stato del forno solo tramite app.



Wi-Fi hOn

È possibile utilizzare il forno solo tramite app.



Wi-Fi OFF

Il forno non è connesso ma è comunque arruolato con le credenziali di rete salvate.



Reset Wi-Fi

La connessione viene resettata ed è possibile un nuovo arruolamento.



NOTA:


Per attivare, disattivare o resettare la funzionalità Wi-Fi, consultare le istruzioni alla pagina IT 14 del presente documento.


Con la presente, Candy Hoover Group Srl dichiara che le apparecchiature radio sono conformi alla Direttiva 2014/53/UE e ai relativi requisiti di legge (per il mercato UKCA). Il testo completo della dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.candy-group.com

Comando rapido per la modalità controllo da remoto


Il controllo da remoto può essere attivato anche tramite il pulsante dedicato.


Passo 1

- Toccare l'icona  per attivare direttamente la modalità controllo da remoto.

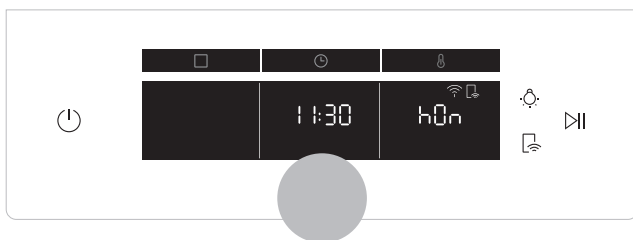

Passo 2

- Premere il "pulsante funzione"  per uscire dalla modalità "hOn"

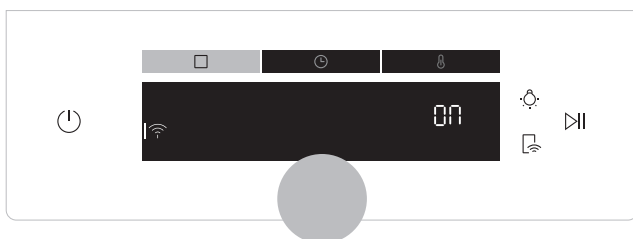

EN	This leaflet is an integrative part of the user manual of the appliance, keep it together with the user manual.
FR	Cette notice fait partie intégrante du manuel d'utilisation de l'appareil, conservez-la avec le manuel.
IT	Il presente opuscolo è parte integrante del manuale dell'utente dell'elettrodomestico. Conservarlo assieme al manuale.

Haier

70023638