



Make It Yours.

SK620 SERIES

60% Mechanical Keyboard with Low Profile Switches

QUICK START GUIDE

EN

 = FN



FN + Left Shift + A = Reset all to Default
 FN + Left Shift + S = Reset Profile to Default
 (Press and Hold for 5 seconds to Reset to Default)



FN + TAB = Quick Pick/Cycle 8 Colors and Modes
 FN + Q = Red Color Levels (0-9)
 FN + W = Green Color Levels (0-9)
 FN + E = Blue Color Levels (0-9)



FN + R = Cycle LED Lighting Mode
 FN + T = Lighting Foreground Effect
 FN + Y = Lighting Background Effect
 FN + CAPSLK = Cycle LED Lighting Brightness (0-4)



FN + A = Record LED Backlight
 FN + S = Record Macro
 FN + D = Delete Macro



FN + F = Single Loop Macro
 FN + G = Infinite Macro Loop
 FN + D = Repeat Macro



FN + V = Profile 1 (Default)
 FN + B = Profile 2
 FN + N = Profile 3
 FN + M = Profile 4



FN + J = Play/Pause
 FN + K = Previous Track
 FN + L = Next Track



FN + < , = Mute
 FN + > . = Volume Down
 FN + ? / = Volume Up



FN + Up / Down Arrow Keys =
 Speed Up / Slow Down LED Lighting Effect

FN + Left / Right Arrow Keys =
 Switch Lighting Effect Direction



FN + DEL = Switching OS (Windows/macOS)*

* When holding FN, DEL will light blue for Windows and white for macOS to indicate the keyboard OS status.

WINDOWS 10 HOTKEYS



FN + U = PRT SC
 FN + I = SCR LK
 FN + O = PAUSE
 FN + P = INS
 FN + [= HOME
 FN +] = PGUP

FN + ESC = `~
 FN + ; = END
 FN + " = PGDN
 FN + Right Shift =
 Windows Lock / Full Keyboard Lock

MAC HOTKEYS



FN + 1 = Reduce the screen's brightness
 FN + 2 = Increase the screen's brightness
 FN + 3 = Mission Control
 FN + 4 = Launchpad




FN + 7 = Previous Track
 FN + 8 = Play/Pause
 FN + 9 = Next Track
 FN + 0 = Mute



FN + - = Volume Down
 FN + = = Volume Up
 FN + Backspace = Eject

Package Contents

- SK620 Keyboard
- Keycap Puller
- Quick Start Guide

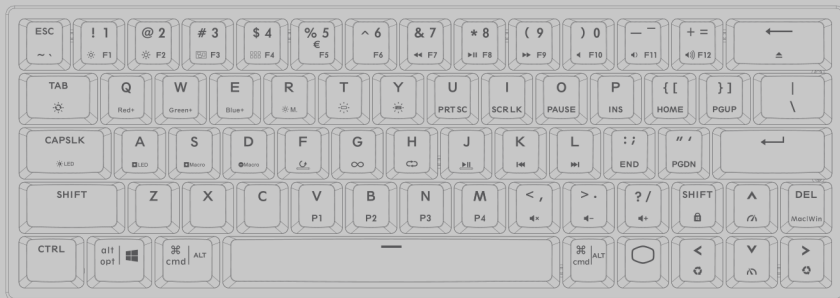

設備名稱：電競鍵盤 型號 (型式)：SK-620-GKTR1-US / SK-620-GKTL1-US
SK-620-GKTM1-US

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Asia Pacific - Cooler Master Technology Inc.
8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.)
Jinshan Dist., Shanghai City, China
Tel: +886-2-2225-3517

China - Cooler Master China
7th Floor, Building C, Honggao R&F Center,
No.7, 958 Lane, Shenhong Road,
Minhang District, Shanghai City 200051, China
+86-21-51872177

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
結構壳体	X	○	○	○	○	○
開關組件 PCB.USB	X	○	○	○	○	○
線材	X	○	○	○	○	○
螺絲	X	○	○	○	○	○

○：表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在SJ/T11363-2006標準規定的限量要求以下。
X：表示該有毒有害物質至少在某個部件的某一均質材料中的含量超出SJ/T11363-2006標準規定的限量要求。
注：本產品95%的部件採用無毒無害的環保材料製造，含有有毒有害物質或元素的部件皆因全球技術發展水平限制無法實現有毒有害物質或元素的替代。

North America - Cooler Master North America
2929 East Imperial Highway, Ste 110
Brea, CA 92821, USA
Tel: +1-888-624-5099

Europe - Cooler Master Europe B.V.
Lodewijkstraat 1b, 5652AC Eindhoven,
The Netherlands
Tel: +31-(0)40-702-0900



Cooler Master Products

LIMITED WARRANTY

This document describes the warranty terms for all Cooler Master peripheral products

WHO THE WARRANTY PROTECTS:

This Warranty is valid to the original purchaser only.

WHAT THE WARRANTY PROTECTS:

This warranty is valid only for the Cooler Master Products distributed by authorized dealer(s).

Please contact Cooler Master for warranty information, services and questions:

<http://account.coolermaster.com>

WHAT IS AND IS NOT COVERED

It is important to note that our warranty is not an unconditional guarantee for the duration of the Program. Any replaced parts become the property of Cooler Master. The Program does not apply to the software component of a product or a product which has been damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.

The Program does also not cover any events such as below:

- Any damages unrelated to manufacturing defects.
- Any unsuitable environment or use of the product in Cooler Master Opinion.
- Any product which has been modified without official permission from Cooler Master, or on which the serial number or warranty sticker has been defaced, modified, or removed.

Damage, deterioration or malfunction resulting from:

- Accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, commercial or industrial use, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product.
- Third party products using Cooler Master Components will not be covered by warranty. See your vendor or the manufacturer for information about servicing.
- Repair or attempted repair by anyone not authorized by Cooler Master, Inc.
- Any shipment damages (claims must be made with the carrier).
- Unauthorized repairs to a Cooler Master product will void the warranty offered by the Program.

Cooler Master reserves the right to refuse to service any product which has been altered, modified or repaired by non-Cooler Master Service personnel.

- Cooler Master does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose.
- Removal or installation charges.
- You are responsible for the cost of shipping the product to Cooler Master. Cooler Master pays the cost of returning a product to You (applies only if product is directly purchased from Cooler Master).
- Cooler Master reserves the right to replace the product with a service product at their sole discretion at any time.
- Product malfunction or damage resulting from liquids or moisture.
- All accessories that malfunction due to physical damage such as: USB cables, extension cables, adapter cables, adapters, power cords, screws, retention brackets, ear cups, and all other similar accessories.

LIMITATION OF IMPLIED WARRANTIES:

THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION CONTAINED HEREIN INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

For the most updated information please visit our official website: www.coolermaster.com
Cooler Master Support: <https://account.coolermaster.com>

EXCLUSION OF DAMAGES

COOLER MASTER'S LIABILITY IS LIMITED TO THE COST OF REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT. COOLER MASTER SHALL NOT BE LIABLE FOR:

- DAMAGE TO OTHER PROPERTY CAUSED BY ANY DEFECT IN THE PRODUCT, DAMAGES BASED UPON INCONVENIENCE, LOSS OF USE OF THE PRODUCT, LOSS OF TIME, LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, INTERFERENCE WITH BUSINESS RELATIONSHIPS OR OTHER COMMERCIAL LOSS, EVEN IF ADVISED OF THEIR POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
- ANY OTHER DAMAGES, WHETHER INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR OTHERWISE
- ANY CLAIM AGAINST THE CUSTOMER BY ANY OTHER PARTY

WARRANTY INFORMATION:

If the product is found with reasonable defect within the period of (refer to Table A,) starting on the first day of purchase (with proof of invoice), this is what you must do, to claim warranty.

PROCEDURES:

1. Consumers should return to the shop where he/she has bought the goods, After confirming with the shop with a valid invoice, they may approach the distributor for RMA claim.
2. After confirmed by the distributor that the goods was damaged due to natural causes, replacement and repair will be done by distributor (including brand new or refurbished goods)
3. All faulty goods must return to the distributor, expenses for returning the faulty goods will be covered by the consumer, and distributor will cover the cost involved in the transporting of parts or repaired goods to the consumer.

Regarding all the expenses incurred in making the claim, and this is how you would claim:

1. Within the valid warranty date, starting from the first day of issuing invoice, Retail shops will assist in confirmation with distributor for the consumer for the following.
 - A. If the damage was caused by the consumer, then the consumer should cover all expenses in fixing the product, if the product still can't be fixed, we would suggest consumer in buying a brand new product.
 - B. Product defect caused under natural use, expenses will be covered by the distributor.
2. Faulty products with expired warranty dates, we would suggest consumer to purchase a new products, without undergoing for repairs.

Table A:

Cooler Master Products

Please check your user manual for the exact warranty period terms for products that are not shown below.

For more warranty information, please visit our official website:

<http://www.coolermaster.com/service/warranty.html>

Cooler Master Gaming Peripherals products warranty

Product Name	Warranty Term
SK620	2 years

FOR AUSTRALIA ONLY:

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. (Cooler Master Technology Inc., 8F., No. 788-1, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23586, Taiwan (R.O.C.) Telephone: +886-2-2225-3517 (standard international call charges apply.)

CHS

FN + Left Shift + A = 全部重置为默认值
 FN + Left Shift + S = 将配置文件重置为默认值
 (按住 5 秒以重置为默认值)

FN + TAB = 快速挑选/循环 8 种颜色和模式
 FN + Q = 红色水平 (0-9)
 FN + W = 绿色水平 (0-9)
 FN + E = 蓝色水平 (0-9)

FN + R = 循环 LED 照明模式
 FN + T = 前面照明效果
 FN + Y = 后面照明效果
 FN + CAPSLK = 循环LED照明亮度(0-4)

FN + A = 录制 LED 背光 FN + F = 单循环宏
 FN + S = 录制宏 FN + G = 无限宏循环
 FN + D = 删除宏 FN + H = 重复宏

FN + V = 配置文件 1 FN + J = 播放/暂停
 FN + B = 配置文件 2 FN + K = 上一个曲目
 FN + N = 配置文件 3 FN + L = 下一个曲目
 FN + M = 配置文件 4

FN + < , = 静音
 FN + > , = 音量降低
 FN + ? / = 音量升高

FN + 方向上 / 下: 增加/减小 灯光流动速度
 FN + 向左/向右箭头键: 切换照明效果方向

FN + DEL = 切换操作系统 (Windows/macOS)*

*备注: 按住FN时, DEL会亮蓝灯 (Windows) 或白灯 (macOS)
 以指示键盘当前的系统状态。

FN + U = PRT SC FN + ESC = `
 FN + I = SCR LK FN + ; = END
 FN + O = PAUSE FN + " = PGDN
 FN + P = INS FN + Right Shift = Windows锁定切换
 FN + [(= HOME FN + Right Shift = Windows锁定切换
 FN +)] = PGUP

FN + 1 = 调低屏幕亮度
 FN + 2 = 调高屏幕亮度
 FN + 3 = Mission Control
 FN + 4 = 启动台

FN + _ = 音量降低
 FN + + = 音量升高
 FN + Backspace = 退出

FN + 7 = 上一个曲目
 FN + 8 = 播放/暂停
 FN + 9 = 下一个曲目
 FN + 0 = 静音

CHT

FN + Left Shift + A = 全部恢復为預設值
 FN + Left Shift + S = 將設定檔恢復为預設值
 (按住 5 秒以重設为預設值)

FN + TAB = 快速選擇/循環切換 8 種顏色及模式
 FN + Q = 紅色色階 (0-9)
 FN + W = 綠色色階 (0-9)
 FN + E = 藍色色階 (0-9)

FN + R = 循環切換 LED 照明模式
 FN + T = 前方照明效果
 FN + Y = 後方照明效果
 FN + CAPSLK = 循環切換 LED 燈光亮度 (0-4)

FN + A = 錄製 LED 背光 FN + F = 單次循環巨集
 FN + S = 錄製巨集 FN + G = 無限巨集循環
 FN + D = 刪除巨集 FN + H = 重複巨集

FN + V = 設定檔 1 FN + J = 播放/暫停
 FN + B = 設定檔 2 FN + K = 上一首
 FN + N = 設定檔 3 FN + L = 下一首
 FN + M = 設定檔 4

FN + < , = 靜音
 FN + > , = 音量降低
 FN + ? / = 音量增加

FN + 方向上 / 下: 增加/減小 燈光流動速度
 FN + 向左 / 向右方向鍵: 切換照明效果方向

FN + DEL = 切換作業系統 (Windows/macOS)*

*備註: 按住 FN 時, DEL 會亮藍燈 (Windows) 或白燈
 (macOS) 以指示鍵盤作業系統狀態。

FN + U = PRT SC FN + ESC = `
 FN + I = SCR LK FN + ; = END
 FN + O = PAUSE FN + " = PGDN
 FN + P = INS FN + Right Shift = Windows 鎖定切換
 FN + [(= HOME FN + Right Shift = Windows 鎖定切換
 FN +)] = PGUP

FN + 1 = 調低螢幕亮度
 FN + 2 = 調高螢幕亮度
 FN + 3 = Mission Control
 FN + 4 = 啟動台

FN + _ = 音量降低
 FN + + = 音量增加
 FN + Backspace = 退出

FN + 7 = 上一首
 FN + 8 = 播放/暫停
 FN + 9 = 下一首
 FN + 0 = 靜音

RU

FN + Left Shift + A = сбросить все
 FN + Left Shift + S = сброс настроек профиля к настройкам по умолчанию
 (Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд для восстановления параметров по умолчанию)

FN + TAB = Быстрый выбор/Цикл из 8 цветов и режимов
 FN + Q = (красный +) = уровни красного цвета (0-9)
 FN + W = (зеленый +) = уровни зеленого цвета (0-9)
 FN + E = (синий +) = уровни синего цвета (0-9)

FN + R = Режим светодиодной подсветки
 FN + T = Эффект передней подсветки
 FN + Y = Эффект задней подсветки
 FN + CAPSLK = Переключение яркости светодиодной подсветки (0-4)

FN + A = запись LED подсветки FN + F = единственный цикл макроса
 FN + S = запись макроса FN + G = бесконечный цикл макроса
 FN + D = удалить макрос FN + H = повтор макроса

FN + V = переключение на профиль 1 FN + J = Воспроизведение/Пауза
 FN + B = переключение на профиль 2 FN + K = Предыдущий трек
 FN + N = переключение на профиль 3 FN + L = Следующий трек
 FN + M = переключение на профиль 4

FN + , = Откл. звук
 FN + . = Уменьшение громкости
 FN + _ = Увеличение громкости

FN + вверх/вниз (клавиши со стрелками):
 ускорить/замедлить световые эффекты LED

FN + Клавиши со стрелками влево/вправо:
 переключение направления светового эффекта

FN + DEL = Переключение ОС (Windows/macOS)*

*Примечание. Если удерживать кнопку FN, DEL
 светится синим цветом в ОС Windows и белым - в
 macOS, показывая состояние ОС клавиатуры.

FN + U = PRT SC FN + ESC = `
 FN + I = SCR LK FN + ; = END
 FN + O = PAUSE FN + " = PGDN
 FN + P = INS FN + Right Shift =
 FN + [(= HOME Переключение блокировки клавиши Windows
 FN +)] = PGUP

FN + 1 = Уменьшение яркости экрана
 FN + 2 = Увеличение яркости экрана
 FN + 3 = Управление задачами
 FN + 4 = Панель запуска

FN + _ = Уменьшение громкости
 FN + + = Увеличение громкости
 FN + Backspace = Извлечь

FN + 7 = Предыдущий трек
 FN + 8 = Воспроизведение/Пауза
 FN + 9 = Следующий трек
 FN + 0 = Откл. звук

DE

FN + Left Shift + A = alles auf Standardeinstellungen zurücksetzen
 FN + Left Shift + S = Profile auf Standardeinstellungen zurücksetzen
 (Zum Zurücksetzen auf den Standard 5 Sekunden gedrückt halten)

FN + TAB = zufällige Auswahl aus 8 Profilen

FN + Q = (Rot +) Farbstufen rot (0-9)

FN + W = (Grün +) Farbstufen grün (0-9)

FN + E = (Blau +) Farbstufen blau (0-9)

FN + R = LED Modus

FN + T = Beleuchtungseffekt vorne

FN + Y = Beleuchtungseffekt hinten

FN + CAPSLK = LED-Lichthelligkeit umschalten (0-4)

FN + A = LED Beleuchtung aufzeichnen

FN + S = Macro aufzeichnen

FN + D = Macro löschen

FN + F = einfache Macro-Schleife

FN + G = unendliche Macro Schleife

FN + H = Macro wiederholen

FN + V = zu Profil 1 wechseln FN + J = Abspielen / Pause

FN + B = zu Profil 2 wechseln FN + K = Vorheriger Titel

FN + N = zu Profil 3 wechseln FN + L = Nächster Titel

FN + M = zu Profil 4 wechseln FN + ; = Stumm

FN + , = Lautstärke + FN + . = Lautstärke +
 FN + _ = Lautstärke -

FN + obere / untere Pfeiltaste:

Schnelligkeit des Lichteffekts erhöhen / verringern

FN + linke / rechte Pfeiltaste:

Licht Effekt Richtungswechsel

FN + DEL = Schaltbares OS (Windows/macOS)*

*Hinweis: Wird FN gedrückt gehalten, leuchtet ENTf hellblau unter Windows und weiß unter macOS und zeigt damit den OS-Status der Tastatur an.

FN + U = DRUCK S-ABF FN + ESC = ^
 FN + I = ROLLEN FN + Ö = ENDE
 FN + O = PAUSE UNTBR FN + Ä = v BILD
 FN + P = EINFG FN + Right Shift =
 FN + Ü = POS 1 Windows-Sperre umschalten
 FN + * + ~ = ^ BILD

FN + 1 = Helligkeit des Bildschirms verringern FN + 7 = Vorheriger Titel

FN + 2 = Helligkeit des Bildschirms erhöhen FN + 8 = Jugur / Pause

FN + 3 = Mission Control FN + 9 = Nächster Titel

FN + 4 = Launchpad FN + 0 = Stumm

FN + ? / ß = Lautstärke -

FN + ` = Lautstärke +

FN + Backspace = Auswerfen

ES

FN + Left Shift + A = Restablecer todo a los valores predeterminados
 FN + Left Shift + S = Restablecer Perfil a los valores predeterminados
 (Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer los ajuste por defecto)

FN + TAB = Selección rápida / ciclo 8 colores y modos

FN + Q = (Rojo +) Niveles Color Rojo (0-9)

FN + W = (Verde +) Niveles Color Verde (0-9)

FN + E = (Azul +) Niveles Color Azul (0-9)

FN + R = Modo Iluminación LED

FN + T = Efecto frontal de iluminación

FN + Y = Efecto trasero de iluminación

FN + CAPSLK = Ciclo de brillo de iluminación de LED (0-4)

FN + A = Grabación Retroiluminación LED FN + F = Única Macro Loop

FN + S = Grabar Macro FN + G = Infinito Macro Loop

FN + D = Borrar Macro FN + H = Repetir Macro

FN + V = Cambiar al Perfil 1 FN + J = Jugar / Pause

FN + B = Cambiar al Perfil 2 FN + K = Pista Anterior

FN + N = Cambiar al Perfil 3 FN + L = Siguiete Pista

FN + M = Cambiar al Perfil 4 FN + < , = Silencio

FN + > , = Bajar Volumen

FN + ? / = Subir Volumen

FN + Tecla de dirección arriba / abajo:

acelerar / ralentizar los efectos de iluminación LED

FN + Tecla flecha hacia la Izquierda / Derecha:

Cambiar la dirección del efecto de iluminación

FN + DEL = Cambio de SO (Windows/macOS)*

*Comentario: Cuando mantenga presionada la tecla FN, la tecla SUPR se iluminará en azul para Windows y en blanco para macOS para indicar el estado del SO del teclado.

FN + U = PRT SC FN + ESC = o
 FN + I = SCR LK FN + ñ = END
 FN + O = PAUSE FN + ` (PGDN
 FN + P = INS FN + Right Shift =
 FN + ^ (HOME Alternar bloqueo de tecla de Windows
 FN + * +) = PGUP

FN + 1 = Reducir el brillo de la pantalla FN + 7 = Pista Anterior

FN + 2 = Aumentar el brillo de la pantalla FN + 8 = Jugur / Pause

FN + 3 = Control de misiones FN + 9 = Siguiete Pista

FN + 4 = Launchpad FN + 0 = Silencio

FN + ? ' = Bajar Volumen

FN + ; ' = Subir Volumen

FN + Backspace = Expulsar

FR

FN + Left Shift + Q = Remettre tous les réglages par défaut
 FN + Left Shift + S = Réinitialiser le profil par défaut
 (Maintenez enfoncée pendant 5 secondes pour réinitialiser aux valeurs par défaut)

FN + TAB = Sélection rapide / Cycle 8 couleurs et modes

FN + A = (Rouge +) Niveaux de couleur rouge (0-9)

FN + Z = (Verte +) Niveaux de couleur verte (0-9)

FN + E = (Bleue +) Niveaux de couleur bleue (0-9)

FN + R = Mode d'éclairage LED

FN + T = Effet lumineux avant

FN + Y = Effet lumineux arrière

FN + CAPSLK = Faire défiler les niveaux de luminosité LED (0-4)

FN + Q = Enregistrer le rétro-éclairage LED FN + F = Boucle de Macro simple

FN + S = Enregistrer la Macro FN + G = Boucle de Macro infinie

FN + D = Effacer la Macro FN + H = Répétition de la Macro

FN + V = Basculer vers le Profil 1 FN + J = Lecture / Pause

FN + B = Basculer vers le Profil 2 FN + K = Piste Précédente

FN + N = Basculer vers le Profil 3 FN + L = Piste Suivante

FN + ? , = Basculer vers le Profil 4 FN + . ; = Muet

FN + / : = Diminution du volume

FN + \$! = Augmentation du volume

FN + Flèches de direction haut / bas :

Accélérer / ralentir les effets d'éclairage LED

FN + Flèche gauche / Flèche droite :

Changement de direction de l'effet d'éclairage

FN + DEL = Bascule entre OS (Windows/macOS)*

*Remarque : En maintenant enfoncée la touche FN, SUPPR s'allume en bleu pour Windows et en blanc pour macOS afin d'indiquer l'état du système d'exploitation.

FN + U = PRT SC FN + ESC = ^
 FN + I = SCR LK FN + M = END
 FN + O = PAUSE FN + % Ü = PGDN
 FN + P = INS FN + MAJ =
 FN + ^ A = HOME Windows-Sperre umschalten
 FN + £ \$ = PGUP

FN + 1 = Réduisez la luminosité de l'écran FN + 7 = Piste Précédente

FN + 2 = Augmentez la luminosité de l'écran FN + 8 = Lecture / Pause

FN + 3 = Contrôle de mission FN + 9 = Piste Suivante

FN + 4 = Rampe de lancement FN + 0 = Muet

FN + ?) = Bajar Volumen

FN + + = Subir Volumen

FN + Backspace = Éjecter

ID

FN + Left Shift + A = Reset Semua ke Awal
 FN + Left Shift + S = Reset Profil ke Awal
 (Tekan lalu Tahan selama 5 detik untuk Mengatur Ulang ke Default)

FN + TAB = Pilihan Cepat / Perputaran 8 warna dan mode

FN + Q = Tingkat Warna Merah (0-9)

FN + W = Tingkat Warna Hijau (0-9)

FN + E = Tingkat Warna Biru (0-9)

FN + R = Mode Perputaran Cahaya LED

FN + T = Efek Cahaya Latar Depan

FN + Y = Efek Cahaya Latar Belakang

FN + CAPSLK = Kecerahan Lampu LED Siklus (0-4)

FN + A = Rekam LED Latar Belakang FN + F = Satu Perputaran Makro

FN + S = Rekam Makro

FN + G = Perputaran Makro Tanpa Batas

FN + D = Hapus Makro

FN + H = Pengulangan Makro

FN + V = Profil 1 FN + J = Mulai / Pause

FN + B = Profil 2 FN + K = Lagu Sebelumnya

FN + N = Profil 3 FN + L = Lagu Berikutnya

FN + M = Profil 4

FN + <, = Senyap

FN + >, = Volume Turun

FN + ? / = Volume Naik

FN + Panah Atas / Bawah = Percepat / Perlamat Efek Cahaya LED

FN + Panah Kiri / Kanan = Mengganti Arah Cahaya LED

FN + DEL = Mengalihkan OS (Windows/macOS)*

*Keterangan: Saat memegang FN, DEL akan menyala biru untuk Windows dan putih untuk macOS untuk menandakan status OS keyboard.

FN + U = PRT SC FN + ESC = `

FN + I = SCR LK FN + ; : = END

FN + O = PAUSE FN + @ = PGDN

FN + P = INS FN + Right Shift = Dwiarah Kunci Windows

FN + [= HOME

FN +] = PGUP

FN + 1 = Kurangi kecerahan layar FN + 7 = Lagu Sebelumnya

FN + 2 = Tingkatkan kecerahan layar FN + 8 = Mulai / Pause

FN + 3 = Pengendali Misi

FN + 4 = Launchpad FN + 9 = Lagu Berikutnya

FN + _ = Volume Turun

FN + + = Volume Naik

FN + Backspace = Keluarkan

IT

FN + Left Shift + A = Ripristina tutto al default

FN + Left Shift + S = Ripristina profilo al default

(Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare le impostazioni predefinite)

FN + TAB = Presa rapida / Ciclo a 8 Colori e modalità

FN + Q = (Rosso +) Livelli colore Rosso (0-9)

FN + W = (Verde +) Livelli colore Verde (0-9)

FN + E = (Blue +) Livelli colore Blue (0-9)

FN + R = Modalità illuminazione a LED

FN + T = Effetto anteriore illuminazione

FN + Y = Effetto posteriore illuminazione

FN + CAPSLK = Cycle luminosità di illuminazione a LED (0-4)

FN + A = Registra retroilluminazione LED

FN + F = Singolo Macro Loop

FN + S = Registra Macro

FN + G = Infinito Macro Loop

FN + D = Cancellata Macro

FN + H = Ripeti Macro

FN + V = Passare al Profilo 1

FN + J = Play / Pausa

FN + B = Passare al Profilo 2

FN + K = Traccia Precedente

FN + N = Passare al Profilo 3

FN + L = Traccia Successiva

FN + M = Passare al Profilo 4

FN + ;, = Disattivazione audio

FN + . = Volume Giù

FN + _ = Volume Su

FN + Tasti Freccia verso il basso / verso l'alto :

accelerare / rallentare gli effetti di illuminazione a LED

FN + Tasti Freccia a Sinistra / Freccia a Destra :

Cambiare effetto d'illuminazione

FN + DEL = Mengalihkan OS (Windows/macOS)*

*Keterangan: Saat memegang FN, DEL akan menyala biru untuk Windows dan putih untuk macOS untuk menandakan status OS keyboard.

FN + U = STAMP FN + ESC = `

FN + I = BLOC SCORR FN + Ç ò = FINE

FN + O = PAUSA FN + ò à = PG GIÙ

FN + P = INS FN + RIGHT SHIFT =

FN + é { = INIZIO Attivazione blocco finestre

FN + * } = PG SU

FN + 1 = Kurangi kecerahan layar

FN + 7 = Traccia Precedente

FN + 2 = Tingkatkan kecerahan layar

FN + 8 = Play / Pausa

FN + 3 = Pengendali Misi

FN + 9 = Traccia Successiva

FN + 4 = Launchpad

FN + 0 = Disattivazione audio

FN + 7, = Volume Giù

FN + + = Volume Su

FN + Backspace = Keluarkan

JP

FN + Left Shift + A = すべて初期値に戻す

FN + Left Shift + S = プロファイルを初期値に戻す

(5 秒間押ししたままにすると、初期状態にリセットされます)

FN + TAB = 8 つの色とモードを簡単選択/循環

FN + Q = 赤の色レベル (0-9)

FN + W = 緑の色レベル (0-9)

FN + E = 青の色レベル (0-9)

FN + R = LED照明モードの循環

FN + T = フロントの照明効果

FN + Y = リアの照明効果

FN + CAPSLK = LED 照明の輝度 (0-4) を循環する

FN + A = LEDバックライトを記録 FN + F = マクロのシングルループ

FN + S = マクロを記録

FN + G = マクロの無限ループ

FN + D = マクロを削除

FN + H = マクロの繰り返し

FN + V = プロファイル1

FN + J = 再生/一時停止

FN + B = プロファイル2

FN + K = 前のトラック

FN + N = プロファイル3

FN + L = 次のトラック

FN + M = プロファイル4

FN + <, = ミュート

FN + >, = 音量を下げる

FN + ? / = 音量を上げる

FN + 上向き矢印/下向き矢印キー:

LED照明効果の速度を上げる/下げる

FN + 左向き矢印/右向き矢印キー:

照明効果の方向を切り替える

FN + DEL = OS の切り替え (Windows/macOS)*

*注意: FN キーを押し続けると、DEL キーは、Windows の場合は青色に、macOS の場合は白色に点灯し、キーボード OS の状態を示します。

FN + U = PRT SC FN + ESC = `

FN + I = SCR LK FN + ; : = END

FN + O = PAUSE FN + @ = PGDN

FN + P = INS FN + Right Shift = Windows 锁定切换

FN + [= HOME

FN +] = PGUP

FN + 1 = 画面の輝度を下げる

FN + 7 = 前のトラック

FN + 2 = 画面の輝度を上げる

FN + 8 = 再生/一時停止

FN + 3 = ミッションコントロール

FN + 9 = 次のトラック

FN + 4 = ランチパッド

FN + 0 = ミュート

FN + _ = 音量を下げる

FN + + = 音量を上げる

FN + Backspace = イジェクト

AR

FN + Left Shift + A = إعادة ضبط الكُل للوضع الافتراضى
 FN + Left Shift + S = إعادة ضبط الحساب للوضع الافتراضى
 (انقطع مع الاستمرار لمدة 5 ثوان لإزالة تعيين كاتلة الإمدادات إلى القيم الافتراضية)

FN + TAB = إختيار سريع / دور كاملة من 8 ألوان ومؤثرات
 FN + Q = درجات اللون الأحمر (9-0)
 FN + W = درجات اللون الأخضر (9-0)
 FN + E = درجات اللون الأزرق (9-0)

FN + R = وضع دورة إضاءة كاملة
 FN + T = مؤثرات إضاءة أمامية
 FN + Y = مؤثرات إضاءة خلفية
 FN + CAPSLK = سطوع إضاءة LED - (سطوع)

FN + F = حلقة Macro واحدة
 FN + G = حلقة Macro نهائية
 FN + H = تكرار Macro
 FN + A = تسجيل إضاءة خلفية
 FN + S = Macro مسجل
 FN + D = ممع Macro

FN + J = تشغيل / إيقاف
 FN + K = الأغبية السابقة
 FN + L = الأغبية التالية
 FN + <, = كتم الصوت
 FN + >, = خفض الصوت
 FN + ?/ = رفع الصوت

FN + مفاتيح إتجاه أعلى / أسفل : تسريع / إبطاء مؤثرات الإضاءة الخلفية
 FN + مفاتيح إتجاه يمين / يسار : تغيير إتجاه مؤثرات الإضاءة

FN + DEL = *تبدیل نظام التشغيل (Windows/macOS)

*ملاحظة: عند إسكاف FN مطولا يطين DEL بالأزرق على نظام Windows وبالأبيض على macOS للدلالة على حالة نظام تشغيل لوحة المفاتيح.

FN + ESC = PRT SC
 FN + ; = SCR LK
 FN + @, = PGDN
 FN + Right Shift = INS
 FN + { = HOME
 FN + } = PGUP

FN + 7 = الأغبية السابقة
 FN + 8 = تشغيل / إيقاف
 FN + 9 = الأغبية التالية
 FN + 0 = كتم الصوت

FN + _ = خفض الصوت
 FN + = = رفع الصوت
 FN + Backspace = إخراج

TR

FN + Left Shift + A = Fabrika Ayarlarına Dön
 FN + Left Shift + S = Profil Başlangıç Ayarlarına Dön
 (Varsayılan ayarlara dönmek için tuşa basarak 5 saniye basılı tutun)

FN + TAB = Hızlı seçim / 8 Renk ve Modlar
 FN + Q = Kırmızı Renk Seviyesi (0-9)
 FN + W = Yeşil Renk Seviyesi (0-9)
 FN + E = Mavi Renk Seviyesi (0-9)

FN + R = Döngü LED Aydınlatma Modu
 FN + T = Aydınlatma ön planı efekti
 FN + Y = Aydınlatma arka plan efekti
 FN + CAPSLK = Döngü LED Işığın Parlaklığı (0-4)

FN + A = LED Aydınlatma Kaydet FN + F = Tek Makro Döngüsü
 FN + S = Makro Kaydet FN + G = Sonsuz Makro Döngüsü
 FN + D = Makro Sil FN + H = Makro Tekrar

FN + V = Profil 1 FN + J = Oynat / Durdur
 FN + B = Profil 2 FN + K = Ses Azalt
 FN + N = Profil 3 FN + L = Ses Arttır
 FN + M = Profil 4 FN + <, = Sessiz
 FN + >, = Önceki Parça
 FN + ?/ = Sonarkı Parça

FN + Yukarı/Aşağı Yön Tuşları :
 Aydınlatma Efektini Hızlandır / Yavaşlat
 FN + Sağ / Sol Yön Tuşları :
 Aydınlatma Efektinin Yönünü Değiştir

FN + DEL = İşletim sistemini değiştirme (Windows/macOS)*
 *Açıklama: FN tuşu basılıyken, klavye işletim sisteminin durumunu göstermek için DEL tuşu Windowsta mavi macOS'de beyaz renkte yanar.

FN + U = PRT SC FN + ESC = ` FN + I = SCR LK FN + ; = END FN + O = PAUSE FN + @ = PGDN FN + P = INS FN + Right Shift = Windows Tuşunu Kitleme FN + [= HOME FN +] = PGUP

FN + 1 = Ekran parlaklığını azalt FN + 7 = Ses Azalt
 FN + 2 = Ekran parlaklığını arttır FN + 8 = Oynat / Durdur
 FN + 3 = Görev Kontrolü FN + 9 = Ses Arttır
 FN + 4 = Başlatma FN + 0 = Sessiz
 FN + _ = Önceki Parça FN + = = Sonarkı Parça
 FN + Backspace = Çıkart

PT

FN + Left Shift + A = Redefine tudo para o defeito
 FN + Left Shift + S = Redefine o perfil para o de defeito
 (Mantenha pressionado durante 5 segundos para repor as predefinições de fábrica)

FN + TAB = Pick Rápido / Ciclo 8 / Corse e Modos
 FN + Q = (Vermelho +) Níveis da Cor Vermelha (0-9)
 FN + W = (Verde +) Níveis da Cor Verde (0-9)
 FN + E = (Azul +) Níveis da Cor Azul (0-9)

FN + R = Modos de Iluminação LED
 FN + T = Efeito de iluminação frontal
 FN + Y = Efeito de iluminação traseira
 FN + CAPSLK = Ciclo de brilho da iluminação LED (0-4)

FN + A = Grava a retro-iluminação LED FN + F = Macro Loop Singular
 FN + S = Grava Macro FN + G = Macro Loop Infinita
 FN + D = Elimina Macro FN + H = Repetição da Macro

FN + V = Muda para o perfil 1 FN + J = Play / Pausa
 FN + B = Muda para o perfil 2 FN + K = Faixa Anterior
 FN + N = Muda para o perfil 3 FN + L = Próxima Faixa
 FN + M = Muda para o perfil 4 FN + , = Desligar o som
 FN + ; = Baixar o Volume
 FN + _ = Aumento do Volume

FN + Tecla de seta para cima / baixo :
 Acelera / desacelera os efeitos da iluminação LED
 FN + Tecla para a direita / Esquerda Teclas :
 Muda a direção dos efeitos luminosos

FN + DEL = Mudar entre SO (Windows/macOS)*

*Observação: Pressionando a tecla FN, a tecla DEL irá acender em azul para Windows e branco para macOS para indicar o estado do SO do teclado.

FN + U = PRT SC FN + ESC = \ FN + I = SCR LK FN + ; = END FN + O = PAUSE FN + @ = PGDN FN + P = INS FN + RIGHT SHIFT = FN + * = HOME FN + + = HOME FN + ' = PGUP Ativar/desativar bloqueio do Windows

FN + 1 = Reduzir o brilho do ecrã FN + 7 = Faixa Anterior
 FN + 2 = Aumentar o brilho do ecrã FN + 8 = Play / Pausa
 FN + 3 = Mission Control FN + 9 = Próxima Faixa
 FN + 4 = Launchpad FN + 0 = Desligar o som
 FN + ?/ = Baixar o Volume
 FN + < = Aumento do Volume
 FN + Backspace = Ejetar