NOKIA

Nokia 3310

Manuale d'uso

Edizione 2017-11-28 it-IT

Informazioni sul Manuale d'uso

Importante: per informazioni importanti sull'utilizzo sicuro del dispositivo e della batteria, leggere le indicazioni sulle informazioni sulla sicurezza e la sicurezza del prodotto nel Manuale d'uso stampato o all'indirizzo www.nokia.com/support prima di procedere con l'uso. Per informazioni su come iniziare a utilizzare il nuovo dispositivo, leggere il Manuale d'uso stampato.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Sommario

Informazioni sul Manuale d'uso 2
Introduzione 6
Tasti e componenti 6
Configurare e accendere il telefono 7
Caricare il telefono 11
Bloccare o sbloccare i tasti 11
Funzioni di base 13
Utilizzare due carte SIM 13
Conoscere il telefono 13
Regolare il volume 17
Cambiare la suoneria o il tono di notifica messaggio 18
Cambiare lo sfondo 19
Scrivere testo 19
Chiamate, contatti e messaggi 21
Chiamate 21
Rubrica 21
Inviare e ricevere messaggi 22
Personalizzare il telefono 24
Cambiare la suoneria o il tono di notifica messaggio 24
Cambiare l'aspetto della Schermata iniziale 24
Modi d'uso 25
Impostazioni per Preferiti 26
Fotocamera 28
Foto 28
Video 28
Internet e connessioni 30
Navigare sul Web 30
Musica e video 31
Lettore musicale 31
Lettore video 31
Radio 32

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Trovare e salvare stazioni radio 32
Ascoltare la radio 32
Orologio, agenda e calcolatrice 33
Configurare l'ora e la data manualmente 33
Sveglia 33
Agenda 33
Calcolatrice 34
Bluetooth 35
Attivare il Bluetooth 35
Copiare e rimuovere contenuti 36
Copiare contenuti 36
Condividere contenuti 36
Rimuovere contenuti privati dal telefono 37
Eseguire il backup e il ripristino 38
Creare un backup 38
Restore a backup 38
Impostazioni 39
Impostazioni chiamate 39
Impostazioni del telefono 39
Impostazioni relative ai costi 39
Accessori 40
Impostazioni relative alla protezione 40
Feedback 40
Ripristinare le impostazioni del produttore 41
Impostazioni relative ai messaggi 41
Informazioni sul prodotto e la sicurezza 43
Informazioni sulla sicurezza 43
Servizi di rete e costi 46
Chiamate di emergenza 46
Precauzioni e manutenzione del dispositivo 47
Riciclo 48
Contenitore mobile barrato 49
Informazioni sulla batteria e il caricabatterie 49
Bambini piccoli 51
Apparecchiature mediche 51

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Apparecchiature mediche impiantate 51
Apparecchi acustici 52
Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi 52
Veicoli 53
Aree a rischio di esplosione 53
Informazioni sulla certificazione (SAR) 54
Copyright e altre comunicazioni 55
Informazioni su Digital Rights Management 56
Possiamo aiutarti per il tuo telefono Nokia 57
Come posso avere aiuto per il mio telefono? 57
Dove posso trovare i termini della garanzia per il mio telefono? 57
Come posso far riparare o sostituire il mio telefono? 57
Che cosa devo fare se perdo il telefono o se viene rubato? 57
Dove posso vedere l'intera gamma di telefoni Nokia? 57
Dove posso acquistare un telefono Nokia? 58
Il mio telefono non si accende, che cosa devo fare? 58
Il mio telefono non si ricarica, che cosa devo fare? 58
Consigli per la risoluzione di problemi 58
Dove posso ottenere assistenza per il mio smartphone Lumia? 59

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Introduzione

Tasti e componenti

Di seguito vengono illustrati i tasti e i componenti del nuovo telefono.

IL TELEFONO

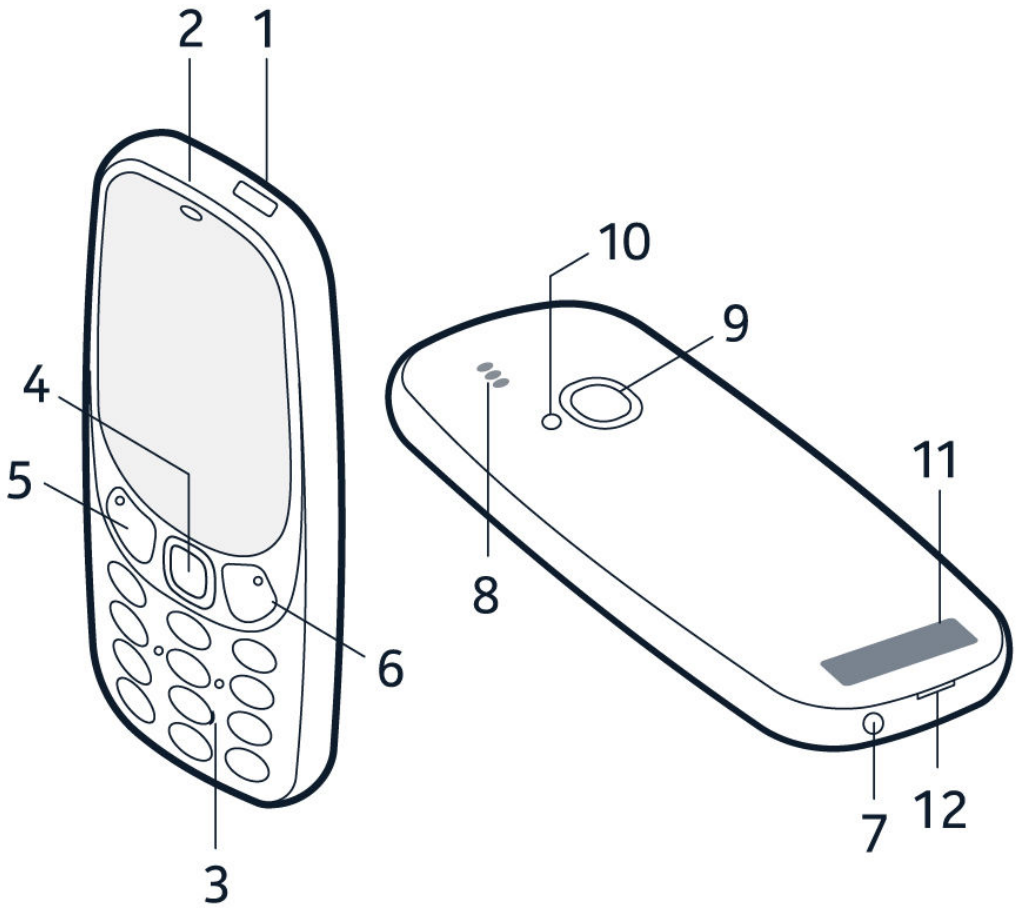

Tasti e componenti del telefono:

1. Connettore del caricabatterie
2. Auricolare
3. Tasti numerici
4. Tasto di selezione
5. Tasto funzione, tasto Chiama
7. Connettore cuffia
8. Altoparlante
9. Fotocamera
10. Torcia
11. Area dell'antenna

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

6. Tasto funzione, tasto di fine chiamata/accensione e spegnimento
12. Slot di apertura della cover posteriore

Per bloccare i tasti, selezionare Preferiti > Blocca .

Per sbloccare i tasti, premere velocemente ⌒ e selezionare Sblocca .

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

Non collegarsi a prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il connettore audio ad alcuna fonte di alimentazione. Se si collega al connettore audio un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato per questo dispositivo, prestare particolare attenzione ai livelli del volume.
Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Alcuni degli accessori menzionati in questo manuale d'uso, come caricabatterie, auricolare o cavo dati, potrebbero essere venduti separatamente.

Nota: è possibile configurare il telefono affinché chieda un codice di protezione. Il codice preimpostato è 12345, ma si consiglia di cambiarlo per proteggere la privacy e i dati personali. Quando, tuttavia, si cambia il codice, è necessario ricordarsi quello nuovo, poiché HMD Global non è in grado di aprirlo o bypassarlo.

Configurare e accendere il telefono

Informazioni su come inserire la carta SIM, la memory card e la batteria e su come accendere il telefono.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

MICRO-SIM

Importante: questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato solo con una carta micro-SIM (v. figura). L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare il dispositivo o la carta, nonché i dati memorizzati su di essa. Consultare il proprio operatore di telefonia mobile in merito all'utilizzo di una carta SIM dotata di un ritaglio nano-UICC.

MEMORY CARD MICROSD

Usare solo memory card compatibili approvate per questo dispositivo. Carte incompatibili potrebbero danneggiare il dispositivo e la carta, nonché i dati memorizzati su di essa.

Nota: prima di sostituire le cover, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover non toccare i componenti elettronici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

CONFIGURARE IL TELEFONO (SIM SINGOLA)

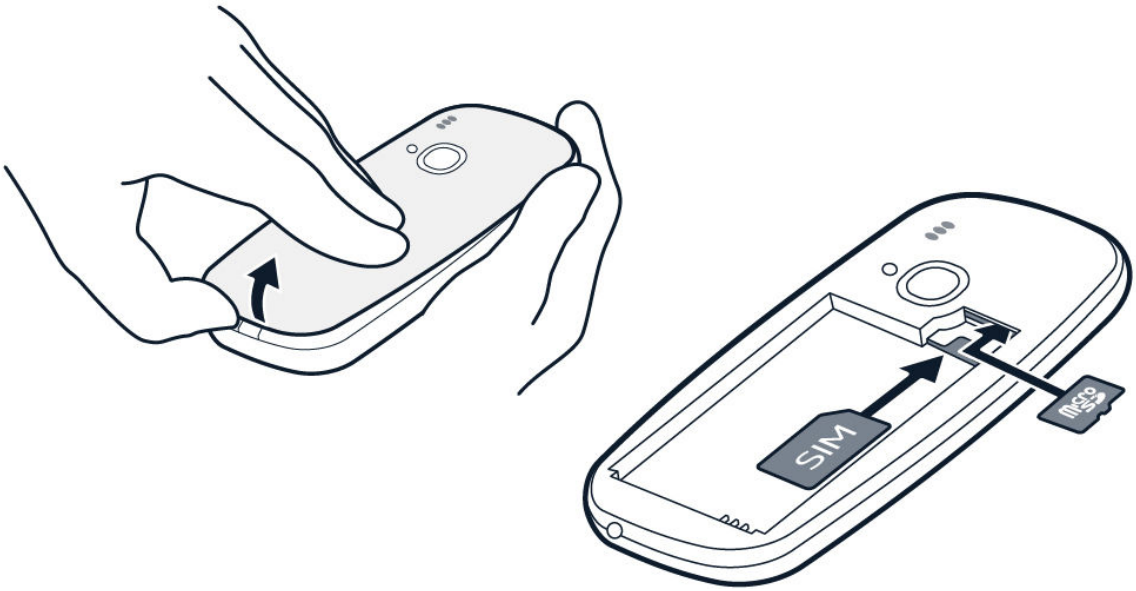

1. Posizionare l'unghia nello slot piccolo nella parte inferiore del telefono, sollevare e rimuovere la cover.
2. Se la batteria è inserita nel telefono, estrarla.
3. Far scorrere la SIM nel relativo slot con l'area dei contatti rivolta verso il basso.
4. Se si dispone di una memory card, farla scorrere nel relativo slot.
5. Allineare i contatti della batteria, quindi inserire la batteria.
6. Riposizionare la cover posteriore.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

CONFIGURARE IL TELEFONO (DUAL SIM)

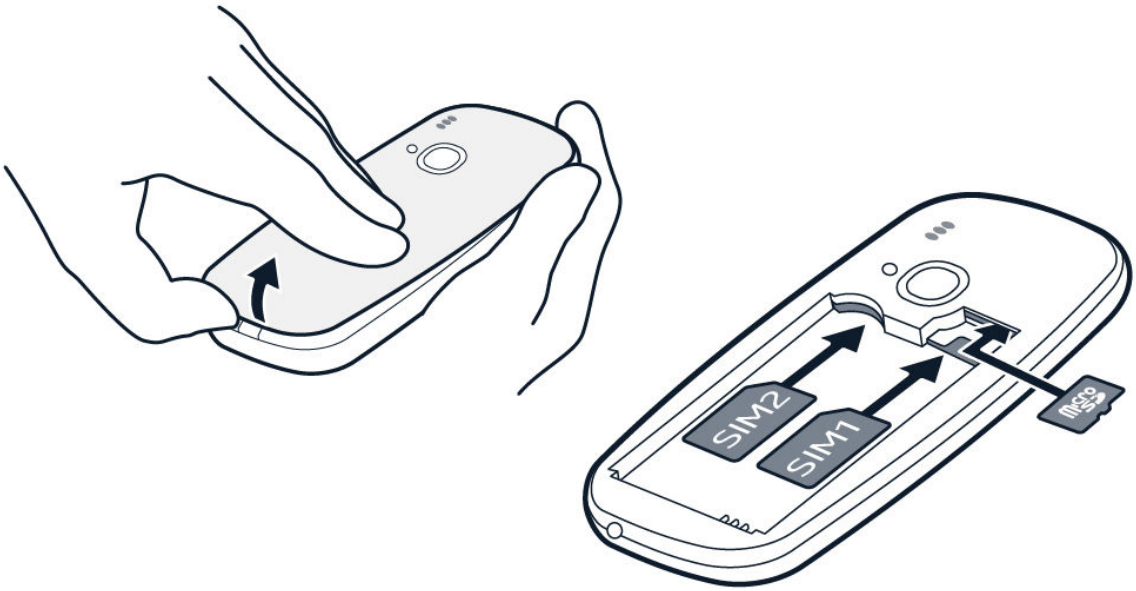

1. Posizionare l'unghia nello slot piccolo nella parte inferiore del telefono, sollevare e rimuovere la cover.
2. Se la batteria è inserita nel telefono, estrarla.
3. Far scorrere la prima SIM nello slot 1 con l'area dei contatti rivolta verso il basso. Far scorrere la seconda SIM nello slot 2. Entrambe le carte SIM sono disponibili contemporaneamente quando il dispositivo non è in uso, ma mentre una carta SIM è attiva, ad esempio, per effettuare chiamate, l'altra potrebbe non essere disponibile.
4. Se si dispone di una memory card, farla scorrere nel relativo slot.
5. Allineare i contatti della batteria, quindi inserire la batteria.
6. Riposizionare la cover posteriore.

ACCENDERE IL TELEFONO

Tenere premuto il tasto ⏻.

RIMUOVERE LA CARTA SIM

Aprire la cover posteriore, rimuovere la batteria ed estrarre la SIM.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

RIMUOVERE LA MEMORY CARD

Aprire la cover posteriore, rimuovere la batteria ed estrarre la memory card.

Caricare il telefono

La batteria è stata in parte caricata in fabbrica, ma è possibile che debba essere caricata di nuovo prima di utilizzare il telefono.

CARICARE LA BATTERIA

1. Collegare il caricabatteria a una presa a muro.
2. Collegare il caricabatterie al telefono. Al termine, scollegare il caricabatterie dal telefono, quindi dalla presa a muro.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbero trascorrere diversi minuti prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Suggerimento: è possibile utilizzare la carica USB quando non è disponibile una presa a muro. I dati possono essere trasferiti mentre il dispositivo è in carica. L'efficienza della potenza di carica USB varia in modo significativo ed è possibile che la carica impieghi diverso tempo prima di avviarsi e il dispositivo prima di funzionare. Verificare che il computer sia acceso.

RISPARMIARE ENERGIA

Per risparmiare energia:

1. Caricare con giudizio: caricare sempre completamente la batteria.
2. Selezionare solo i suoni necessari: disattivare i suoni inutili, ad esempio i suoni emessi dalla tastiera.
3. Utilizzare cuffie con filo, anziché l'altoparlante.
4. Cambiare le impostazioni dello schermo del telefono: configurare lo schermo del telefono affinché si spenga dopo un breve periodo.
5. Ridurre la luminosità dello schermo.
6. Se applicabile, utilizzare le connessioni di rete, ad esempio Bluetooth, in modo selettivo: attivare le connessioni solo quando si utilizzano.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Bloccare o sbloccare i tasti

BLOCCARE LA TASTIERA

Per evitare la pressione accidentale dei tasti, utilizzare il blocco della tastiera. Selezionare Preferiti > Blocca .

SBLOCCARE LA TASTIERA

Premere e selezionare Sblocca .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Funzioni di base

Utilizzare due carte SIM

Il telefono è predisposto per l'utilizzo di due carte SIM che possono essere usate per scopi diversi.

SELEZIONARE LA CARTA SIM DA UTILIZZARE

1. Selezionare Menu > ⚙ > Connettività > Dual SIM .
2. Per specificare quale SIM utilizzare per le chiamate, selezionare Chiamata , impostare Chiedi sempre su Disattivo , quindi scegliere SIM preferita .
3. Per specificare quale SIM utilizzare per i messaggi, selezionare Messaggi , impostare Chiedi sempre su Disattivo , quindi scegliere SIM preferita .
4. Per specificare quale SIM utilizzare per i dati rete mobile, impostare Conn. dati rete mobile su Attivo , quindi selezionare Dati rete mob. > SIM preferita .

INOLTRARE LE CHIAMATE TRA DUE SIM

Utilizzare due carte SIM. Se si inoltrano le chiamate tra le SIM in uso, quando si riceve una chiamata su una SIM mentre è in corso una conversazione sull'altra, è possibile gestire le chiamate da entrambe le SIM proprio come se si trattasse di una sola SIM.

Verificare che nel telefono siano inserite due carte SIM.

1. Selezionare Menu > > Numeri SIM .
2. Digitare i numeri di entrambe le SIM in uso.
3. A seconda di come si desidera inoltrare le chiamate quando una delle SIM non è raggiungibile o è occupata, selezionare Tra due SIM , Da SIM1 a SIM2 o Da SIM2 a SIM1 .

Suggerimento:per verificare se le chiamate vengono inoltrate, selezionare Verifica stato .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Conoscere il telefono

VISUALIZZARE LE APP E LE FUNZIONALITÀ DEL TELEFONO

Selezionare Menu .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

VISUALIZZARE UN'APP O UNA FUNZIONALITÀ

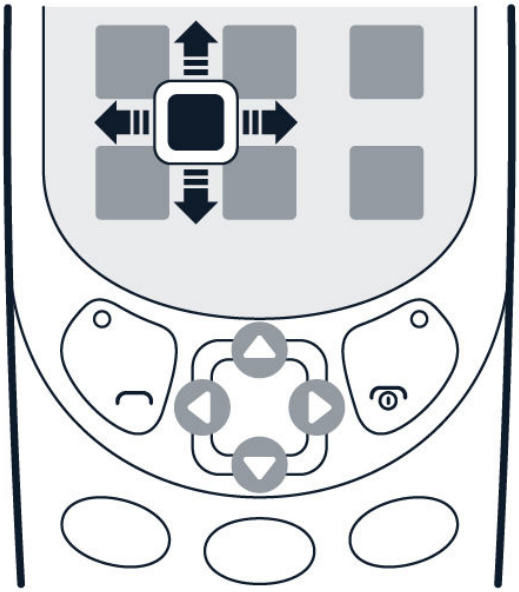

Premere il tasto di scorrimento verso l'alto, il basso, sinistra o destra.

APRIRE UN'APP O SELEZIONARE UNA FUNZIONALITÀ

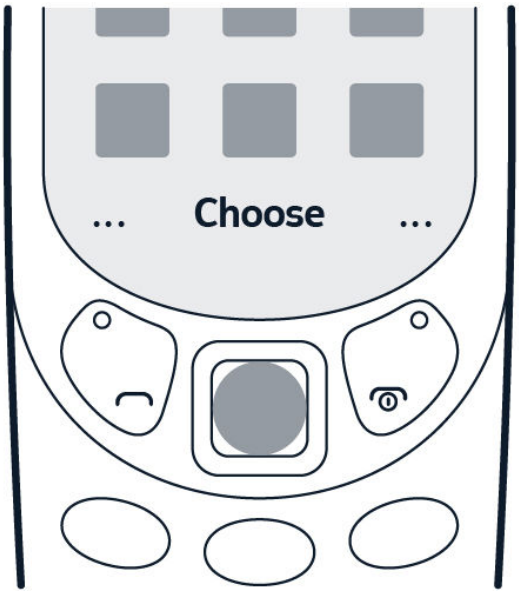

Selezionare Scegli .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

TORNARE ALLA VISTA PRECEDENTE

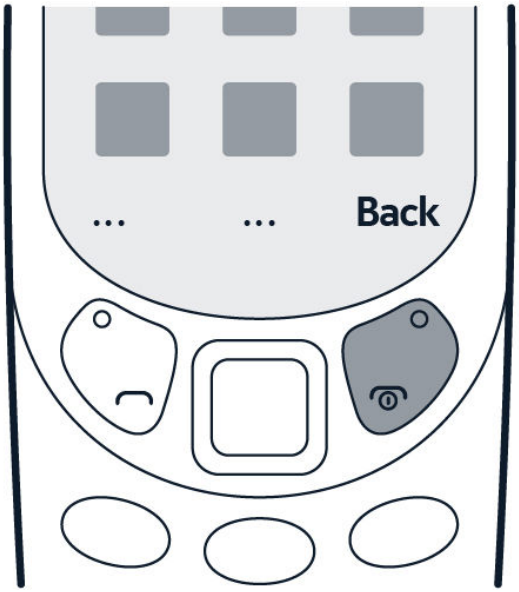

Selezionare Indietro.

TORNARE ALLA SCHERMATA INIZIALE

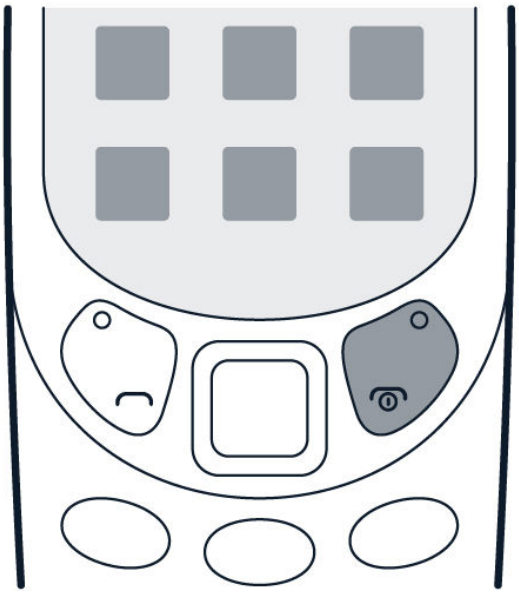

Premere il tasto di fine chiamata.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

ACCENDERE LA TORCIA

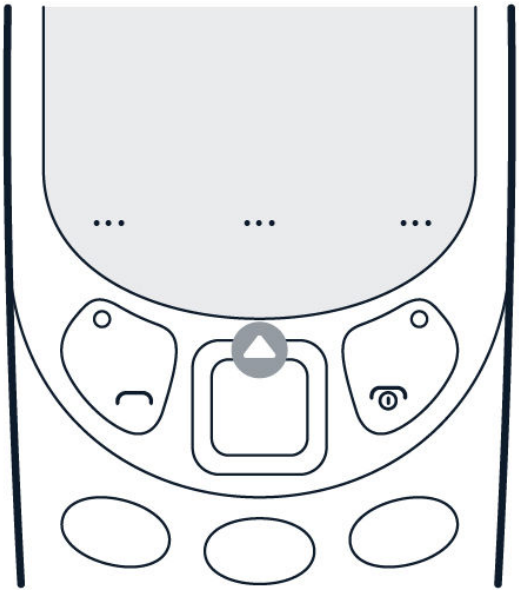

Nella schermata inattiva scorrere due volte rapidamente verso l'alto per accendere la torcia.

Per spegnerla, scorrere una sola volta.

Non dirigere il fascio di luce negli occhi di altre persone.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Regolare il volume

REGOLARE IL VOLUME

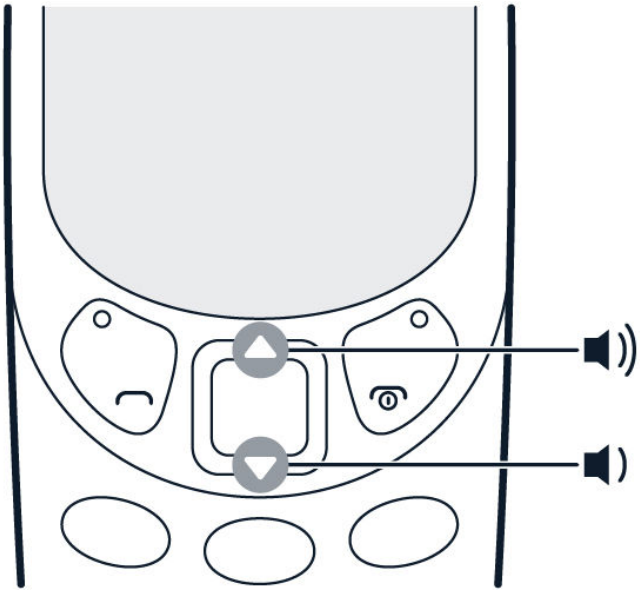

Se in ambienti rumorosi non si riesce a sentire lo squillo del telefono o il volume delle chiamate è troppo alto, è possibile adattare il volume alle proprie esigenze.

Scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume durante una chiamata o mentre si ascolta la radio.

Cambiare la suoneria o il tono di notifica messaggio

È possibile scegliere una nuova suoneria o un nuovo tono di notifica messaggio.

CAMBIARE LA SUONERIA

1. Selezionare Menu > ⚙ > Toni .
2. Scegliere Suoneria .
3. Selezionare una suoneria.
4. Premere OK .

Suggerimento:se il tono della suoneria è troppo alto o troppo basso, selezionare Volume

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

suoneria e scorrere verso sinistra o destra.

CAMBIARE I TONI DI NOTIFICA DEI MESSAGGI

1. Selezionare Menu > ⚙ > Toni > Messaggi .
2. Selezionare un tono.
3. Premere OK .

Cambiare lo sfondo

SCEGLIERE UN NUOVO SFONDO

È possibile cambiare lo sfondo della Schermata iniziale utilizzando l'impostazione Sfondo .

1. Selezionare Menu > ⚙ > Impostaz. display > Sfondo .
2. Selezionare Predefinita per visualizzare gli sfondi disponibili.
3. Selezionare uno sfondo e scegliere Visualizza per vedere come appare sullo schermo.
4. Selezionare Scegli , quindi l'opzione per posizionare lo sfondo sullo schermo.

È possibile selezionare uno sfondo anche tra le foto disponibili sul telefono.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Scrivere testo

SCRIVERE UTILIZZANDO LA TASTIERA

Scrivere con la tastiera è facile e divertente.

Premere ripetutamente un tasto fino a quando non appare la lettera.

Per digitare uno spazio, premere 0.

Per inserire un carattere speciale o un segno di punteggiatura, premere *.

Per alternare la maiuscola e la minuscola, premere # ripetutamente.

Per digitare un numero, tenere premuto un tasto numerico.

UTILIZZARE LA SCRITTURA FACILITATA

Per velocizzare la scrittura, il telefono può indovinare la parola che si sta iniziando a scrivere. La scrittura facilitata si basa su un dizionario integrato. Questa funzionalità non è disponibile per tutte le lingue.

1. Selezionare Opzioni > Dizionario e la lingua.
2. Iniziare a scrivere una parola. Quando appare la parola desiderata, premere 0.

Per cambiare una parola, premere ripetutamente * fino a quando non appare la parola desiderata.

Se la parola non è presente nel dizionario, scriverla, premere ripetutamente * per ignorare tutte le parole indesiderate, selezionare Tipico e scrivere la parola. La parola viene aggiunta al dizionario.

Per alternare la scrittura facilitata al metodo di scrittura tradizionale e viceversa, premere ripetutamente #.

Per disattivare la scrittura facilitata, selezionare Opzioni > Dizionario > Scrittura facilitata disattivata.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Chiamate, contatti e messaggi

Chiamate

EFFETTUARE UNA CHIAMATA

Informazioni su come effettuare una chiamata con il nuovo telefono.

1. Inserire il numero di telefono. Per digitare il carattere +, utilizzato per le chiamate internazionali, premere due volte *.
2. Premere ⌒. Se richiesto, selezionare la SIM da utilizzare.
3. Per terminare la chiamata, premere ☎.

RISPONDERE A UNA CHIAMATA

Premere ⌒.

Suggerimento:per gestire le chiamate con le mani libere, associare il telefono a un auricolare Bluetooth compatibile (venduto separatamente). Per attivare il Bluetooth, selezionare Menu > ⚙ > Connettività > Bluetooth e impostare Bluetooth su Attivo.

Suggerimento:quando non è possibile rispondere al telefono e occorre disattivare l'audio velocemente, selezionare Muto.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Rubrica

AGGIUNGERE UN CONTATTO

È possibile salvare e organizzare i numeri di telefono degli amici.

1. Selezionare Menu > > Opzioni > Agg. nuovo cont. .
2. Scrivere il nome e digitare il numero.
3. Selezionare Salva .

Suggerimento:è possibile selezionare la memoria da utilizzare per archiviare i contatti. Selezionare Opzioni > > Memoria .

Suggerimento:per salvare un numero di telefono nel dialer, digitare il numero e selezionare Salva .

SALVARE UN CONTATTO DAL REGISTRO CHIAMATE

È possibile salvare i contatti presenti nel registro chiamate.

1. Selezionare Menu > > Ricevute o Senza risposta , a seconda di dove si trova il contatto da salvare.
2. Evidenziare il numero da salvare e selezionare Opzioni > Salva .
3. Aggiungere il nome del contatto e scegliere Salva .

CHIAMARE UN CONTATTO O INVIARE UN MESSAGGIO

È possibile chiamare un contatto direttamente dall'elenco dei contatti, nonché inviare messaggi.

1. Scegliere Menu > e selezionare un contatto da chiamare o al quale inviare un messaggio.
2. Selezionare il contatto e scegliere Chiamata o Invia messaggio .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Inviare e ricevere messaggi

SCRIVERE E INVIARE MESSAGGI

1. Selezionare Menu > > Crea messaggio .
2. Selezionare Aggiungi destinat. per aggiungere un destinatario. È possibile inserire un numero di telefono o un destinatario dalla Rubrica o dalle Liste distribuzione .
3. Scrivere un messaggio nel campo Messaggio .
4. Selezionare Invia .

OPZIONI DI SCRITTURA

Per scrivere un messaggio sono disponibili diverse voci in Opzioni all'interno del campo del messaggio. È possibile inserire smiley e simboli o utilizzare modelli predefiniti, nonché aggiungere immagini o rifiutare messaggi e salvarli come bozze.

È possibile anche attivare il dizionario in Opzioni .

OPZIONI DEL MESSAGGIO

Quando si ricevono messaggi nel telefono, selezionarne uno e scegliere Opzioni . Selezionare Chiamata per chiamare il mittente. È possibile eliminare conversazioni e aggiungere il mittente a un elenco di numeri oscurati. È possibile anche accedere a Impostazioni .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Personalizzare il telefono

Cambiare la suoneria o il tono di notifica messaggio

È possibile scegliere una nuova suoneria o un nuovo tono di notifica messaggio.

CAMBIARE LA SUONERIA

1. Selezionare Menu > ⚙ > Toni .
2. Scegliere Suoneria .
3. Selezionare una suoneria.
4. Premere OK .

Suggerimento:se il tono della suoneria è troppo alto o troppo basso, selezionare Volume suoneria e scorrere verso sinistra o destra.

CAMBIARE I TONI DI NOTIFICA DEI MESSAGGI

1. Selezionare Menu > ⚙ > Toni > Messaggi .
2. Selezionare un tono.
3. Premere OK .

Cambiare l'aspetto della Schermata iniziale

Cambiare l'aspetto della Schermata iniziale utilizzando le impostazioni del display.

SCEGLIERE UN NUOVO SFONDO

È possibile cambiare lo sfondo della Schermata iniziale utilizzando l'impostazione Sfondo .

1. Selezionare Menu > ⚙ > Impostaz. display > Sfondo .
2. Selezionare Predefinita per visualizzare gli sfondi disponibili.
3. Selezionare uno sfondo e scegliere Visualizza per vedere come appare sullo

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

schermo.
4. Selezionare Scegli , quindi l'opzione per posizionare lo sfondo sullo schermo.

È possibile selezionare uno sfondo anche tra le foto disponibili sul telefono.

CAMBIARE IL CARATTERE

È possibile impostare nel telefono una dimensione del carattere più grande in Carattere .

1. Selezionare Menu > ⚙ > Impostaz. display > Carattere .
2. Selezionare l'applicazione per la quale si desidera un carattere più grande, Messaggi , Rubrica o Menu .
3. Selezionare il carattere da utilizzare, quindi Scegli .

MOSTRARE DATA E ORA

È possibile scegliere se si desidera visualizzare la data e l'ora sulla Schermata iniziale del telefono.

1. Selezionare Menu > ⚙ > Data e ora > Mostra data e ora .
2. Selezionare Attivo per visualizzarle nella Schermata iniziale.

Se si desidera che l'ora si aggiorni automaticamente nel telefono, impostare Agg. aut. data e ora su Attivo .

ALTRE IMPOSTAZIONI DEL DISPLAY

È possibile anche modificare altre impostazioni del display, attivarle o disattivarle e cambiare le relative funzionalità, quali il timeout e l'intensità.

Modi d'uso

A seconda delle varie situazioni il telefono ha modi d'uso diversi, che è possibile modificare in base alle proprie esigenze.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

PERSONALIZZARE I MODI D'USO

Esistono parecchi modi d'uso utilizzabili in diverse situazioni, Ad esempio, un modo d'uso silenzioso per i casi in cui l'audio non può essere attivo e un modo d'uso all'aperto con i toni alti.

È possibile personalizzare ulteriormente i modi d'uso.

1. Selezionare Menu > ⚙ > Modi d'uso .
2. Selezionare un modo d'uso e Personalizza .

Per ogni modo d'uso è possibile impostare, ad esempio, una suoneria specifica, il volume della suoneria e l'audio dei messaggi.

Suggerimento:è possibile aggiungere modi d'uso diversi al menu Preferiti per accedervi rapidamente.

Impostazioni per Preferiti

È possibile aggiungere a <ui>Preferiti</ui> collegamenti rapidi ad applicazioni e impostazioni di diverso tipo.

MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI DI PREFERITI

Nell'angolo inferiore sinistro è disponibile l'elenco Preferiti e, selezionandolo, è possibile accedere ad applicazioni e impostazioni di diverso tipo. Le applicazioni e le impostazioni sono modificabili in base alle proprie esigenze.

1. Selezionare Menu > ⚙ > Vai a impostaz. .
2. Scegliere Seleziona opzioni .
3. Selezionare un collegamento da aggiungere all'elenco Preferiti nella Schermata iniziale, quindi scegliere l'opzione Selez. .
4. Selezionare Eseguito per uscire dall'elenco e Sì per salvare le modifiche.

È possibile riorganizzare l'elenco Preferiti .

1. Scegliere Organizza .
2. Selezionare un elemento da spostare, quindi Sposta .
3. Selezionare se si desidera spostarlo verso l'alto, il basso, all'inizio o alla fine dell'elenco.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

4. Scegliere Indietro per uscire dall'elenco e Sì per salvare le modifiche.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Fotocamera

Foto

Non è necessaria una fotocamera separata quando il telefono è dotato di tutto ciò che serve per scattare foto.

SCATTARE UNA FOTO

È possibile cogliere i momenti migliori con la fotocamera del telefono.

1. Per attivare la fotocamera, selezionare Menu > .
2. Per eseguire lo zoom avanti o indietro, scorrere verso l'alto o verso il basso.
3. Per scattare una foto, selezionare .

Suggerimento:per scattare selfie, selezionare Selfie > .

Suggerimento:per attivare il flash, nella fotocamera selezionare > Flash attivato .

VISUALIZZARE UNA FOTO SCATTATA

Per visualizzare la foto subito dopo averla scattata, selezionare Nuova > > Foto > Acquisite . Per visualizzare la foto in un secondo momento, selezionare > Foto > Acquisite .

Video

Non occorre disporre di una videocamera separata, per registrare video è possibile utilizzare il telefono.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

REGISTRARE UN VIDEO

Oltre a scattare foto, con il telefono è possibile anche registrare video.

1. Per attivare la fotocamera, selezionare Menu > .
2. Per attivare la videocamera, selezionare > Videocamera .
3. Per avviare la registrazione, selezionare .
4. Per interrompere la registrazione, selezionare .

Suggerimento: se serve maggiore spazio per i video, inserire una memory card e i video verranno salvati direttamente sulla card.

GUARDARE IL VIDEO REGISTRATO

Per visualizzare il video subito dopo la registrazione, selezionare .

Suggerimento:per visualizzare il video in un secondo momento, selezionare Menu > > Registrati .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Internet e connessioni

Navigare sul Web

Informazioni su come navigare sul Web utilizzando il telefono.

CONNETTERSI A INTERNET

È possibile tenersi aggiornati e visitare i siti Web preferiti mentre si è in movimento.

1. Selezionare Menu > 0 > Naviga o cerca .
2. Scrivere un indirizzo Web e selezionare OK .

Suggerimento:per evitare i costi per il traffico di dati, disattivare i dati della rete mobile quando non si naviga sul Web. Nel telefono a SIM singola selezionare Menu > ⚙ > Connettività > Dati rete mob. e disattivare Conn. dati rete mobile .

Suggerimento:per evitare i costi per il traffico di dati, disattivare i dati della rete mobile quando non si naviga sul Web. Nel telefono dual SIM selezionare Menu > ⚙ > Connettività > Dual SIM e disattivare Conn. dati rete mobile .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Musica e video

Lettore musicale

Utilizzando il lettore musicale è possibile ascoltare i file musicali MP3. Per riprodurre musica, è necessario archiviare i file musicali su una memory card.

ASCOLTARE BRANI MUSICALI

1. Selezionare Menu > ♪.
2. Selezionare Opzioni > Tutti i brani .
3. Selezionare un brano.

Suggerimento:per ascoltare musica utilizzando le cuffie wireless, associare il telefono a un auricolare Bluetooth compatibile (veduto separatamente). Per attivare il Bluetooth, selezionare Menu > ⚙ > Connettività > Bluetooth e impostare Bluetooth su Attivo .

Lettore video

È possibile guardare i video preferiti ovunque ci si trovi.

RIPRODURRE UN VIDEO

1. Selezionare Menu > ▶.
2. Selezionare la cartella che contiene il video da guardare, quindi il video.

Suggerimento: non sono supportati tutti i formati video.

SOSPENDERE E RIPRENDERE LA RIPRODUZIONE

Premere il tasto di scorrimento e selezionare Pausa o Riprod. .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Radio

Trovare e salvare stazioni radio

Collegare un auricolare compatibile. Funge da antenna.

CERCARE LE STAZIONI RADIO PREFERITE

1. Selezionare Menu > .
2. Per cercare tutte le stazioni disponibili, selezionare Opzioni > Ricerca automatica .
3. Per passare a una stazione salvata, selezionare Opzioni > Stazioni e scorrere verso l'alto o verso il basso.

Suggerimento: per passare a una stazione salvata, è anche possibile premere un tasto numerico.

Suggerimento:per rinominare una stazione, selezionarla e scegliere Opzioni > Rinomina .

Ascoltare la radio

Dopo avere trovato una stazione radio interessante, è possibile iniziare ad ascoltarla.

ASCOLTARE LE STAZIONI RADIO PREFERITE CON IL TELEFONO

Selezionare Menu > .
Per regolare il volume, scorrere verso l'alto o verso il basso.
Per chiudere la radio, selezionare Opzioni > Spegni .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Orologio, agenda e calcolatrice

Configurare l'ora e la data manualmente

È possibile configurare l'orologio del telefono manualmente.

CAMBIARE L'ORA E LA DATA

1. Selezionare Menu > ⚙ > Data e ora .
2. Disattivare Agg. aut. data e ora .
3. Per impostare l'ora, scorrere verso il basso e selezionare Ora . Utilizzare il tasto di scorrimento per impostare l'ora e selezionare OK .
4. Per impostare la data, scorrere verso il basso e selezionare Data . Utilizzare il tasto di scorrimento per impostare la data e selezionare OK .

Sveglia

Informazioni su come utilizzare la sveglia per svegliarsi e arrivare puntuali a destinazione.

IMPOSTARE UNA SVEGLIA

Se non è disponibile un orologio, utilizzare il telefono come sveglia.

1. Selezionare Menu > ⏲.
2. Selezionare una sveglia, quindi scegliere Modifica > Cambia .
3. Per impostare l'ora, scorrere verso l'alto o verso il basso. Per impostare i minuti, scorrere verso destra, quindi verso l'alto o il basso.
4. Selezionare OK > Salva .

Agenda

Per ricordare un evento, aggiungerlo all'agenda.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

AGGIUNGERE UN PROMEMORIA ALL'AGENDA

1. Selezionare Menu > 12.
2. Selezionare una data, quindi scegliere Opzioni > Aggiungi evento.
3. Inserire un nome per l'evento.
4. Per impostare l'ora, scorrere verso il basso e selezionare Cambia. Per impostare l'ora, scorrere verso l'alto o verso il basso. Per impostare i minuti, scorrere verso destra, quindi verso l'alto o il basso.
5. Selezionare Salva.

Suggerimento:per impostazione predefinita, il promemoria si attiva 15 minuti prima dell'evento. Per cambiare l'ora dell'allarme, scorrere verso il basso e selezionare Cambia. Selezionare un promemoria o Mai.

Calcolatrice

Informazioni su come aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere utilizzando la calcolatrice del telefono.

COME CALCOLARE

1. Selezionare Menu > %.
2. Inserire il primo fattore del calcolo, utilizzare il tasto di scorrimento per selezionare l'operazione, quindi il secondo fattore.
3. Selezionare Risul. per ottenere il risultato del calcolo.

Selezionare Cancella per azzerare i campi numerici.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Bluetooth

Attivare il Bluetooth

Connettere il telefono ad altri dispositivi utilizzando il Bluetooth.

ATTIVARE IL BLUETOOTH

Selezionare Menu > ⚙ > Connettività > Bluetooth e attivare Bluetooth.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Copiare e rimuovere contenuti

Copiare contenuti

È possibile copiare foto, video, musica e altri contenuti di propria creazione (archiviati nella memory card) tra il telefono e il computer.

COPIARE I CONTENUTI TRA IL TELEFONO E IL COMPUTER

Per copiare i contenuti presenti nella memoria del telefono, è necessario che nel telefono sia inserita una memory card.

1. Collegare il telefono a un computer compatibile tramite un cavo USB compatibile.
2. Selezionare Archivio di massa .
3. Nel computer aprire una funzionalità di gestione file, ad esempio Esplora risorse, e selezionare il telefono. È possibile visualizzare i contenuti archiviati sulla memory card.
4. Trascinare e rilasciare gli elementi tra il telefono e il computer.

Condividere contenuti

È possibile condividere facilmente il proprio materiale, ad esempio contatti, foto e video, con amici e familiari.

CONDIVIDERE I CONTENUTI UTILIZZANDO CONDIVISIONE RAPIDA

È sufficiente spostare il telefono accanto a un altro telefono e i contenuti vengono trasferiti tramite Bluetooth.

1. Attivare il Bluetooth sul telefono ricevente e verificare che il telefono sia visibile agli altri telefoni.
2. Selezionare, ad esempio, una foto. Premere il tasto delle opzioni e selezionare Condividi una foto > Cond. rap. via Bluetooth .
3. Spostare il telefono accanto all'altro telefono.

Suggerimento: Condivisione rapida esegue la ricerca del telefono più vicino e gli invia

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

l'elemento.L'utilizzo del dispositivo in modalità nascosta consente di evitare, con maggior sicurezza, software dannoso. Non accettare richieste di connessioni Bluetooth da fonti non ritenute attendibili. La funzione Bluetooth può anche essere disattivata quando non è in uso.

Rimuovere contenuti privati dal telefono

Se si acquista un nuovo telefono o comunque si desidera smaltire o riciclare il telefono, di seguito viene illustrato come rimuovere dati e contenuti personali.

RIMUOVERE CONTENUTI DAL TELEFONO

Rimuovendo contenuti privati dal telefono, prestare attenzione al fatto che tali contenuti siano nella memoria del telefono o sulla carta SIM.

1. Per rimuovere messaggi, selezionare Menu > > Opzioni > Elimina altro > Opzioni > Scegli tutti > Eseguito . Scegliere la cartella da svuotare e selezionare Opzioni > Elimina conver. > Sì .
2. Per rimuovere contatti, selezionare Menu > > Opzioni > Elimina contatti > Opzioni > Scegli tutti > Eseguito > Elimina .
3. Per rimuovere i dati sulle chiamate, selezionare Menu > > Cancella registro > Tutte le chiamate .
4. Verificare che tutti i contenuti personali siano stati rimossi.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Eseguire il backup e il ripristino

Creare un backup

In alcuni casi è necessario creare un backup dei dati del telefono.

CREARE UN BACKUP

1. Selezionare Menu > ⚙ > Backup > Crea backup .
2. Viene visualizzato un messaggio nel dispositivo per informare che la creazione di un backup potrebbe richiedere un po' di tempo e che non occorre spegnere il telefono. Selezionare Scegli se si desidera creare un backup.
3. Si apre un elenco in cui è possibile contrassegnare i dati di cui eseguire il backup. È possibile Selez. ciascuno singolarmente oppure selezionare Opzioni > Scegli tutti .
4. Il telefono avvisa quando la creazione del backup è terminata.

Restore a backup

To restore a backup of your data you need the created backup file on a memory card.

RESTORE A BACKUP

1. Select Menu > ⚙ > Backup > Restore backup .
2. Select Choose and mark the data you want to restore, and select Done .
3. Your phone restarts after restoring the backup files.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Impostazioni

Impostazioni chiamate

È possibile cambiare le impostazioni delle chiamate del telefono.

IMPOSTAZIONI CHIAMATE DISPONIBILI

È possibile modificare le impostazioni delle chiamate a seconda della configurazione.
È possibile attivarle o disattivarle e verificare lo stato della configurazione.
È possibile aggiungere numeri di telefono agli elenchi per visualizzarli o bloccarli nelle impostazioni delle chiamate.

1. Selezionare Menu > ⚙ > Impostaz. chiam. .
2. Selezionare un'impostazione che si desidera cambiare.

Impostazioni del telefono

È possibile cambiare le impostazioni del telefono.

IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO DISPONIBILI

È possibile modificare le impostazioni del telefono a seconda della configurazione. È possibile cambiare la lingua del telefono, attivare o disattivare il blocco della tastiera e aggiungere un messaggio iniziale.

Impostazioni relative ai costi

È possibile tenere traccia dei costi con le impostazioni relative ai costi.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

IMPOSTAZIONI DISPONIBILI RELATIVE AI COSTI

È possibile impostare Rilevatore chiamate su Attivo o Disattivo .

Accessori

È possibile modificare le impostazioni relative agli accessori.

IMPOSTAZIONI RELATIVE AGLI ACCESSORI

Selezionare l'accessorio disponibile e modificare le relative impostazioni.

Impostazioni relative alla protezione

È possibile modificare le impostazioni disponibili relative alla protezione.

IMPOSTAZIONI DISPONIBILI RELATIVE ALLA PROTEZIONE

È possibile modificare le impostazioni relative alla protezione a seconda della configurazione. È possibile attivarle o disattivarle e verificare lo stato della configurazione.

È possibile aggiungere numeri di telefono a un elenco per bloccarli e creare un gruppo chiuso d'utenti.

1. Selezionare Menu > ⚙ > Impostaz. protezione > Cambia codici .
2. Selezionare il codice da cambiare, Cambia codice protez. o Cambia psw. blocco .

Feedback

È possibile inviare il feedback sul telefono.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

INVIARE FEEDBACK

È possibile inviare il feedback sul telefono direttamente da Impostazioni .

1. Selezionare Menu > ⚙ > Feedback .
2. Fornire il feedback alle domande come indicato e selezionare Invia .

Ripristinare le impostazioni del produttore

È possibile ripristinare le impostazioni del produttore in questa configurazione. Prestare tuttavia attenzione poiché tutte le personalizzazioni e tutti i dati aggiunti al telefono andranno persi.

RIPRISTINARE IL TELEFONO

È possibile che si verifichino problemi e che il telefono smetta di rispondere. È possibile ripristinare le impostazioni originali del produttore, ma occorre prestare attenzione poiché il ripristino rimuove tutti i dati salvati nella memoria del telefono e tutte le personalizzazioni.

Se si smaltisce il telefono, tutto il contenuto privato dovrà essere rimosso.

Per ripristinare le impostazioni originali, è necessario disporre del codice di protezione. Per ripristinare le impostazioni originali del telefono e rimuovere tutti i dati, nella Schermata iniziale digitare *#7370#.

1. Selezionare Menu > ⚙ > Ripristina impostazioni originali .
2. Inserire il codice di protezione. Una volta selezionato OK , non viene più chiesta conferma, ma il telefono viene ripristinato e tutti i dati vengono rimossi.

Impostazioni relative ai messaggi

È possibile modificare le impostazioni relative ai messaggi.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

IMPOSTAZIONI RELATIVE AI MESSAGGI

Selezionare Menu > > Opzioni > Impostazioni .

È possibile modificare separatamente le impostazioni generali dei messaggi e le impostazioni per gli SMS, gli MMS e i messaggi operatore.

Suggerimento: è possibile applicare un carattere più grande ai messaggi dell'applicazione Messaggi. Selezionare Opzioni > Impostazioni > Impostaz. generali > Caratteri grandi .

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Informazioni sul prodotto e la sicurezza

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o violare le leggi e i regolamenti locali. Per ulteriori informazioni, leggere la versione integrale del manuale d'uso.

SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE

Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

INTERFERENZE

Tutti i dispositivi wireless possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell’apparecchio.

SERVIZIO QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

BATTERIE, CARICABATTERIE E ALTRI ACCESSORI

Utilizzare esclusivamente batterie, caricabatterie e altri accessori approvati da HMD Global Oy per il dispositivo in uso. Non collegare prodotti incompatibili.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO

Per evitare possibili danni all’udito, l’ascolto non deve avvenire a livelli di volume alti per lunghi periodi. Prestare attenzione quando si tiene il dispositivo vicino all’orecchio mentre è in uso l’altoparlante.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

SAR

Questo dispositivo è conforme alle norme per l’esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l’orecchio o quando posizionato ad almeno 5 millimetri dal corpo. I valori SAR massimi specifici sono disponibili nella sezione Informazioni sulla certificazione (SAR) del presente manuale d’uso. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sar-tick.com.

Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o una qualsiasi altra forma di supporto del dispositivo, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato almeno alla distanza dal corpo qui sopra definita. I dispositivi cellulari potrebbero trasmettere anche se non si sta telefonando.

Servizi di rete e costi

L'utilizzo di alcune funzionalità e di alcuni servizi o il download di contenuti, inclusi gli elementi gratuiti, richiede una connessione di rete. Ciò potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati. Alcune funzionalità richiedono un'eventuale sottoscrizione.

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti GSM 900/1800. Per usare il dispositivo è necessario effettuare una sottoscrizione con un operatore.

Chiamate di emergenza

Importante: non è possibile garantire le connessioni in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni wireless.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Prima di effettuare la chiamata:
- Accendere il telefono.
- Se lo schermo e i tasti del telefono sono bloccati, sbloccarli.
- Spostarsi in un luogo con potenza del segnale adeguata.

1. Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
2. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano in base alla località.
3. Premere il tasto Chiama.
4. Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Pertanto terminare
   la chiamata solo quando si sarà autorizzati.

Potrebbe inoltre essere necessario effettuare quanto segue:

- Inserire una carta SIM nel telefono.
- Se viene chiesto un codice PIN, inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova e premere il tasto Chiama.
- Disabilitare le restrizioni alle chiamate nel telefono, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso d'utenti.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Precauzioni e manutenzione del dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a mantenere il proprio dispositivo operativo.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e la condensa o tutti i tipi di liquidi contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare né lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature elevate potrebbero danneggiare il dispositivo o la batteria.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando il dispositivo raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che lo può danneggiare.
- Non aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare i regolamenti che disciplinano gli apparati radio.
- Non far cadere, battere né scuotere il dispositivo o la batteria, poiché potrebbe subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può impedirne il corretto funzionamento.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archiviarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la scheda di memoria o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

In caso di uso prolungato il dispositivo potrebbe risultare caldo al tatto. Nella maggior parte dei casi ciò è normale. Per evitare il surriscaldamento, il dispositivo potrebbe rallentare automaticamente, chiudere le applicazioni, interrompere il caricamento e, se necessario, spegnersi. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al centro di assistenza tecnica qualificato più vicino.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. I prodotti elettrici ed elettronici contengono una certa quantità di materiali preziosi, inclusi i metalli (come rame, alluminio, acciaio e magnesio) e i metalli preziosi (come oro, argento e palladio). Tutti i materiali del dispositivo possono essere recuperati come materiali ed energia.

Contenitore mobile barrato

CONTENITORE MOBILE BARRATO

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati: portarli a un centro di riciclaggio. Per informazioni sul centro di riciclaggio più vicino, rivolgersi alle autorità competenti locali.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Informazioni sulla batteria e il caricabatterie

BATTERIA E CARICABATTERIE

Utilizzare il dispositivo solo con una batteria originale ricaricabile BL-4UL.

Caricare il dispositivo con un caricabatterie AC-18. Il tipo di spina del caricabatterie può variare.

HMD Global potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie o di caricabatterie per questo dispositivo.

Tipo di batterie: BL-4UL

SIM singola
- Tempo di conversazione ipotetico fino a 22,1 ore
- Tempo di standby ipotetico fino a 31 giorni

Dual SIM
- Tempo di conversazione ipotetico fino a 22,1 ore
- Tempo di standby ipotetico fino a 25,3 giorni

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA RIGUARDANTI LA BATTERIA E IL CARICABATTERIE

Per scollegare il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina, non il cavo.

Scollegare il caricabatterie quando non viene utilizzato. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Per ottimizzare le prestazioni, tenere sempre la batteria a una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe temporaneamente non funzionare.
Può verificarsi un corto circuito accidentale quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria. La batteria o l'altro oggetto potrebbe subire danni.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Rispettare le normative locali. Riciclare le batterie, quando è possibile. Non gettarle nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, comprimere, piegare, forare né in alcun modo danneggiare la batteria. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifichi, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico. Non modificare, né tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, né immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare la batteria e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al centro di assistenza più vicino o dal proprio rivenditore prima di continuare a utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi. Non caricare il dispositivo durante un temporale.

Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini.

Apparecchiature mediche

L’uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni wireless, può interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata schermatura. Consultare un medico o la casa produttrice dell’apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali radio esterni.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Apparecchiature mediche impiantate

Per evitare potenziali interferenze, i produttori di apparecchiature mediche impiantate raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo wireless e l'apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo wireless a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo wireless nel taschino.
- Tenere il dispositivo wireless sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnere il dispositivo wireless in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo wireless con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

Apparecchi acustici

Avvertenza: quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi wireless possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e ad altri contenuti dannosi. Prendere le seguenti precauzioni:

- Prestare attenzione quando si aprono i messaggi. Potrebbero contenere software dannoso o in altro modo danneggiare il dispositivo o il computer.
- Prestare attenzione quando si accettano richieste di connettività, si naviga su Internet o si scaricano contenuti. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non ritenute attendibili.
- Installare e utilizzare servizi e software provenienti solo da fonti attendibili e che offrano sicurezza e protezione adeguati.
- Installare l'antivirus e altri prodotti software di protezione sul dispositivo e su eventuali computer collegati. Utilizzare una sola app antivirus alla volta. L'utilizzo di più app potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri preinstallati e a collegamenti a siti Internet di terzi, adottare le precauzioni appropriate. HMD Global non approva né si assume la responsabilità di tali siti.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all’interno di veicoli. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.
Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un’installazione difettosa può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l’impianto del dispositivo wireless all’interno del veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere né trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Non collocare oggetti nell’area di espansione dell’airbag.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo in aree potenzialmente esplosive, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante. Eventuali scintille potrebbero provocare un'esplosione o un incendio causando ferite o la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nei depositi di carburante, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedano l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione potrebbero non essere chiaramente indicate. In genere sono aree in cui viene chiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, ovvero il GPL (come il propano o il butano) per sapere se il dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di tali veicoli.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Informazioni su Digital Rights Management

Durante l’uso del presente dispositivo assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy e i diritti di terzi, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di foto, musica e altri elementi.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Possiamo aiutarti per il tuo telefono Nokia

Come posso avere aiuto per il mio telefono?

Dai prima un'occhiata ai nostri manuali d'uso. Se non trovi ciò che cerchi, contatta il tuo gestore di rete o il negozio in cui hai acquistato il telefono.

Dove posso trovare i termini della garanzia per il mio telefono?

Dai un'occhiata al manuale d'uso che hai trovato nella confezione del telefono, oppure puoi contattare il tuo gestore di rete o il negozio in cui hai acquistato il telefono.

Come posso far riparare o sostituire il mio telefono?

Offriamo telefoni in sostituzione piuttosto che riparazioni. Se il tuo telefono è difettoso, il tuo gestore di rete o il negozio in cui hai acquistato il telefono potranno aiutarti ad ottenere un dispositivo sostitutivo.

Che cosa devo fare se perdo il telefono o se viene rubato?

Contatta il tuo gestore di rete immediatamente e informali che non trovi più il tuo telefono. Se il tuo telefono è stato rubato, dovresti comunicarlo anche alla polizia.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Dove posso vedere l'intera gamma di telefoni Nokia?

Vai qui per vedere i nostri nuovi telefoni. La maggior parte degli operatori di telefonia e dei negozi specializzati avrà tutti o alcuni modelli della gamma Nokia.

Dove posso acquistare un telefono Nokia?

Puoi acquistare un telefono Nokia dalla maggior parte degli operatori e dei negozi di telefonia.

Il mio telefono non si accende, che cosa devo fare?

Ricarica il tuo dispositivo per almeno 10-30 minuti e poi prova ad accenderlo. Se non funziona, dovresti contattare il tuo gestore di rete o il negozio in cui hai acquistato il telefono.

Il mio telefono non si ricarica, che cosa devo fare?

Prima di tutto, verifica che la presa che stai utilizzando fornisca corrente, usandola per un altro dispositivo. Poi verifica se il cavo presenta dei difetti. Verifica anche la presa di ricarica sul telefono e rimuovi eventuale sporcizia. Una volta che hai controllato tutto, spegni il telefono e collegalo all'alimentazione - se la batteria è completamente scarica possono volerci 2 o 3 minuti prima che inizi a ricaricare. Se non funziona, dovresti contattare il tuo gestore di rete o il negozio in cui hai acquistato il telefono.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Consigli per la risoluzione di problemi

Se hai problemi con il tuo telefono, vale la pena provare i seguenti consigli per vedere se è di aiuto:

Riavvia il telefono

Spegni il telefono ed estrai la batteria. Attendi 30 secondi e inserisci nuovamente la batteria, dopodiché riaccendi il telefono.

Carica il telefono

Una volta che la batteria è completamente carica, scollega il caricabatterie e prova a riavviare il telefono.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbero occorrere diversi minuti prima che l'indicatore di carica sia visualizzato o prima di poter effettuare chiamate. Se è da diverso tempo che la batteria non viene usata, può essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo diverse volte.

Ripristina le impostazioni originali

Se il tuo telefono non funziona correttamente, puoi provare a reimpostarlo. Questo non influisce sui documenti o sui file archiviati sul telefono, ma **ti consigliamo di eseguire un backup prima di ripristinare le impostazioni originali. (<fp>settings</fp> > <ui>Backup</ui>).**

1. Chiudi tutte le chiamate e le connessioni attive
2. Vai a Menu > ⚙ > Ripristina Impostazioni di fabbrica > Solo impostazioni
3. Digita il tuo codice pin

Dopo aver ripristinato le impostazioni originali, spegni e riaccendi il telefono. Potrebbe occorrere più tempo.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.

Dove posso ottenere assistenza per il mio smartphone Lumia?

Sono disponibili due risorse principali che offrono assistenza per i telefoni Lumia. Per le informazioni e l'assistenza di base, visita la pagina Guida per i dispositivi mobili Microsoft. Per la risoluzione dei problemi e le richieste di riparazione, visita B2X e cerca il tuo modello Lumia.

© 2017 HMD Global Oy. Tutti i diritti riservati.