



SCHOCK

CRISTALITE®


BROOKLYN N100L SOTTOTOP

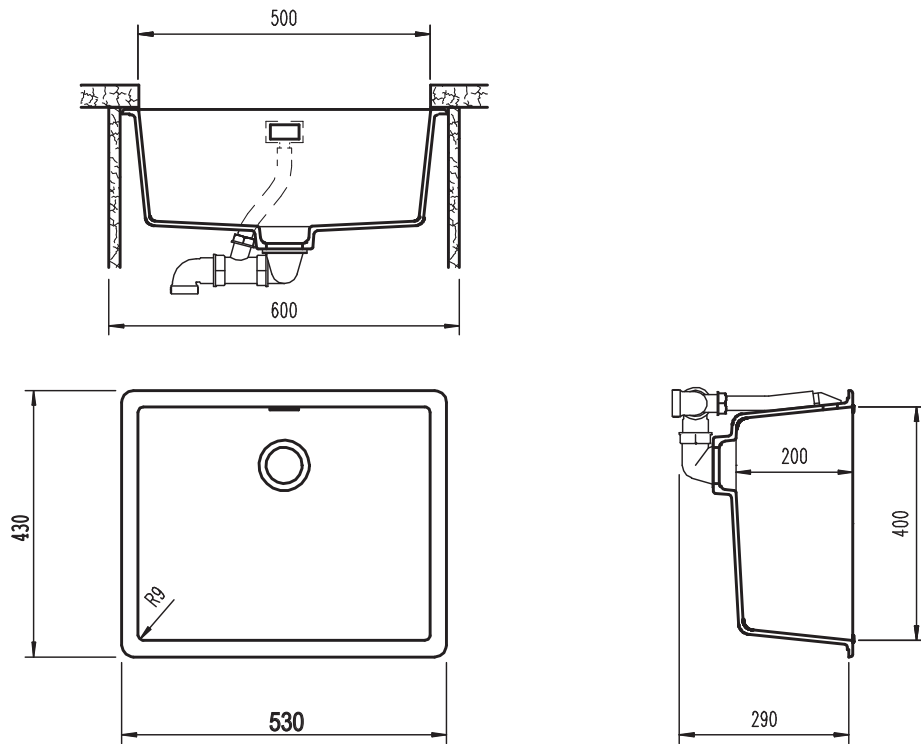


Installazione: SOTTOTOP*

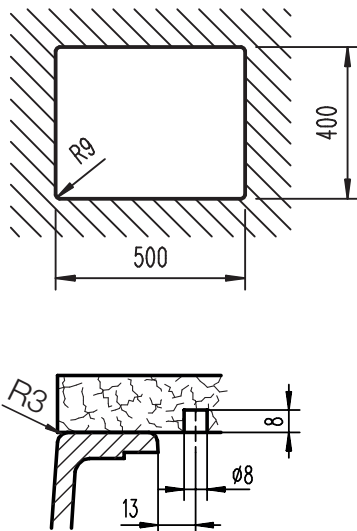

Particolare installazione ganci

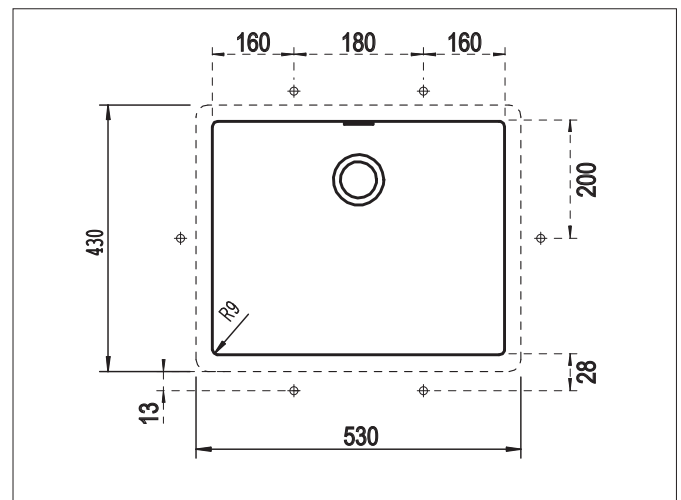

*DI SERIE: set ganci  codice 6.3016/4 (confezione da N. 4 ganci e bussole).

