
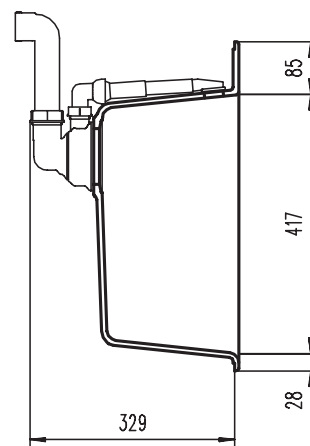
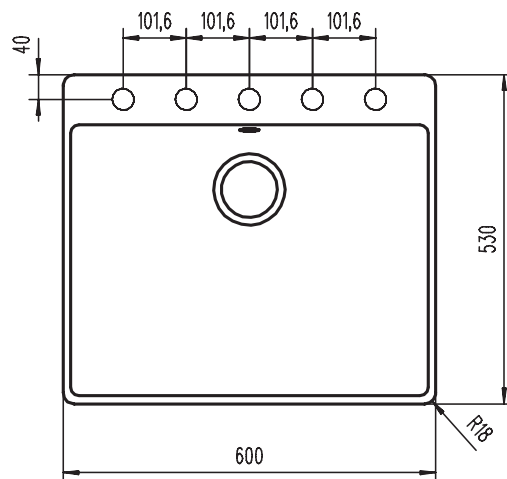
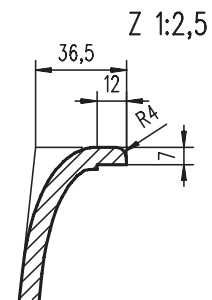




# SCHOCK

CRISTADUR®

## VERO N100L

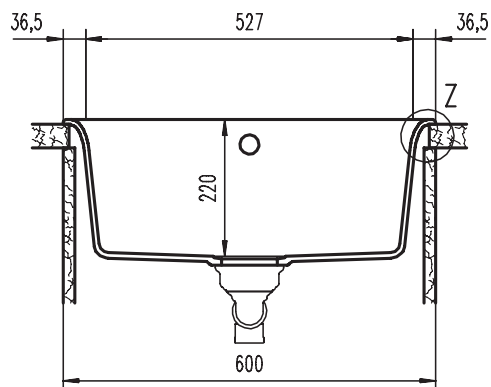

Installazione SOPRATOP

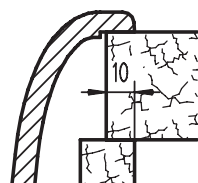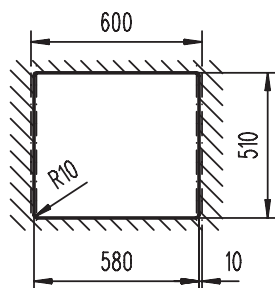

Installazione SOTTOTOP POSITIVO

