

CNS 18-30 BATTERY

Semplice da usare, versatile e perfetta per la manutenzione degli alberi: la leggera motosega a batteria CNS 18-30 con sistema di tensionamento della catena senza attrezzi.



Codice prodotto

1.444-001.0

- Ideale per la manutenzione degli alberi dove i rami sono sottili
- Impostazioni e funzionamento intuitivi
- Freno a catena e sblocco di sicurezza per un utilizzo sicuro

Dati tecnici

EAN Code		4054278548937
Dispositivo alimentato a batteria		1
Piattaforma batteria		Piattaforma Battery Power+ 18 V
Barra di guida	cm	30
Velocità catena	m/s	10
Passo della catena		3/8" LP
Calibro a catena		1.1 mm / 0.043"
Numero di collegamenti di unità		45
Capacità del serbatoio dell'olio	ml	200
Potenza sonora misurata	dB(A)	101
Vibrazione sulla parte anteriore dell'impugnatura	m/s ²	3,5
Valori di vibrazione per la maniglia posteriore (ΔK = 1,5 m / s²)	m/s ²	5,2
Trazione		Motore brushless
Voltaggio	V	18
Prestazioni per carica della batteria *	Tagli	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5.0 Ah)
Autonomia per ricarica della batteria	min	max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5.0 Ah)
Colore		giallo
Peso senza accessori	kg	3,4
Peso con imballo	kg	5,6
Dimensioni (Lu × La × H)	mm	690 × 230 × 245

Dotazione

Variante	Batteria non inclusa
Barra di guida	■
Catena per sega	■
Flacone di olio	■
protezione della catena	■
Tendicatena senza attrezzi	■
Lubrificazione automatica catena	■
Freno della catena	■
Indicatore livello dell'olio	■

■ incluso nella consegna

* Ø rami: 10 cm



Tendicatena senza attrezzi

- La catena è tesa semplicemente usando una manopola.



Lubrificazione automatica catena

- Per un uso a bassa manutenzione della motosega a batteria.




Protezione da contraccolpo

- La catena si arresta immediatamente - per la massima sicurezza in caso di effetto di rinculo.

ACCESSORI PER CNS 18-30 BATTERY

1.444-001.0

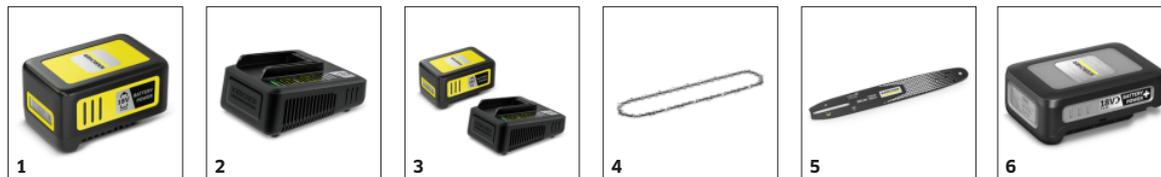

		Codice prodotto	Descrizione	
BATTERIE				
Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchine con batteria 18V	1	2.445-035.0	Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.	<input type="checkbox"/>
CARICABATTERIE				
Caricabatterie rapido per batterie da 18V	2	2.445-032.0	Il caricabatterie carica la batteria agli ioni di litio 18 V / 2,5 Ah all'80% in soli 40 minuti e può essere utilizzato per tutte le batterie Kärcher da 18 V.	<input type="checkbox"/>
STARTER KIT BATTERIE E CARICABATTERIE				
Starter Kit Battery 18/50: Batteria 18/50 + Caricabatterie rapido - compatibili con tutte le macchine con batteria 18V	3	2.445-063.0	Lo Starter Kit Battery 18/50 include una batteria da 18/50V e un caricabatterie rapido. Compatibile con tutte le macchine a batteria Kärcher da 18V.	<input type="checkbox"/>
MOTOSEGA				
Catena di ricambio per motosega a batteria CNS 18-30 Battery	4	2.444-019.0	Ottieni sempre tagli della massima qualità con la catena della motosega a batteria CNS 18-30 sulla sua barra lunga 30 cm. La sostituzione è semplice grazie al sistema di tensionamento della catena senza attrezzi.	<input type="checkbox"/>
Lama seghetto 18-30 CNS	5	6.444-266.0	Perfettamente compatibile con la motosega a batteria CNS 18-30 di Kärcher: il binario di guida è semplicissimo da cambiare e aiuta a fornire i migliori risultati di taglio possibili.	<input type="checkbox"/>
BATTERIE				
Battery Power+ 18/30	6	2.445-042.0	Battery Power+ 18 V agli ioni di litio con una capacità di 3,0 Ah per una lunga durata. Tecnologia Real Time con display LCD e controllo della tensione e protezione da sovraccorrente.	<input type="checkbox"/>

■ Incluso nella consegna Accessori disponibili Detergenti.