

SAMSUNG

LAVASTOVIGLIE

MODELLO DI BASE : DW60M6050 Series
DW60M6040 Series

NOME DEL MODELLO : DW60A6092 Series
DW60A6082 Series
DW60A6090 Series
DW60A6080 Series

CODICE DEL MODELLO: DW60A6092FS, DW60A6092FW
DW60A6092US, DW60A6092UW
DW60A6092BB, DW60A6092IB
DW60A6082FS, DW60A6082BB
DW60A6090FS, DW60A6090UW
DW60A6090BB, DW60A6090IB
DW60A6080BB

RIPARAZIONE *Guida alla*

Per l'utente finale

LAVASTOVIGLIE



DW60A60**F*



DW60A60**U*



DW60A60**BB
DW60A60**IB



AVVERTENZA

AVVISO IMPORTANTE PER LA SICUREZZA

Samsung non potrà essere ritenuta responsabile per danni a cose e persone o per problematiche legate alla sicurezza dovute a riparazioni non effettuate da Samsung o da un fornitore di servizi autorizzato da Samsung in accordo con le linee guida dell'azienda relative alla riparazione ed alla manutenzione dei propri prodotti. Qualsiasi danno causato al prodotto da personale non autorizzato durante un tentativo di riparazione non potrà essere coperto dalla garanzia convenzionale.

Nota


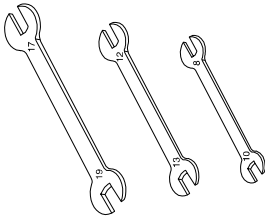
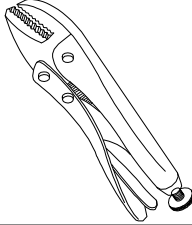
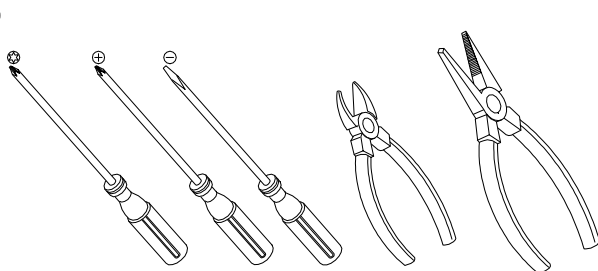

1. È possibile verificare dove acquistare le parti di ricambio su <http://samsung.com>
2. Visitare il sito di acquisto delle parti e immettere il codice del modello del prodotto per verificare le parti disponibili per l'acquisto. L'etichetta con il codice del modello si trova sul bordo della vasca. Quando si apre la porta della lavastoviglie, è possibile verificare il codice del modello e la sua versione sull'etichetta del codice a barre sul lato sinistro della vasca.
3. Per le parti di ricambio, assicurarsi che il nome della parte corrisponda a quello dell'illustrazione nel presente manuale.
 - Le parti riparabili dall'utente sono limitate alla cerniera della porta e alle guarnizioni, altre guarnizioni, bracciirroratori, filtri di scarico, ripiani interni e parti periferiche in plastica come cestini e coperchi.

Precauzione

1. Il nome della parte elencato nel sito potrebbe differire da quello nel presente manuale. Assicurarsi di scegliere il nome della parte corretto.
2. Assicurarsi di indossare guanti di sicurezza durante le riparazioni.
3. Per manipolare carichi pesanti devono lavorare più di 2 persone.

Tutti i diritti riservati.
La presente guida alla manutenzione e riparazione non può essere riprodotta in tutto o in parte in qualsiasi forma senza il permesso scritto di
SAMSUNG ELECTRONICS Co.

1. STRUMENTI PER LO SMONTAGGIO E IL RIMONTAGGIO

Immagine dello strumento						
						
No.	Strumento	Tipo	Commenti			
①	Chiave regolabile					
②	Chiave a bocca	1-7/16"				
③	Pinze per morsa					
④	Altro Altri (cacciavite, pinza, pinza a becchi lunghi)		Strumenti comuni per la manutenzione/riparazione Cacciavite - Phillips, piatto, Torx T15			
⑤	Strumento di bloccaggio dell'orecchio		Per il rimontaggio del morsetto-piega (morsetto dell'orecchio) utilizzando la nostra Parteee SVC, è necessario questo strumento.			

NOTA :

Preparazione per la sostituzione delle Parteei

1. Rimuovere l'acqua residua all'interno del prodotto. (Scaricare l'acqua azionando la pompa di scarico)
2. Chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua.
3. Spegnerne l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione.
È necessario disattivare l'interruttore di circuito collegato al prodotto.
4. Estrarre l'unità dal lavello e appoggiarla sul pavimento.
Fare Cautela al tubo di scarico quando si estrae l'unità.
5. Per informazioni su materiali e riparazioni relative alle riparazioni che è possibile eseguire autonomamente, visitare il sito web: www.samsung.com/support

2. DISEGNI DI SMONTAGGIO STANDARD

2-1. PRECAUZIONE

 **Precauzione**


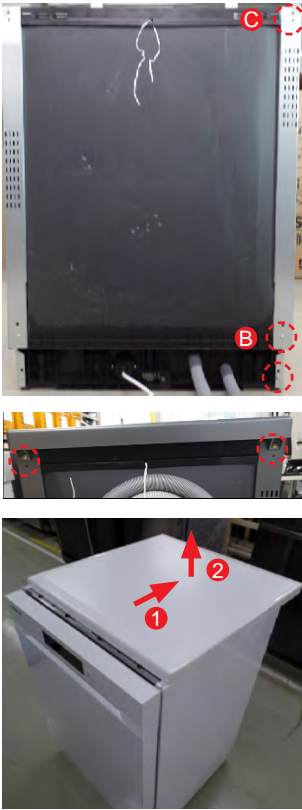

Prima di procedere alla manutenzione/riparazione:

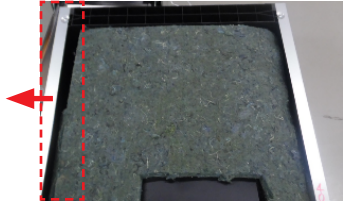
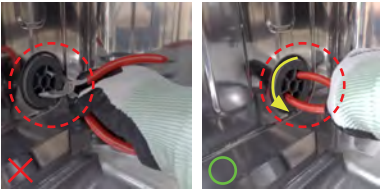
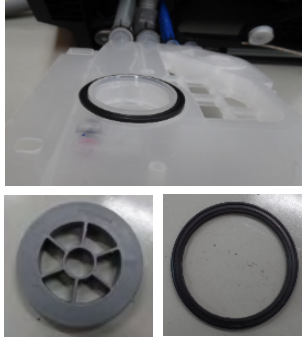

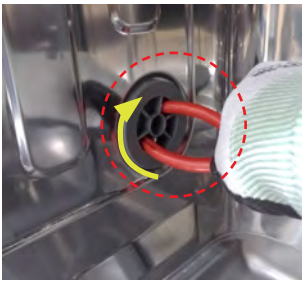
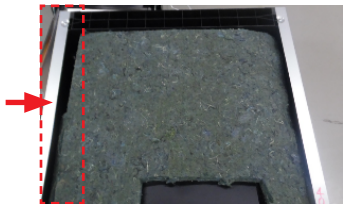
- Assicurarsi di rimuovere tutti gli oggetti, compresi i cestelli, dall'interno della lavastoviglie.
- Scaricare l'acqua nella lavastoviglie e scollegare l'alimentazione elettrica.
- Bloccare il rubinetto dell'acqua collegato al tubo di ingresso.
- Disinstallare la lavastoviglie dal mobile salvo semplici lavori.
- Scollegare i tubi di ingresso e scarico dal condotto, se i tubi sono troppo corti per estrarre abbastanza la lavastoviglie dal mobile .
- Assicurarsi di rimuovere l'acqua residua nella coppa e nei tubi con uno straccio o un aspirapolvere.
→ C'è il rischio che l'acqua fuoriesca sul pavimento.

2-2. COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO

- Coperchio dell'involucro del freno : DD81-02725A / SVC - COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO





- Guarnizione del freno : DD81-02726A / SVC - GUARNIZIONE DEL FRENO

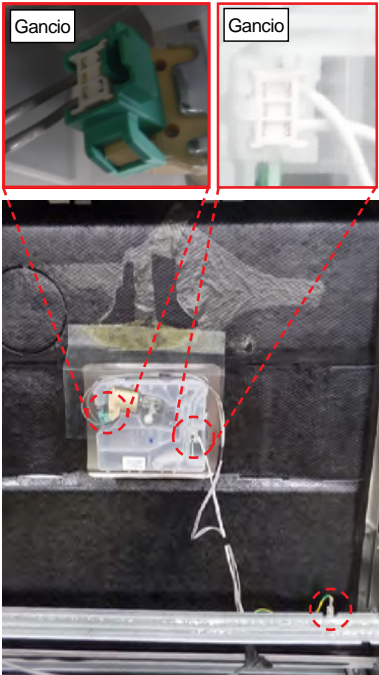
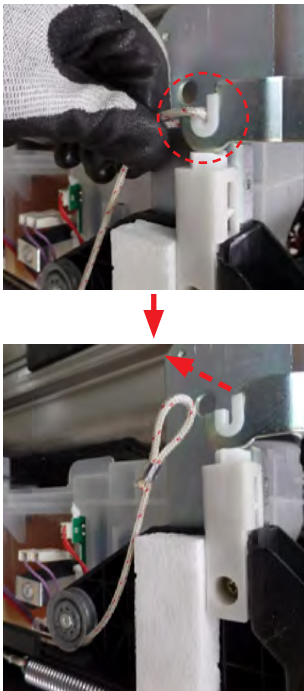
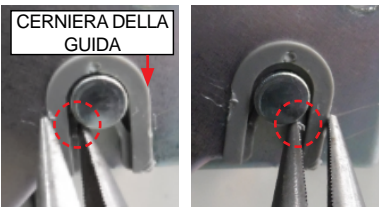
Parte	Figura	Descrizione
COPERCHIO DELL' INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO		<p>[SMONTAGGIO]</p> <ol style="list-style-type: none"> Rimuovere le 3 viti che collegano il PANNELLO LATERALE sinistro al lato anteriore della lavastoviglie. <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02693A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02694A / 1 pezzo <p>⚠ Avvertenza Staccare la spina di alimentazione prima di procedere allo smontaggio.</p> <p>📌 NOTA : Per i modelli da libera installazione, non vengono utilizzate viti di tipo B.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> Rimuovere le 3 viti sul lato posteriore della lavastoviglie. <ul style="list-style-type: none"> - Tipo C: DD81-02692A / 1 pezzo - Tipo B: DD81-02694A / 2 pezzi <p>📌 NOTA : In caso di modelli da libera installazione, togliere il COPERCHIO SUPERIORE, rimuovendo le 2 viti di tipo A. Dopo aver rimosso le viti, tirare prima il COPERCHIO SUPERIORE all'indietro e sfilarlo verso l'alto.</p>
	<p>Guida superiore della vasca</p> 	<ol style="list-style-type: none"> Rimuovere 1 vite sul lato sinistro della GUIDA SUPERIORE DELLA VASCA. <ul style="list-style-type: none"> - Vite: DD81-02694A / 1 pezzo




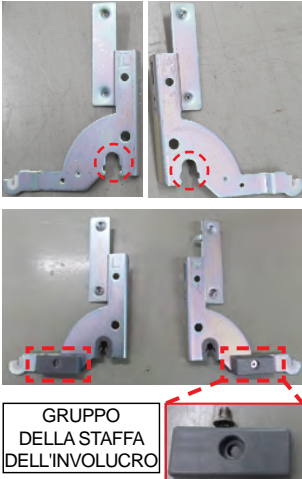
Parte	Figura	Descrizione
COPERCHIO DELL' INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO		<p>4. Togliere il PANNELLO LATERALE sinistro.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p>
		<p>5. Rimuovere il COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO, ruotandolo in senso antiorario con una pinza a becchi lunghi.</p> <p>⚠ Attenzione L'uso della parte in ferro delle pinze può causare danni. Togliere il coperchio utilizzando la parte della maniglia.</p>
	 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>Coperchio dell'involucro del freno</small> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;"> <small>Guarnizione del freno</small> </div> </div>	<p>6. Rimuovere la GUARNIZIONE DEL FRENO dal gruppo dell'INVOLUCRO DEL FRENO.</p>
	 	<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Mettere la GUARNIZIONE DEL FRENO sull'INVOLUCRO DEL FRENO e fissare il COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO, ruotandolo in senso orario con una pinza a becchi lunghi.</p> <p>⚠ Cautela L'uso della parte in ferro delle pinze può causare danni. Togliere il coperchio utilizzando la parte della maniglia.</p> <p>⚠ Cautela Verificare il corretto assemblaggio della guarnizione. Può causare perdite d'acqua se non è montato correttamente.</p>
		<p>2. Montare il PANNELLO LATERALE sinistro con le viti.</p> <p>⚠ Cautela Fissare le viti nella posizione originale. Non mischiare le viti.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p>

2-3. CERNIERA DELLA PORTA

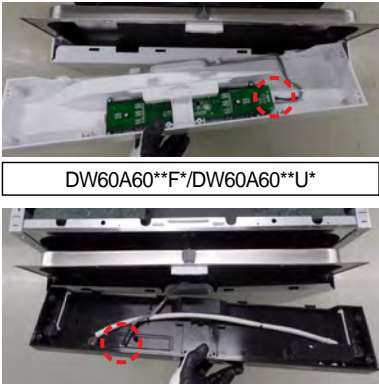
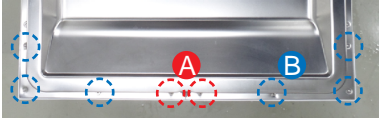
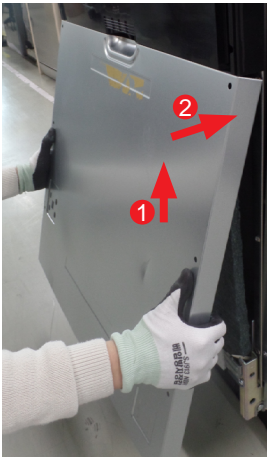


- Cerniera della porta : DD82-01675A, DD82-01676A / SVC - GRUPPO DELLA CERNIERA DESTRA, SVC - GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA (eccetto DW60A60**IB)

Parte	Figura	Descrizione
CERNIERA DELLA PORTA (eccetto per DW60A60**IB)		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>* PREPARAZIONE: Rimuovere il PANNELLO LATERALE sinistro e destro, seguendo la sezione 'COPERCHIO DELL'INVOLUCRO DEL FRENO / GUARNIZIONE DEL FRENO'.</p> <p>1. Rimuovere le 8 viti che fissano il GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO con un cacciavite Torx® T15.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02756A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02758A / 6 pezzi <p>⚠ Avvertenza Staccare la spina di alimentazione prima di procedere allo smontaggio.</p> <p>⚠ Cautela Le viti possono cadere nella COPPA dopo lo smontaggio. Tenere le viti in un altro luogo per il rimontaggio della PORTA.</p>
	 <p>DW60A60**F*/DW60A60**U*</p>  <p>DW60A60**BB/DW60A60**IB</p>	<p>2. Rimuovere il connettore del cavo della PBA secondaria.</p>
		<p>3. Rimuovere le 6 viti per rimuovere la PORTA ESTERNA con un cacciavite Torx® T15.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo C: DD81-02757A / 6 pezzi <p>⚠ Avvertenza Staccare la spina di alimentazione prima di procedere allo smontaggio.</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione alle lesioni quando si chiude la PORTA dopo aver rimosso la PORTA ESTERNA.</p> <p>⚠ Cautela Le viti possono cadere nella COPPA dopo lo smontaggio. Tenere le viti in un altro luogo per il rimontaggio della PORTA.</p>

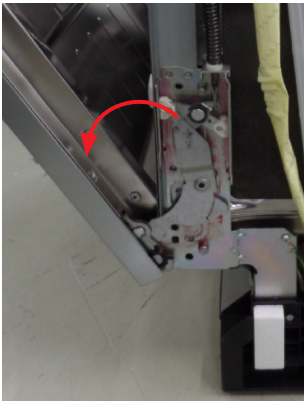
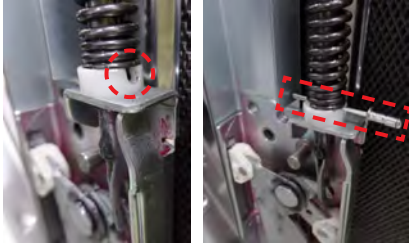

Parte	Figura	Descrizione
		<p>4. Rimuovere i 2 morsetti collegati all'EROGATORE DEL DETERSIVO e 1 filo di messa a terra collegato al SUPPORTO DEL TELAIO DELLA PORTA.</p> <p>⚠ Avvertenza Assicurarsi di staccare la spina di alimentazione prima di procedere allo smontaggio.</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione ai ganci dei morsetti.</p>
<p>CERNIERA DELLA PORTA (eccetto per DW60A60**IB)</p>		<p>5. Rimuovere la FUNE DEL SUPPORTO DELLA PORTA dalle CERNIERE sinistra e destra della PORTA, mentre la PORTA è chiusa.</p> <p>⚠ Cautela Prestare attenzione alla PORTA dopo aver rimosso la fune. Potrebbe cadere e causare lesioni.</p>
		<p>6. Spingere entrambe le coste della CERNIERA DELLA GUIDA per estrarre la PORTA.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Gli spigoli vivi delle parti rotte possono causare lesioni.</p>


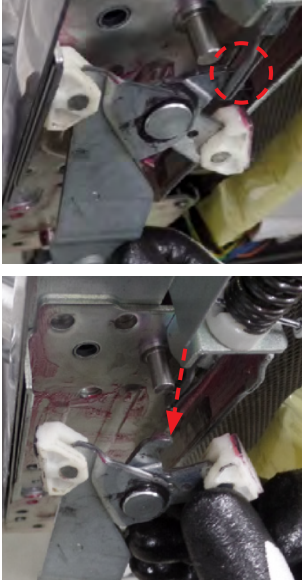

Parte	Figura	Descrizione
CERNIERA DELLA PORTA (eccetto per DW60A60**IB)		<p>7. Ripetere la stessa procedura sul lato opposto ed estrarre la PORTA INTERNA verso la direzione di 15°.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p>
		<p>8. Rimuovere le 2 viti per rimuovere il SUPPORTO DEL TELAIO DELLA PORTA dalla PORTA INTERNA.</p> <p>- Viti: DD81-02728A / 2 pezzi</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p>
		<p>9. Rimuovere le 2 viti su ogni lato per rimuovere la CERNIERA DELLA PORTA dalla PORTA INTERNA.</p> <p>- Viti: DD81-02764A / 4 pezzi</p>
		<p>10. Rimuovere la CERNIERA DELLA GUIDA dalla CERNIERA DELLA PORTA.</p> <p>📄 NOTA : La CERNIERA DELLA PORTA e la CERNIERA DELLA GUIDA vengono sostituite come prodotto assemblato nel servizio post vendita. (non sono fornite parti separate)</p> <p>📄 NOTA : In caso di modelli autoportanti (DW60A60**F*), è necessario smontare anche il GRUPPO della STAFFA DELL'INVOLUCRO. (DD82-01727A)</p>

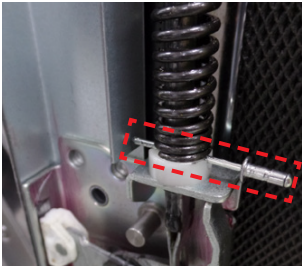

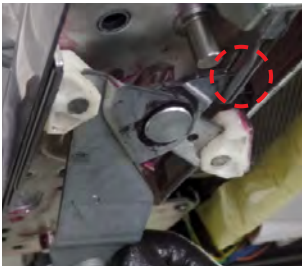
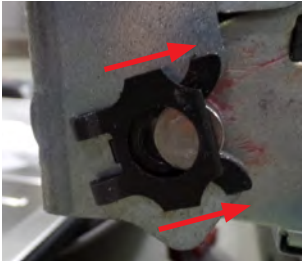

Parte	Figura	Descrizione
CERNIERA DELLA PORTA (eccetto DW60A60**IB)		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Assemblare il gruppo della CERNIERA DELLA PORTA e il SUPPORTO DEL TELAIO DELLA PORTA con le viti della macchina.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Viti per montaggio della CERNIERA DELLA PORTA: DD81-02764A / 4 pezzi - Viti per il SUPPORTO DEL TELAIO DELLA PORTA: DD81-02728A / 2 pezzi <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p>
		<p>2. Posizionare il gruppo della PORTA INTERNA nel supporto della VASCA per bloccare il gancio della CERNIERA DELLA PORTA.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p>
		<p>3. Posizionare la FUNE DEL SUPPORTO DELLA PORTA su entrambi i lati della CERNIERA DELLA PORTA, mantenendo la PORTA chiusa.</p>
		<p>4. Collegare i 2 morsetti dell'EROGATORE DEL DETERGENTE e 1 filo di terra.</p> <p>⚠ Cautela Assicurarsi di evitare che il fascio di fili si blocchi in altre parti.</p>


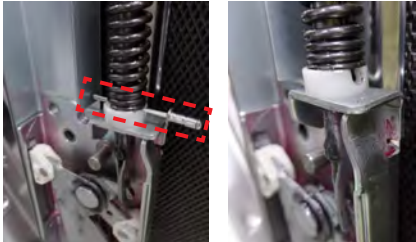
Parte	Figura	Descrizione
CERNIERA DELLA PORTA (eccetto DW60A60**IB)	 <p>DW60A60**F*/DW60A60**U*</p> <p>DW60A60**BB/DW60A60**IB</p>	<p>5. Collegare il fascio di fili alla PBA secondaria.</p> <p>⚠ Cautela Assicurarsi di evitare che il fascio di fili si blocchi in altre parti.</p>
		<p>6. Fissare le 8 viti per montare il GRUPPO DEL PANNELLO DI CONTROLLO con un cacciavite Torx® T15r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo A: DD81-02756A / 2 pezzi - Tipo B: DD81-02758A / 6 pezzi
		<p>7. Assemblare i fori della PORTA ESTERNA ai ganci del PANNELLO DI CONTROLLO.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p>  <p>Ganci del PANNELLO DI CONTROLLO</p> <p>Fori della PORTA ESTERNA</p>
		<p>8. Stringere le 6 viti e fissare la PORTA ESTERNA.</p> <p>📌 NOTA : Utilizzare il cacciavite Torx® T15. - Tipo C: DD81-02757A / 6 pezzi</p>

- Cerniera della porta: DD82-01907A, DD82-01908A / SVC - GRUPPO DELLA CERNIERA SINISTRA, DESTRA (DW60M****IB)

Parte	Figura	Descrizione
<p>CERNIERA DELLA PORTA (DW60A60**IB)</p>		<p>[SMONTAGGIO] * PREPARAZIONE: Smontare la PORTA ESTERNA, il PANNELLO DI CONTROLLO, il FASCIO DI FILI e il PANNELLO LATERALE.</p> <p>1. Aprire la porta di circa 45°.</p> <p>⚠ Avvertenza Staccare la spina di alimentazione prima di procedere allo smontaggio.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p>
		<p>2. Inserire un perno per fissare la molla della porta.</p> <p>⚠ Cautela Assicurarsi di utilizzare un perno che sia abbastanza forte da sopportare la forza della molla.</p>
		<p>3. Rimuovere le 2 viti (su ciascun lato / totale 4 pezzi) per fissare la PORTA INTERNA.</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione a non ammaccare la PORTA INTERNA durante lo smontaggio.</p>

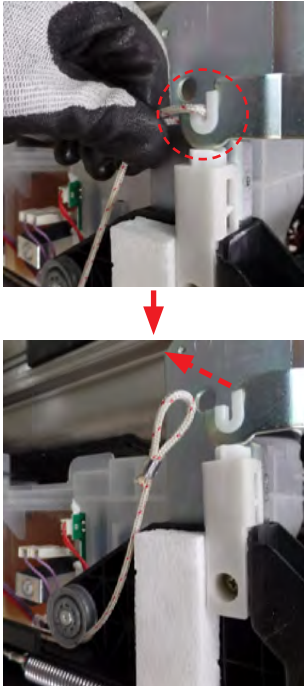
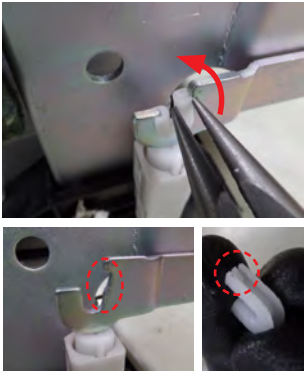

Parte	Figura	Descrizione
PORTA INTERNA / CERNIERA DELLA PORTA (DW60A60**IB)		<p>4. Rimuovere il fermo con cautela.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p>
	  <p>CERNIERA SINISTRA DELLA PORTA CERNIERA DESTRA DELLA PORTA</p>	<p>5. Rimuovere il GRUPPO DELLA CERNIERA dalla MOLLA DELLA PORTA.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p> <p>⚠ Avvertenza Fare attenzione per evitare che la molla salti fuori. Ciò può causare lesioni.</p> <p>📄 NOTA : La CERNIERA DELLA PORTA deve essere collegata alla PORTA INTERNA durante il montaggio della PORTA INTERNA (SVC - GRUPPO DELLA PORTA INTERNA).</p>

Parte	Figura	Descrizione
PORTA INTERNA / CERNIERA DELLA PORTA DW60A60**IB)		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Tirare la molla e inserire un perno per fissare la molla della porta.</p> <p>⚠ Cautela Assicurarsi di utilizzare un perno che sia abbastanza forte da sopportare la forza della molla.</p> <p>⚠ Avvertenza Fare attenzione per evitare che la molla salti fuori. Ciò può causare lesioni.</p>
	 	<p>2. Appendere la CERNIERA DELLA PORTA al foro della molla.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p>
	 	<p>3. Montare il fermo con cautela.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p>

Parte	Figura	Descrizione
PORTA INTERNA / CERNIERA DELLA PORTA DW60A60**IB)		<p>4. Fissare le 2 viti (su ciascun lato / Totale 4 pezzi) per fissare LA PORTA INTERNA.</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione a non ammaccare la PORTA INTERNA durante lo smontaggio.</p>
		<p>5. Sfilare il perno.</p> <p>📄 NOTA : Dopo aver terminato il montaggio della PORTA INTERNA, assemblare il FASCIO DI FILI, la PORTA ESTERNA, il PANNELLO DI CONTROLLO e il PANNELLO LATERALE.</p>

2-4. CERNIERA DEL SUPPORTO

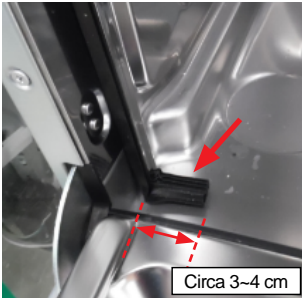

- Cerniera del supporto : DD81-02763A / SVC- CERNIERA DEL SUPPORTO (eccetto DW60A60**IB)

Parte	Figura	Descrizione
CERNIERA DEL SUPPORTO		<p>[SMONTAGGIO] * PREPARAZIONE: Smontare il PANNELLO LATERALE sinistro e destro.</p> <p>1. Rimuovere la FUNE DEL SUPPORTO DELLA PORTA dalle CERNIERE destra e sinistra della PORTA, mentre la PORTA è chiusa.</p> <p>⚠ Avvertenza Staccare la spina di alimentazione prima di procedere allo smontaggio.</p> <p>⚠ Cautela Prestare attenzione alla PORTA dopo aver rimosso la fune. Potrebbe cadere e causare lesioni.</p>
		<p>2. Rimuovere la CERNIERA DEL SUPPORTO dalla CERNIERA DELLA PORTA.</p> <p>⚠ Cautela Prestare attenzione alla PORTA senza la FUNE DEL SUPPORTO DELLA PORTA. Potrebbe cadere e causare lesioni.</p> <p>📌 NOTA : Ruotare la CERNIERA DEL SUPPORTO per sganciarla dal gancio</p>
		<p>[MONTAGGIO] * Procedere nell'ordine inverso rispetto allo smontaggio.</p>

2-5. GUARNIZIONE DELLA VASCA

- GUARNIZIONE DELLA VASCA : DD81-02770A / SVC- GUARNIZIONE DELLA VASCA



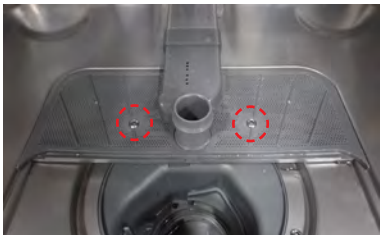
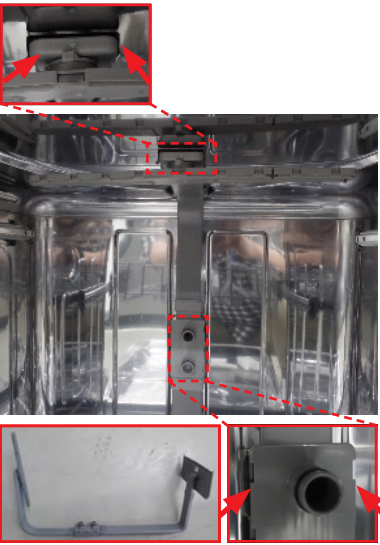
Parte	Figura	Descrizione
GUARNIZIONE DELLA VASCA		<p>[SMONTAGGIO]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rimuovere la vecchia guarnizione dalla GUARNIZIONE DELLA STAFFA DELLA VASCA. <p>⚠ Avvertenza Staccare la spina di alimentazione prima di procedere allo smontaggio.</p> <p>⚠ Avvertenza Fare attenzione quando si tocca la GUARNIZIONE DELLA STAFFA DELLA VASCA dopo aver rimosso la guarnizione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p>
		<p>[MONTAGGIO]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mettere un po' d'acqua sulla nuova GUARNIZIONE DELLA VASCA per montarla facilmente. Piegare a metà la GUARNIZIONE DELLA VASCA con la punta della guarnizione rivolta verso l'interno. <p>⚠ Cautela Verificare la direzione della guarnizione. Se è assemblata rivolta verso l'esterno, potrebbe causare perdite di vapore o acqua.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Montare la GUARNIZIONE DELLA VASCA al centro della GUARNIZIONE DELLA STAFFA DELLA VASCA. Premere la guarnizione di circa 20 cm (linea tratteggiata rossa) su entrambi i lati in base alla linea centrale.


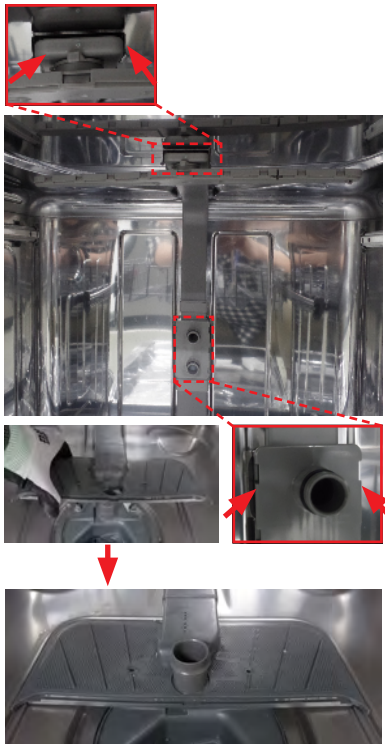
Parte	Figura	Descrizione
GUARNIZIONE DELLA VASCA		<p>3. Mettere la guarnizione sul lato sinistro e destro del fondo.</p> <p>✍ NOTA : La guarnizione piegata deve essere lunga circa 3 - 4 cm.</p>
		<p>4. Premere la guarnizione dall'angolo superiore verso il lato rimanente.</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione a non deformare la punta della guarnizione all'angolo durante il montaggio. Se si verifica uno spazio vuoto, esso potrebbe causare perdite di vapore.</p>

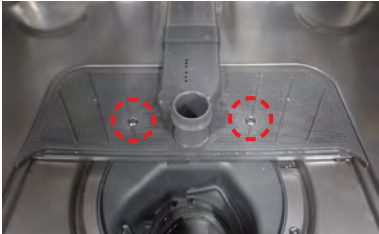

2-6. GRUPPO DEL ROTORE INFERIORE / GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO

- ROTORE INFERIORE : DD81-01847A / SVC- UGELLO INFERIORE

- GRUPPO DEL UGELLO DEL CONDOTTO : DD82-01501A / SVC - GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO


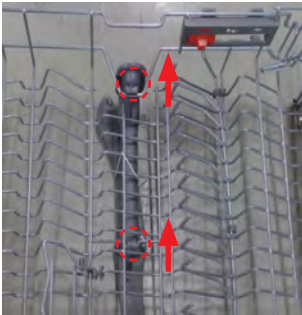

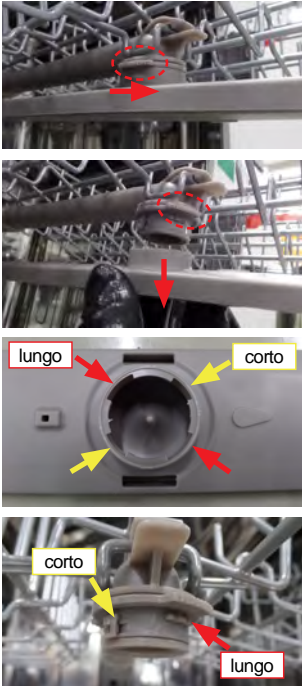
Parte	Figura	Descrizione
GRUPPO DEL ROTORE INFERIORE / GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la porta della lavastoviglie e rimuovere il ROTORE INFERIORE.</p>
		<p>2. Ruotare il FILTRO GROSSOLANO in senso antiorario per sbloccare e rimuovere il filtro.</p>
		<p>3. Rimuovere le 2 viti per rimuovere il GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO.</p> <p>- Viti: DD81-02718A / 2 pezzi</p>
		<p>4. Rilasciare i ganci dai supporti della vasca.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p> <p>⚠ Cautela Assicurarsi di rimontare la parte nella sua posizione originale . Ci sono rischi di perdite o prestazioni scadenti in caso di assemblaggio errato.</p>

Parte	Figura	Descrizione
<p>GRUPPO DEL ROTORE INFERIORE / GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO</p>		<p>[MONTAGGIO] 1. Mettere il SUPPORTO DEL ROTORE INFERIORE sulla COPPA.</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione a montare correttamente il SUPPORTO DEL ROTORE INFERIORE. Ci sono rischi di perdite o prestazioni scadenti in caso di assemblaggio errato.</p>
		<p>2. Montare il GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO sui ganci e sul SUPPORTO DEL ROTORE INFERIORE.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p> <p>⚠ Cautela Assicurarsi di rimontare le parti nelle posizioni corrette. Ci sono rischi di perdite o prestazioni scadenti in caso di assemblaggio errato.</p>

Parte	Figura	Descrizione
GRUPPO DEL ROTORE INFERIORE / GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO		<p>3. Serrare le 2 viti per fissare il GRUPPO DELL'UGELLO DEL CONDOTTO. - Viti: DD81-02718A / 2 pezzi</p>
		<p>4. Mettere il ROTORE INFERIORE sul SUPPORTO DEL ROTORE INFERIORE.</p>

2-7. GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE

- GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE : DD82-01894A / SVC - GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE


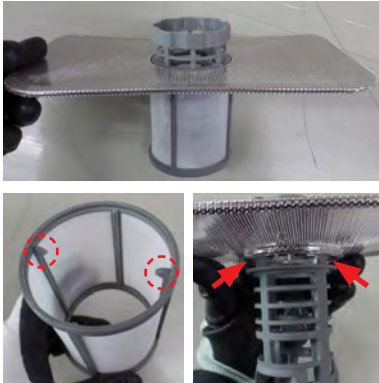
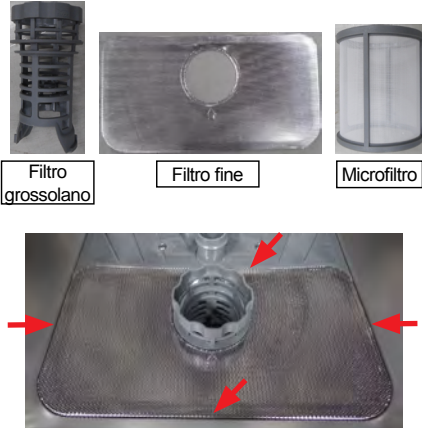
Parte	Figura	Descrizione
<p style="text-align: center;">GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la PORTA della lavastoviglie ed estrarre il CESTELLO INTERMEDIO.</p>
	 	<p>2. Rilasciare i 2 ganci per rimuovere il GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE dal CESTELLO INTERMEDIO.</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione a non rompere i ganci.</p> <p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Rimontare in ordine inverso rispetto allo smontaggio.</p>
		<p>📌 NOTA : Per smontare solo il ROTORE CENTRALE, allentare il SUPPORTO DEL ROTORE CENTRALE in senso antiorario.</p> <p>📌 NOTA : Assicurarsi di inserire il gancio nella posizione corretta del ROTORE CENTRALE.</p>

2-8. FILTRO GROSSOLANO / FILTRO FINE / MICROFILTRO

- Filtro grossolano : DD81-02452A / SVC - FILTRO GROSSOLANO

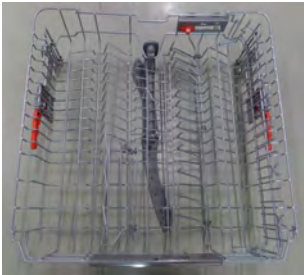
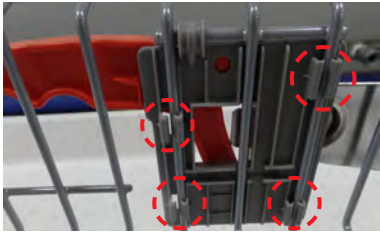
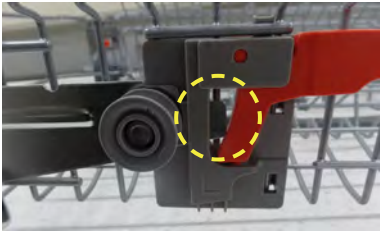


- Filtro fine : DD81-02454A / SVC - FILTRO FINE

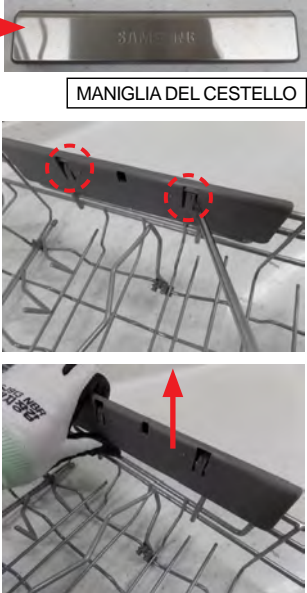

- Microfiltro: DD81-02453A / SVC - MICROFILTRO


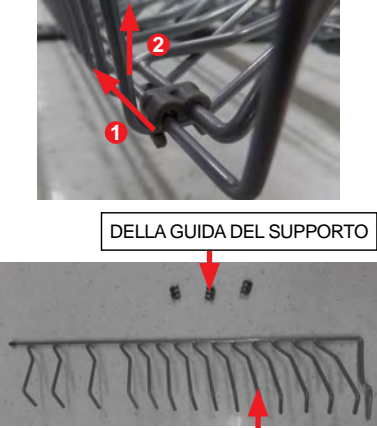
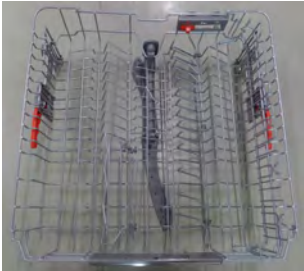
Parte	Figura	Descrizione
<p style="text-align: center;">FILTRO GROSSOLANO / FILTRO FINE / MICROFILTRO</p>		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Ruotare il FILTRO GROSSOLANO in senso antiorario per sbloccare e rimuovere il filtro.</p>
		<p>2. Separare i filtri rilasciando i ganci.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p> <p>📝 NOTA : Verificare la direzione del MICROFILTRO durante il rimontaggio dei filtri. (I ganci devono essere rivolti verso l'alto)</p>
	 <p style="text-align: center;"> Filtro grossolano Filtro fine Microfiltro </p>	<p>[MONTAGGIO] Rimontare in ordine inverso rispetto allo smontaggio.</p> <p>⚠ Cautela Verificare che il FILTRO GROSSOLANO sia chiuso saldamente. Un coperchio allentato può ridurre le prestazioni di filtraggio.</p>

2-9. CESTELLO INTERMEDIO

- CESTELLO INTERMEDIO : DD82-01887B / SVC - GRUPPO DEL CESTELLO SUPERIORE (DW60A609*)
 DD82-01887C / SVC - GRUPPO DEL CESTELLO SUPERIORE (DW60A608*)

Parte	Figura	Descrizione
		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la PORTA della lavastoviglie ed estrarre il CESTELLO INTERMEDIO.</p> <p>📌 NOTA : Fare riferimento alla sezione dello smontaggio del 'GRUPPO DEL ROTORE CENTRALE' del ROTORE CENTRALE.</p>
<p>CESTELLO INTERMEDIO</p>	   <p>GRUPPO DEL REGOLATORE DELLA STAFFA</p>  <p>GRUPPO del regolatore</p>	<p>2. Rilasciare i 4 ganci del GRUPPO DEL REGOLATORE (su ciascun lato) per rilasciarli dal CESTELLO INTERMEDIO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - GRUPPO DEL REGOLATORE DELLA STAFFA SX/DX: DD82-01896A, DD82-01897A - GRUPPO del regolatore SX/DX: DD82-01958A, DD82-01959A <p>⚠️ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni.</p> <p>⚠️ Cautela Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>

Parte	Figura	Descrizione
CESTELLO INTERMEDIO	 <p data-bbox="528 412 762 439">MANIGLIA DEL CESTELLO</p>	<p data-bbox="852 506 1326 562">3. Rimuovere la MANIGLIA DEL CESTELLO sollevando le 2 COSTE.</p> <p data-bbox="852 591 1378 680">⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p> <p data-bbox="852 689 1305 745">⚠ Cautela Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>
	 <p data-bbox="612 1229 794 1256">FILO PIEGATO</p> <p data-bbox="555 1451 794 1478">ATTACCO DEL SUPPORTO</p>	<p data-bbox="852 1081 1342 1160">4. Rilasciare i 2 ganci per l'ATTACCO DEL SUPPORTO separare il FILO PIEGATO dal CESTELLO INTERMEDIO.</p> <p data-bbox="852 1223 1378 1312">⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p> <p data-bbox="852 1321 1305 1377">⚠ Cautela Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>

Parte	Figura	Descrizione
CESTELLO INTERMEDIO	 <p>TASTO DELLA GUIDA</p> <p>DENTE DELLA GUIDA DEL SUPPORTO</p>	<p>5. Rilasciare i 4 ganci del DENTE DELLA GUIDA DEL SUPPORTO e separarlo dal CESTELLO INTERMEDIO.</p> <p>6. Premere il TASTO DELLA GUIDA per separarlo dal DENTE DELLA GUIDA DEL SUPPORTO.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>
	 <p>DELLA GUIDA DEL SUPPORTO</p> <p>DENTE DELLA GUIDA DEL FILO</p>	<p>7. Rilasciare il gancio del DENTE DELLA GUIDA DEL SUPPORTO per separare il DENTE DELLA GUIDA DEL FILO dal CESTELLO INTERMEDIO.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>
		<p>[MONTAGGIO] Rimontare in ordine inverso rispetto allo smontaggio.</p> <p>ⓧ Assemblare con cura il DENTE DEL SUPPORTO e il DENTE DELLA GUIDA DEL SUPPORTO nella loro posizione.</p>

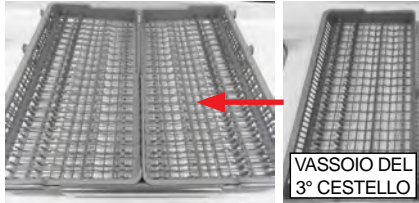






2-10. CESTELLO INFERIORE

- CESTELLO INFERIORE : DD82-01886B / SVC - GRUPPO DEL CESTELLO INFERIORE

Parte	Figura	Descrizione
CESTELLO INFERIORE		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Aprire la PORTA della lavastoviglie ed estrarre il CESTELLO INFERIORE.</p>
		<p>2. Rimuovere la MANIGLIA DEL CESTELLO sollevando le 2 COSTE.</p>
		<p>3. Rilasciare i ganci per rimuovere il RULLO DEL CESTELLO.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p>
	  <p>Dente di filo metallico</p>   <p>Dente del supporto inferiore Filo del supporto SX / DX</p>	<p>4. Rilasciare il gancio per rimuovere il FILO DEL SUPPORTO SX / DX e il DENTE DEL SUPPORTO INFERIORE e separare il DENTE DI FILO.</p> <p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Rimontare in ordine inverso rispetto allo smontaggio.</p>

2-11. 3° CESTELLO

- 3° cestello : DD82-01893B / SVC - GRUPPO DEL 3° CESTELLO (DW60A609*)

Parte	Figura	Descrizione
3° CESTELLO	 <p>VASSOIO DEL 3° CESTELLO</p>	<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Sollevare il VASSOIO DEL 3° CESTINO e separarlo.</p>
	 <p>GRUPPO DEL 3° RULLO</p>   	<p>2. Rilasciare il gancio del GRUPPO DEL 3° O RULLO fissato al 3° TELAIO IN FILO e separarlo.</p> <p>3. Rimuovere la MANIGLIA DEL CESTELLO sollevando le 2 COSTE.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>
	 	<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Assemblare insieme il 3° CESTINO con il GRUPPO DEL 3° RULLO e la MANIGLIA DEL CESTELLO.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p> <p>⚠ Cautela Fare attenzione a non rompere i ganci.</p>

2-12. GUIDA DEL CESTELLO / GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE

- Guida del cestello : DD81-02766A, DD81-02767A / SINISTRA, DESTRA SVC - GUIDA INTERMEDIA DD81-02958A, DD81-02959A / SINISTRA, DESTRA SVC- 3a GUIDA (DW60A609 *)
- Guida del supporto posteriore : DD81-02768A / INTERMEDIO, POSTERIORE SVC-GUIDA DEL SUPPORTO DD81-02960A / POSTERIORE SVC-GUIDA DEL 3 . SUPPORTO (DW60A609 *)

Parte	Figura	Descrizione
GUIDA DEL CESTELLO / GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE		<p>[SMONTAGGIO]</p> <p>1. Rimuovere la GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE, tirandola indietro dopo aver rilasciato il gancio.</p>
		<p>2. Rimuovere la GUIDA DEL CESTELLO.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p>
		<p>[MONTAGGIO]</p> <p>1. Posizionare la GUIDA DEL CESTELLO sulla GUIDA DEL RULLO.</p> <p>⚠ Avvertenza Non procedere senza guanti di protezione. Lo spigolo vivo può causare lesioni</p> <p>⚠ Cautela Verificare la direzione della GUIDA DEL CESTELLO. La parte anteriore della GUIDA DEL CESTELLO deve essere rivolta verso l'alto.</p>
		<p>2. Montare la GUIDA DEL SUPPORTO POSTERIORE alla GUIDA DEL CESTELLO.</p> <p>⚠ Cautela Assicurarsi di bloccare il gancio nel foro della GUIDA DEL CESTELLO.</p>

2-13. CESTELLO PER LE POSATE

- Cestello per le posate : DD82-01147B / SVC - GRUPPO DEL CESTELLO PER LE POSATE (DW60A608*)

Parte	Figura	Descrizione
CESTELLO PER LE POSATE		[SMONTAGGIO / MONTAGGIO] Il CESTELLO PER LE POSATE viene sostituito come prodotto assemblato nel servizio post-vendita (non vengono fornite parti separate)

3. PUNTI DI CONTROLLO DOPO AVER COMPLETATO LA MANUTENZIONE/RIPARAZIONE

1. Verifica del dispositivo di sicurezza

Verificare il funzionamento dell'interruttore del blocco della porta. Assicurarsi che sia bloccato mentre la lavastoviglie è in funzione e che sia sbloccato quando la lavastoviglie si ferma.

2. Utilizzo di Partee di ricambio originali

Se una Partee non è originale, sostituirla con una Partee originale.

3. Manipolazione dei cavi

Controllare se i fili sono allentati o troppo tesi, se sono collegati correttamente, se sono ben legati con del nastro e se sono fissati correttamente.

4. Lo stato di viti e dadi

Verificare che le viti e i dadi siano serrati correttamente. Verificare se sono fissati con la coppia specificata.

5. Rimozione di eventuali corpi estranei

Controllare se nella lavastoviglie sono presenti corpi estranei come terra, frammenti di filo e viti. (Controllare se il corpo estraneo sta entrando attraverso il pozzetto nel dissipatore.)

6. Verifica di eventuali perdite d'acqua

Controllare se vi sono perdite d'acqua dal connettore del tubo, dallo sportello, dal pozzetto della scatola (motore di scarico, motore di circolazione, riscaldatore, termistore, motore del distributore) e dai tubi di alimentazione / scarico dell'acqua.

7. Verifica del cavo di alimentazione

Verificare se sono presenti danni al cavo di alimentazione o alla presa di corrente. Verificare che la capacità di alimentazione sia appropriata.

8. Verifica del livellamento

Verificare che la lavastoviglie sia a livello.

9. Verifica della posizione d'installazione

Verificare se il luogo di installazione è piatto e stabile.



GSPN (RETE GLOBALE DEI PARTNER DI SERVIZIO)

Area	Sito web
Europa, CIS, Medio Oriente e Africa	gspn1.samsungcsportal.com
Asia	gspn2.samsungcsportal.com
America del Nord e America Latina	gspn3.samsungcsportal.com
Cina	china.samsungportal.com

Questo manuale di servizio è una proprietà di Samsung Electronics Co., Ltd.
Qualsiasi utilizzo non autorizzato del manuale può essere punito in base alle disposizioni applicabili del diritto internazionale e / o nazionale.

© 2021 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Tutti i diritti riservati.
Stampato in Corea