



Figura STREAM DESKTOP RECHARGE – JD-8560IT-0



Figura STREAM DESKTOP RECHARGE – JD-8560IT-2

Le varianti del prodotto possono differire dalle illustrazioni

Il miglior STREAM di sempre come versione premium wireless con funzione di ricarica.

Lo STREAM DESKTOP RECHARGE è la versione premium dello STREAM DESKTOP di successo. Il design del set wireless potrebbe confondere per la somiglianza, eppure vale la pena dare un'occhiata più attenta: Le nuove caratteristiche includono ad esempio batterie ricaricabili e sostituibili. Un'altra novità è la crittografia AES anche sul mouse wireless – non solo sulla tastiera.

Lo STREAM DESKTOP RECHARGE si basa essenzialmente sulla tecnologia a forbice SX sviluppata in proprio. La precisa pressione dei tasti della silenziosa tastiera del PC crea l'inconfondibile esperienza di scrittura CHERRY. Questo pone le basi per una giornata di lavoro produttiva con bassi livelli di rumorosità.

Il mouse a 6 tasti, anch'esso con tasti silenziosi, è un ottimo abbinamento. Le dimensioni e la forma sono adatte sia per mani grandi che piccole. La risoluzione e quindi anche la velocità possono essere regolate in 3 livelli tramite un interruttore DPI.

Lo STREAM DESKTOP RECHARGE è la scelta giusta anche in termini di comfort d'uso. Il mouse e la tastiera del computer sono ricaricabili - anche mentre si continua a lavorare in modo rilassato. Il cavo USB-C e le batterie GP ReCyko+ di alta qualità sono inclusi nella fornitura. A differenza della maggior parte dei set di tastiere e mouse sul mercato, in questo desktop non vi sono celle al litio fisse installate. Le batterie NiMH qui utilizzate possono essere facilmente sostituite, se necessario. Siamo onesti: una tastiera CHERRY di solito dura più a lungo di qualsiasi batteria.

Se si lavora con dati sensibili, la crittografia è un aspetto importante. Questo set è dotato di crittografia AES-128 (Advanced Encryption Standard). Grazie alla crittografia CCM a 128 bit, le digitazioni e i movimenti del mouse vengono crittografati prima della loro trasmissione. Molto pratici sono anche i LED di stato integrati nei tasti.

Con il software opzionale CHERRY KEYS è possibile ottenere la massima flessibilità. Con l'aiuto di questa applicazione è possibile configurare la tastiera e il mouse in base alle proprie esigenze individuali. Il download su www.cherry.de/keys è gratuito.

Come per tutti i membri della famiglia STREAM, una piastra metallica conferisce allo STREAM DESKTOP RECHARGE la massima stabilità. La tastiera ha un lungo raggio d'azione e dispone anche di otto cuscinetti in gomma e piedini in gomma sul lato posteriore. Il mouse non è da meno. Rimane stabile e sicuro nella mano, eppure scivola senza sforzo sul tavolo.

Il set desktop dispone del marchio GS "Geprüfte Sicherheit" (Sicurezza testata) ed è quindi conforme a tutte le direttive e le normative europee in materia di sicurezza ed ergonomia. Con il riconoscimento "Blue Angel", il set desktop fornisce un orientamento per un acquisto sostenibile e responsabile.

Il nuovo set desktop wireless di CHERRY combina tutte le preziose caratteristiche della STREAM KEYBOARD, che è stata venduta milioni di volte, e la amplia con la tecnologia wireless e un concetto di ricarica. Siete alla ricerca di un compagno solido, resistente e durevole per uso professionale o privato? Allora lo STREAM DESKTOP RECHARGE è la vostra prima scelta.

Vantaggi decisivi

Massima produttività:

- Battuta del tasto silenziosa
- Meccanismo a forbice CHERRY SX
- Pulsanti del mouse con clic silenzioso
- Sensore del mouse regolabile su 3 livelli fino a 2.400 dpi

Massima qualità:

- Piedini di appoggio gommati per una perfetta stabilità antiscivolo
- Piastra metallica integrata per massima resistenza antitorsione
- Marchio di qualità ecologica "Blue Angel"
- Dicitura dei tasti di lunga durata
- Tastiera e mouse con crittografia AES-128

Massimo comfort d'uso:

- Batterie NiMH ricaricabili via USB-C (GP ReCyko+) in mouse e tastiera
- I LED di stato indicano un livello della batteria basso, lo stato di carica e la risoluzione del mouse
- Altri LED di stato per tasti CAPS LOCK, NUM e SCROLL
- Tastiera con 10 tasti office e multimediali
- 6 tasti del mouse e rotella di scorrimento

Design moderno:

- Design piatto
- Omologazione GS (layout a grandezza naturale)

Dati tecnici

Layout (nazione/lingua):

Specifico del prodotto, vedi tabella "Versioni"

Colore corpo:

specifico del prodotto, vedi tabella "Versioni"

Peso (prodotto):

Tastiera: ca. 905 g (incl. batteria)

Mouse: ca. 119 g (incl. batteria)

Ricevitore: ca. 3 g

Cavo di ricarica: ca. 25 g

Peso complessivo (incl. confezione):

ca. 1.393 g

Portata:

ca. 10 m

Gamma di frequenza:

2.400 GHz - 2.4835 GHz

Potenza di trasmissione:

max 10 mW (EIRP)

Temperatura di magazzinaggio:

da -20 °C a 60 °C, umidità dell'aria max 85%

Temperatura d'esercizio

da 0 °C a 40 °C, umidità dell'aria max 85%

Corrente assorbita:

Tastiera: max. 20 mA

Mouse: max. 20 mA

Ricevitore: max 20 mA

Collegamento:

USB

Affidabilità:

MTBF > 80.000 ore

Omologazioni:

- CE
- FCC
- Blauer Engel (solo per la tastiera)
- VDE GS
- Windows Hardware Compatibility
- UKCA

Requisiti di sistema:

Presca USB (tipo A)

Windows 7, 8, 10, 11

Dotazione:

- Set mouse e tastiera wireless
- Nano ricevitore USB
- Manuale d'uso
- Cavo di ricarica USB-C
- Batterie NiMH (GP ReCyko+):
Tastiera (2 x AAA) e mouse (1 X AA)
- Nano ricevitore USB
- Garanzia estesa del produttore

Dati tecnici (continua)

Dimensioni prodotto:

Tastiera: circa 462,2 x 162,2 x 23,3 mm (piedini piegati)
circa 462,2 x 165,8 x 34,1 mm (piedi ripiegati)

Mouse: ca. 116 x 64,7 x 37,7 mm

Ricevitore: ca. 19 x 14,5 x 6,5 mm

Dimensioni confezione:

ca. 560 x 186 x 48 mm

Mouse:

- Forma costruttiva: simmetrico
- Campionamento: ottico (sensore: Pixart)
- Risoluzione: 1000 dpi / 1600 dpi / 2400 dpi (commutabile)
- Numero di tasti: 6
- Versione tasti: click silenzioso
- Funzione tasti: clic tasto destro, clic tasto sinistro, rotella di scorrimento; browser avanti; browser indietro, commutazione DPI
- Versione rotella del mouse: rotella di scorrimento con tasto
- Indicazione di stato: DPI impostato, stato della batteria

Tastiera:

- Layout a grandezza naturale con tastierino numerico
- Tecnologia tasti: SX
- Durata tasto standard: > 20 milioni di pressioni
- 8 piedini antiscivolo (18 x 4 mm)
- Indicazione di stato: tasto Bloc Maiusc, Bloc Scorr e Bloc Num, stato batteria (LED nei tasti)
- Numero di tasti aggiuntivi: 10
- Funzione tasti aggiuntivi: abbassare il suono, suono on/off, aumentare il suono, traccia precedente, inizio/pausa, traccia successiva, bloccare il PC, browser, programma e-mail, calcolatrice

Confezione:

Numero di prodotti per cartone: 10

Numero di cartoni per pallet: 12

Garanzia

Dedichiamo molto impegno allo sviluppo dei nostri prodotti e siamo convinti della loro qualità. Pertanto, oltre alla garanzia legale indicata nel manuale d'uso e alle condizioni indicate qui di seguito, concediamo una garanzia estesa del produttore. Per i primi due anni dalla consegna si applica la garanzia legale. Nel terzo anno dalla consegna, CHERRY concede volontariamente una garanzia supplementare in base alle seguenti condizioni ("garanzia estesa"). In caso di difetti, contattare il venditore del prodotto CHERRY. Non effettuare riparazioni in modo arbitrario e non aprire il prodotto. Non vi è alcuna garanzia se modifiche non autorizzate al prodotto causano un difetto.

Condizioni per la garanzia estesa

In caso di difetti allo scadere dei primi 2 anni dalla consegna del prodotto, CHERRY concede al cliente il diritto di richiedere l'adempimento successivo, ovvero la riparazione o la riconsegna, per un periodo pari a un altro anno. La garanzia estesa deve essere fatta valere nei confronti del venditore del prodotto CHERRY dietro presentazione della fattura originale, della prova d'acquisto o di una prova d'acquisto comparabile del momento dell'acquisto.

In caso di estensione della garanzia, CHERRY porrà rimedio al vizio se il cliente ha diritto a prestazioni successive giustificate, eventualmente coinvolgendo il rispettivo rivenditore.

Sono esclusi dalla garanzia estesa i danni causati da un uso improprio, in particolare per effetto di sostanze chimiche, altri danni causati da influssi esterni, così come la normale usura e i cambiamenti ottici, in particolare lo scolorimento o l'abrasione di aree lucide. Sono altresì esclusi dalla garanzia estesa gli accessori e le altre parti che non sono parte integrante indivisibile dell'articolo acquistato.

Salvo errori, omissioni, modifiche tecniche e disponibilità di consegna. I dati tecnici si riferiscono solo alle specifiche dei prodotti. Le caratteristiche non vengono con questi garantite.

CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE

Desktop wireless



Versioni:

(Possibili varianti per paese/layout)

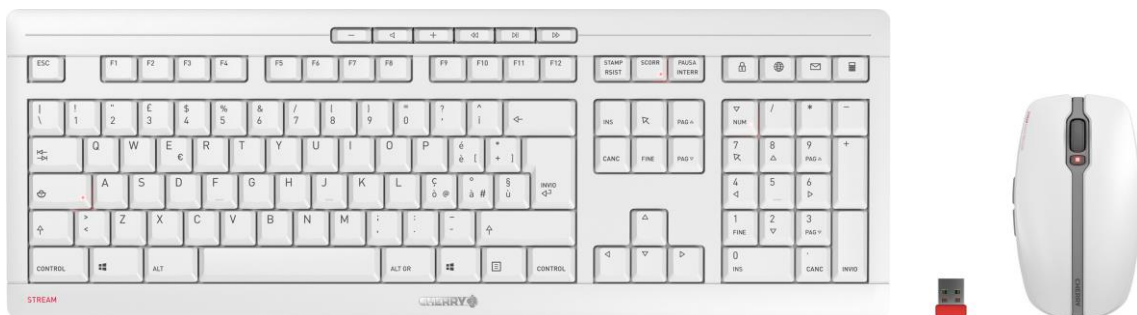


Immagine: STREAM DESKTOP – JD-8500IT-0

JD-8560xx-0 (Bianco-grigio)

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Codice EAN / UPC	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Numero di tasti	Mouse Colore alloggiamento
1	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560BE-0	4025112095252	Belgio	Bianco-grigio	105 + 10	Bianco-grigio
2	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CH-0	4025112095191	Svizzera	Bianco-grigio	105 + 10	Bianco-grigio
3	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560DE-0	4025112095092	Germania	Bianco-grigio	105 + 10	Bianco-grigio
4	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560ES-0	4025112095177	Spagna	Bianco-grigio	105 + 10	Bianco-grigio
5	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560EU-0	4025112095153	Inglese USA con simbolo EUR	Bianco-grigio	104 + 10	Bianco-grigio
6	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560FR-0	4025112095115	Francia	Bianco-grigio	105 + 10	Bianco-grigio

CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE



Desktop wireless

7	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560GB-0	4025112095139	UK	Bianco-grigio	105 + 10	Bianco-grigio
8	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560IT-0	4025112095238	Italia	Bianco-grigio	105 + 10	Bianco-grigio
9	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560PN-0	4025112095214	Pan-Nordic	Bianco-grigio	105 + 10	Bianco-grigio
10	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CS-0	4025112095658	Repubblica Ceca / Slovacchia	Bianco-grigio	105 + 10	Bianco-grigio
11	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560SL-0	4025112095672	Slovenia	Bianco-grigio	105 + 10	Bianco-grigio
12	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CN-0	4025112096334	CN-Layout	Bianco-grigio	104 + 10	Bianco-grigio
13	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560US-0	840183605926 (UPC)	US-Layout	Bianco-grigio	104 + 10	Bianco-grigio

Per sapere quali layout sono disponibili nel vostro paese, contattate il vostro CHERRY Service and Support Team locale o il vostro partner di vendita CHERRY.

CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE

Desktop wireless



Versioni:

(Possibili varianti per paese/layout)



Immagine STREAM DESKTOP – JD-8500IT-2

JD-8560xx-2 (Nero)

	Nome prodotto	Numero d'ordine	Codice EAN / UPC	Layout (Paese o lingua)	Colore alloggiamento	Numero di tasti	Mouse Colore alloggiamento
1	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560BE-2	4025112095269	Belgio	Nero	105 + 10	Nero
2	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CH-2	4025112095207	Svizzera	Nero	105 + 10	Nero
3	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560DE-2	4025112095108	Germania	Nero	105 + 10	Nero
4	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560ES-2	4025112095184	Spagna	Nero	105 + 10	Nero
5	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560EU-2	4025112095160	Inglese USA con simbolo EUR	Nero	104 + 10	Nero
6	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560FR-2	4025112095122	Francia	Nero	105 + 10	Nero

CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE



Desktop wireless

7	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560GB-2	4025112095146	UK	Nero	105 + 10	Nero
8	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560IT-2	4025112095245	Italia	Nero	105 + 10	Nero
9	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560PN-2	4025112095221	Pan-Nordic	Nero	105 + 10	Nero
10	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CS-2	4025112095665	Repubblica Ceca / Slovacchia	Nero	105 + 10	Nero
11	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560SL-2	4025112095689	Slovenia	Nero	105 + 10	Nero
12	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560CN-2	4025112096358	CN-Layout	Nero	104 + 10	Nero
12	CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGE	JD-8560US-2	840183605933	US-Layout	Nero	104 + 10	Nero

Per sapere quali layout sono disponibili nel vostro paese, contattate il vostro CHERRY Service and Support Team locale o il vostro partner di vendita CHERRY.