


**Serie | 4, Lavastoviglie da libero
posizionamento, 60 cm, nero
SMS46JB17E**

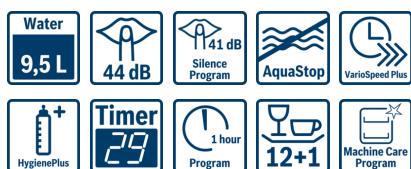

Accessori opzionali

SGZ1010 : Prolunga acqua-stop sgs/gi/gv/gu
SMZ5002 : Cestello per posate d'argento
SMZ5300 : Accessorio lavastoviglie da incasso

**Le lavastoviglie SuperSilence con il
programma Silence creano un'altra zona di
tranquillità per te.**

A++

- **Asciugatura Extra:** la funzione speciale per le stoviglie difficili da asciugare.
- **Programma Bicchieri 40 °C:** il programma per la pulizia delicata e l'asciugatura perfetta dei bicchieri.
- **Display digitale:** fornisce informazioni standard come la mancanza di sale o brillantante.
- **AquaStop:** sistema di protezione anti-allagamento.
- **Sistema Protezione cristalli:** lavaggio e asciugatura delicata di piatti e bicchieri.
- **EcoSilence Drive:** motore estremamente efficiente, veloce e silenzioso.

Dati tecnici

Consumo d'acqua (l) :	9,5
Tipologia costruttiva del prodotto :	A libera installazione
Altezza senza piano di lavoro (mm) :	30
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm) :	1155
Piedini regolabili :	Sì - solo frontale
Regolazione massima dei piedini (mm) :	20
Zoccolo regolabile :	No
Peso netto (kg) :	49,338
Peso lordo (kg) :	51,5
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	2400
Corrente (A) :	10
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	175
Tipo di spina :	Schuko
Lunghezza tubo entrata (cm) :	165
Lunghezza tubo uscita (cm) :	190
Codice EAN :	4242005153596
Numero di coperti :	13
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :	A++
Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) :	262,00
Consumo di energia (kWh) :	0,92
Consumo in modalità stand-by (W) - Nuova (2010/30/EC) :	0,10
Consumo in modalità spento (W) - Nuova (2010/30/EC) :	0,10
Consumo d'acqua annuo (l/anno) - nuovo (2010/30/EC) :	2660
Classe di efficienza di asciugatura :	A
Programma di riferimento :	Eco
Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min) :	225
Rumorosità (db(A) re 1 pW) :	44
Tipo di installazione :	Inseribile sottopiano



Serie | 4, Lavastoviglie da libero posizionamento, 60 cm, nero SMS46JB17E

Le lavastoviglie SuperSilence con il programma Silence creano un'altra zona di tranquillità per te.

Caratteristiche principali

- Motore senza spazzole EcoSilence Drive
- Sistema "Protezione cristalli"
- AquaSensor, Sensore di carico

Sistema di controllo

- 6 programmi: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Bicchieri 40 °C, 1h 65 °C
- Programma manutenzione
- 3 Funzioni Speciali: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Partenza ritardata (1-24h)
- Indicatore ripristino sale e brillantante

Dotazioni interne

- Cestelli VarioFlex
- EcoDosage
- Dispositivo Up&Down a 3 livelli
- Sistema di filtri a 3 livelli con microfiltro ondulato
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre caratteristiche

- Sistema Idraulico ActiveWater
- Scambiatore di calore
- Auto 3in1: Sistema automatico riconoscimento detersivo
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Sicurezza

- AquaStop: sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Bosch in caso di danni provocati dall'acqua.*
- Sicurezza bambini (tasti)

Dati Etichetta Energetica

- 13 Coperti
- Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- Assorbimento in modalità Spento / Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno.
- Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 l
- Classe di Efficacia di Asciugatura: A in una scala di classi di efficienza di asciugatura da G (meno efficiente) ad A (più efficiente)
- Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.
- Durata del programma Eco 50: 225 min
- Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- Livello sonoro: 44 db(A) re 1 pW

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.bosch-home.com/it/speciali/garanzie_componenti