




BabyPad

Istruzioni per l'uso

Codice di attivazione prodotto

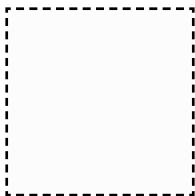

Istruzioni per l'uso.....3

1. Informazioni sul prodotto.....	3
1.1. Avvertenze generali.....	4
1.2. Contenuto confezione.....	4
1.3. Caratteristiche tecniche.....	4
1.4. Dichiarazione di conformità.....	6
1.5. Garanzia.....	7
2. Installazione di TIM BabyPad sul seggiolino..	7
3. Funzioni fornite dall'App mobile.....	9
3.1. Download applicazione Android / iOS.....	9
3.2. Procedura di registrazione al servizio.....	9
3.3. Associazione del TIM BabyPad allo smarthphone..	10
3.4. Livello monitoraggio batteria.....	13
3.5. Impostazioni.....	14
4. Manutenzione del prodotto.....	15
5. Assistenza.....	15

Istruzioni per l'uso

1. Informazioni sul prodotto

TIM BabyPad è un dispositivo in grado di supportare l'attività di controllo dei genitori/tutori su bambini di età compresa tra 0 e 4 anni.

TIM BabyPad deve essere posizionato sulla seduta del seggiolino in auto. Tramite speciali sensori riesce a rilevare la presenza del bambino su di esso, dialogando con l'apposita applicazione, disponibile su App Store e Play Store.

Si raccomanda di utilizzare solo seggiolini omologati e conformi alle normative vigenti. Leggere le istruzioni del seggiolino prima di posizionare TIM BabyPad. Grazie all'applicazione il genitore, che si allontana dall'auto lasciando il bambino seduto sul seggiolino, viene avvertito tramite un allarme sonoro. Se questo primo livello di allarme non viene disattivato dal genitore si abilita un secondo livello di allerta che consiste nell'inviare un SMS ad alcuni numeri telefonici preimpostati dall'utente.

I contatti di emergenza devono essere registrati utilizzando numeri di telefonia mobile. Nel contenuto del messaggio SMS sono indicate le coordinate geografiche del luogo dell'avvenuto abbandono. Gli SMS sono inclusi nel costo del prodotto e non consumano il credito telefonico dell'utente, funzionano infatti grazie al traffico dati (internet). TIM BabyPad è stato progettato come dispositivo di supporto alla supervisione dei genitori e, in quanto tale, non la sostituisce. Prima di ogni utilizzo verificare il corretto funzionamento di TIM BabyPad. Verificare inoltre che:

- Lo smartphone abbia il Bluetooth® attivo;
- TIM BabyPad sia associato correttamente allo smartphone;
- Lo smartphone abbia il traffico dati (internet) abilitato ed un credito sufficiente affinché questo funzioni correttamente;
- I servizi di localizzazione e il GPS siano attivi, al fine di poter inviare le corrette coordinate geografiche.

Si ricorda inoltre che in caso di spegnimento dello smartphone TIM BabyPad non può funzionare correttamente.

1.1. Avvertenze generali

1. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, scatole di cartone, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di pericolo;

2. Prima di utilizzare l'apparecchio verificare che il prodotto e tutti i suoi componenti non si presentino danneggiati. In caso contrario non utilizzare l'apparecchio ma rivolgersi a personale qualificato o al rivenditore;

3. Per evitare il rischio di surriscaldamento, tenere TIM BabyPad lontano da fonti di calore, come per esempio caloriferi, stufe, fornelli, ecc.;

4. Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.

1.2. Contenuto confezione

1. Una Unità TIM BabyPad;
2. Un manuale d'istruzioni.

1.3. Caratteristiche tecniche

1. Requisiti di sistema per sistemi

operativi Android: compatibilità con sistema operativo 5.0 e successivi;

2. Requisiti di sistema per sistemi operativi iOS: compatibilità con sistema operativo 10.0 e successivi;

Si consiglia comunque di verificare preventivamente la compatibilità del dispositivo utilizzato con la versione dell'App disponibile.

3. Tecnologia di Comunicazione: Bluetooth® Low Energy;

4. Banda di frequenza:
2.4 - 2.485GHz;

5. Potenza di trasmissione:
2.51 mW;

6. Alimentazione: batteria CR 2430 non sostituibile;

7. Temperatura di funzionamento: -20°C +60°C.





QUESTO PRODOTTO
È CONFORME ALLA
DIRETTIVA EU 2012/19/CE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Lo smaltimento separato delle pile contenute all'interno del prodotto è ad opera del consorzio che si occuperà dello smaltimento dell'intero RAEE. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ecologicamente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del

prodotto da parte dell'utente comporta delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (art.50 e seguenti del D.Lgs 22/97).

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.



CONFORMITA' ALLA
DIRETTIVA EU 2006/66/CE
E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile o sulla confezione del prodotto, indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, non devono essere smaltite come rifiuto urbano, ma devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove equivalenti. Lo smaltimento separato delle pile contenute all'interno del prodotto è ad opera del consorzio che si occuperà dello smaltimento dell'intero RAEE. Viene lasciata la facoltà - e non

l'obbligo - di fare il ritiro secondo il criterio dell'uno contro zero ai distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore ai 400 mq e ai distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza (vendita online).

L'eventuale simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino bar-rato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila, Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo.

L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esauste al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ecologicamente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio

locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

1.4. Dichiarazione di conformità

Con la presente Digicom dichiara che TIM BabyPad è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/UE.

Copia della dichiarazione di conformità completa è consultabile all'indirizzo: www.digicom.it

In accordo alla decisione della Commissione Europea N°2000/299/CE del 06/04/2000 la banda di frequenza utilizzata da questo prodotto è armonizzata in tutti i Paesi EU pertanto questo è un prodotto di classe 1 e può essere liberamente utilizzato in tutti i Paesi della Comunità Europea. TIM si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso quanto descritto nel presente manuale di istruzioni. La riproduzione, la trasmissione, la trascrizione nonché la traduzione in altra lingua anche parziale in qualsiasi forma di questo manuale sono assolutamente vietate senza la previa autorizzazione scritta da parte di TIM.

1.5. Garanzia

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso. La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali. Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

2. Installazione del TIM BabyPad sul seggiolino

TIM BabyPad è installabile su qualsiasi seggiolino auto.

1. Installa il TIM BabyPad sul seggiolino (come mostrato nella *Figura 1*) facendo passare l'ancoraggio spartigambe della cintura di sicurezza (mostrato con un cerchio rosso) attraverso la fessura orizzontale del TIM BabyPad (mostrato nella *Figura 2* con un cerchio verde).

ATTENZIONE!

Qualora il seggiolino non disponesse di ancoraggio spartigambe

TIM BabyPad può essere ugualmente posizionato sulla seduta. Si suggerisce in questo caso di interporre un velcro adesivo (non fornito nella confezione).


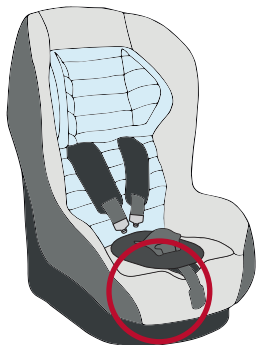



Figura 1. Corretta installazione del TIM BabyPad sul seggiolino.




*Figura 2. Fessura orizzontale del
TIM BabyPad*

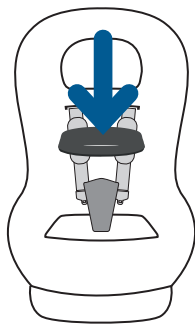

Fase 2.

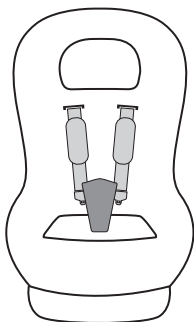

Fase 1.

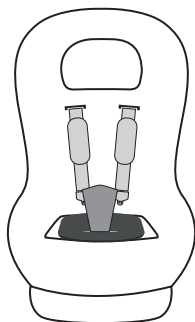

Fase 3.



Fase 4.

3. Funzioni fornite dall'App mobile

3.1. Download applicazione Android/iOS.

L'applicazione "TIM BabyPad" è presente su App Store e Google Play Store. Per scaricarla occorre digitare "TIM BabyPad" sugli stores.

3.2. Procedura di registrazione al servizio

Per registrarsi al servizio cliccare ed su "Registrati" inserire i propri dati oppure effettuare il login tramite un account Facebook o Google (Figura 3).



Figura 3. Registrazione al servizio.

3.3. Associazione del TIM BabyPad allo smartphone

A) All'apertura l'applicazione mostra la schermata iniziale (Figura 4). Se il Bluetooth del telefono non è attivo l'applicazione richiede di attivarlo. Per associare il TIM BabyPad allo smartphone cliccare sul simbolo ⊕.



Figura 4. Schermata iniziale.

B) A seguito del click sul simbolo ⊕ verrà mostrata la schermata di associazione (Figura 5).



Figura 5. Schermata di associazione.

Dopo aver installato correttamente il TIM BabyPad sul seggiolino (come mostrato nel Paragrafo "Installazione del TIM

BabyPad sul seggiolino”), premere la parte centrale del TIM BabyPad (Figura 6) e avvicinarsi



Figura 6. Parte centrale del TIM BabyPad.

C) Dopo aver premuto la parte centrale del TIM BabyPad, inserire il Serial Number scansionando il QR code presente sulla prima pagina di questo manuale o all'interno del prodotto stesso. In alternativa è possibile inserire direttamente il numero seriale digitandolo e cliccando sul tasto “Cerca”. Una volta avvenuta l'associazione, l'applicazione mostrerà un messaggio di conferma: “Dispositivo associato”.

D) Una volta associato il dispositivo allo smartphone procedere inserendo il nome del bambino

che occupa il seggiolino e i contatti telefonici a cui viene inoltrato l'SMS di emergenza (Figura 7). Si ricorda che gli SMS sono inclusi nel costo di prodotto e non consumano il credito telefonico dell'utente.



Figura 7. Schermata di associazione - Inserimento dei dati profilo e dei numeri d'emergenza.

E) Salvare i dati cliccando su “Salva”.

F) A ciascuno smartphone possono essere associati al massimo quattro TIM BabyPad.

G) Nella *Figura 8* viene mostrata la schermata iniziale dell'applicazione.



Figura 8. Schermata iniziale dopo l'associazione di due TIM BabyPad associati.

Ogni TIM BabyPad può assumere quattro stati:

1. **“Disconnesso”**: il genitore si allontana dal TIM BabyPad ed il bambino non è seduto su di esso.

2. **“Connesso”**: il genitore si avvicina al TIM BabyPad ed il bambino non è seduto su di esso.

Es. Il genitore si trova in macchina vicino al seggiolino che però non risulta essere occupato dal bambino.

N.B: TIM BabyPad si attiva automaticamente ogni volta che rileva un peso, è quindi sufficiente una leggera pressione nella parte centrale per attivarlo.

3. **“Connesso con bambino seduto”**: il genitore è vicino al TIM BabyPad ed il bambino è seduto su di esso.

Es. Il genitore si trova in macchina vicino al seggiolino che risulta essere occupato dal bambino.

4. **“Disconnesso con bambino seduto”**: il genitore si trova lontano dal TIM BabyPad e il bambino è seduto su di esso.

Es. il genitore si è allontanato dalla macchina lasciando il bambino in macchina seduto sul seggiolino.

Una volta che il TIM BabyPad entra nello stato “Disconnesso con bambino seduto” viene riprodotto un suono di allarme e parte un conto alla rovescia della durata di 40 secondi. Durante questo lasso di tempo l’utente ha la possibilità di silenziare l’allarme e inibire l’invio dell’SMS (Figura 9).



Figura 9. Schermata di allarme.

La generazione del messaggio di allarme e conseguente invio dell’SMS di emergenza rimangono attivi anche quando le applicazioni si trovano in stato di background.

3.4 Durata e Monitoraggio Livello Batteria

La batteria ha una durata stimata di 4 anni, basandosi su un utilizzo medio di 2 ore al giorno. Il livello batteria di TIM BabyPad è visualizzabile sulla schermata principale dell’app, quando TIM BabyPad è “connesso con bambino seduto”.

Nel caso in cui la batteria fosse scarica l’utente verrà avvisato dall’applicazione con un messaggio (Figura 10), che darà le corrette indicazioni da seguire. L’utente dovrà infatti rivolgersi al proprio rivenditore oppure contattare il customer service per la sostituzione del prodotto.

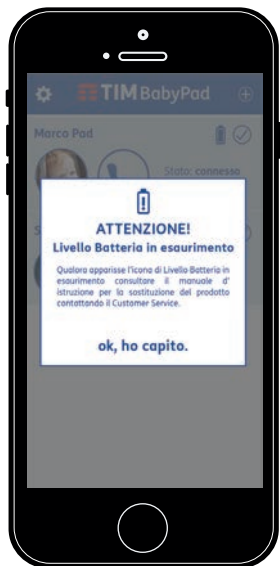



Figura 10. Schermata livello batteria in esaurimento.

3.5. Impostazioni

Cliccare sul simbolo  nella schermata iniziale (Figura 8) per accedere alle impostazioni dell'applicazione. (Figura 11)

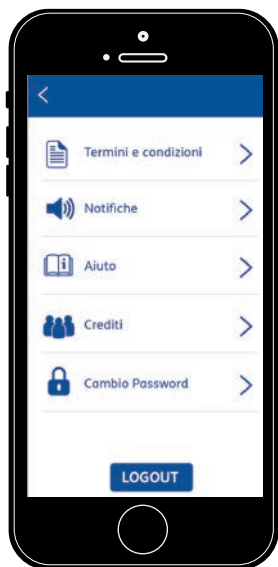


Figura 11. Schermata delle impostazioni.

In questa sezione è possibile:

- Modificare il suono di allarme (cliccare su “Notifiche”);

- Leggere i termini e le condizioni d’uso (cliccare su “Termini e condizioni”);

- Visualizzare una guida interattiva all’uso del TIM BabyPad (cliccare su “Aiuto”).

- Per uscire definitivamente dall’applicazione cliccare su “Logout”. Una volta effettuato il “Logout” l’applicazione smetterà di funzionare e non sarà possibile rilevare la presenza del bambino sul seggiolino. Per utilizzare correttamente TIM BabyPad è necessario rientrare nell’applicazione.

ATTENZIONE!

Per tutti i dispositivi iOS che hanno effettuato il logout è necessario effettuare nuovamente l’associazione con il TIM BabyPad precedentemente registrato per ripristinarne il corretto funzionamento.

4. Manutenzione del prodotto

Il rivestimento esterno è sfoderabile e lavabile secondo le istruzioni indicate sull’etichetta interna.

Seguire attentamente le istruzioni per evitare danneggiamenti:

1. Aprire la zip ed estrarre l’interno avendo cura di conservarlo, quando privo di rivestimento, in luogo asciutto e pulito.
2. Inserire nuovamente l’interno dopo il lavaggio, posizionando il sensore di peso rivolto verso il lato del rivestimento con la scritta TIM BabyPad.
3. Non manomettere né smontare l’interno, non rimuovere il sensore di peso.

5. Assistenza

Per informazioni ed assistenza scrivere all’indirizzo timbabypad@telecomitalia.it



L'App TIM BabyPad è disponibile per
le versioni Android 5.0 e iOS 10.0 e
superiori.

Costruttore

Digicom Srl

Viale Luigi Cadorna, 95 - 20025 Legnano (MI), Italy
www.b810group.com

Distributore

TIM SpA

Corso d'Italia, 41 - 00198 Roma, Italia
www.tim.it