

ENJOY & RELAX[®]

RAINBOW
ultrasonic humidifier



Manuale di istruzioni



Art. 883



ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN USO CORRETTO E SICURO

Leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarle per ulteriori consultazioni per tutta la vita del prodotto. Esse infatti forniscono indicazioni importanti per quanto riguarda la funzionalità e la sicurezza nell'installazione, nell'uso e nella manutenzione del prodotto.

Precauzioni

Quando si usano apparecchiature elettriche è importante rispettare alcune precauzioni fondamentali, fra cui le seguenti, per ridurre il rischio di incendio, shock elettrici o lesioni:

- Assicurarsi che il voltaggio elettrico indicato sull'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato.
- E' necessaria massima attenzione quando si utilizza l'apparecchio in presenza di bambini; questo apparecchio non è un giocattolo. Si consiglia di posizionarlo lontano dalla loro portata.
- Questo apparecchio è destinato unicamente ad uso domestico.
- Utilizzare l'apparecchio solo come raccomandato in questo manuale. Non utilizzarlo per scopi diversi.
- Non usare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati o se l'apparecchio stesso risulta essere difettoso. In caso di guasto non tentare di riparare l'apparecchio; qualsiasi intervento deve essere effettuato da personale autorizzato. Contattare MACOM.
- Non maneggiare l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina, con le mani bagnate.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo e la spina in acqua o altri liquidi.
- Per scollegare l'apparecchio, disinserire la spina dalla presa elettrica. Non tirare il cavo di alimentazione.
- Evitare l'uso di prolunghe o adattatori.

- Non posizionare l'apparecchio vicino a fonti di calore, fiamme o materiali infiammabili.
- Per prevenire scosse elettriche o folgorazioni tenere l'unità asciutta.
- Prestare attenzione ai bambini.
- Non utilizzare in spazi esterni. Solo ad uso interno.
- Utilizzare solo con gli accessori in dotazione.
- Controllare periodicamente la spina e il cavo di alimentazione. Non utilizzare l'apparecchio a seguito di malfunzionamento. Contattare Macom.
- Durante il funzionamento controllare il livello dell'acqua presente nel serbatoio.
- Prestare massima attenzione al vapore espulso dall'erogatore. Non puntare mai il vapore direttamente su persone o animali.
- Durante il funzionamento non permettere all'erogatore di toccare direttamente una superficie o il cavo di alimentazione.
- Maneggiare con cura l'apparecchio, non inclinarlo eccessivamente e non capovolgerlo al fine di evitare un deflusso di acqua.
- Prima di riempire o svuotare il serbatoio dell'acqua spegnere l'apparecchio e scollegare la spina dalla presa elettrica.
- Prima di riporre l'apparecchio, svuotare il serbatoio.
- Quando non in uso o prima di procedere con la pulizia scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica.
- **Attenzione:** un utilizzo non corretto può danneggiare l'apparecchio e/o arrecare lesioni.

Attenzione

I bambini di età inferiore agli 8 anni non devono mai utilizzare il prodotto anche se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati.


Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato dai bambini di età superiore agli 8 anni o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

I sacchetti in polietilene utilizzati per l'imballaggio possono essere pericolosi. Tenere questi sacchetti fuori della portata di bambini e neonati. La pellicola sottile può infatti aderire a naso e bocca e impedire la respirazione. Un sacchetto non è un giocattolo.

DESCRIZIONE PRODOTTO

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

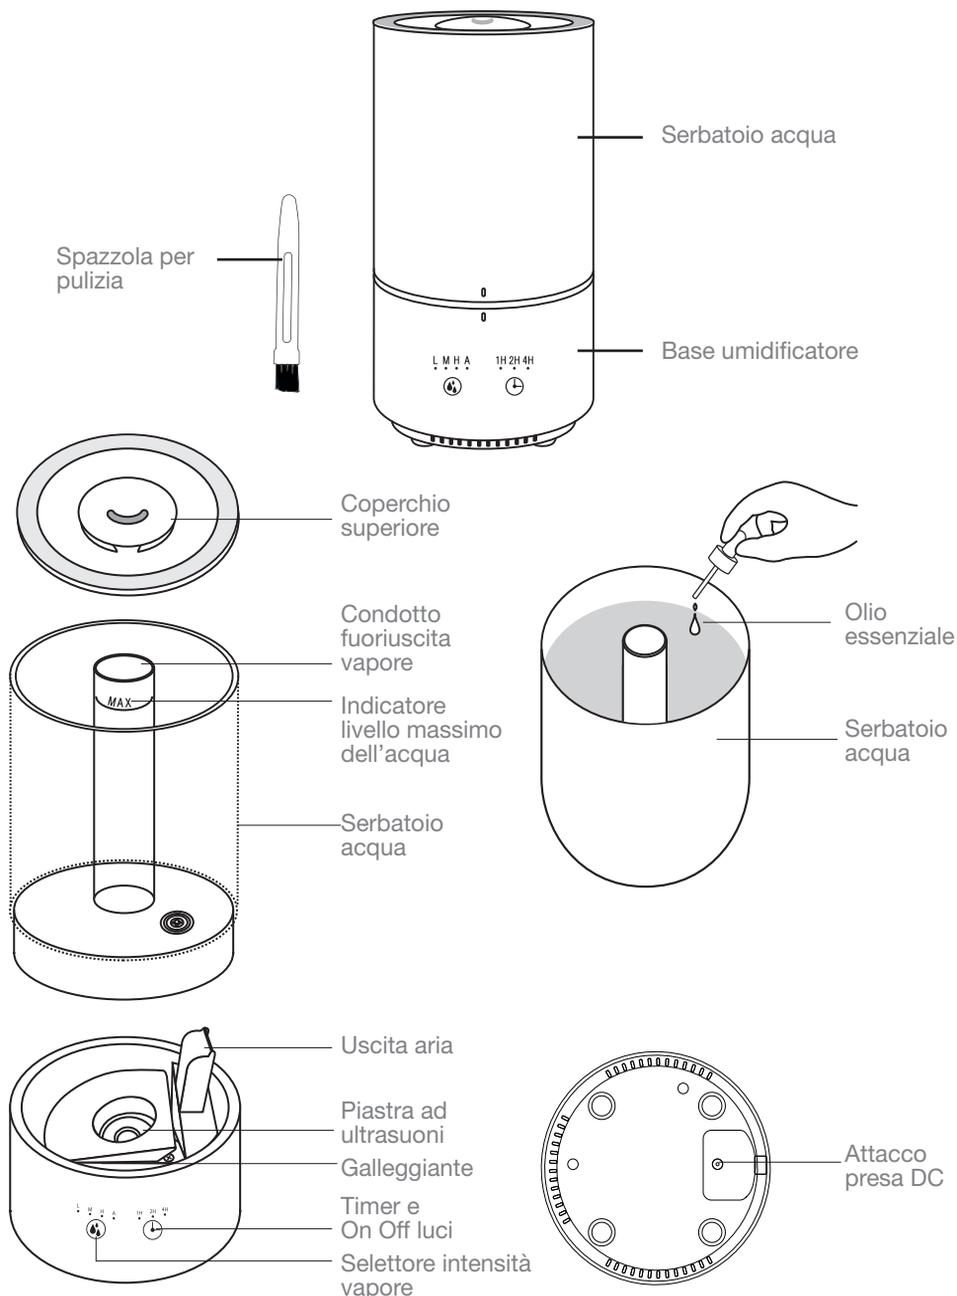

FUNZIONAMENTO

Posizionare l'umidificatore su una superficie piana e asciutta.

Separare il serbatoio dell'acqua dalla base. Capovolgere la base e collegare l'adattatore DC (fig. 1).


Aprire il serbatoio sollevando il coperchio e versare l'acqua, facendo attenzione a non superare il livello massimo indicato (fig. 2). Non riempire il diffusore mentre questo è in funzione. Aggiungere l'olio essenziale direttamente nel serbatoio (fig. 3). Richiudere il serbatoio e riposizionarlo sulla base (fig. 4).

Inserire la spina alla presa di corrente (fig. 5).

Dopo un segnale acustico, beep, i LED posti sulla base e la luce colorata si illuminano per 1 secondo e il diffusore entra in standby.

Ogni volta che un tasto viene selezionato, il diffusore emette un segnale acustico.

Quando l'umidificatore viene spento, la ventola continua a funzionare per ancora 10 secondi al fine di eliminare tutto il vapore rimasto all'interno del condotto nel serbatoio.

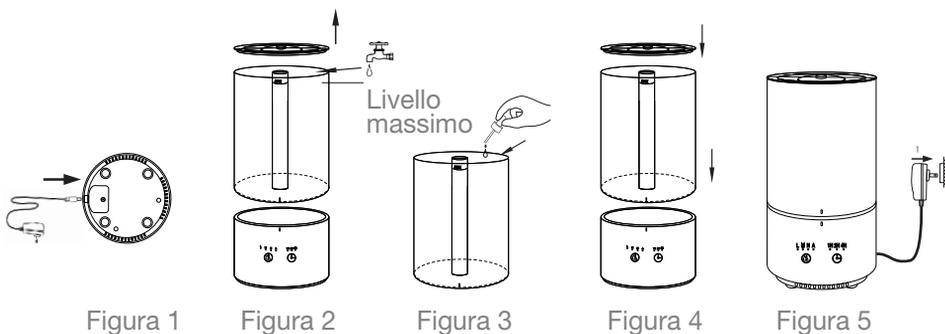

Selettore intensità vapore/tasto sinistro 

Premere una prima volta: L bassa intensità di vapore.

Premere una seconda volta: M media intensità di vapore.

Premere una terza volta: H alta intensità di vapore.

Premere una quarta volta: A l'apparecchio funziona ad intermittenza con intervalli di 30 secondi.

Premere una quinta volta: l'apparecchio si spegne, si spengono le luci LED colorate, si spengono gli indicatori LED e dopo 10 secondi si spegne anche la ventola.

Selettore timer/tasto destro 

Premere una prima volta: tempo selezionato 1H.

Premere una seconda volta: tempo selezionato 2H.

Premere una terza volta: tempo selezionato 4H.

Tenendo premuto questo tasto per 3 secondi le luci LED colorate si spengono.

Osservazioni

Se l'acqua all'interno del serbatoio si esaurisce, l'apparecchio emette tre segnali acustici e gli indicatori luminosi iniziano a lampeggiare.

Se durante il funzionamento si solleva il serbatoio dell'acqua l'apparecchio smette di erogare vapore.

Non riempire il serbatoio dell'acqua oltre il livello max indicato.

Indicazioni da seguire prima di utilizzare la macchina



Non versare acqua nel condotto di fuoriuscita vapore, ciò potrebbe causare fuoriuscite o perdite d'acqua.



Non versare acqua nell'uscita dell'aria posta sulla base dell'umidificatore, potrebbe causare un malfunzionamento.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Prima di procedere con la pulizia, controllare che la spina dell'apparecchio sia disinserita dalla presa elettrica e l'apparecchio sia spento.

Nota: dopo lo spegnimento la ventola continua a funzionare per ancora 10 secondi al fine di eliminare tutto il vapore rimasto all'interno del condotto nel serbatoio.

Quando l'apparecchio non viene utilizzato, pulirlo e asciugarlo accuratamente prima di riporlo.

Pulire il serbatoio dell'acqua ogni 3 giorni. Con la spazzola in dotazione.

Non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina in acqua o altri liquidi.


Non usare detergenti aggressivi o abrasivi.

Se non sarà utilizzato per un lungo periodo riporre l'apparecchio in un luogo asciutto.

Come smontare il galleggiante per pulire la base



Tirare verso l'alto il galleggiante. Pulire la base con un panno morbido e la spazzola in dotazione.



Riposizionare il galleggiante assicurandosi che il giunto corrisponda.



Per fissarlo premerlo direttamente con il pollice

CARATTERISTICHE TECNICHE

Voltaggio adattatore: DC 24V 750mA

Potenza: 18 W

Atomizzazione: 2,4 MHz

Umidificazione: da 35 a 200 ml/h

Capacità serbatoio: 1 litro

Dimensioni: Base ø12 cm - Altezza 23,5 cm

Peso: 0,700 kg

Colore: bianco

GARANZIA CONVENZIONALE

IMPORTANTE: per attivare la garanzia è necessario registrarsi al sito:
www.macomsrl.it/garanzia

Macom S.r.l. - Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

La presente Garanzia Convenzionale lascia impregiudicati i diritti spettanti ai consumatori sulla base del D.lgs. 206/2005 - “Codice del Consumo” - in attuazione della direttiva 1999/44/CE.

Macom S.r.l. garantisce che il prodotto è immune da difetti originari del processo di fabbricazione e da difetti derivanti dai materiali utilizzati per la fabbricazione medesima. In caso di accertata presenza dei suddetti difetti che dovessero verificarsi durante il periodo di garanzia, **Macom S.r.l.** provvederà alla riparazione, qualora la riparazione non sia possibile o non sia opportuna **Macom S.r.l.** provvederà a fornire un prodotto esente da difetti. La presente Garanzia Convenzionale ha durata di due anni e perde la propria validità automaticamente allo scadere dei 2 anni dalla data di acquisto del prodotto.

La presente Garanzia Convenzionale è esclusa in caso di:

1. Difetti causati da un errato utilizzo del prodotto e/o da una manutenzione non conforme alle prescrizioni contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze fornito unitamente al prodotto.
2. Modifiche, alterazioni, manomissioni del prodotto o delle parti componenti del prodotto.
3. Utilizzo del prodotto con accessori non forniti con il prodotto o non autorizzati da **Macom S.r.l.** o riparazioni da parte di persone non autorizzate da Macom medesima.
4. Utilizzo del prodotto per scopi commerciali o professionali o, comunque, per scopi diversi da quelli indicati da Macom nel manuale di istruzioni ed avvertenze.

La presente garanzia convenzionale é valida esclusivamente in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. **Macom S.r.l.** declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali o cose o all’ambiente derivanti da un utilizzo del prodotto non conforme alle prescrizioni di montaggio, uso e manutenzione contenute nel manuale di istruzioni ed avvertenze che accompagna il prodotto medesimo.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria vigente sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo del “contenitore di spazzatura barrato” riportato sul prodotto indica che lo stesso è soggetto a regime di raccolta separata previsto per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e che pertanto non va smaltito come normale rifiuto urbano. Il prodotto quando raggiunge la fine del proprio ciclo di vita non dovrà essere smaltito con i rifiuti domestici bensì attraverso gli appositi sistemi di raccolta dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Nel caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente sarà facoltà dell’utente riconsegnare il prodotto al venditore il quale provvederà al ritiro gratuito dello stesso ed al trasporto presso i centri di raccolta differenziata. Si raccomanda uno scrupoloso rispetto delle norme sull’uso e sullo smaltimento del prodotto al fine di evitare la dispersione di sostanze pericolose che potrebbero causare effetti negativi per l’ambiente e per la salute umana. Un corretto smaltimento del prodotto favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è punito dalla legge e comporta l’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.



Questo apparecchio è conforme alle direttive dell’Unione Europea pertinenti e applicabili.



Questo apparecchio è dotato di doppio isolamento.

MACOM srl

Via G. da Procida, 10 - 20149 Milano

Tel: +39 02 33 10 76 56 - Fax: +39 02 33 10 45 23

e-mail: info@macomsrl.it - www.macomsrl.it