


HOOD USER GUIDE

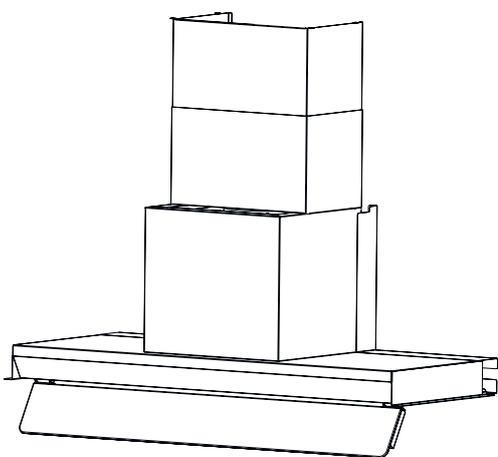

SILVERLINE

MANUFACTURER

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

IMPORTER

Via Carlo Porta 4 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy

1, en_US

Table of contents

1	INPUT	4
2	Technical Drawing	5
3	WARNING AND SAFETY PRECAUTIONS	8
	3.1 LETHAL RISK, DANGER OF POISONING.....	10
4	USAGE WITH AND WITHOUT CARBON FILTER	15
5	CARBON FILTER REPLACEMENT	16
	5.1 Carbon Filter Replacement.....	16
6	CLEANING AND PREVENTIVE MAINTENANCE	17
	6.1 ALUMINIUM FILTER CLEANING.....	18
	6.2 Washing in Dishwasher.....	18
	6.3 Hand Wash.....	18
7	APPLIANCE POSITION	19
	7.1 Installation and Unpacking of the Appliance.....	19
	7.2 Air Filtering Options.....	20
8	CONTENT OF PACKAGE	21
	8.1 OVERVIEW OF hood.....	22
9	ASSEMBLY OF PRODUCT	23
	9.1 Cleaning the Water and Oil Reservoir.....	25
10	USE OF PRODUCT	27
11	REPLACING THE LAMPS	30
12	AUTHORIZED SERVICE	32
13	TECHNICAL TABLE	34


1 INPUT


This guideline and the safety data includes all necessary information for a safe mounting as well as a safe use without defects.


- Please read all of this guideline and safety data before using the device.
- Keep the guideline in an appropriate place.
- If you pass the device onto others, make sure you also give this guideline and safety data.
- Disregarding this guideline may result in severe injuries and defects in the device.
- Please keep in mind that we won't be responsible for the defects arising from not taking this guideline into account.

The figures in this guideline aim to visually describe the actions. In these figures only one model of the device is illustrated. However, all instructions or figures also represent other models.

2 Technical Drawing

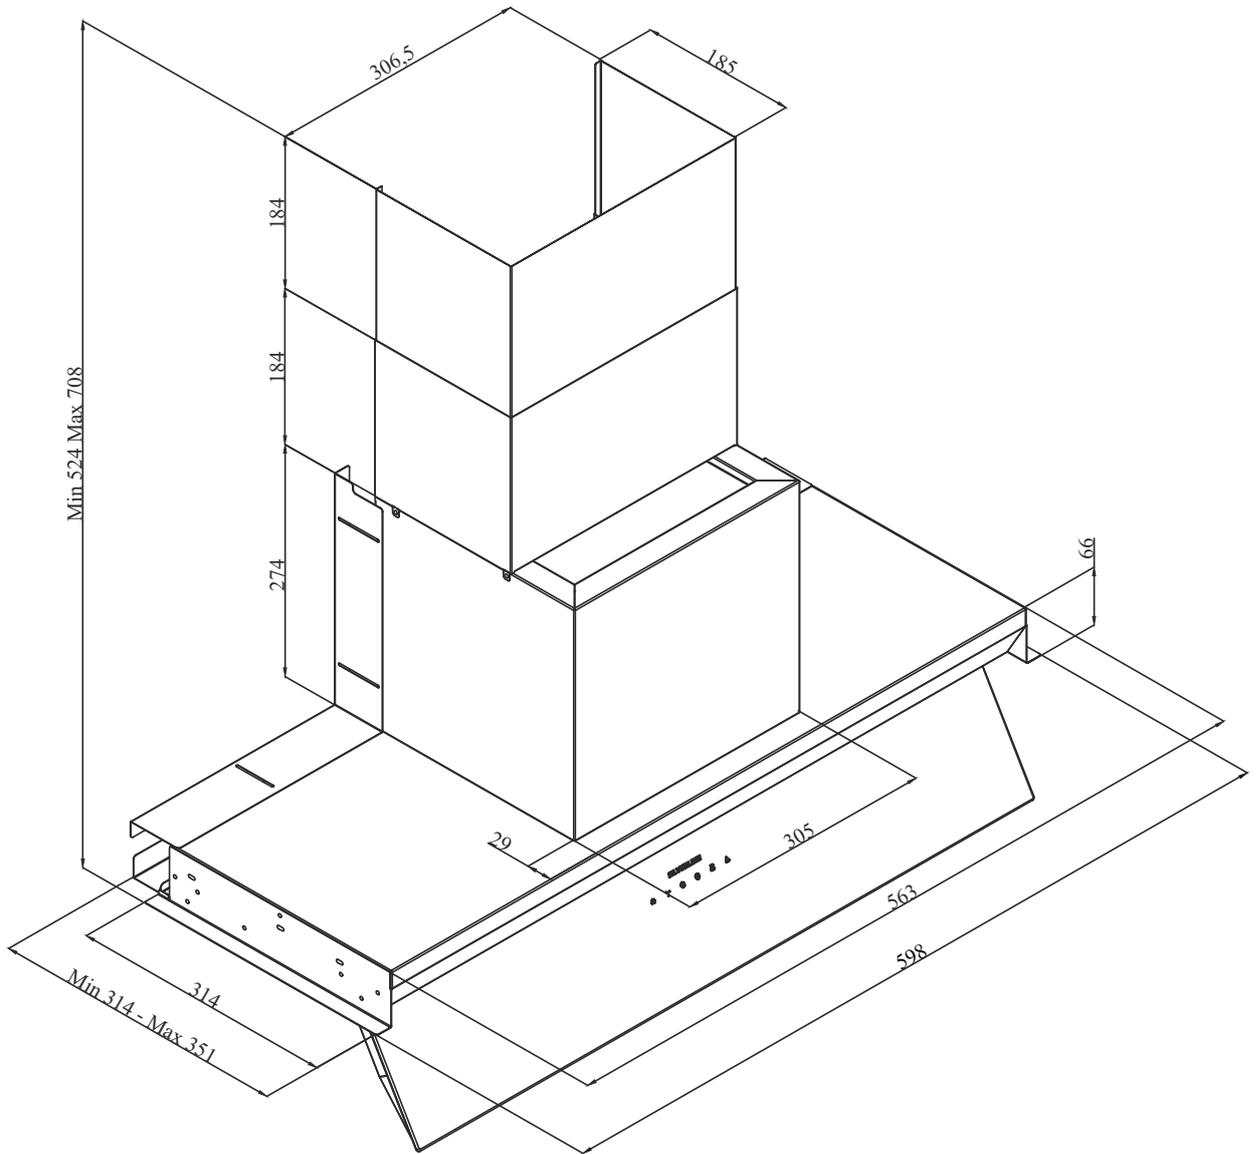

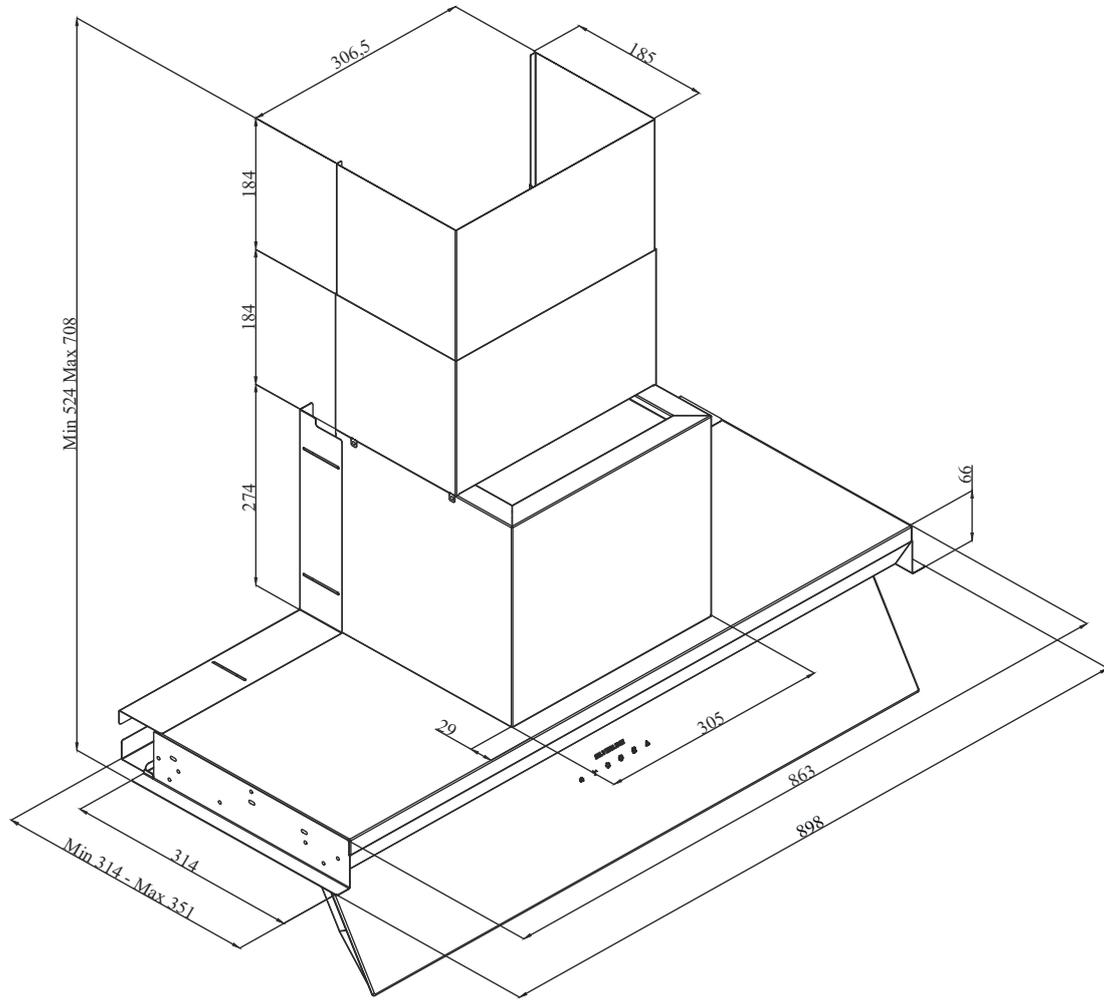

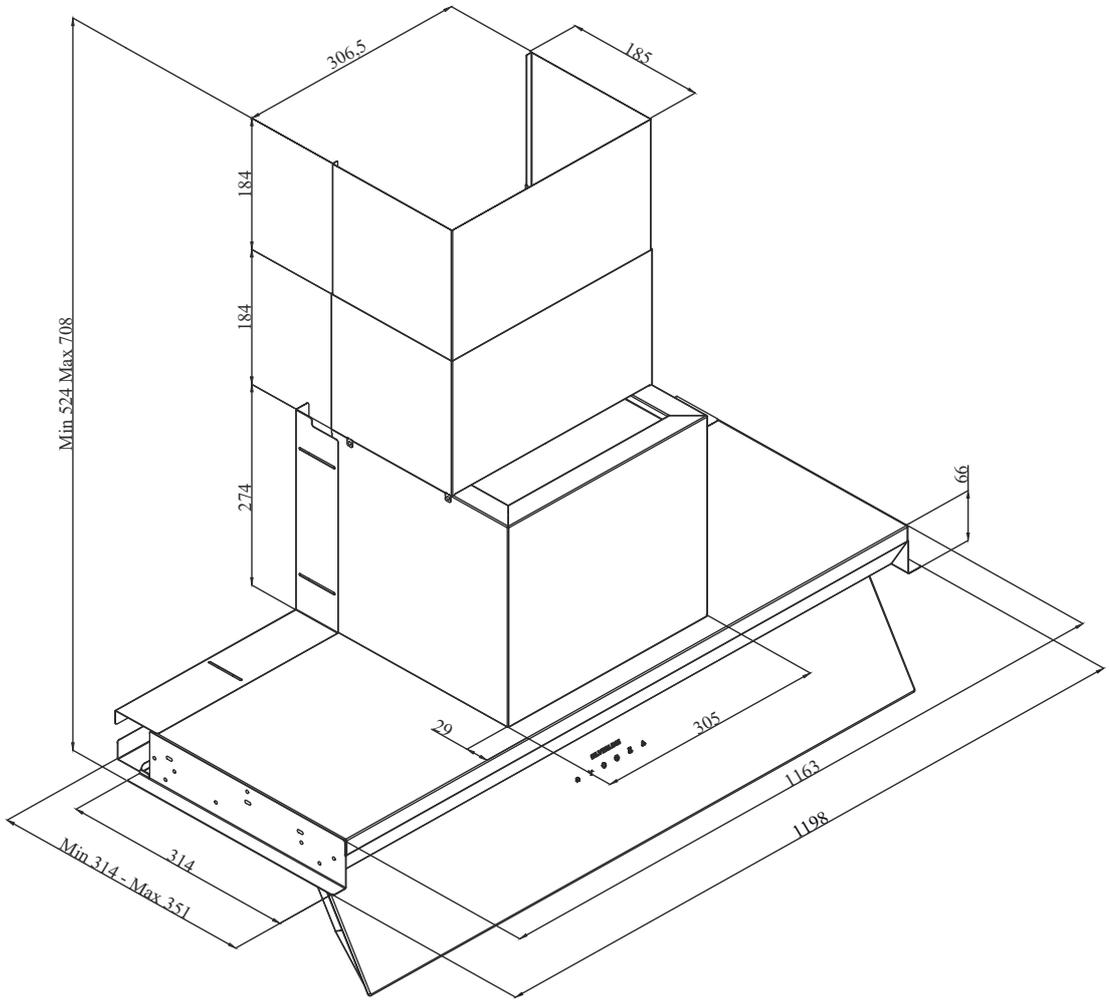

3 WARNING AND SAFETY PRECAUTIONS

WARNING AND SAFETY PRECAUTIONS

- This appliance can be used by children of 8 years and older, people with physical, sensory or mental capability deficiency or people with lack of experience or knowledge; as long as they are provided supervision or instructions for the safe use of the appliance and they comprehend the dangers.
- Children should not tamper with the appliance. Cleaning and user maintenance operations must not be performed by children unless supervised.
- This product is designed for home use.
- Usage voltage of your product is 220-240 Volt~50-60 Hz.
- Power cord of your product is fitted with a grounded plug. This cord must be plugged into a grounded outlet.
- The whole electrical wiring must be installed by a qualified electrician.
- Installation by unauthorized persons could lead to poor operation performance, damage to the product, and accidents.
- Feeder cable of the appliance mustn't be exposed to jamming or crashing during assembly. Feeder cable mustn't be placed near the cooker. In such cases, it might melt down and lead to fire.
- Do not plug in the appliance before the installation.
- Make sure that the installation place allows the user to easily unplug the power cable in case of any danger.
- Do not touch your product's lamps when they work for a long time. The lamps may burn your hand as they will be hot.
- Kitchen hoods are manufactured for household use in normal home cooking. There is a risk of malfunction in other types of use, and the product guarantee will be void.
- Comply with the rules and instructions regarding discharge of outgoing air, stipulated by the relevant authorities.(This warning does not apply to uses without flue.)
- Flammable foods must not be cooked under the appliance.
- Start your product after you place pot, pan etc. on the stoves. Otherwise, high temperature may cause some parts of your products to deform.
- Turn off the cooker's burner before taking the saucepan, pan, etc. off the cooker.
- Do not leave boiling oil on the stove. Pots that contain boiling oil may catch fire by itself.
- Since oils could catch fire when you cook fried foods in particular, be careful about your curtains and tablecloths.
- Ensure timely replacement of the filters. Filters not replaced in a timely manner pose risk of fire due to accumulated grease deposits on them.
- Do not use non-fire-resistant filtering materials instead of the filter.
- Do not operate your product without filter, and do not remove the filters when the product is in operation.
- In case of any fire, de-energize the hood and any other cooking devices. (Plug off the appliance or turn off the main switch.)

- If your product's periodic cleaning is not made in a timely manner, it could pose risk of fire.
- De-energize the appliance before any maintenance operations. (Plug off the appliance or turn off the main switch.)
- When electric cooker hood and devices fed with energies other than electricity operate simultaneously, the negative pressure in the room must not exceed 4 Pa (4 X 10 bar).
- Gas or fuel oil burning appliances, such as room heaters, which share the same environment with your product, must be fully insulated from the exhaust of this product or they must be hermetical.
- When you make a flue connection for your product, use pipes with a diameter of 150mm or 120 mm. The length of the duct connection as well as the number of elbows must be as minimum as possible.
- Children must not play with the appliance.
- For your safety, use "MAX 6 A" fuse in the hood system.
- Since the packing materials could be dangerous, keep them away from children.
- If the feeder cable is damaged, it must be replaced by its manufacturer or its authorized technical service or any other personnel qualified at the same level, in order to avoid any dangerous situation.
- In case of any deflagration, de-energize the cooker hood and cooking appliances, and cover the flame. Never use water to extinguish the fire.
- When cooking appliances are in operation, their accessible parts could be hot.
- This appliance is not intended to be used by people with physical, sensory and mental disabilities (including children) or those who do not have adequate experience and knowledge regarding its use, unless they are under the supervision of a person responsible for the safety of the appliance.
- After the installation of the hood, the minimum distance must be 53 cm between the product and any electric cooker; and 65 cm between it and any gas ranges or cookers burning other fuels.
- Output of the hood must not be connected to air ducts, where smoke from other sources could exist.
- The appliance can also be used to heat ambient air and fuel (e.g. gas, diesel fuels, coal or wood-fired heaters, water heaters, etc.). Care must be taken when operated together. It is because the aspirator could adversely affect the combustion, by discharging the ambient air.

- This warning does not apply to uses without flue.
- When electric cooker hood is used simultaneously with devices that use gas or other fuels, there must be sufficient ventilation in the room (might not apply to devices that discharges the air back into the room).

Factors Affecting Drop-Control Performance:

1. Use of aluminum filters;

In order not to lose its drop-control feature, wash and dry the saturated water retaining aluminum filter after intensive use.

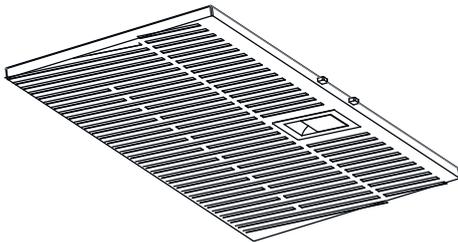


Fig. 1

2. Use of carbon filters;



The use of carbon filters negatively affects drop-control performance.

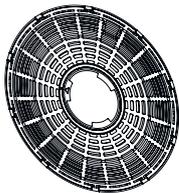


Fig. 2

3.1 LETHAL RISK, DANGER OF POISONING



DANGER!

Warning - Choking Hazard

The packaging materials are dangerous for children. Never allow children to play with packaging materials.

**DANGER!****Warning - Death Hazard**

There are life-threatening danger and poisoning danger due to reabsorbed combustion gases. During the air discharge outlet use, unless sufficient air supply is provided, do not use the appliance simultaneously with devices that discharge toxic gases through flue such as ventilated, gas, oil, wood or coal burning heaters, shower heaters, water heaters, etc. Fig. 3



Fig. 3: Poisoning Danger

Ventilated goods (e.g. gas, oil, wood or coal burning heaters, shower heaters, water heaters) take combustion air from the installation location, and discharge the waste gas through a waste gas system (e.g. flue). When the cooker hood is active, it absorbs air from the kitchen and neighbouring rooms. If adequate air entry is not provided, vacuum emerges. In such a case, the toxic gases are absorbed from the flue and waste gas channel, and are taken into the door again. Fig. 3

- Therefore, adequate fresh air ingress must always be ensured. Fig. 4

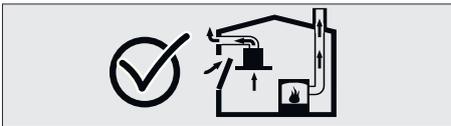


Fig. 4

**WARNING!****Fire danger!**

- The oil residue in the grease filter may catch fire. **Clean the grease filter at least once every 3 months.** Never operate the device without the grease filter .
- The oil residue in the grease filter may catch fire. Never work with open flame (ex. flambe) near the device. The apparatus is allowed to be installed near a solid fuel (e.g. wood or coal) heater only if it has a non-removable cover. No sparks should be scattered.
- Hot oils and fats catch fire easily. Hot oils and fats should never be left unattended. Never try to put out fire with water. Turn off the cooker. Kill the flames carefully using a cover, fire blanket or a similar material.
- Gas operated cookers that do not have a cooking pot on create high heat during operation. A ventilation device placed over the cookers can be damaged or burned for this reason. Operate gas cookers only when there is a cooking pot on them.
- Operating multiple gas cookers simultaneously creates high heat. A ventilation device placed over the cookers can be damaged or burned for this reason. Never operate two gas cookers longer than 15 minutes on high flame setting. A large burner over 5kW (Wok) has the power of two gas burners.

**WARNING!****Electrocution hazard!**

- A malfunctioning device may cause electric shock. Never turn on a malfunctioning device. Pull the power plug and switch off the circuit breaker. Call customer service.
- Unsuitable repairs pose hazards. Repairs and replacement of damaged power cords must be performed only by a customer services technician trained by us. If the device is malfunctioning pull the power plug and switch off the circuit breaker. Call customer service.
- Water leaking into the device may cause electric shock. High pressure or steam cleaners must not be used.

**DANGER!****Danger of physical injury!**

- During the installation, there is a danger of physical injury due to the sharp edges. Use protective gloves throughout the installation process of the appliance.
- Due to risk of dropping the appliance, assembly of all safety bolts and covers must be performed as specified in the user manual.
- Objects placed on the appliance may fall over. Do not place any objects on the device.
- LED lights are very bright and may damage eyes (Risk group 1). You must not look directly at running LED lights for longer than 100 seconds.

**WARNING!****Risk of burn, risk of electric shock!**

- Allow the appliance to cool before cleaning or maintenance process. Switch off the fuse or pull out the mains plug from the socket.
- There is risk of damage due to ingress of moisture in the electronics. Do not clean the control components with a wet cloth.
- The surface could be damaged due to a wrong cleaning process. Clean stainless steel surfaces only in their brushing direction. Do not use a stainless steel cleaner for the control elements.
- The surface could be damaged due to aggressive and abrasive cleaning agents. Never use aggressive and abrasive cleaning agents.

**WARNING!****Dangers of fire and physical injury!**

In case of repairing that is not performed according to the rules or as required, turn off the fuse or unplug the feeder cable of your appliance. Repairing must be performed only by the authorized technical service or authorized experts.

**NOTICE!**

If the appliance is faulty or damaged, turn off the fuse or unplug the feeder cable of your appliance and call the authorized service.

**NOTICE!**

If the feeder cable is damaged, it must be replaced by its manufacturer or its authorized technical service or any other personnel qualified at the same level, in order to avoid any dangerous situation.

**NOTICE!**

When the bulbs of the device malfunction, switch off the circuit breaker and unplug the device's power plug from the socket. Replace the defective bulbs immediately (leave bulbs to cool down first), in order to protect the remaining bulbs against overloading.

**CAUTION!**

Accessible components might be heated when used with cooking devices.

**DANGER!**

Air outlet pipe of this appliance mustn't be connected in the flue used to discharge the fume generated by devices that use gas or other fuels.

Damage reasons**CAUTION!**

Damage hazard due to corrosion. Always run the appliance to prevent condensate formation while cooking. Condensates may cause corrosion damage. Replace the malfunctioning lamp right away to prevent overloading of other lamps. Moisture intrusion in electronic parts poses a risk of damage. Never clean the control elements with a wet cloth. The surface could be damaged due to a wrong cleaning process. Clean stainless steel surfaces only in their brushing direction. Do not use a stainless steel cleaner for the control elements. The surface could be damaged due to aggressive and abrasive cleaning agents. Never use aggressive and abrasive cleaning agents. There is a risk of damage due to condensate liquid backflow. Install the air exit canal with a small downward inclination (1° inclination) from the appliance.

4 USAGE WITH AND WITHOUT CARBON FILTER



You can use this appliance in exhaust air mode and ventilated air mode.

Exhaust air mode

The absorbed air is cleaned by the grease filters, and is discharged through a piping system. Fig. 5

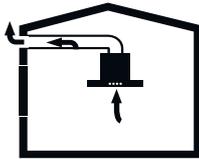


Fig. 5: Air Outlet without Carbon Filter



NOTICE!

Exhaust air must not be transferred to an active smoke or waste gas flue; or a flue used for ventilation of the places, where heat sources are installed.

- If you want to transfer exhaust air to an inactive smoke or waste gas flue, you need to obtain permission from an authorized chimney sweep.
- If exhaust air is discharged through the external wall, a telescopic wall safe must be used.

Ventilated air mode



Absorbed air is cleaned by the grease filters and an active carbon filter, and then it is transferred back to the kitchen. Fig. 6



Fig. 6: Air Circulation with Carbon Filter



You need to install an active carbon filter, in order to catch the substances, which cause stink in the circulating air. Consult your authorized dealer to know the different opportunities available for enabling the appliance to function in circulating air mode. You can buy the accessories required for this process from the relevant outlets, authorized technical service or online sales center.

5 CARBON FILTER REPLACEMENT

Under circumstances without a flue, an active carbon filter should be used to resend the inside air by re-filtering. An active carbon filter should be obtained from the service or your dealer. Disconnect the device prior to replacing the carbon filter. Since the carbon filter is used in kitchens without a flue outlet, it should be replaced with a new one every 3 to 5 months subject to usage. The carbon filter should never be washed. In any case the oil filters should be attached to the product regardless of using a carbon filter or not. Do not use the product without an oil filter.

5.1 Carbon Filter Replacement

CARBON FILTER

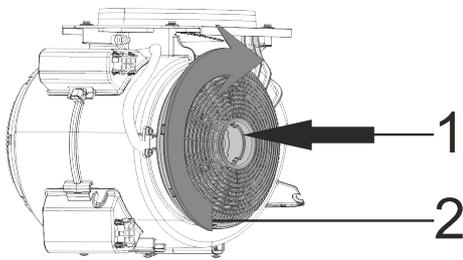


Fig. 7: CARBON FILTER

The appliance you have purchased is appropriate for use with carbon filters.

- 1-Place the carbon filter in its housing (Fig. 7).
- 2-Rotating the carbon filter clockwise, ensure that it is completely fit (Fig. 7).



If carbon filter does not fit in completely, it might drop and damage your product.



DANGER!

Never wash the carbon filters.

Keep carbon filters away from children.

6 CLEANING AND PREVENTIVE MAINTENANCE

**CAUTION!**

Cleaning and user maintenance of the appliance shall not be performed by unattended children.

- The surface could be damaged due to aggressive and abrasive cleaning agents. Never use aggressive and abrasive cleaning agents. Procure your cleaning and protective substances that are appropriate for your appliance from the authorized technical service. Surface of appliance and control units are sensitive to scratching.
- Clean the surfaces with a soft and damp cloth, dish-washing liquid or mild glass cleaning agent. Soften the dry, sticky dirt with a damp cloth. Do not scrape!
- It is not appropriate to use dry cloths, sponges that may scratch, materials that require rubbing, and other aggressive cleaning agents containing sand, soda, acid or chlorine.
- Clean the stainless steel surfaces in their brushing direction only.
- Do not use stainless steel cleaning agents and wet clothes for control units. Cleaning of metal grease filters Used metal grease filters retain the greasy particles in the moisture and vapour generated in the kitchen. Clean the metal grease filters about every three months, under normal use conditions (1 to 2 hours a day).
- Do not use excessively effective, acidic or alkaline cleaning agents.
- For cleaning the metal grease filters, clean the holder parts of the metal grease filters in the appliance, with a damp cloth as well.
- You can clean the metal grease filters in the dishwasher or by hand.
- Do not apply spray cleaning supplies directly to the product.
- Do not keep flammable and/or heavy decorative items on the product.

6.1 ALUMINIUM FILTER CLEANING

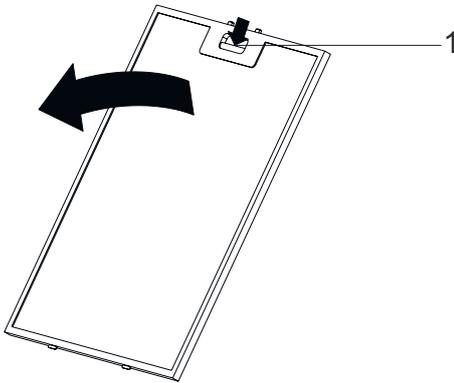


Fig. 8

1 Aluminium Filter Tab



Clean the aluminium grease filters periodically every 3 months.

- Press the aluminium filter tab (1) and pull the aluminium filter to the direction of the arrow (Fig. 8).
- As you remove the aluminium filter, hold it with your other hand to prevent it from dropping.
- As you remove the aluminium filter, in order to prevent the accumulated oil to drip, keep the filter surface parallel to the floor.

6.2 Washing in Dishwasher

In case of washing in dishwasher, a slight change might occur in colour. This has no effect on the function of the metal grease filter.

- Do not clean too dirty metal grease filters together with utensils in the dishwasher.
- Place the metal grease filters loosely and freely in the dishwasher. Metal grease filters must be placed in the dishwasher without jamming.

6.3 Hand Wash



For stubborn dirt, you can use a special grease solvent. You can buy such an agent from the authorized sales centre.

- *Soften the metal grease filters in a hot water with dish-washing liquid.*
- *Use a brush for cleaning and wait for the liquid in metal grease filters to flow off completely.*
- *Rinse the filters thoroughly after cleaning.*

7 APPLIANCE POSITION

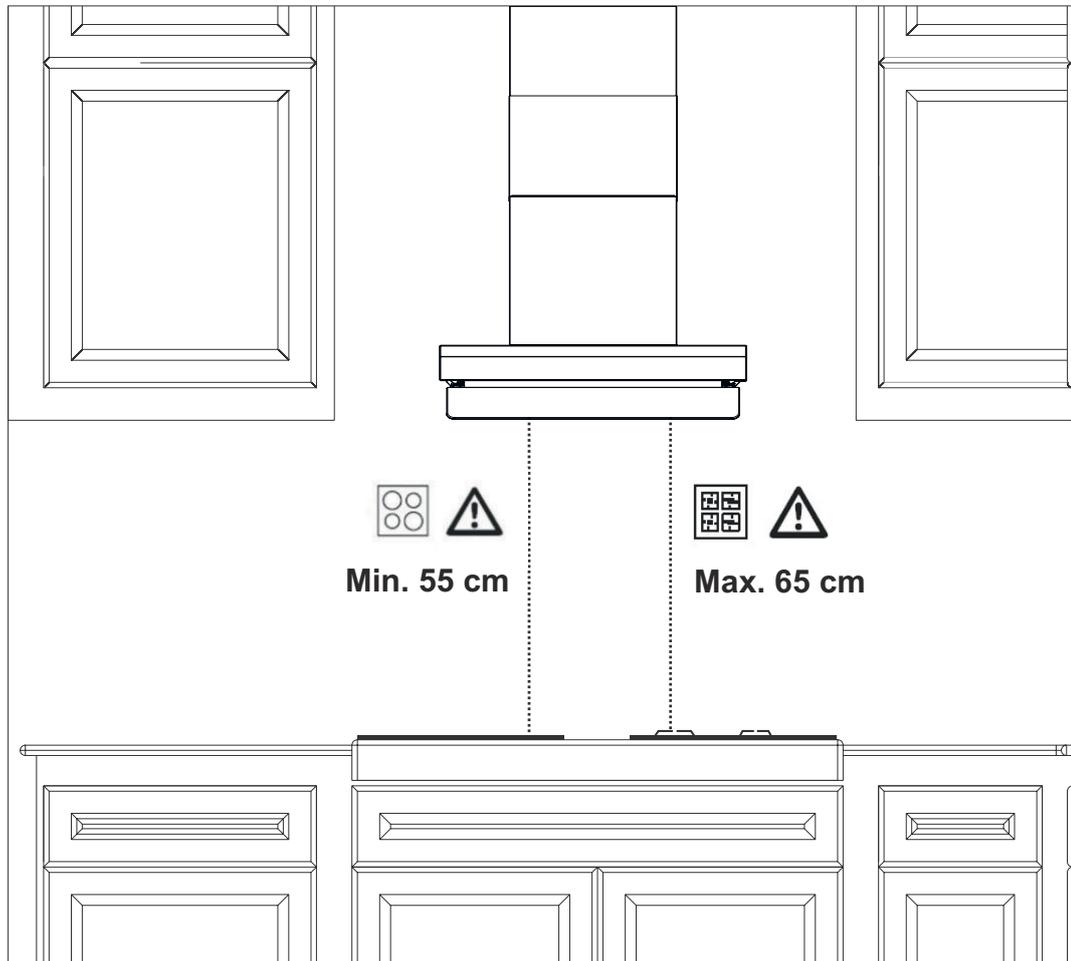


Fig. 9

When the hood installation is completed, there must be a distance of 55 cm and between the product and electrical cooker, and 65 between gas or other types of cooker (Fig. 9),

7.1 Installation and Unpacking of the Appliance

- Check that your appliance is not deformed.
- Report any transport issues immediately to transport operator.
- Any faults encountered shall be reported to the dealer, too.
- Do not allow children to play with the packaging materials!

7.2 Air Filtering Options

- Replace the carbon filters on a regular basis.
- Regularly clean your aluminium filters. Since dirty filters would block the air passage, you might have to use the appliance at a higher speed.
- Use your product according to its normal speeds.
- Use at higher speed would cause an increase in the energy consumption.

8 CONTENT OF PACKAGE

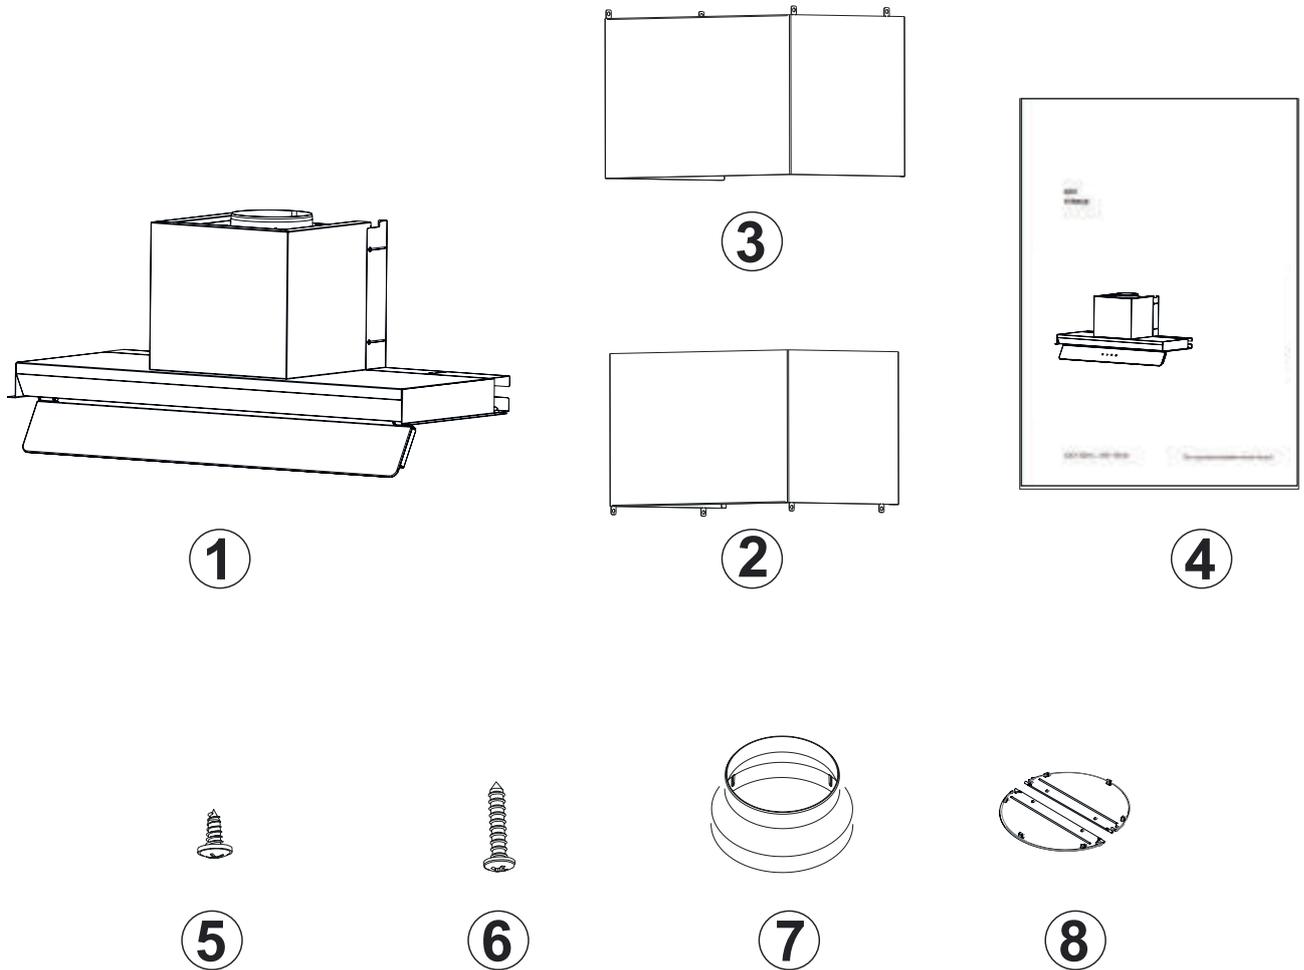


Fig. 10

- 1- Cooker Hood
- 2- Inner Flue
- 3- Outer Flue
- 4- User Manual

- 5- 3.5x9.5 Sheet Metal Flue Mounting Screw
- 6- 3.9x22 Product Mounting Screw
- 7- Ø150/120 mm Flue Adapter (Option)
- 8- Flue Flap (Option)

8.1 OVERVIEW OF hood

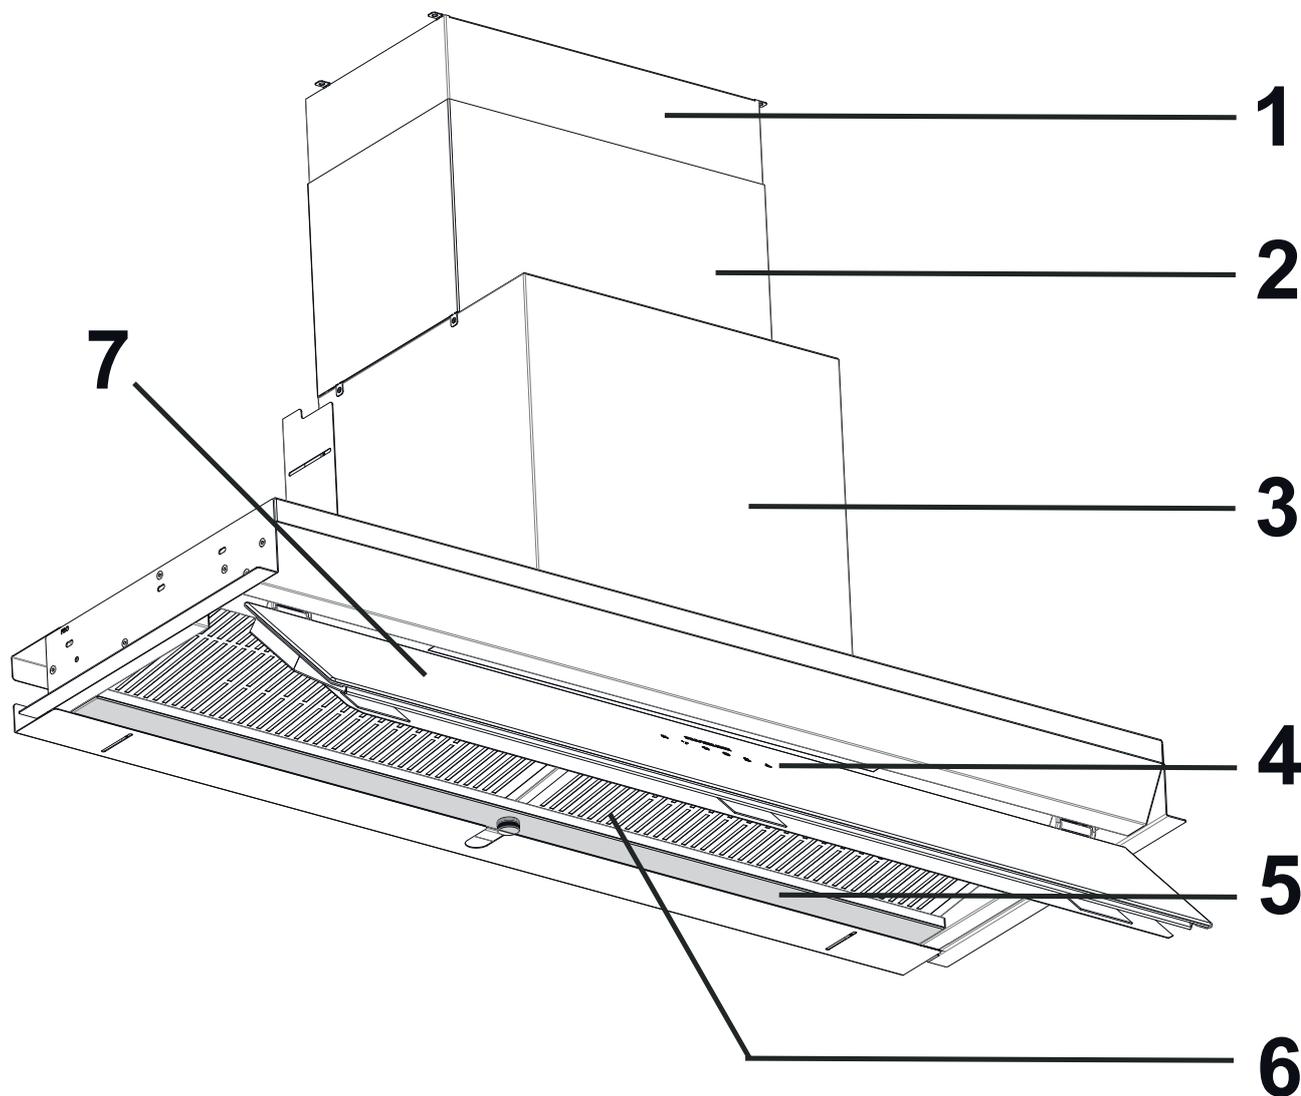


Fig. 11

- 1- Inner Flue
- 2- Outer Flue
- 3- Motor Cab
- 4- Control Panel
- 5- Water and Oil Tank
- 6- Aluminum Oil Filter
- 7- Glass and resistance panel

9 ASSEMBLY OF PRODUCT

Prepare the dimensions of the cabinet where the product will be assembled by taking into account the dimensions in the dimensioned technical drawing.

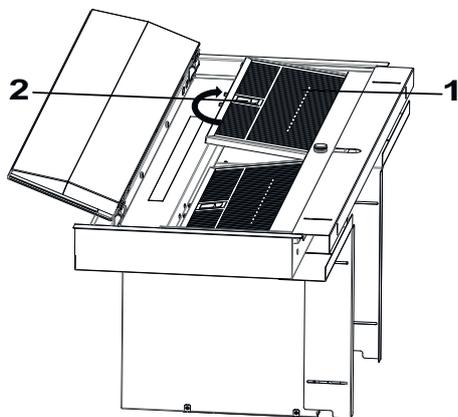


Fig. 12

1- Aluminum Filter

1. → Unpack the device and place it in a suitable place with the aluminum filters facing upwards ().

Press the aluminum filter latch and pull it upwards to remove it ().

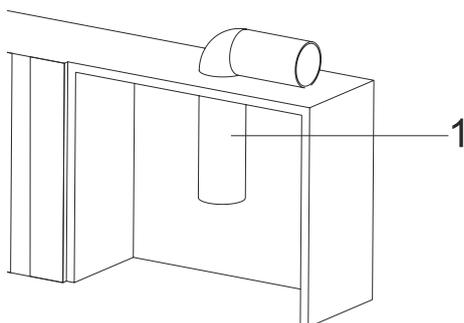


Fig. 13

1- Air Outlet Pipe

2. → Bring the air outlet pipe into the cabinet where the product will be installed ().



The inner diameter of the air outlet pipe should be Ø150mm.

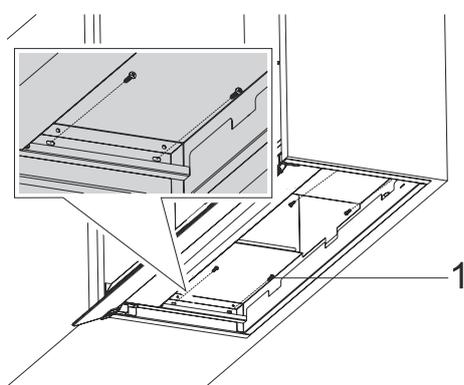


Fig. 14

3. →



CAUTION!

Place the front surface of the hood against the front surface of the cabinet ().

Screw the hood to the cabinet with 2 3.9x16 screws each through the appropriate mounting holes on the right and left short side ().

Make the air outlet pipe connection of the device
Install the aluminum filters for the hood.

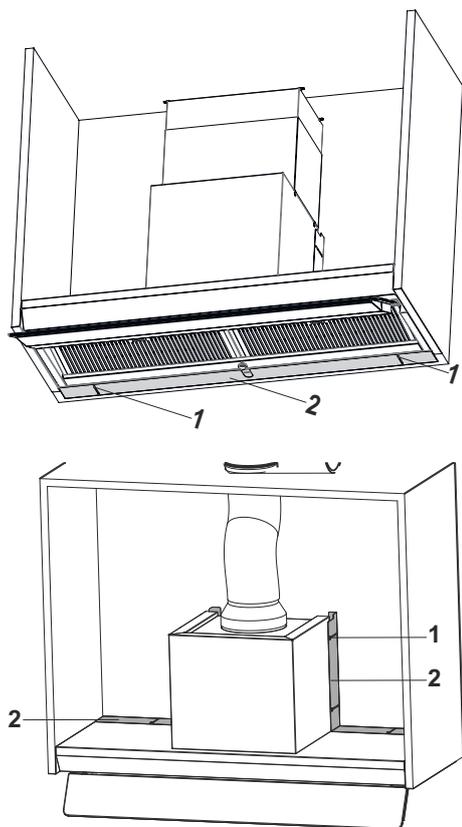


Fig. 15

- 1- Gap Closing Sheet Connection Screw
- 2- Decemter Closing Sheet

4. ➔ If there is a gap between the rear surface of the hood and the wall, close this gap with the gap closing plate (Fig. 15) installed on the product.

For this;

Loosen the gap closure plate fastening screws and push the gap closure plate against the rear wall. Do the same for the gap closure plates on the body (Fig. 15).



Connect the device to the mains.

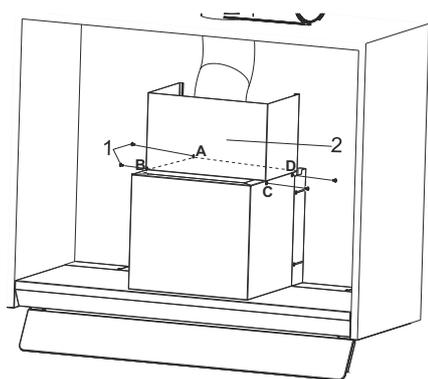


Fig. 16

- 1- Sheet Metal Flue Connection Screws
- 2- Sheet Metal Flue

5. ➔ Place the sheet metal flue included in the package on the product (Fig. 16).
Using the 4 connection screws, screw the outer flue to the product body at points A,B,C,D (Fig. 16).

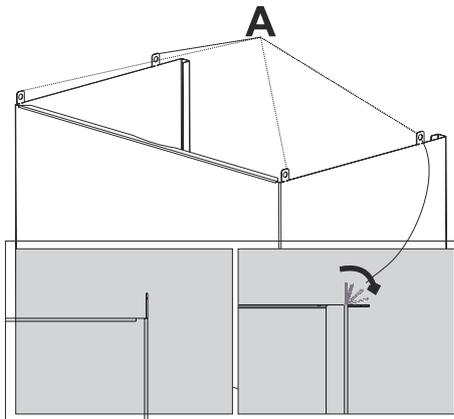


Fig. 17

A- Internal Flue Assembly Parts

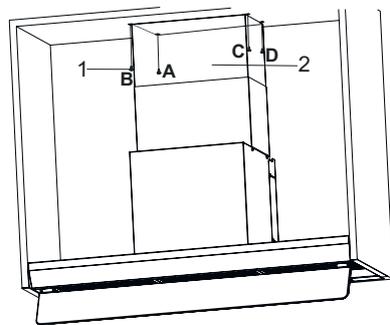


Fig. 18

- 1- Sheet Metal Flue Connection Screws
- 2- Sheet Metal Flue

6. → Pull the inner flue upwards through the outer flue. There are 4 mounting parts on the inner flue. Bend these fittings 90° towards the outside of the flue (Fig. 17).

7. → Pull the inner flue towards the top of the kitchen cabinet (Fig. 18).

Using the 4 connection screws, screw the sheet metal flue to the kitchen cabinet at points A,B,C,D (Fig. 18).

9.1 Cleaning the Water and Oil Reservoir

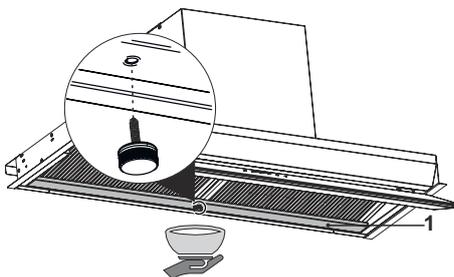


Fig. 19

- 1- Water and Oil Tank

1. → With one hand, remove the screw in the water reservoir by turning it in the direction of the arrow as shown, while with the other hand, hold a container (Fig. 19) under the screw you are removing to prevent water and oil accumulating in the water reservoir from flowing to the floor.

- When the water has finished draining, remove the remaining puddle with a cloth.



WARNING!

Use a cloth to remove the remaining puddle, paying attention to the filter tabs.

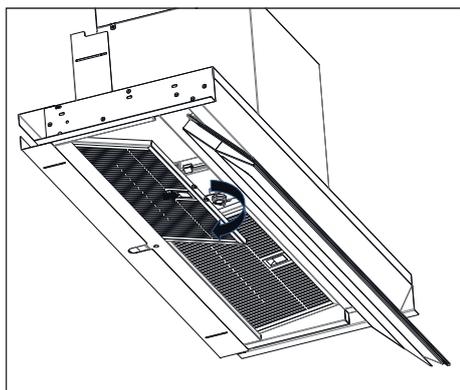


Fig. 20

2. ➤ Remove the oil filters (Fig. 20).

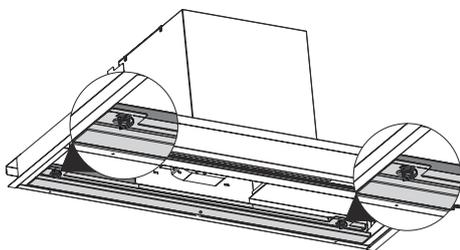


Fig. 21

3. ➤ Loosen the screws holding the water tank in the direction of the arrow (Fig. 21).

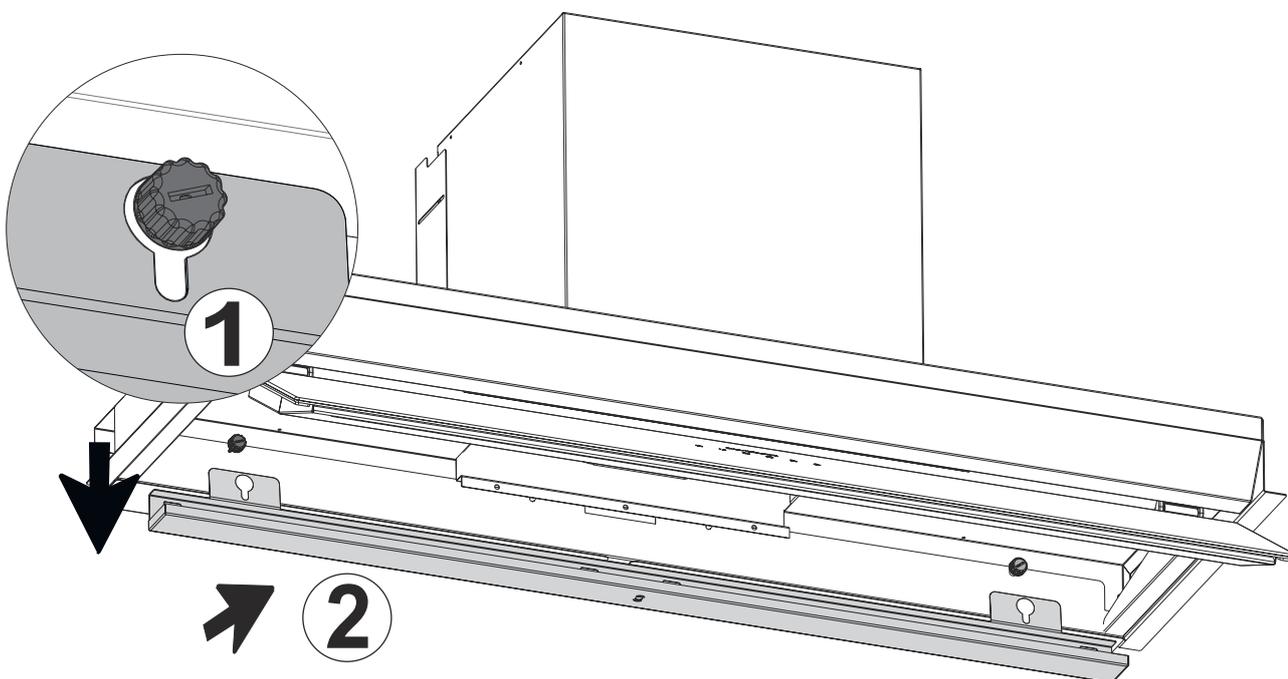


Fig. 22

4. ➤ To remove the water tank, first pull the water tank downwards (Fig. 22/1), then pull it towards you (Fig. 22 /2).

10 USE OF PRODUCT

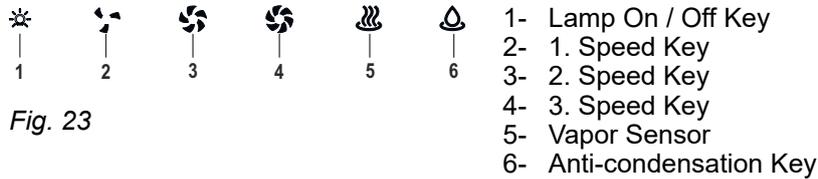


Fig. 23

Press the lamp button (Fig. 23) to switch the lamp on and off.

The device has 3 different rotation speeds programmed. Select the operating speed according to the food vapor density. The active function can be monitored by the button indicator lamps on the button.

To activate the timer function, press and hold for 3 seconds at the speed level at which the device is active. When the timer function is activated, the relevant button sign will blink for 15 minutes. After this stage, the 15-minute timer function will become active, and the product will turn itself off after 15 minutes.



After the timer function is activated, pressing any button will disable the timer function.



All functions that were running before the timer function was activated will be turned off after 15 minutes.

All functions that are activated after the timer function is activated will continue to operate after 15 minutes.

Vapor Sensor ()

- Press the steam sensor button once to switch to automatic mode (it will flash alternately when the steam sensor button is active)
- The sensor will increase or decrease the suction speed of the product by detecting the density of the food vapor.
- You can monitor the speed at which the device operates by the button warning lamps on the button.
- Press the () button () to switch off the vapor sensor.



- When the motor is switched to automatic mode with the motor off, the speed is not changed automatically for the first 1 minute. This time is required for the sensor to become active
- The sensor is used to measure air quality and detects gases such as NH₃, NO_x, alcohol, benzene and CO₂.
- In the automatic position, if the sensor detects an increase in the detected value, the engine is started at speed 1 and the speeds are changed automatically.
- When the speed buttons are pressed while the automatic mode is active, the current speed is maintained and operated at the same speed for 1 minute.
- The vapor sensor automatically switches off the engine after a period of time without detecting a change. The automatic mode is not deactivated when the engine is switched off automatically or manually.

Anti-condensation Key (⏻)

To prevent condensation while using your device, activate it by pressing the ⏻ button.

- The heater is activated by pressing the ⏻ button when the appliance is switched on. Pressing again turns it off.



The heater is deactivated when the appliance is switched off.

Sensitivity Adjustment:

- There are 3 sensitivity levels, lowest (1), highest (3). Medium (2) sensitivity level is selected at the factory.
- When you want to change the sensitivity, press the 1st speed and 2nd speed buttons for about 4 seconds.
- When the sensitivity adjustment mode is entered, the Speed 1 LED in the Step 1, the Speed 2 LED in the Step 2, the Speed 3 LED in the Step 3 are on steady while all three of the other speed LEDs alternate every half a second. For example, when the sensitivity is at Step 2, the Speed 2 LED is on steady and three of the other LEDs alternate.
- Whichever of the 3 steps is desired to be selected, the step can be changed by pressing the speed button.
- Revolutions increase more easily when high sensitivity is selected and more difficult when low sensitivity is selected.
- The sensitivity adjustment mode ends approx. 10 s after the last key press.

Magnetic Switch

The product switches off when the window is closed while the product's lamp and the override button are on. When the window is opened again, the open lamp does not light, the product continues to operate at speed 1 (when the window is closed and opened while the product is running, the product continues to operate at speed 1 when the window is opened, regardless of which speed the product is at).

11 REPLACING THE LAMPS



DANGER!

Disconnect the hood from the mains.



To learn the lamp power value used in the product, see the declaration label inside the product.

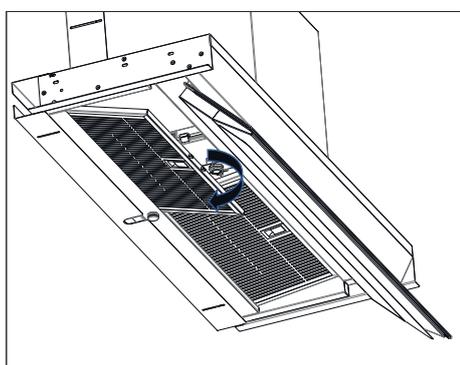


Fig. 24

1. → ... metal grease filters () of your appliance (Fig. 24).

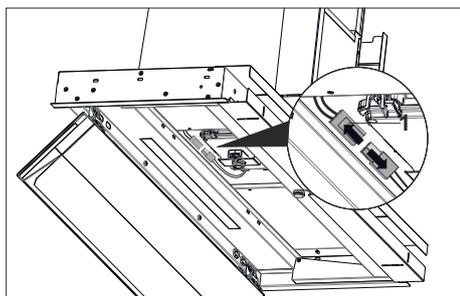


Fig. 25

2. → To remove the lamp, disconnect the lamp socket (Fig. 25) connected to your device.

1- Socket

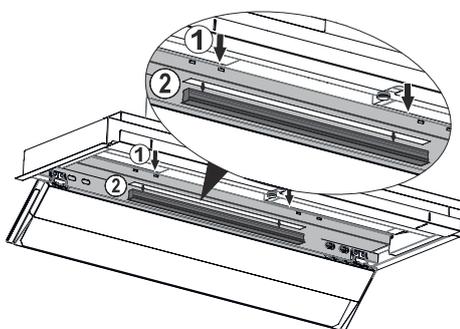


Fig. 26

3. → With one hand, press the lamp in the direction of the arrow (Fig. 26 /1), with the other hand hold the lamp so that it does not fall (Fig. 26/2).



DANGER!

You may burn your hand when the lamps are hot, wait for them to cool down.



Install your lamp by reversing these procedures.



Lamp energy class is G.

12 AUTHORIZED SERVICE

If Lighting is Not Functioning:

- Make sure that the plug is plugged in, and that the fuses are intact.
- Check the bulbs. Make sure you unplugged the device before performing this check. Tighten the bulbs if they are loose; you can replace the bulbs if they still don't work.

Possible Faults and Things that You can do Before Calling Technical Service:

A) If the device does not run in any way:

- Check to see if the hood is plugged in or if the plug fits properly into the socket.
- Check the fuse, to which the appliance is connected, as well as the main fuse of your house.

If the device performance is not enough and it creates high noise while running:

- Is the outlet diameter of the appliance's flue adequate? (min. 120 mm).
- Are the metal filters clean? Please check.
- If you use the hood without flue, make sure that the carbon filters are not older than 6 months.
- Be attentive to ventilate your kitchen adequately, in order to provide an airflow. If you are still not satisfied with the performance of the appliance, consult the authorized technical service.

Troubleshooting

Fault description	Cause	Remedy
Product Does Not Work	Check the power connection.	Mains voltage must be 220-240 V, and product must be plugged into a grounded socket.
Illumination lamp does not operate	Check the power connection.	Mains voltage must be 220-240 V, and product must be plugged into a grounded socket.
Illumination lamp does not operate	Check the lamp switch.	Lamp switch must be at "on" position.
Illumination lamp does not operate	Check the bulbs.	Bulbs must be operative.
Product's Air Intake is Weak	Check The Aluminium Filter.	The aluminium cartridge filter should be washed once a month under normal conditions.
Product's Air Intake is Weak	Check The Air Outlet Flue.	Air Outlet Flue Must Be Open.
Product's Air Intake is Weak	Check The Carbon Filter.	In products that work with carbon filters, carbon filter must be replaced once in every 3 months under normal conditions.

Fault description	Cause	Remedy
It Does Not Discharge Air (in flueless use)	Check The Aluminium Filter.	The aluminium cartridge filter should be washed once a month under normal conditions.
It Does Not Discharge Air (in flueless use)	Check The Carbon Filter.	In products that work with carbon filters, carbon filter must be replaced once in every 3 months under normal conditions.

13 TECHNICAL TABLE

Supply Voltage	220-240V~ 50Hz
Insulation Class of Motor	F
Insulation Class	CLASS I




This product complies with the 2014/30/EC (Regulation on Electro-magnetic Compliance) and 2014/35/EC (Regulation on Low Voltage Devices (LVD)) Directives.



This device complies with the Directive on the Control of Waste Electrical and Electronic Equipment.

Specifications of the device and this manual may be modified without prior notification.

GUIDA ALL'USO DELLA CAPPA

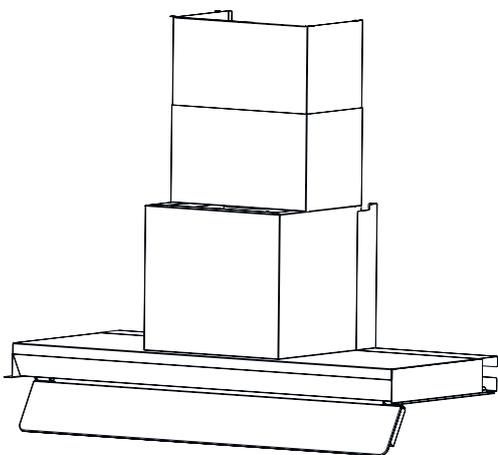

SILVERLINE

MANUFACTURER

Merzifon OSB AMASYA, Silverline

IMPORTER

Via Carlo Porta 4 20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy

1, it_IT

Indice

1	INGRESSO	4
2	Disegno Tecnico	5
3	AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA	8
	3.1 RISCHIO DI VITA - PERICOLO DI AVVELENA- MENTO.....	10
4	UTILIZZI DEI FILTRI CON O SENZA CARBONE	16
5	SOSTITUZIONE DEL FILTRO A CARBONE	17
	5.1 AF 100 Sostituzione del filtro a carbone.....	17
6	PULIZIA E MANUTENZIONE PREVENTIVA	18
	6.1 PULIZIA DEI FILTRI IN ALLUMINIO.....	19
	6.2 Lavaggio in Lavastoviglie.....	19
	6.3 Lavaggio a mano.....	19
7	COLLOCAZIONE DEL DISPOSITIVO	20
	7.1 Installazione e Disimballaggio.....	20
	7.2 Consigli per risparmiare energia.....	21
8	CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	22
	8.1 VISTA GENERALE DELLA CAPPA.....	23
9	INSTALALZIONE DEL PRODOTTO	24
	9.1 Pulizia del serbatoio dell'acqua e dell'olio.....	26
10	COME USARE IL PRODOTTO	28
11	SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE	31
12	ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA	33
13	SCHEDA TECNICA	35


1 INGRESSO


Questo manuale e i dati di sicurezza comprendono tutte le informazioni necessarie per un montaggio sicuro ed un utilizzo sicuro senza difetti.


- Leggere attentamente tutte queste indicazioni e dati di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo.
- Tenere il manuale in un luogo appropriato.
- Se il dispositivo viene trasferito ad altri utenti, accertarsi di fornire anche questo manuale di uso e di sicurezza.
- La mancata osservanza di questo manuale può causare gravi lesioni e difetti nel dispositivo.
- Si prega di tenere presente che non saremo responsabili per i difetti derivanti dalla non considerazione di questo manuale.

Lo scopo delle figure di questo manuale é a descrivere visivamente le azioni. In queste figure è illustrato solo un modello del dispositivo. Tuttavia, tutte le istruzioni o figure rappresentano anche altri modelli.

2 Disegno Tecnico

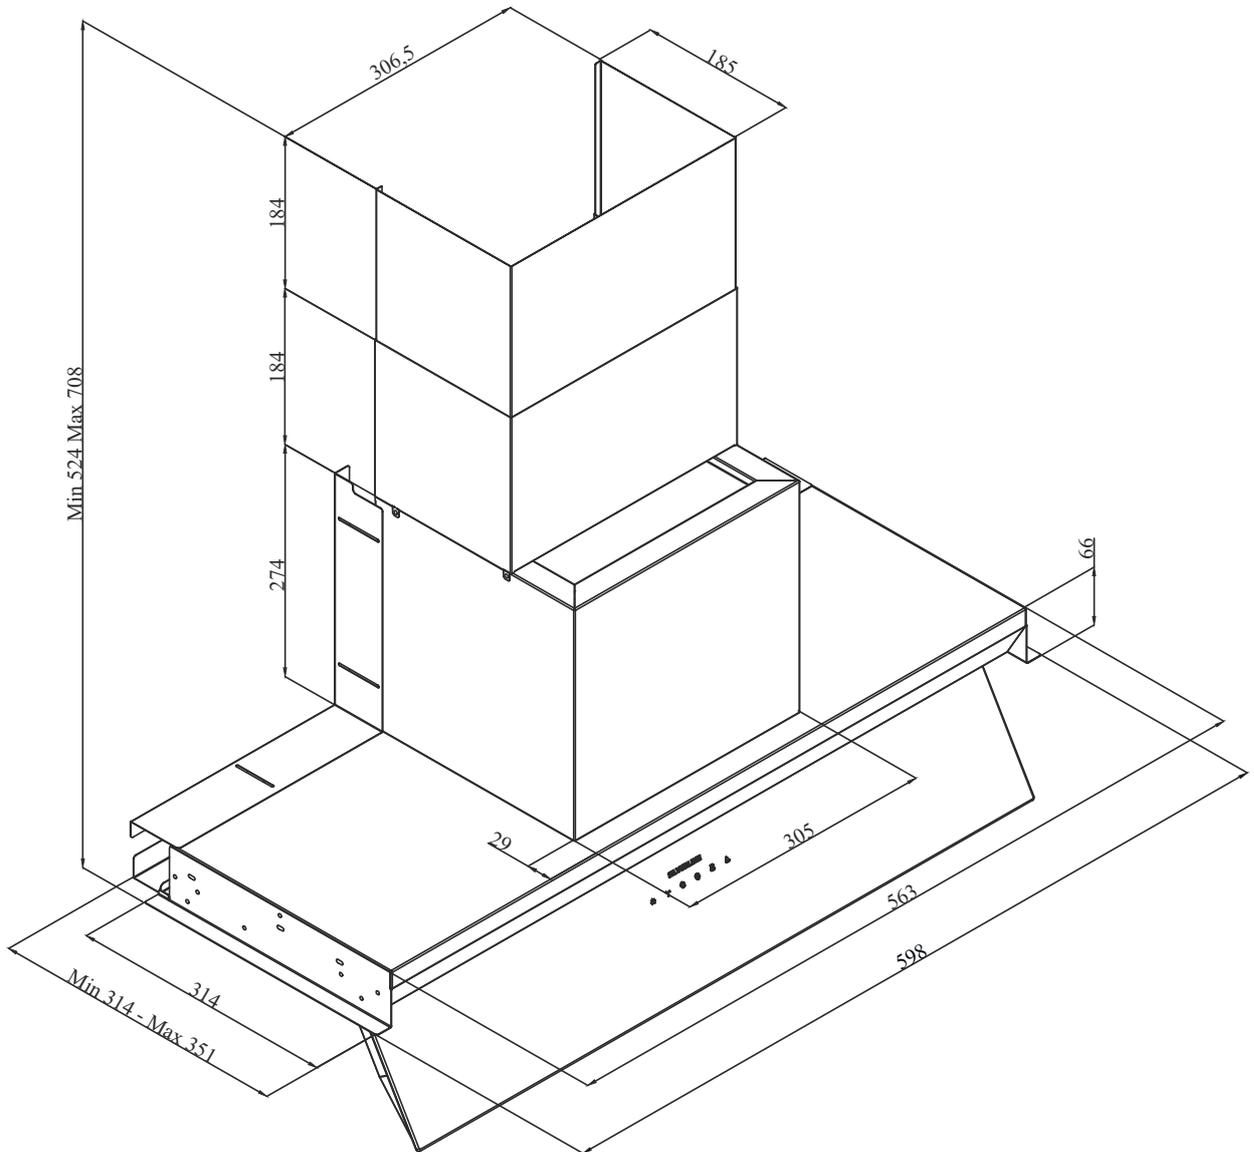

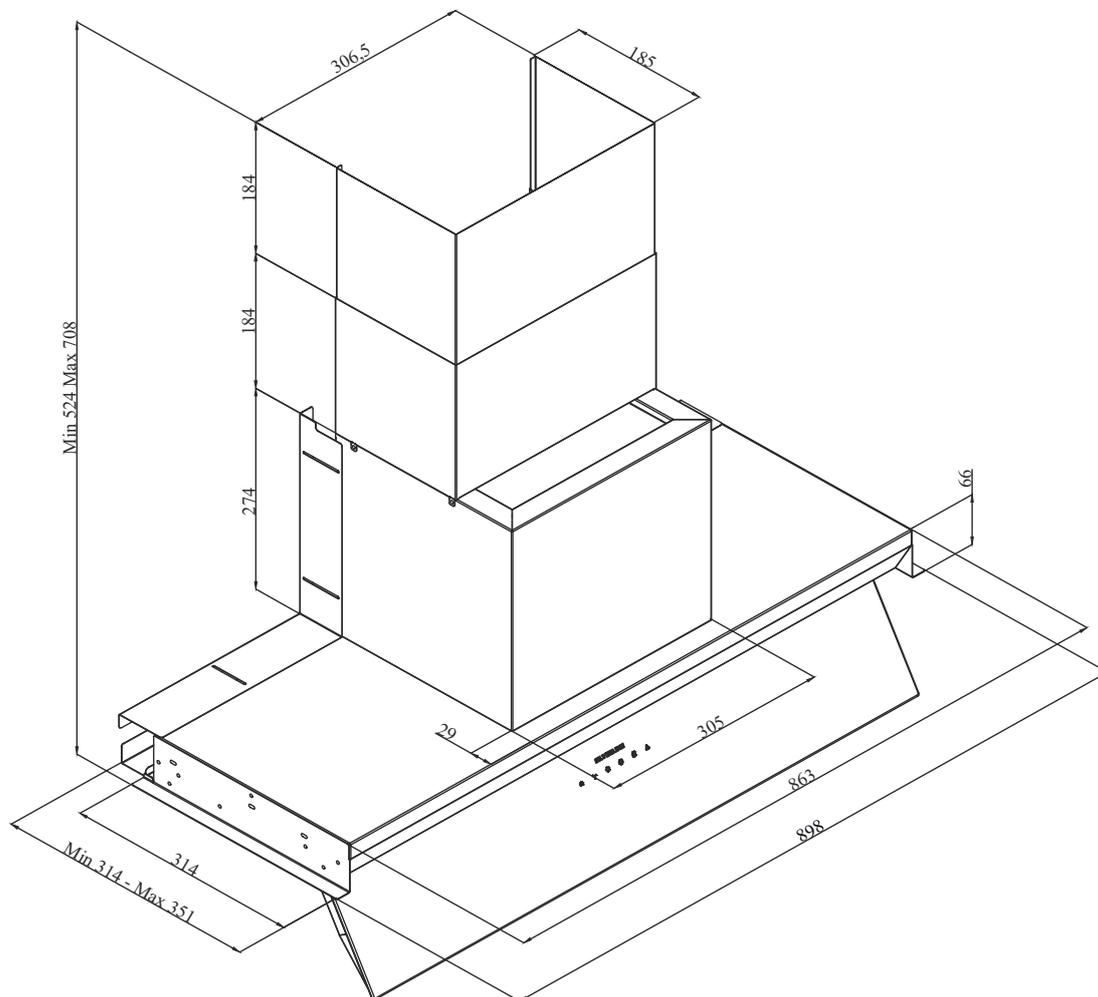

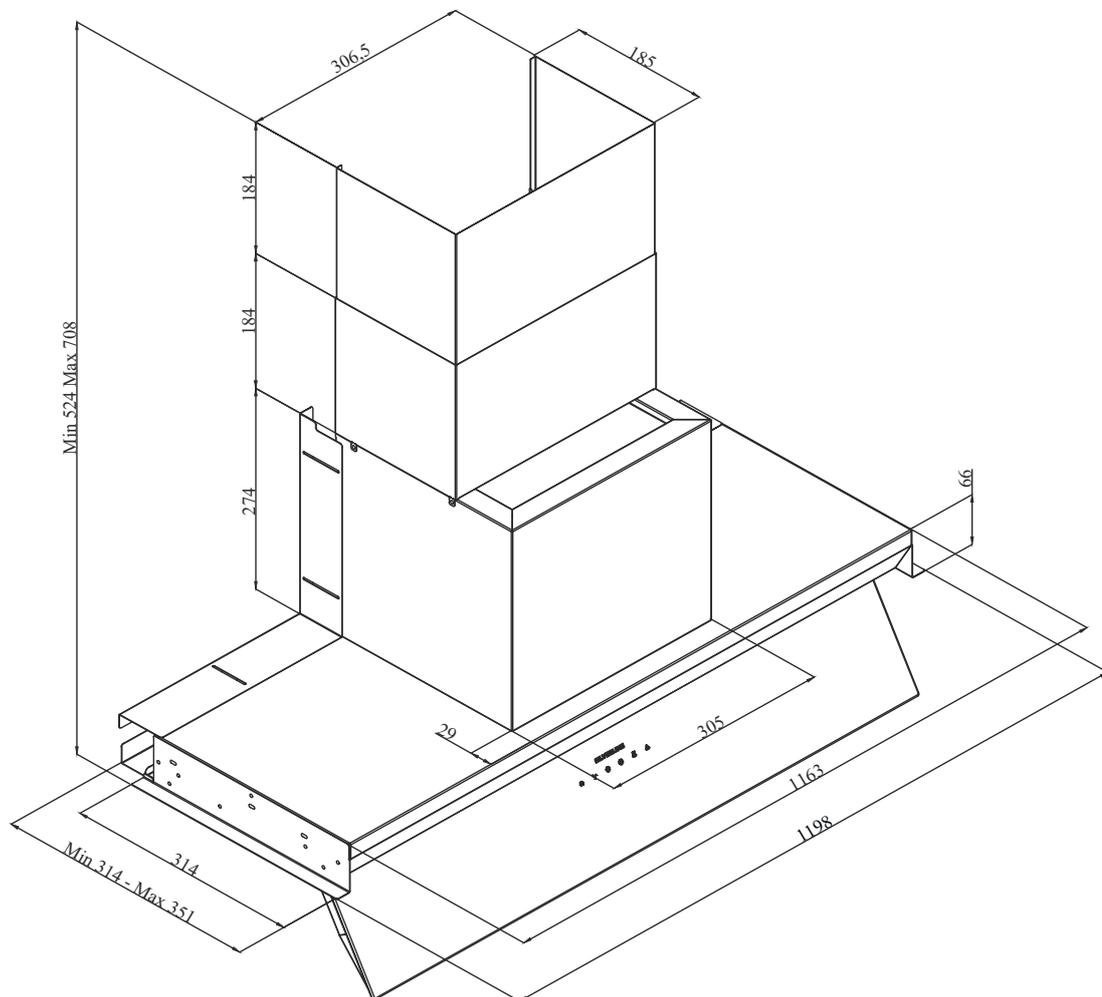

3 AVVERTENZE E MISURE DI SICUREZZA

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Questo apparecchio può essere usato da bambini di 8 anni e più, da persone con deficit fisici, sensoriali o mentali o da persone con mancanza di esperienza o conoscenza, a condizione che vengano fornite loro una supervisione o istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e che ne comprendano i pericoli.
- I bambini non devono manomettere l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione dell'utente non devono essere eseguite dai bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Questo prodotto è progettato per uso domestico.
- La tensione di utilizzo del prodotto è 220-240 Volt~50-60 Hz.
- Il cavo di alimentazione del prodotto è dotato di una spina con messa a terra. Questo cavo deve essere inserito in una presa con messa a terra.
- Tutto il cablaggio elettrico deve essere installato da un elettricista qualificato.
- L'installazione da parte di persone non autorizzate potrebbe portare a scarse prestazioni operative, danni al prodotto e incidenti.
- Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere esposto a inceppamenti o cadute durante il montaggio. Il cavo di alimentazione non deve essere posizionato vicino al fornello. In questi casi, potrebbe fondersi e provocare un incendio.
- Non collegare l'apparecchio prima dell'installazione.
- Assicuratevi che il luogo di installazione permetta all'utente di scollegare facilmente il cavo di alimentazione in caso di pericolo.
- Non toccate le lampade del vostro prodotto quando lavorano per molto tempo. Le lampade possono bruciarvi la mano perché saranno calde.
- Le cappe da cucina sono fabbricate per l'uso domestico nella normale cucina di casa. C'è il rischio di malfunzionamento in altri tipi di utilizzo, e la garanzia del prodotto sarà annullata.
- Rispettare le regole e le istruzioni relative allo scarico dell'aria in uscita, stabilite dalle autorità competenti. (Questa avvertenza non si applica agli usi senza canna fumaria).
- I cibi infiammabili non devono essere cucinati sotto l'apparecchio.
- Avviare il prodotto dopo aver messo la pentola, la padella ecc. sui fornelli. Altrimenti, l'alta temperatura può causare la deformazione delle stesse parti dei vostri prodotti.
- Spegnerne il bruciatore della pentola prima di togliere la casseruola, la padella, ecc. dalla pentola.
- Non lasciare l'olio bollente sul fuoco. Le pentole che contengono olio bollente possono prendere fuoco da sole.
- Poiché gli oli potrebbero prendere fuoco quando si cucinano cibi fritti in particolare, fate attenzione alle vostre tende e tovaglie.
- Assicurare la sostituzione tempestiva dei filtri. I filtri non sostituiti in modo tempestivo comportano il rischio di incendio a causa dei depositi di grasso accumulati su di essi.
- Non utilizzare materiali filtranti non resistenti al fuoco al posto del filtro.

- Non utilizzare il prodotto senza filtro e non rimuovere i filtri quando il prodotto è in funzione.
- In caso di incendio, togliere la tensione alla cappa e agli altri dispositivi di cottura. (Spegnere l'apparecchio o spegnere l'interruttore principale).
- Se la pulizia periodica del vostro prodotto non viene fatta in modo tempestivo, potrebbe rappresentare un rischio di incendio.
- Togliere la tensione all'apparecchio prima di qualsiasi operazione di manutenzione. (Spegnere l'apparecchio o spegnere l'interruttore principale).
- Quando la cappa elettrica e gli apparecchi alimentati con energie diverse dall'elettricità funzionano simultaneamente, la pressione negativa nella stanza non deve superare i 4 Pa (4 X 10 bar).
- Gli apparecchi a gas o a olio combustibile, come i riscaldatori di stanze, che condividono lo stesso ambiente con il vostro prodotto, devono essere completamente isolati dallo scarico di questo prodotto o devono essere ermetici.
- Quando realizzi un collegamento alla canna fumaria per il tuo prodotto, usa tubi con un diametro di 150 mm o 120 mm. La lunghezza del collegamento dei condotti e il numero di gomiti devono essere il minimo possibile.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Per la vostra sicurezza, usate un fusibile "MAX 6 A" nel sistema della cappa.
- Poiché i materiali di imballaggio potrebbero essere pericolosi, teneteli lontani dai bambini.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal suo produttore o dal suo servizio tecnico autorizzato o da qualsiasi altro personale qualificato allo stesso livello, al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo.
- In caso di deflagrazione, togliere la tensione alla cappa e agli apparecchi di cottura e coprire la fiamma. Non usare mai acqua per estinguere il fuoco.
- Quando gli apparecchi di cottura sono in funzione, le loro parti accessibili potrebbero essere calde.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali e mentali (compresi i bambini) o da coloro che non hanno un'adeguata esperienza e conoscenza del suo utilizzo, a meno che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile della sicurezza dell'apparecchio.
- Dopo l'installazione della cappa, la distanza minima deve essere di 53 cm tra il prodotto e qualsiasi cucina elettrica; e 65 cm tra esso e qualsiasi cucina a gas o che brucia altri combustibili.
- L'uscita della cappa non deve essere collegata a condotti d'aria, dove potrebbero esserci fumi provenienti da altre fonti.
- L'apparecchio può essere utilizzato anche per riscaldare l'aria ambiente e il combustibile (ad esempio gas, combustibili diesel, stufe a carbone o a legna, scaldabagni, ecc.) È necessario prestare attenzione in caso di utilizzo congiunto. L'aspiratore potrebbe infatti influire negativamente sulla combustione, scaricando l'aria ambiente.

- Questa avvertenza non si applica agli usi senza canna fumaria.
- Quando la cappa elettrica viene usata simultaneamente a dispositivi che usano gas o altri combustibili, ci deve essere una ventilazione sufficiente nella stanza (potrebbe non applicarsi ai dispositivi che scaricano l'aria indietro nella stanza).

Fattori che influenzano le prestazioni del controllo delle cadute:

1. ► Utilizzo di filtri in alluminio;

Per non perdere la funzione di controllo delle gocce, lavare e asciugare il filtro in alluminio che trattiene l'acqua satura dopo un uso intensivo.

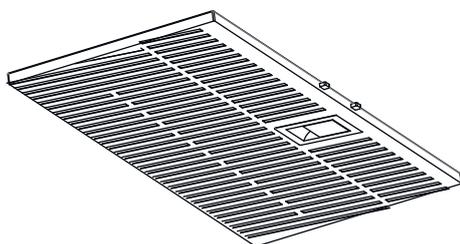


Fig. 1

2. ► Utilizzo di filtri a carbone;



L'uso di filtri al carbone influisce negativamente sulle prestazioni di controllo delle gocce.

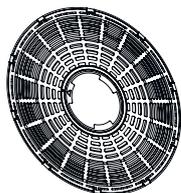


Fig. 2

3.1 RISCHIO DI VITA - PERICOLO DI AVVELENAMENTO



PERICOLO!

Attenzione - Pericolo di soffocamento

I materiali di imballaggio sono pericolosi per i bambini. Non permettere mai ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio.

**PERICOLO!****Attenzione - Pericolo di morte**

Sono presenti pericolo di vita e pericolo di avvelenamento a causa dei gas di combustione riassorbiti. Durante l'utilizzo dell'uscita di scarico dell'aria, non utilizzare l'apparecchiatura contemporaneamente a dispositivi che scaricano gas tossici tramite canna fumaria, come stufe, caldaie, scaldabagni a gas, ad olio, a legna o a carbone, etc., a meno che non sia assicurato un sufficiente apporto d'aria. Fig. 3



Fig. 3: Pericolo di Avvelenamento

I dispositivi ventilati (ad esempio stufe, caldaie, scaldabagni a gas, ad olio, a legna o a carbone, etc.) funzionano prendendo l'aria necessaria alla combustione dal luogo in cui sono installati, e scaricano i gas prodotti attraverso un apposito sistema per lo scarico (per esempio canna fumaria). Quando la cappa è attiva, preleva aria dalla cucina e dalle camere vicine. Se non è previsto un ingresso d'aria adeguato. In tal caso, i gas tossici vengono assorbiti dalla canna fumaria e dal canale di scarico gas e vengono re immessi in casa. Fig. 3

- Pertanto, un adeguato apporto di aria fresca all'ambiente deve essere sempre garantito. Fig. 4

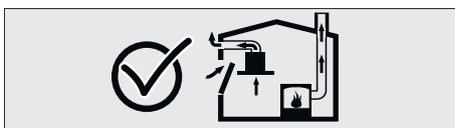


Fig. 4

**PERICOLO!****Pericolo di incendio!**

- Il residuo dell'olio nel filtro antigrasso può prendere il fuoco. **Pulire il filtro antigrasso almeno una volta ogni 3 mesi.** Non usare mai il dispositivo senza il filtro antigrasso.
- Il residuo dell'olio nel filtro antigrasso può prendere il fuoco. Mai lavorare con fiamma libera (ad es. il flambé) vicino al dispositivo. L'apparecchio può essere installato vicino a un riscaldatore a combustibile solido (ad esempio legno o carbone) solo se presenta una copertura non rimovibile. Nessuna scintilla deve essere sparsa.
- L'olio caldo e il grasso si infiamma facilmente. Gli oli e grassi caldi non devono mai essere lasciati incustoditi. Non tentare mai di spegnere il fuoco con acqua. Spegnere il fornello. Spegnere attentamente le fiamme usando una coperta, una coperta ignifuga antifiama o un materiale simile.
- I fornelli a gas che non hanno su di essi le pentole creano il calore elevato durante il funzionamento. Per questo motivo un dispositivo di ventilazione posizionato sopra i fornelli può essere danneggiato o bruciato. Azionare i fornelli a gas solo quando c'è una pentola su di essi.
- L'utilizzo di più becchi simultaneamente crea un elevato calore. Per questo motivo un dispositivo di ventilazione posizionato sopra i fornelli può essere danneggiato o bruciato. Non utilizzare mai due becchi a gas più lunghi di 15 minuti con la alta fiamma. Un grande becco su di 5kW (Wok) ha la potenza di due becchi a gas.

**PERICOLO!****Pericolo di folgorazione!**

- Un dispositivo malfunzionante può causare scosse elettriche. Non accendere mai un dispositivo malfunzionante. Tirare la spina e spegnere l'interruttore. Chiamare Servizio clienti.
- Le riparazioni inadeguate presentano rischi. Le riparazioni e la sostituzione dei cavi di alimentazione danneggiati devono essere eseguiti solo da un tecnico di assistenza clienti addestrato da noi. Se il dispositivo non funziona correttamente, tirare la spina e spegnere l'interruttore. Chiamare Servizio clienti.
- L'acqua che penetra nel dispositivo potrebbe causare scosse elettriche. Non utilizzare detersivi ad alta pressione o vapore.

**PERICOLO!****Pericolo di lesioni fisiche!**

- Durante l'installazione vi è pericolo di ferite causate dai bordi taglienti. Utilizzare i guanti di protezione durante tutto il processo di installazione dell'apparecchiatura.
- A causa del rischio di caduta dell'apparecchiatura, il montaggio di tutti i bulloni e delle coperture di sicurezza deve essere eseguito come specificato nel manuale utente.
- Gli oggetti posizionati sull'apparecchio potrebbero cadere. Non collocare nessun oggetto sul dispositivo.
- Le luci LED sono molto luminose e possono danneggiare gli occhi (gruppo di rischio 1). Non è necessario guardare direttamente le luci LED per più di 100 secondi.

**PERICOLO!****Rischio di ustione, rischio di folgorazione!**

- Lasciare che l'apparecchiatura si raffreddi prima di eseguire operazioni di pulizia o di manutenzione. Disattivare il fusibile o estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Vi è rischio di danni dovuti alla penetrazione di umidità nelle componenti elettroniche. Non pulire mai gli elementi di controllo con un panno umido.
- La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di una errata operazione di pulizia. Pulire le superfici in acciaio inox solo nella direzione della smerigliatura. Non utilizzare i detergenti per acciaio inox per gli elementi di comando.
- La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di detergenti aggressivi ed abrasivi. Non utilizzare mai detergenti aggressivi od abrasivi.

**PERICOLO!****Pericoli di incendio e lesioni fisiche!**

In caso di riparazione non eseguita secondo le regole o come richiesto, disattivare il fusibile o scollegare il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura. La riparazione deve essere eseguita solo dal servizio tecnico autorizzato o da esperti autorizzati.

**NOTA!**

Se l'apparecchiatura è guasta o danneggiata, disattivare il fusibile o scollegare il cavo di alimentazione dell'apparecchiatura e chiamare il servizio autorizzato.

**NOTA!**

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal servizio tecnico autorizzato, o da altro personale qualificato dello stesso livello, al fine di evitare situazioni pericolose.

**NOTA!**

Quando le lampadine del dispositivo non funzionano correttamente, spegnere l'interruttore e scollegare la spina di alimentazione del dispositivo dalla presa. Sostituire subito le lampadine difettose (per prima cosa lasciare le lampadine a raffreddare) per proteggere le lampadine rimanenti contro il sovraccarico.

**ATTENZIONE!**

I componenti accessibili possono riscaldarsi quando viene utilizzata con il dispositivo di cottura.

**PERICOLO!**

Il tubo di uscita dell'aria di questa apparecchiatura non deve essere collegato alla canna fumaria utilizzata per scaricare il fumo generato da dispositivi che utilizzano gas o altri combustibili.

Cause di danni**ATTENZIONE!**

Pericolo di danni dovuto alla corrosione. Azionare sempre l'apparecchio per evitare la formazione di condensa durante la cottura. I condensati possono causare danni alla corrosione. Sostituire subito la lampada malfunzionante per evitare il sovraccarico di altre lampade. L'intrusione di umidità in parti elettroniche pone un rischio di danneggiamento. Non pulire mai gli elementi di controllo con un panno bagnato. La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di una errata operazione di pulizia. Pulire le superfici in acciaio inox solo nella direzione della smerigliatura. Non utilizzare un detergente per acciaio inox per gli elementi di comando. La superficie potrebbe danneggiarsi a causa di detersivi aggressivi ed abrasivi. Non utilizzare mai detersivi aggressivi ed abrasivi. Vi è rischio di danni dovuti al flusso di liquido condensato. Installare il canale di uscita dell'aria con una piccola inclinazione verso il basso (inclinazione 1°) dall'apparecchio.

4 UTILIZZI DEI FILTRI CON O SENZA CARBONE



È possibile utilizzare il dispositivo sia in modalità scarico d'aria che in modalità circolazione d'aria.

Modalità scarico d'aria

L'aria aspirata viene pulita dai filtri anti grasso, e viene espulsa attraverso un sistema di tubazioni. Fig. 5

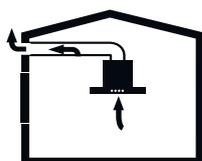


Fig. 5: Scarico d'aria senza filtro a carbone



NOTA!

L'aria di scarico non deve mai essere collegata ad una canna fumaria attiva in cui passano fumo o gas di scarico, nemmeno dovrebbe essere collegata a un condotto utilizzato per la ventilazione dei luoghi in cui sono installate le fonti di calore.

- Se l'aria di scarico è necessaria per essere collegata ad una canna fumaria attiva in cui passano fumo o gas di scarico, è necessario ottenere il permesso dai spazzacamini autorizzati.
- Se l'aria di scarico viene mandata fuori oltre la parete esterna, è necessario utilizzare una cassa a muro telescopica.

Modalità di circolazione dell'aria



L'aria aspirata viene pulita dai filtri anti grasso e da un filtro a carboni attivi e viene rimandata nella cucina. Fig. 6



Fig. 6: Circolazione dell'aria del filtro a carbonio



È necessario installare un filtro a carboni attivi per contenere le sostanze che emettono l'odore nella modalità di circolazione dell'aria. Consultare il rivenditore autorizzato per le diverse possibilità necessarie per l'azionamento del dispositivo nella modalità di circolazione dell'aria. È possibile ottenere gli accessori necessari per questo processo dai relativi punti vendita, dai servizi autorizzati o dai centri di vendita on-line.

5 SOSTITUZIONE DEL FILTRO A CARBONE

In ambienti senza canna fumaria, deve essere utilizzato il filtro a carboni attivi per filtrare l'aria e re immetterla nell'ambiente. Il filtro a carboni attivi dovrebbe essere ottenuto dal servizio tecnico o dal vostro rivenditore. Togliere l'energia all'apparecchiatura prima di sostituire il filtro a carbone. Poiché il filtro a carbone è utilizzato nelle cucine senza scarico di fumi all'esterno, deve essere sostituito ogni 3 / 5 mesi a seconda dell'utilizzo. Il filtro a carbone non deve mai essere lavato. I filtri anti grasso devono essere installati nel prodotto, indipendentemente dal fatto che si utilizzino o meno i filtri a carbone. Non utilizzare il prodotto senza filtro anti grasso installato.

5.1 AF 100 Sostituzione del filtro a carbone

FILTRO A CARBONI

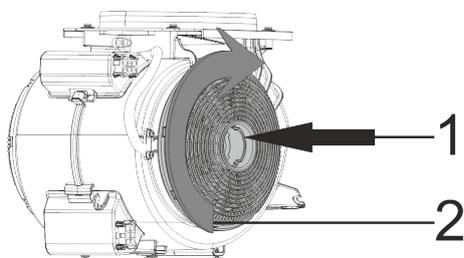


Fig. 7: FILTRO A CARBONI

L'apparecchiatura acquistata è adatta per l'utilizzo con i filtri a carbone.

- 1-Posizionare il filtro a carbone nella sua sede (Fig. 7).
- 2-Ruotando il filtro a carbone in senso orario, assicurarsi che esso sia completamente in sede (Fig. 7).



Se filtro a carbone non è completamente in sede, potrebbe cadere e danneggiare il vostro prodotto.



PERICOLO!

Non lavare mai i filtri a carbone.

Tenere i filtri a carbone lontano dai bambini.

6 PULIZIA E MANUTENZIONE PREVENTIVA



ATTENZIONE!

La pulizia e l'utilizzo non devono essere effettuati da bambini senza la sorveglianza di adulti.

- La superficie potrebbe danneggiarsi dai detersivi aggressivi ed abrasivi. Non utilizzare mai detersivi aggressivi od abrasivi. Recuperare i materiali di pulizia e di protezione adeguati per l'apparecchiatura presso il servizio tecnico autorizzato. Le superfici dell'apparecchiatura e delle unità di controllo sono sensibili ai graffi.
- Pulire le superfici con un panno morbido ed umido, utilizzare detersivi non aggressivi quali un detersivo per le stoviglie od un detersivo per i vetri. Ammorbidire lo sporco appiccicoso e difficile con un panno umido. Non raschiare!
- Non è opportuno utilizzare panni asciutti, spugne che possono graffiare, materiali che richiedono sfregamento e detersivi contenenti sabbia, soda, acidi o cloro, oppure altri aggressivi.
- Pulire le superfici in acciaio inox solo nella direzione della smerigliatura.
- Non utilizzare detersivi per acciaio inox e panni bagnati sulle unità di controllo. Pulizia dei filtri anti grasso metallici: I filtri anti grasso metallici utilizzati trattengono le particelle grasse presenti nell'umidità e nel vapore generati in cucina. In condizioni di uso normale (1-2 ore al giorno), pulire i filtri anti grasso metallici ogni circa tre mesi.
- Non utilizzare detersivi eccessivamente forti e che contengono acidi o cloro.
- Nella pulizia dei filtri anti grasso metallici, pulire anche le parti di supporto dei filtri stessi nell'apparecchiatura, con un panno umido.
- È possibile lavare i filtri anti grasso metallici in lavastoviglie o a mano.

6.1 PULIZIA DEI FILTRI IN ALLUMINIO

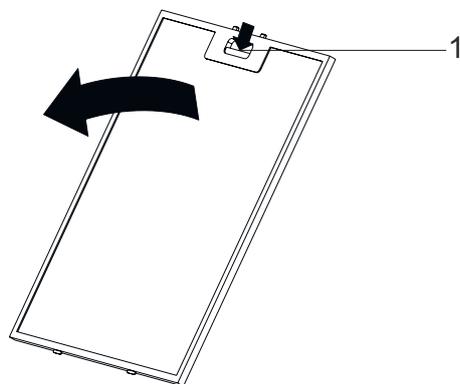


Fig. 8

1 Aletta del filtro in alluminio



Pulire i filtri dell'olio in alluminio a cadenza periodica, ogni 3 mesi.

- Premere l'aletta del filtro in alluminio (1) e tirare il filtro in alluminio nella direzione della freccia (Fig. 8).
- Mentre viene rimosso il filtro in alluminio, tenerlo con l'altra mano per evitare che cada.
- Quando viene rimosso il filtro in alluminio, per evitare il gocciolamento dell'olio accumulato, tenere la superficie del filtro parallela al pavimento.

6.2 Lavaggio in Lavastoviglie

In caso di lavaggio in lavastoviglie, può verificarsi una leggera scolorizione. Ciò non ha alcun effetto sul funzionamento del filtro anti grasso metallico.

- Non lavare i filtri anti grasso metallici eccessivamente sporchi insieme alle stoviglie.
- Posizionare i filtri anti grasso metallici nella lavastoviglie liberamente. I filtri anti grasso metallici devono essere messi in lavastoviglie senza essere.

6.3 Lavaggio a mano



È possibile utilizzare una speciale sostanza sgrassante per gli sporchi ostinati. È possibile avere tale sostanza dal centro di vendita autorizzato.

- *Ammorbidire i filtri anti grasso metallici in acqua calda con un detersivo liquido per le stoviglie.*
- *Utilizzare una spazzola per la pulizia ed attendere che il liquido nei filtri metallici defluisca all'esterno completamente.*
- *Risciacquare accuratamente i filtri dopo la pulizia.*

7 COLLOCAZIONE DEL DISPOSITIVO

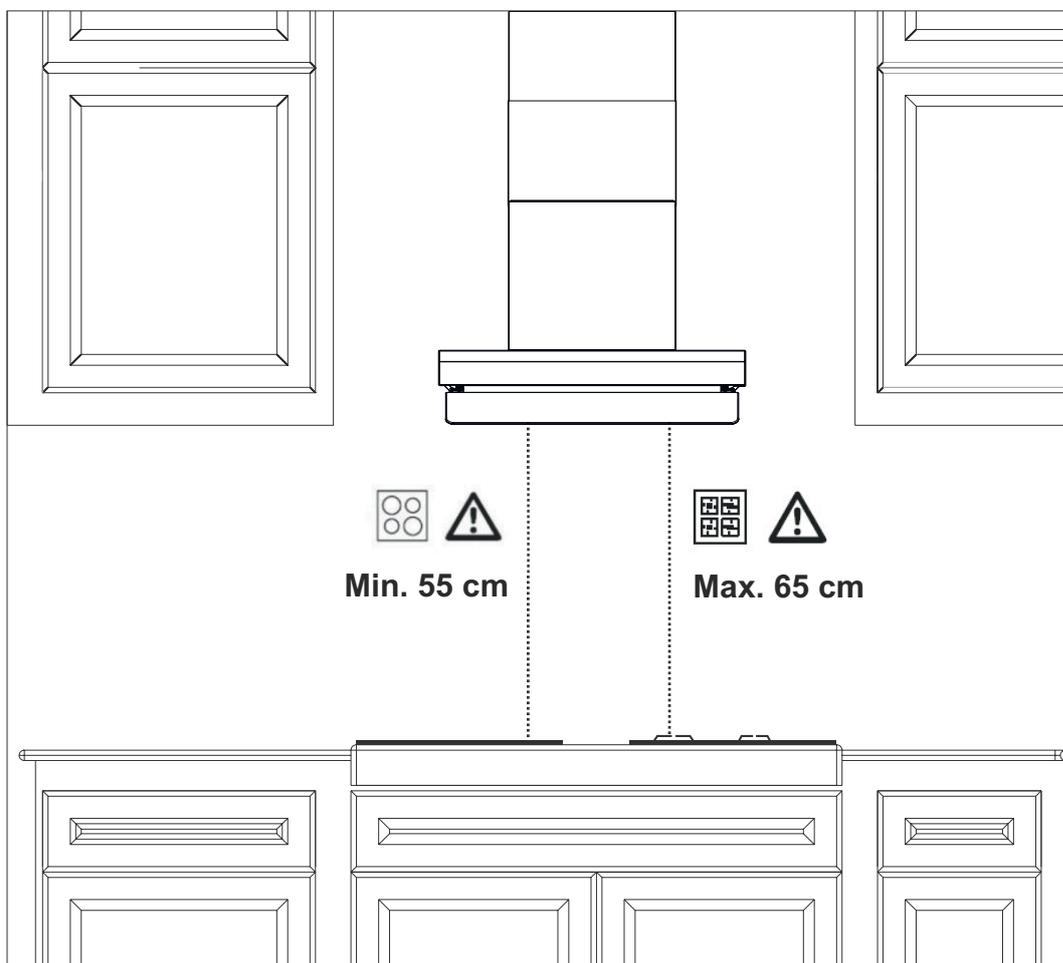


Fig. 9

Quando l'installazione della cappa è completata, ci deve essere una distanza di min. 55 cm tra il prodotto e piani elettrici, e min. 65 cm tra piani a gas o altri tipi di piani (Fig. 9),

7.1 Installazione e Disimballaggio

- Verificare che l'apparecchiatura non sia deformata.
- Segnalare immediatamente problemi derivanti dal trasporto al responsabile del trasporto.
- Eventuali anomalie riscontrate devono essere comunicate anche al rivenditore.
- Non consentire ai bambini di giocare con il materiale di imballaggio .

7.2 Consigli per risparmiare energia

- Sostituire i filtri a carbone ad intervalli regolari.
- Pulire regolarmente i filtri in alluminio. Poiché i filtri sporchi potrebbero bloccare il passaggio dell'aria, potrebbe rendersi necessario utilizzare l'apparecchiatura ad una velocità superiore.
- Utilizzare il prodotto secondo la sua velocità normale.
- Utilizzarlo a velocità superiore potrebbe causare un aumento del consumo di energia.

8 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

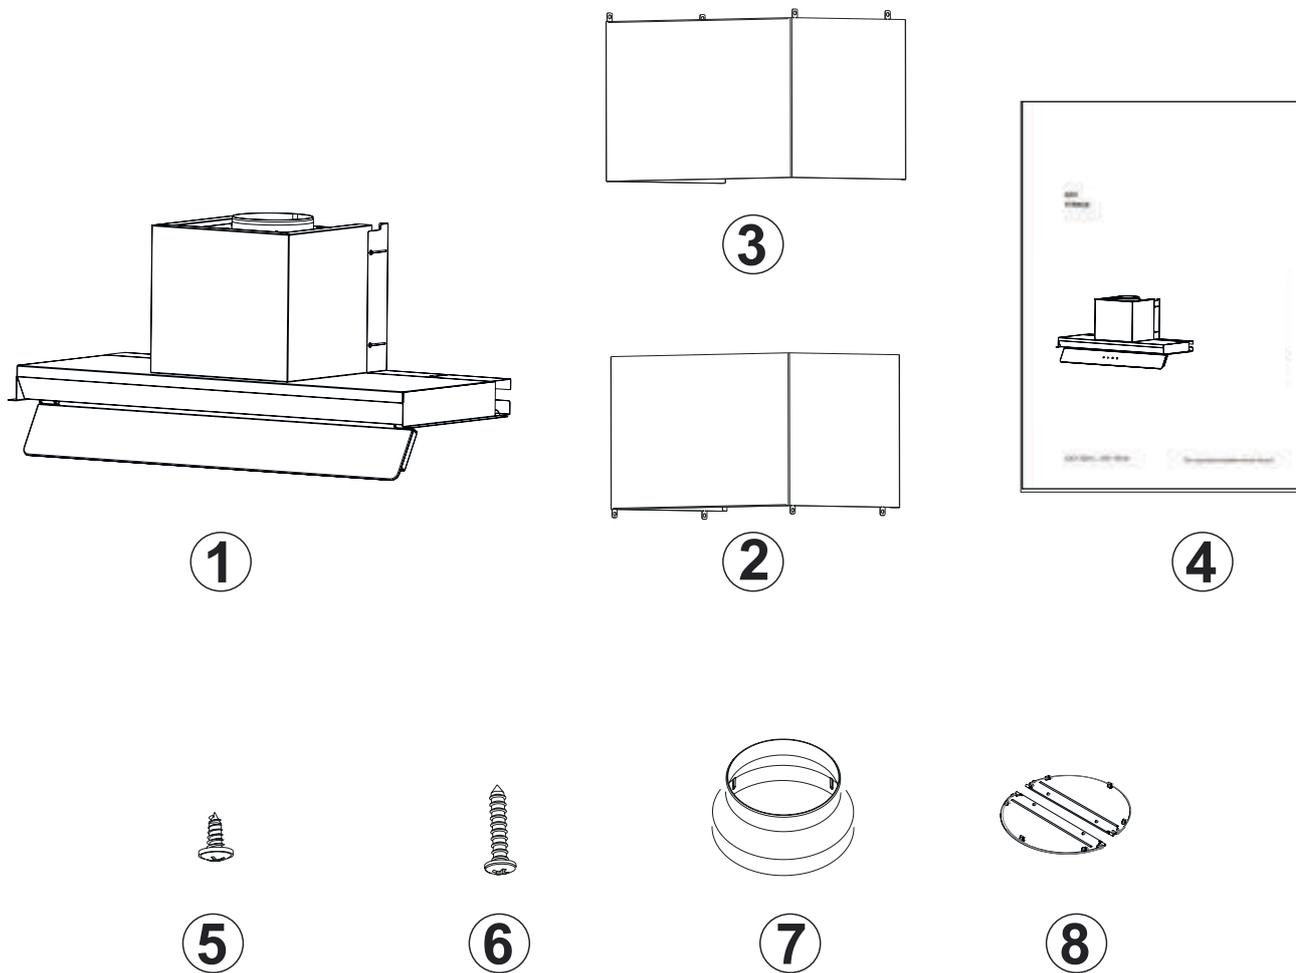


Fig. 10

- 1- Cappa da cucina
- 2- Fumo Interno
- 3- Fumo Esterno
- 4- Manuale d'uso
- 5- 3,5x9,5 Vite di montaggio della canna fumaria in lamiera
- 6- Vite di montaggio del prodotto 3,9x22
- 7- Adattatore per la canna fumaria Ø150/120 mm (opzione)
- 8- Aletta di scarico (opzione)

8.1 VISTA GENERALE DELLA CAPPA

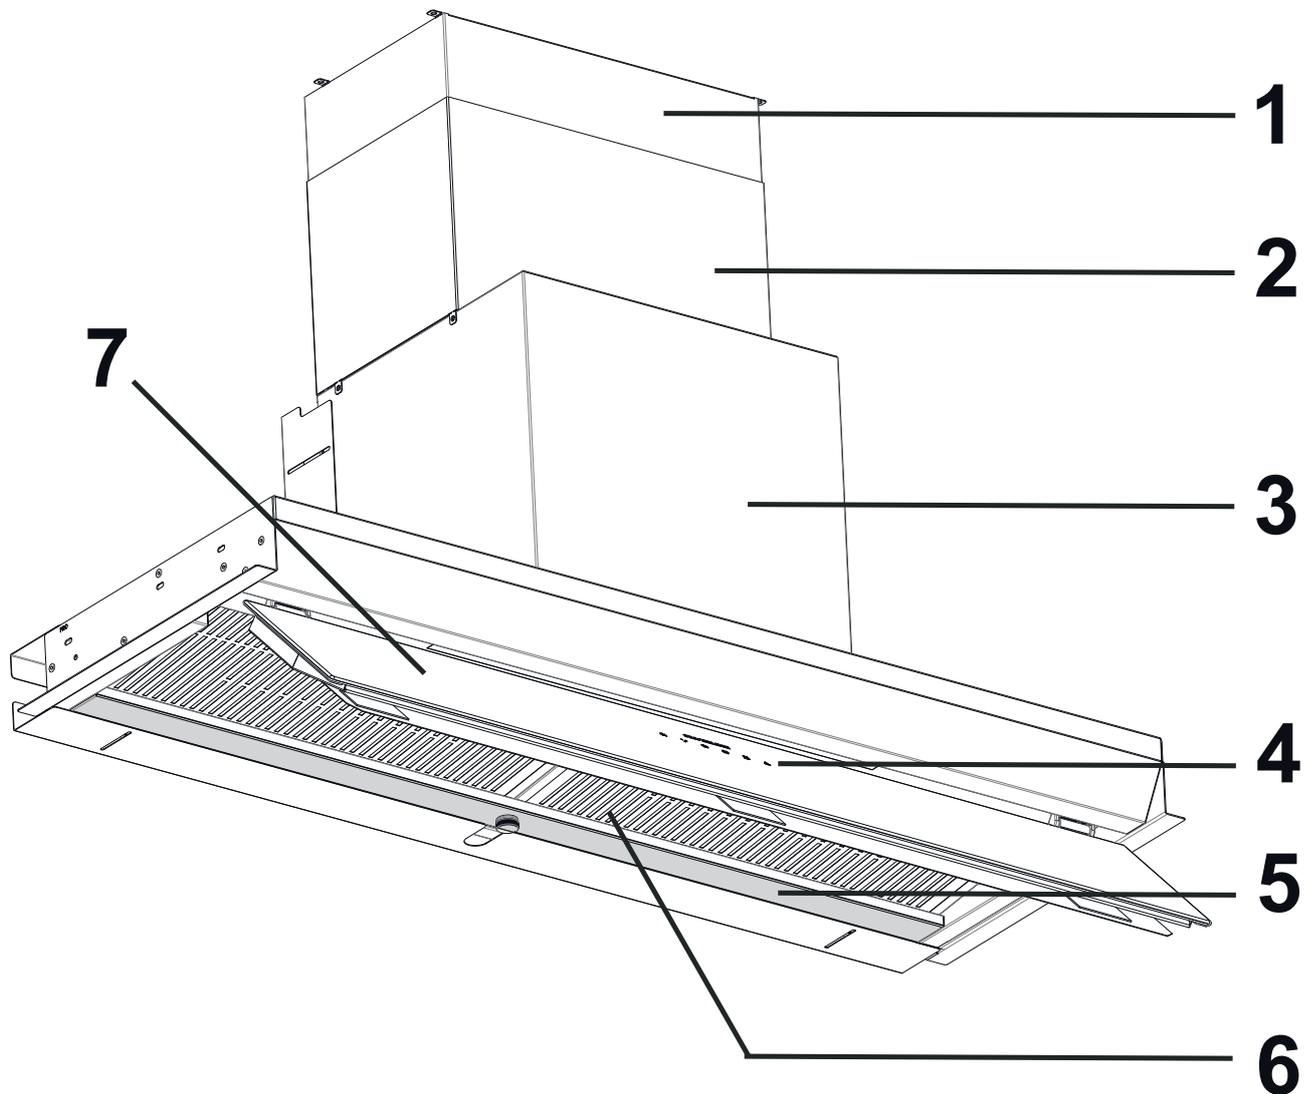


Fig. 11

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1- Fumo Interno | 5- Serbatoio dell'acqua e dell'olio |
| 2- Fumo Esterno | 6- Filtro olio in alluminio |
| 3- Cabina motore | 7- Pannello di vetro e resistenza |
| 4- Pannello di controllo | |

9 INSTALZIONE DEL PRODOTTO

Preparare le dimensioni dell'armadio in cui verrà assemblato il prodotto tenendo conto delle dimensioni del disegno tecnico quotato.

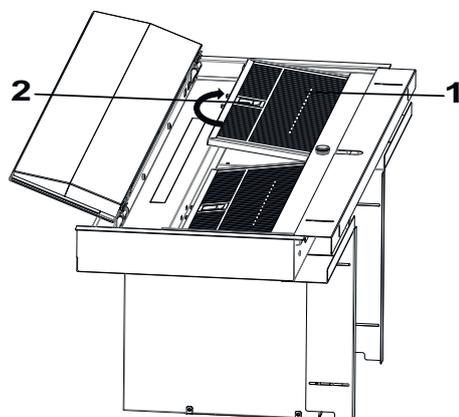


Fig. 12

1- Filtro in alluminio

1. ➤ Disimballare il dispositivo e collocarlo in un luogo adatto con i filtri in alluminio rivolti verso l'alto ().

Premere il fermo del filtro in alluminio e tirarlo verso l'alto per rimuoverlo ().

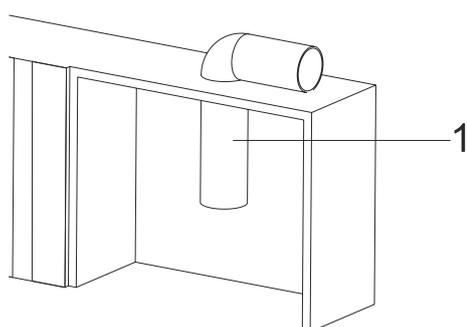


Fig. 13

1- Tubo di uscita dell'aria

2. ➤ Portare il tubo di uscita dell'aria nell'armadio in cui verrà installato il prodotto ().



Il diametro interno del tubo di uscita dell'aria deve essere di Ø150 mm.

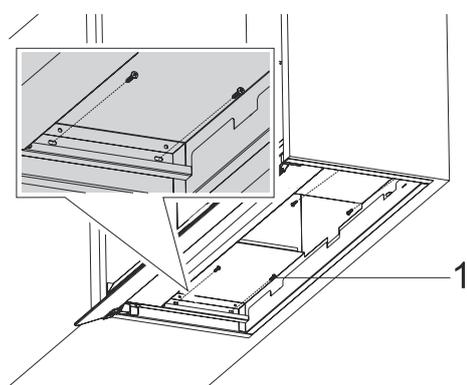


Fig. 14

3. ➤



ATTENZIONE!

Posizionare la superficie anteriore della cappa contro la superficie anteriore del mobile ().

Avvitare la cappa al mobile con 2 viti da 3,9x16 ciascuna attraverso gli appositi fori di montaggio sul lato corto destro e sinistro ().

Eseguire il collegamento del tubo di uscita dell'aria dell'apparecchio

Installare i filtri in alluminio per il cofano.

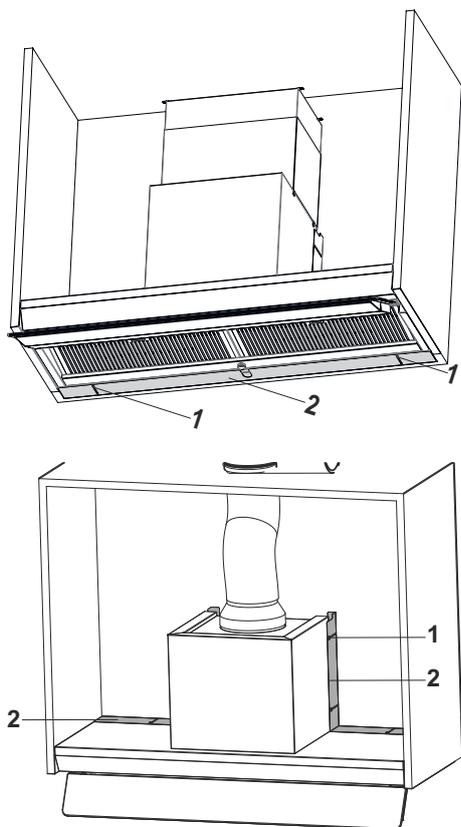


Fig. 15

- 1- Foglio di chiusura del vuoto Vite di collegamento
- 2- Scheda di chiusura di dicembre

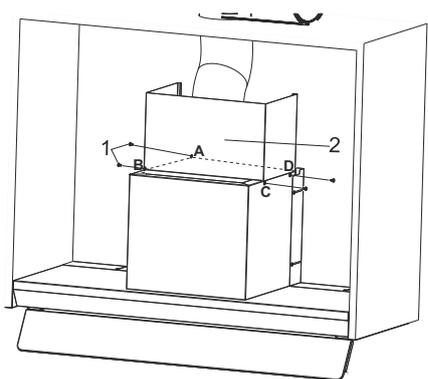


Fig. 16

- 1- Viti di collegamento alla canna fumaria in lamiera
- 2- Canna fumaria in lamiera

- 4. ➔ Se c'è uno spazio tra la superficie posteriore della cappa e la parete, chiuderlo con la piastra di chiusura (Fig. 15) installata sul prodotto.

Per questo;

Allentare le viti di fissaggio della piastra di chiusura della fessura e spingere la piastra di chiusura della fessura contro la parete posteriore (Fig. 15).



Collegare il dispositivo alla rete elettrica.

- 5. ➔ Posizionare la canna fumaria in lamiera inclusa nella confezione sul prodotto (Fig. 16).

Con le 4 viti di collegamento, avvitare la canna fumaria esterna al corpo del prodotto nei punti A,B,C,D (Fig. 16).

Pulizia del serbatoio dell'acqua e dell'olio

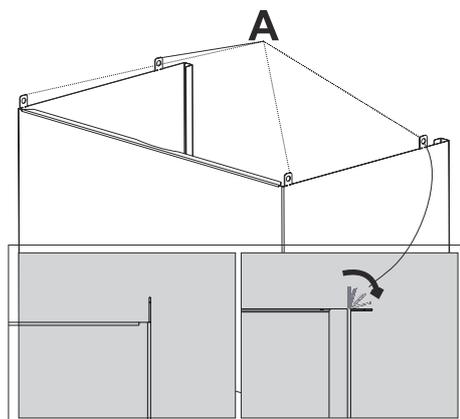


Fig. 17

A- Parti del gruppo camino interno

6. ➔ Tirare la canna fumaria interna verso l'alto attraverso la canna fumaria esterna. Sulla canna fumaria interna sono presenti 4 parti di montaggio. Piegare questi raccordi a 90° verso l'esterno della canna fumaria (Fig. 17).

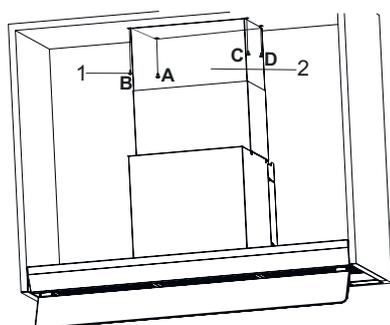


Fig. 18

- 1- Viti di collegamento alla canna fumaria in lamiera
2- Canna fumaria in lamiera

7. ➔ Tirare la canna fumaria interna verso la parte superiore del mobile della cucina (Fig. 18).

Con le 4 viti di collegamento, avvitare la canna fumaria in lamiera al mobile della cucina nei punti A,B,C,D (Fig. 18).

9.1 Pulizia del serbatoio dell'acqua e dell'olio

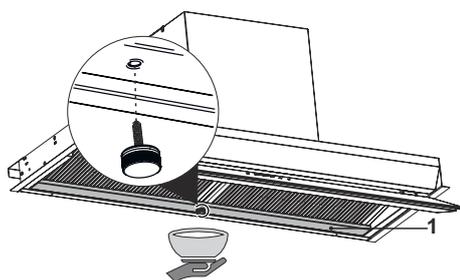


Fig. 19

- 1- Serbatoio dell'acqua e dell'olio


1. ➔ Con una mano, rimuovere la vite del serbatoio dell'acqua ruotandola nella direzione della freccia come mostrato, mentre con l'altra mano tenere un contenitore (Fig. 19) sotto la vite che si sta rimuovendo per evitare che l'acqua e l'olio che si accumulano nel serbatoio dell'acqua scendano sul pavimento.

- Quando l'acqua ha finito di scolare, rimuovere la pozzanghera rimanente con un panno.




AVVERTIMENTO!

Utilizzare un panno per rimuovere la pozzanghera rimanente, facendo attenzione alle linguette del filtro.

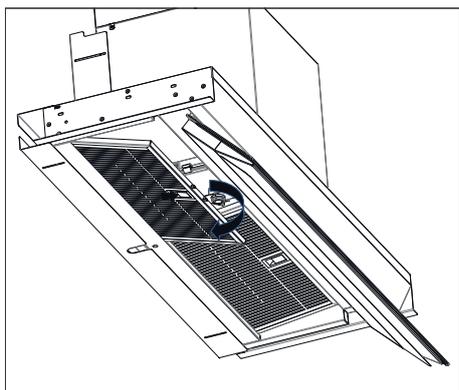

2. ➔ Rimuovere i filtri dell'olio (Fig. 20).

Fig. 20

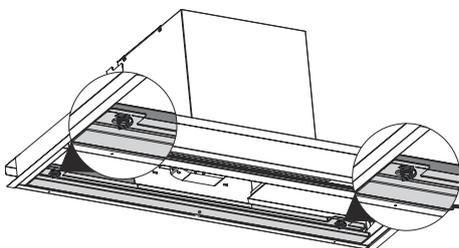

3. ➔ Allentare le viti che tengono il serbatoio dell'acqua in direzione della freccia (Fig. 21).

Fig. 21

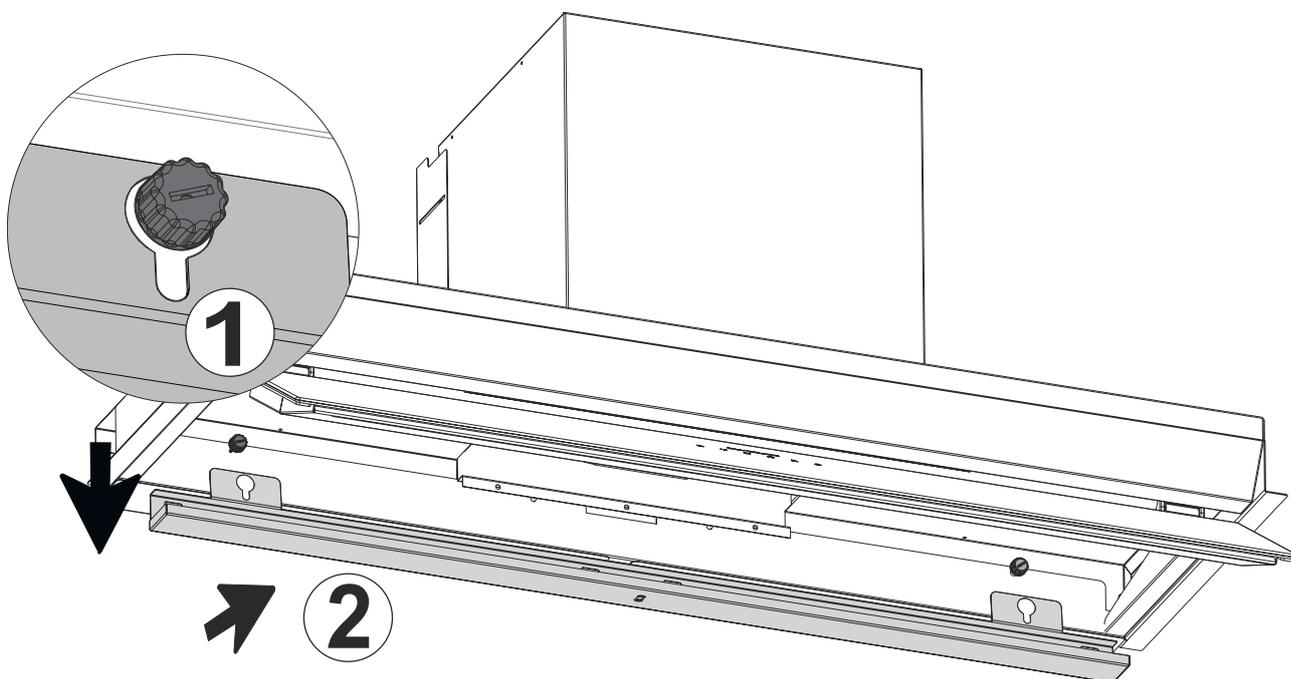


Fig. 22

4. ➔ Per rimuovere il serbatoio dell'acqua, tirare prima il serbatoio verso il basso (Fig. 22/1), quindi tirarlo verso di sé (Fig. 22 /2).

10 COME USARE IL PRODOTTO



Fig. 23

- 1- Tasto accensione/spengimento lampada
- 2- Tasto velocità 1
- 3- Tasto velocità 2
- 4- Tasto velocità 3
- 5- Sensore di vapore
- 6- Chiave anticondensa

Premere il pulsante della lampada (Fig. 23) per accendere e spegnere la lampada.

Il dispositivo ha 3 diverse velocità di rotazione programmate. Selezionare la velocità di funzionamento in base alla densità del vapore alimentare. La funzione attiva può essere monitorata dalle spie luminose del tasto.

Per attivare la funzione timer, tenere premuto per 3 secondi al livello di velocità a cui l'apparecchio è attivo. Quando la funzione timer è attivata, il relativo segno del pulsante lampeggia per 15 minuti. Dopo questa fase, la funzione timer di 15 minuti diventa attiva e il prodotto si spegne da solo dopo 15 minuti.



Dopo l'attivazione della funzione timer, la pressione di un pulsante qualsiasi disattiva la funzione timer.



*Tutte le funzioni in corso prima dell'attivazione della funzione timer si spengono dopo 15 minuti.
Tutte le funzioni attivate dopo l'attivazione della funzione timer continueranno a funzionare dopo 15 minuti.*

Sensore di vapore ()

- Premere una volta il pulsante del sensore di vapore per passare alla modalità automatica (lampeggia alternativamente quando il pulsante del sensore di vapore è attivo).
- Il sensore aumenta o diminuisce la velocità di aspirazione del prodotto rilevando la densità del vapore alimentare.
- La velocità di funzionamento del dispositivo può essere monitorata dalle spie luminose del pulsante.
- Premere il pulsante () () per spegnere il sensore di vapore.



- Quando il motore viene commutato in modalità automatica con il motore spento, la velocità non viene modificata automaticamente per il primo minuto. Questo tempo è necessario affinché il sensore si attivi.
- Il sensore viene utilizzato per misurare la qualità dell'aria e rileva gas come NH₃, NOX, alcol, benzene e CO₂.
- In posizione automatica, se il sensore rileva un aumento del valore rilevato, il motore viene avviato alla velocità 1 e le velocità vengono cambiate automaticamente.
- Quando si premono i pulsanti della velocità mentre è attiva la modalità automatica, la velocità corrente viene mantenuta e funziona alla stessa velocità per 1 minuto.
- Il sensore di vapore spegne automaticamente il motore dopo un periodo di tempo in cui non rileva alcun cambiamento. La modalità automatica non viene disattivata quando il motore viene spento automaticamente o manualmente.

Tasto anticondensa (Δ)

Per evitare la formazione di condensa durante l'utilizzo del dispositivo, attivarlo premendo il tasto Δ.

- Il riscaldamento si attiva premendo il tasto Δ quando l'apparecchio è acceso; premendolo nuovamente si spegne.



Il riscaldatore si disattiva quando l'apparecchio è spento.

Regolazione della sensibilità:

- Esistono 3 livelli di sensibilità, il più basso (1) e il più alto (3). Il livello di sensibilità medio (2) è selezionato in fabbrica.
- Quando si desidera modificare la sensibilità, premere i pulsanti Velocità 1 e Velocità 2 per circa 4 secondi.
- Quando si accede alla modalità di regolazione della sensibilità, il LED Velocità 1 dello Step 1, il LED Velocità 2 dello Step 2 e il LED Velocità 3 dello Step 3 sono accesi in modo fisso, mentre gli altri tre LED della velocità si alternano ogni mezzo secondo. Ad esempio, quando la sensibilità è al passo 2, il LED Velocità 2 è acceso fisso e tre degli altri LED si alternano.
- Qualsiasi delle 3 fasi si desideri selezionare, la fase può essere modificata premendo il pulsante della velocità.
- I giri aumentano più facilmente quando si seleziona una sensibilità elevata e più difficilmente quando si seleziona una sensibilità bassa.
- La modalità di regolazione della sensibilità termina circa 10 s dopo l'ultima pressione del tasto.

Interruttore magnetico

Il prodotto si spegne quando la finestra è chiusa mentre la lampada del prodotto e il pulsante di esclusione sono accesi. Quando la finestra viene riaperta, la spia di apertura non si accende e il prodotto continua a funzionare alla velocità 1 (quando la finestra viene chiusa e aperta mentre il prodotto è in funzione, il prodotto continua a funzionare alla velocità 1 quando la finestra viene aperta, indipendentemente dalla velocità del prodotto).

11 SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE



PERICOLO!

Scollegare la cappa dalla rete elettrica.



Per conoscere il valore della potenza della lampada utilizzata nel prodotto, consultare l'etichetta di dichiarazione all'interno del prodotto.

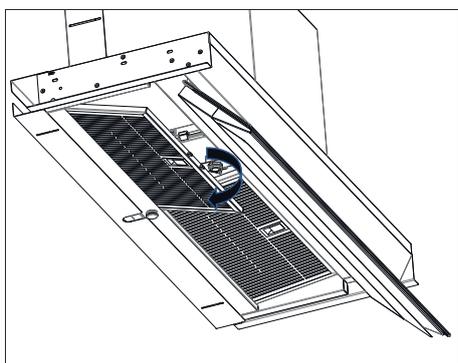


Fig. 24

1. → filtri metallici del grasso () dell'apparecchio (Fig. 24).

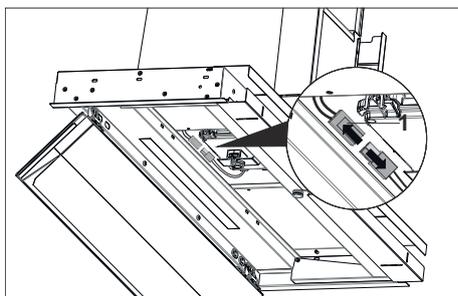


Fig. 25

2. → Per rimuovere la lampada, scollegare la presa della lampada (Fig. 25) collegata al dispositivo.

1- Presa di corrente

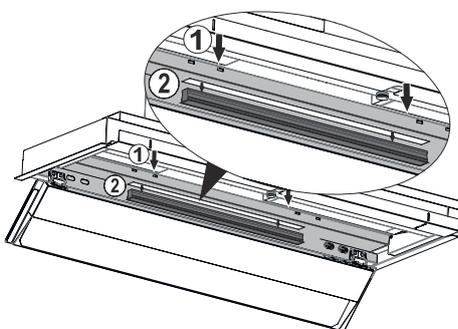


Fig. 26

3. → Con una mano, premere la lampada in direzione della freccia (Fig. 26 /1), con l'altra mano tenere la lampada in modo che non cada (Fig. 26/2).



PERICOLO!

Quando le lampade sono calde, ci si può scottare la mano; attendere che si raffreddino.



Installare la lampada invertendo le procedure.



La classe energetica della lampada è G.

12 ASSISTENZA TECNICA AUTORIZZATA

Se l'illuminazione non funziona:

- Assicurarsi che la spina dell'apparecchiatura sia inserita e che i fusibili siano intatti.
- Controllare le lampadine. Assicurarsi di aver scollegato l'apparecchiatura prima di effettuare questo controllo. Serrare le lampadine se sono allentate. Sostituirle se non si accendono anche a seguito di questa operazione.

Possibili Guasti e Che Cosa Fare Prima di Chiamare l'Assistenza Tecnica:

A) Se l'apparecchiatura non funziona in nessun modo:

- Verificare se la spina dell'apparecchiatura è inserita o se la spina è inserita correttamente nella presa.
- Controllare il fusibile a cui è collegata l'apparecchiatura, nonché il fusibile principale della casa.

Se le prestazioni dell'apparecchiatura sono insufficienti o se l'apparecchiatura funziona generando troppo rumore:

- Il diametro esterno della canna fumaria dell'apparecchiatura è adeguato? (min. 120mm).
- I filtri metallici sono puliti? Controllare.
- Se si utilizza la cappa senza canna fumaria, assicurarsi che i filtri a carbone non sono più vecchi di 6 mesi.
- State attenti a ventilare la vostra cucina in modo adeguato, al fine di fornire un flusso d'aria. Se non siete ancora soddisfatti delle prestazioni dell'apparecchiatura, consultare il servizio tecnico autorizzato.

Problemi e soluzioni

Descrizione inconveniente	Causa	Rimedio
Il prodotto non funziona.	Controllare la connessione di alimentazione.	La tensione di rete deve essere 220-240V, ed il prodotto deve essere collegato ad una presa dotata di messa a terra.
La lampada di illuminazione non funziona.	Controllare la connessione di alimentazione.	La tensione di rete deve essere 220-240V, ed il prodotto deve essere collegato ad una presa dotata di messa a terra.
La lampada di illuminazione non funziona.	Controllare l'interruttore della lampada.	L'interruttore della lampada deve essere in posizione "on".
La lampada di illuminazione non funziona.	Controllare le lampade.	Le lampade del prodotto non devono essere difettose.
La presa d'aria del prodotto è debole	Controllare il filtro in alluminio.	Il filtro a cartuccia in alluminio, in condizioni normali, deve essere lavato una volta al mese.
La presa d'aria del prodotto è debole	Controllare la canna fumaria di uscita dell'aria.	Lo scarico dell'aria della canna fumaria deve essere aperto.

Descrizione inconveniente	Causa	Rimedio
La presa d'aria del prodotto è debole	Controllare il filtro a carbone.	Nei prodotti che funzionano con i filtri a carbone, il filtro a carbone, in condizioni normali, deve essere sostituito una volta ogni 3 mesi .
Non scarica l'aria di scarico (in utilizzo senza canna fumaria)	Controllare il filtro in alluminio.	Il filtro a cartuccia in alluminio, in condizioni normali, deve essere lavato una volta al mese.
Non scarica l'aria di scarico (in utilizzo senza canna fumaria)	Controllare il filtro a carbone.	Nei prodotti che funzionano con i filtri a carbone, il filtro a carbone, in condizioni normali, deve essere sostituito una volta ogni 3 mesi .

13 SCHEMA TECNICA

Alimentazione di tensione	220 - 240 V 50Hz
Classe di isolamento di motore	F
Classe di isolamento	CLASSE I



Questo prodotto è conforme alla direttiva 2004/108/CE per la compatibilità elettromagnetica e la Direttiva Bassa Tensione (LVD) 2006/95/CE.



Questo prodotto è conforme alla Direttiva Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).