

SAMSUNG

MANUALE DELL'UTENTE

SM-R860	SM-R865F
SM-R870	SM-R875F
SM-R880	SM-R885F
SM-R890	SM-R895F

Sommario

Operazioni preliminari

5 Info su Galaxy Watch4 Classic/ Galaxy Watch4

5 Leggere prima dell'utilizzo

11 Componenti del dispositivo

- 11 Contenuto della confezione
- 12 Watch
- 15 Caricabatteria wireless

16 Caricamento della batteria

- 16 Ricarica wireless
- 17 Ricarica della batteria tramite Condivisione batteria wireless
- 19 Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

20 Come indossare Galaxy Watch

- 20 Come mettere Galaxy Watch
- 20 Consigli e precauzioni sul cinturino
- 21 Collegamento del cinturino
- 22 Come indossare Galaxy Watch per misurazioni accurate

24 Accensione e spegnimento di Galaxy Watch

25 Connessione di Galaxy Watch a uno smartphone

- 25 Installazione dell'applicazione Galaxy Wearable
- 25 Connessione di Galaxy Watch a uno smartphone tramite Bluetooth
- 27 Connessione remota

27 Controllo dello schermo

- 27 Ghiera
- 28 Touchscreen
- 29 Composizione schermo
- 30 Accensione e spegnimento dello schermo
- 30 Passaggio ad un'altra schermata
- 31 Schermata di blocco

32 Galaxy Watch

- 32 Schermata Orologio
- 32 Modifica del quadrante
- 33 Attivazione di Always On Display
- 33 Attivazione della modalità Solo orologio

34 Notifiche

- 34 Pannello di notifica
- 34 Visualizzazione delle notifiche in arrivo
- 35 Selezionare le applicazioni da cui ricevere notifiche

35 Pannello rapido

37 Inserimento di testo

- 37 Introduzione
- 38 Inserimento del testo con la voce
- 38 Inserimento tramite scrittura a mano
- 39 Inserimento tramite tastiera
- 39 Impostazione della lingua di inserimento

Applicazioni e funzionalità

- 40 Installazione e gestione delle applicazioni**
- 41 Messaggi**
- 43 Telefono**
- 45 Rubrica**
- 46 Samsung Health**
 - 46 Introduzione
 - 46 Attività giornaliera
 - 48 Passi
 - 49 Esercizio
 - 54 Sonno
 - 56 Frequenza cardiaca
 - 58 Stress
 - 59 Ossigeno nel sangue
 - 62 Composizione corporea
 - 65 Cibo
 - 66 Acqua
 - 66 Together
 - 67 Salute donna
 - 67 Impostaz.
- 68 Samsung Health Monitor**
 - 68 Introduzione
 - 68 Precauzioni per misurare la pressione arteriosa e l'ECG
 - 71 Avvio della misurazione della pressione arteriosa
 - 73 Avvio della misurazione dell'ECG
- 75 GPS**
- 76 Lettore musicale**
- 77 Controller multimediale**
 - 77 Introduzione
 - 77 Controllo del lettore musicale
 - 77 Controllo del lettore video
- 78 Promemoria**
- 78 Calendario**
- 79 Bixby**
- 80 Meteo**
- 80 Sveglia**
- 81 Fusi orari**
- 81 Timer**
- 82 Cronometro**
- 82 Galleria**
 - 82 Importazione ed esportazione delle immagini
 - 83 Visualizzazione delle immagini
 - 83 Eliminazione delle immagini
- 84 Trova telefono personale**
- 84 Trova orologio personale**
- 85 Invio di un SOS**
 - 85 Introduzione
 - 85 Registrazione dei contatti di emergenza
 - 86 Richiesta di SOS
 - 86 Richiesta di SOS a seguito di infortunio da caduta
 - 87 Interruzione dei messaggi SOS
- 88 Registratore vocale**
- 89 Calcolatrice**
- 89 Bussola**
- 89 Controller Buds**
- 90 Controller fotocamera**
- 90 Samsung Global Goals**

91 Impostazioni

- 91 Introduzione
- 91 Connessioni
- 94 Notifiche
- 94 Suoni e vibrazione
- 95 Schermo
- 96 Samsung Health
- 96 Funzioni avanzate
- 97 Batteria
- 97 Applicazioni
- 98 Generale
- 99 Accessibilità
- 100 Sicurezza
- 100 Privacy
- 100 Posizione
- 100 Account e backup
- 101 Aggiornamento software
- 101 Esercizi e suggerimenti
- 101 Informazioni sull'orologio

- 106 Batteria
- 107 Gestisci contenuti
- 107 Piani tariffari (modelli LTE)
- 108 Generale
- 108 Accessibilità
- 108 Account e backup
- 109 Aggiornamento software orologio
- 109 Info sull'orologio

109 Trova orologio personale

110 Suggerimenti e manuale utente

110 Negozio

Appendice

111 Risoluzione dei problemi

115 Rimozione della batteria

Applicazione Galaxy Wearable

102 Introduzione

103 Quadranti orologio

104 Applicazioni

104 Schede

105 Pannello rapido

105 Impostazioni orologio

- 105 Introduzione
- 105 Notifiche
- 106 Suoni e vibrazione
- 106 Schermo
- 106 Funzioni avanzate

Operazioni preliminari

Info su Galaxy Watch4 Classic/ Galaxy Watch4

Galaxy Watch4 Classic/ Galaxy Watch4 (di seguito, Galaxy Watch) è uno smartwatch in grado di analizzare le vostre abitudini di allenamento, gestire la vostra salute e vi consente di utilizzare una serie di utili applicazioni per effettuare chiamate e riprodurre musica. Potete cercare facilmente le varie funzionalità utilizzando la ghiera oppure avviare una funzionalità toccando semplicemente lo schermo, nonché cambiare il quadrante in base ai vostri gusti.

Potrete utilizzare Galaxy Watch dopo averlo connesso allo smartphone.


Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare questo dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- Quando utilizzate alcune applicazioni o funzionalità, il dispositivo potrebbe richiedere la connessione a una rete Wi-Fi o mobile.
- L'utilizzo di contenuti (di alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.

- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni preinstallate sul dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- Il sistema operativo del dispositivo è diverso dalla serie Galaxy Watch precedente e non potete utilizzare i contenuti acquistati in precedenza a causa di problemi di compatibilità.
- Le specifiche del modello e i servizi supportati potrebbero variare in base al Paese.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Alcune funzioni potrebbero differire nella realtà da quanto descritto in questo manuale, in base al produttore e al modello di smartphone connesso a Galaxy Watch.
- In base al Paese e al gestore telefonico, durante la produzione e distribuzione viene applicata una pellicola per lo schermo con fini protettivi. I danni alla pellicola protettiva applicata non sono coperti da garanzia.
- Regolando automaticamente il contrasto in base all'ambiente circostante, lo schermo sarà chiaramente visibile anche all'aperto in condizioni di luce solare intensa. Data la natura del prodotto, la visualizzazione prolungata di elementi grafici fissi potrebbe causare la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
 - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati e di spegnerlo quando non utilizzate il dispositivo.
 - Potete impostare lo spegnimento automatico dello schermo quando non lo utilizzate. Nel menu Applicazioni di Galaxy Watch, toccate  (**Impostazioni**) → **Schermo** → **Spegnimento schermo** e selezionate quanto tempo deve trascorrere prima che il dispositivo spenga il touchscreen.
 - Per impostare la regolazione automatica della luminosità del touchscreen in base all'ambiente circostante, nel menu Applicazioni di Galaxy Watch, toccate  (**Impostazioni**) → **Schermo** e toccate il cursore **Luminosità automatica** per attivare questa funzione.

- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC).

Se il dispositivo è approvato dalla FCC, potete visualizzare l'identificativo FCC di Galaxy Watch. Per visualizzare l'identificativo FCC, nel menu Applicazioni di Galaxy Watch, toccate  (**Impostazioni**) → **Informazioni sull'orologio** → **Dispositivo**. Se il dispositivo non possiede un identificativo FCC, significa che non è stato autorizzato alla vendita negli Stati Uniti o nei suoi territori e che può essere portato negli Stati Uniti dal proprietario solo ed esclusivamente per uso personale.

- L'uso di dispositivi mobili su aeroplani o navi potrebbe essere soggetto a linee guida e restrizioni federali e locali. Consultate le autorità competenti e seguite sempre le istruzioni dell'equipaggio sulle modalità e i tempi di utilizzo del dispositivo.
- Il dispositivo contiene dei magneti. Assicuratevi di mantenere una distanza di sicurezza tra il dispositivo e gli oggetti che potrebbero subire interferenze dai magneti, ad esempio le carte di credito o i dispositivi medici impiantabili. Se siete portatori di dispositivi medici impiantabili, prima dell'uso consultate il vostro medico.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere

Il dispositivo è progettato per resistere ai danni causati da spruzzi d'acqua e polvere. Seguite attentamente questi suggerimenti per evitare di danneggiare il dispositivo e mantenerlo impermeabile agli spruzzi d'acqua e alla polvere. In caso contrario potrebbero verificarsi danni al dispositivo.

- Non esponete il dispositivo ad **intensi flussi d'acqua**. Non sottoponete il dispositivo alla pressione improvvisa esercitata dall'acqua, ad esempio durante un tuffo.
- Non utilizzate il dispositivo quando vi tuffate in acqua, praticate sport acquatici o vi muovete in intensi flussi d'acqua. È progettato per un uso regolare in condizioni di nuoto normale, ad esempio in piscina o al mare.
- Se il dispositivo o le mani sono bagnate, asciugateli molto bene prima di maneggiare il dispositivo.
- Se il dispositivo viene esposto ad acqua fresca, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto ad altri liquidi, come acqua salata, acqua della piscina, acqua saponata, olio, profumo, crema solare, detergente mani, o prodotti chimici come cosmetici, sciacquatelo con acqua pulita e asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe incidere sulle prestazioni e sull'aspetto del dispositivo.

- Non smontate il dispositivo. Le protezioni contro acqua e polvere potrebbero danneggiarsi.
- Non esponete il dispositivo a repentini cambi di temperatura dell'aria o dell'acqua.
- Non asciugate il dispositivo con apparecchi che emettono calore, come un asciugacapelli.
- Le protezioni contro acqua e polvere del dispositivo potrebbero danneggiarsi nella sauna.
- **Se il dispositivo dovesse essere immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante fossero bagnati, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata. Asciugate bene il dispositivo con un panno asciutto prima di utilizzarlo.**
- Il touchscreen ed altre funzioni potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo venisse utilizzato in acqua.**
- **Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato e certificato come resistente ad acqua e polvere in condizioni e situazioni specifiche. (Il dispositivo rispetta i requisiti di resistenza all'acqua ad una profondità di 50 m, come stabilito dallo standard internazionale ISO 22810:2010 e può essere utilizzato nell'acqua bassa. Rispetta i requisiti di resistenza alla polvere come descritto dalla classificazione IEC 60529 IP6X.)**

Precauzioni contro il surriscaldamento

Se avvertite fastidio dovuto a surriscaldamento durante l'utilizzo del dispositivo, interrompetene immediatamente l'uso e rimuovetelo dal polso.

Se il dispositivo raggiunge una temperatura troppo alta, comparirà un avviso di modo da evitare problemi, quali malfunzionamento, consumo eccessivo della batteria o fastidio e danni alla pelle. Quando compare il primo avviso, le funzioni del dispositivo vengono disabilitate finché il dispositivo si raffredda raggiungendo una temperatura specifica. Tuttavia, sul modello LTE è disponibile la chiamata di emergenza.

Se la temperatura del dispositivo continua ad aumentare, comparirà un secondo avviso. A questo punto, il dispositivo si spegne. Non utilizzate il dispositivo finché non si sarà raffreddato. Tuttavia, con il modello LTE, la chiamata di emergenza rimane attiva anche se è comparso il secondo avviso.

Pulizia e gestione di Galaxy Watch

Attenetevi ai punti di seguito per assicurarvi che Galaxy Watch funzioni correttamente e conservi il suo aspetto. In caso contrario, Galaxy Watch potrebbe danneggiarsi causando irritazioni cutanee.

- Spegnete Galaxy Watch e rimuovete il cinturino prima di pulirlo.
- Non esponete il dispositivo a polvere, sudore, inchiostro, olio e prodotti chimici come cosmetici, spray antibatterici, detergenti mani, detersivi e insetticidi. Le parti esterne e interne di Galaxy Watch potrebbero danneggiarsi oppure le prestazioni potrebbero diminuire. Se Galaxy Watch viene esposto ad una delle sostanze di cui sopra, utilizzate un panno morbido per pulirlo.
- Non utilizzate saponi, agenti pulenti, materiali abrasivi e aria compressa per pulire Galaxy Watch e non pulitelo con onde a ultrasuoni o fonti di calore esterne. Queste operazioni potrebbero danneggiarlo. I residui di saponi, detergenti, igienizzanti per mani o agenti pulenti su Galaxy Watch potrebbero causare irritazioni alla cute.
- Quando rimuovete creme, lozioni oppure oli solari, utilizzate detergenti senza sapone, quindi sciacquate e asciugate bene Galaxy Watch.
- Il cinturino ibrido non è resistente all'acqua. Non nuotate e non fate la doccia mentre utilizzate il cinturino ibrido.
- Potrebbe essere avvertito uno stridio nel punto in cui il cinturino ibrido è agganciato a Galaxy Watch, a causa delle caratteristiche del materiale. Questo è normale e potete risolvere il problema applicando i prodotti per la cura di materiali in pelle sul cinturino nel punto di connessione.
- Evitate di esporre il cinturino ibrido alla luce solare diretta, ad ambienti caldi o umidi, oppure all'acqua. In caso contrario, il colore e la forma del cuoio potrebbero mutare. Se si bagna, asciugatelo immediatamente con un panno in microfibra e asciugatelo in un luogo ben ventilato e all'ombra.
- Se il cinturino ibrido si macchia, asciugatelo con un panno in microfibra. Se necessario, bagnate leggermente il panno con acqua dolce.



Il cinturino in dotazione potrebbe variare in base al Paese o al modello. Assicuratevi di pulire e di mantenere il cinturino in maniera corretta.

Prestate attenzione a eventuali allergeni su Galaxy Watch

- Samsung ha testato i materiali nocivi contenuti avvalendosi di enti di certificazione interni ed esterni, incluso il test di tutti i materiali a contatto con la cute, test di tossicità cutanea e la prova di usura.
- Watch contiene nichel. Adottate le necessarie precauzioni se la vostra cute è ipersensibile oppure se soffrite di allergie ad altri materiali di cui si compone Galaxy Watch.
 - **Nichel:** Galaxy Watch contiene una piccola quantità di nichel, al di sotto del valore di riferimento fissato dal regolamento europeo REACH. Non sarete esposti al nichel contenuto al suo interno, il dispositivo ha superato tutti i test di certificazione internazionali. Tuttavia, se siete ipersensibili al nichel, utilizzate Galaxy Watch con cautela.
- Galaxy Watch viene prodotto utilizzando solo materiali in linea con gli standard della U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), le normative dei paesi europei e gli altri standard internazionali.
- Per maggiori informazioni sulla modalità di trattamento delle sostanze chimiche da parte di Samsung, fate riferimento al sito Web Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>, <https://www.samsung.com/au/support/newsalert/119791/>).

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Componenti del dispositivo

Contenuto della confezione


Controllate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.




- Gli elementi forniti con Galaxy Watch e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati solo per questo Galaxy Watch e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi da un rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili prima di acquistarli.
- Ad esclusione di Galaxy Watch, alcuni accessori potrebbero non essere dotati della stessa certificazione di resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Watch

► Galaxy Watch4 Classic:

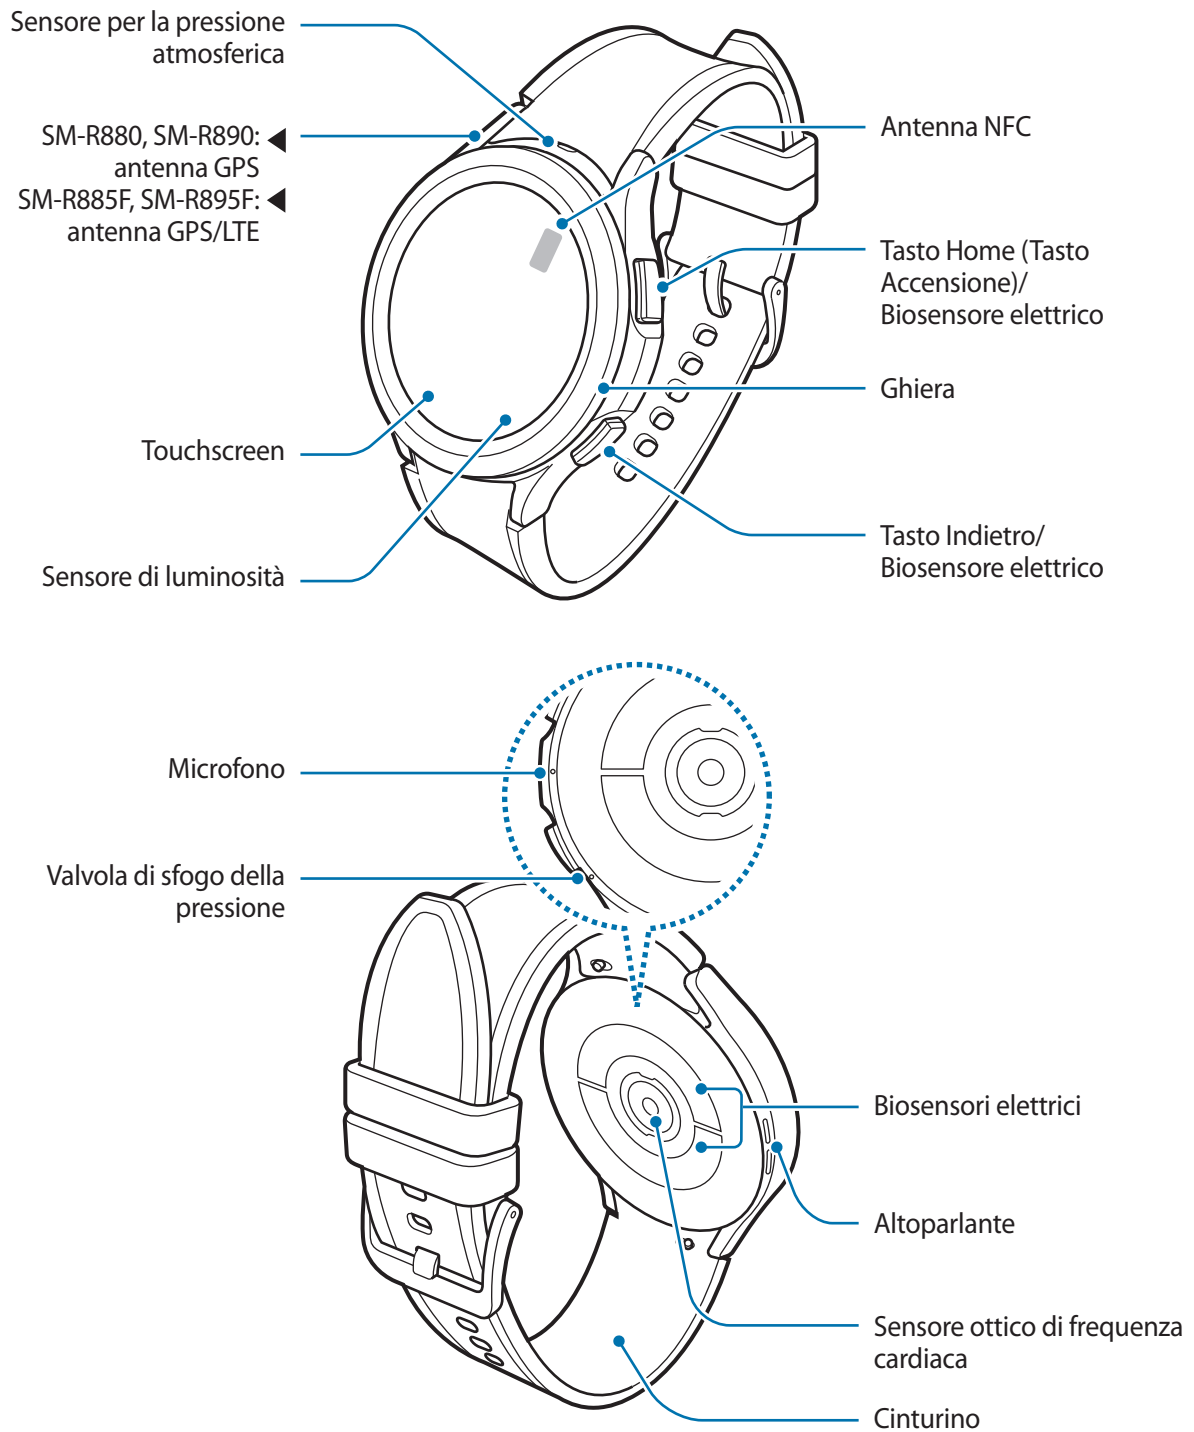

► **Galaxy Watch4:**

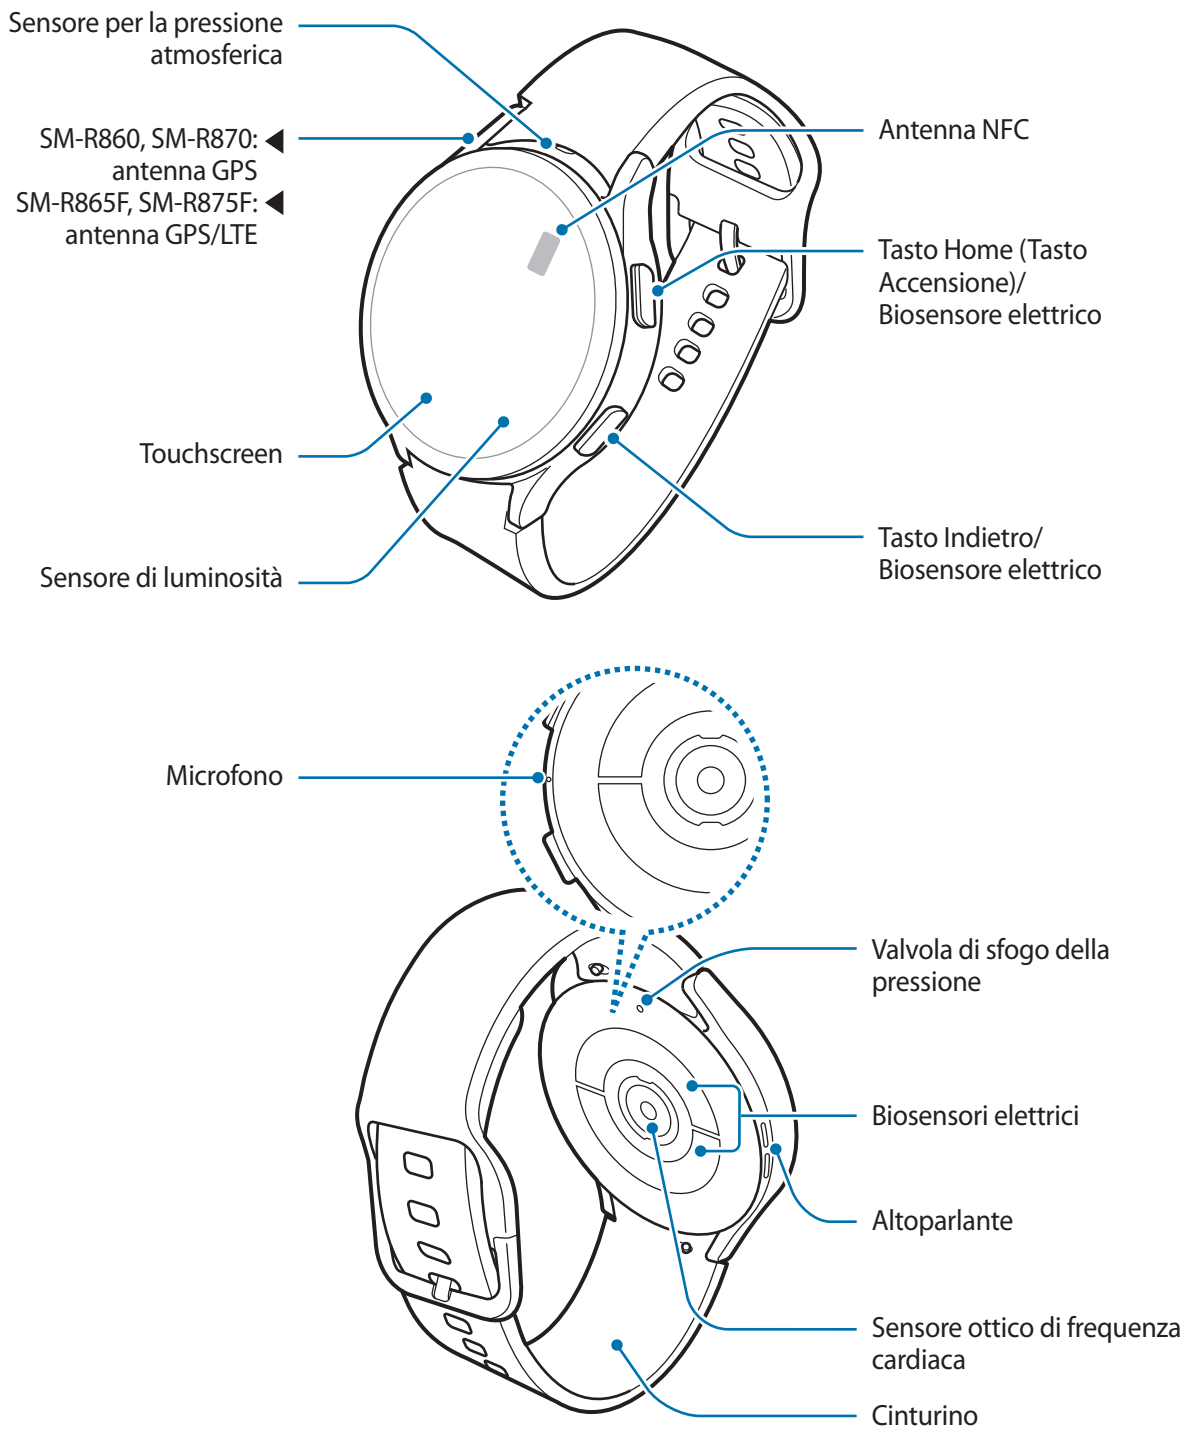



Il dispositivo e alcuni accessori (venduti separatamente) contengono magneti. L'American Heart Association (US) e la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (UK) segnalano che i magneti possono influenzare il funzionamento di pacemaker, cardioverter, defibrillatori, pompe per insulina impiantati o altri dispositivi elettromedicali (chiamati, "Dispositivo Medico") entro un raggio di 15 cm. Se utilizzate uno di tali Dispositivi medici, **NON UTILIZZATE QUESTO DISPOSITIVO E ALCUNI ACCESSORI (VENDUTI SEPARATAMENTE) SENZA AVER CONSULTATO IL VOSTRO MEDICO.**



- Non conservate il dispositivo e alcuni accessori (venduti separatamente) vicino a campi magnetici. Le carte con bande magnetiche, comprese carte di credito, schede telefoniche, libretti di risparmio o carte d'imbarco, possono essere danneggiate dai campi magnetici.
- Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediali, non avvicinate Galaxy Watch alle orecchie.
- Assicuratevi che il cinturino rimanga pulito. Il contatto con contaminanti come polvere e tinture, può causare macchie sul cinturino che potrebbe non essere possibile rimuovere completamente.
- Non inserite oggetti appuntiti nel sensore per la pressione atmosferica, nella valvola di sfogo della pressione, nell'altoparlante o nel microfono. Le componenti interne e la resistenza all'acqua di Galaxy Watch potrebbero danneggiarsi.
- L'uso di Galaxy Watch con il corpo in acrilico danneggiato potrebbe comportare il rischio di infortunio. Utilizzatelo solo dopo averlo fatto riparare in un Centro Assistenza Samsung.




- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività e un consumo eccessivo della batteria:
 - Se applicate adesivi metallici sull'area dell'antenna
 - Se coprite l'area dell'antenna con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile (modelli LTE)
- Non coprite l'area del sensore di luminosità con accessori per lo schermo, come pellicole protettive o adesivi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- Quando parlate al microfono di Galaxy Watch, assicuratevi che non sia ostruito.
- La valvola di sfogo della pressione garantisce che le parti e i sensori interni funzionino correttamente quando utilizzate Galaxy Watch in ambienti in cui la pressione atmosferica cambia.
- Il cuoio del cinturino ibrido è naturale, sottoposto a una lavorazione ridotta al minimo. Il disegno irregolare del cinturino, la grana, i pori e i graffi del cuoio, nonché la naturale variazione di colore, tra cui metacromasia, che può verificarsi durante l'uso, sono fenomeni naturali del cuoio e non costituiscono un difetto del prodotto.
- Le immagini contenute in questo manuale si riferiscono a Galaxy Watch4 Classic.

Tasti

Tasto	Funzione
Tasto Home	<ul style="list-style-type: none"> • Quando Galaxy Watch è spento, tenete premuto per accenderlo. • Quando lo schermo è spento, premete per accendere lo schermo. • Tenete premuto per iniziare una conversazione con Bixby. Fate riferimento alla sezione Utilizzo di Bixby per maggiori informazioni. • Premete due volte oppure tenete premuto per avviare l'applicazione o la funzionalità impostata. (⚙️ (Impostazioni) → Funzioni avanzate → Personalizza tasti) • Premete per aprire la schermata Orologio quando vi trovate in una schermata qualsiasi.
Tasto Indietro	<ul style="list-style-type: none"> • Quando lo schermo è spento, premete per accendere lo schermo. • Premete per avviare la funzionalità impostata. (⚙️ (Impostazioni) → Funzioni avanzate → Personalizza tasti)
Tasto Home + tasto Indietro	<ul style="list-style-type: none"> • Premete contemporaneamente per catturare uno screenshot. • Tenete premuto contemporaneamente per spegnere Galaxy Watch.

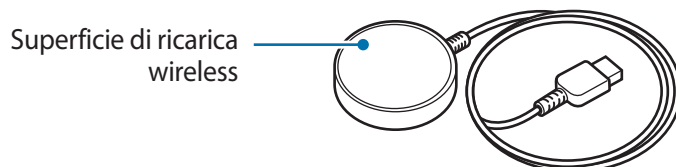


Caricabatteria wireless



- ⚠️ Non esponete il caricabatteria wireless all'acqua in quanto il caricabatteria wireless non è dotato della stessa certificazione di resistenza ad acqua e polvere di Galaxy Watch.


Caricamento della batteria

Ricaricate la batteria al primo utilizzo del dispositivo o quando questa è rimasta inutilizzata per molto tempo.

-  Utilizzate solo batterie, caricabatteria e cavi approvati da Samsung appositamente progettati per Galaxy Watch. Caricabatteria e cavi non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
- 
 - Utilizzate solo il caricabatteria wireless fornito con il dispositivo. Galaxy Watch non può essere ricaricato correttamente con un caricabatteria wireless di terze parti.
 - Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- 
 - Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile durante la ricarica.
 - Galaxy Watch è dotato di una bobina di ricarica wireless integrata. Potete ricaricare la batteria utilizzando una base di ricarica wireless. La base di ricarica wireless è venduta separatamente. Per maggiori informazioni sulle basi di ricarica wireless disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.


Ricarica wireless

- 1 Collegare il caricabatteria wireless all'alimentatore USB.
- 2 Posizionare Galaxy Watch sul caricabatteria wireless allineando la parte posteriore al centro del caricabatteria wireless.

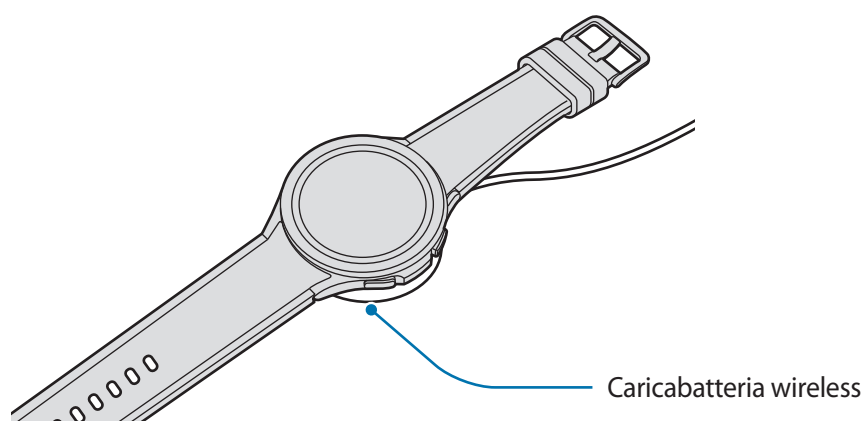

- 3 Quando la batteria sarà completamente carica, sollevate Galaxy Watch dal caricabatteria wireless.

Verifica dello stato di ricarica


Durante la ricarica wireless potete verificare lo stato di ricarica sullo schermo. Se lo stato di ricarica non compare sullo schermo, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Schermo** e toccate il cursore **Mostra info ricarica** per attivare questa funzione.

Quando ricaricate Galaxy Watch con lo schermo spento, premete un tasto qualsiasi per verificare lo stato della ricarica sullo schermo.

Ricarica della batteria tramite Condivisione batteria wireless

Potete ricaricare Galaxy Watch anche con la batteria del dispositivo che funge da base di ricarica wireless. Potete comunque ricaricare Galaxy Watch anche mentre state ricaricando il dispositivo che funge da base di ricarica wireless. In base al tipo di cover utilizzato, Condivisione batteria wireless potrebbe non funzionare correttamente. Consigliamo di rimuovere l'eventuale cover utilizzata dal dispositivo che funge da base di ricarica wireless prima di utilizzare questa funzionalità.

- 1 Attivate Condivisione batteria wireless sul dispositivo che funge da base di ricarica wireless e posizionate la parte posteriore di Galaxy Watch sul dispositivo che funge da tappetino di ricarica wireless.

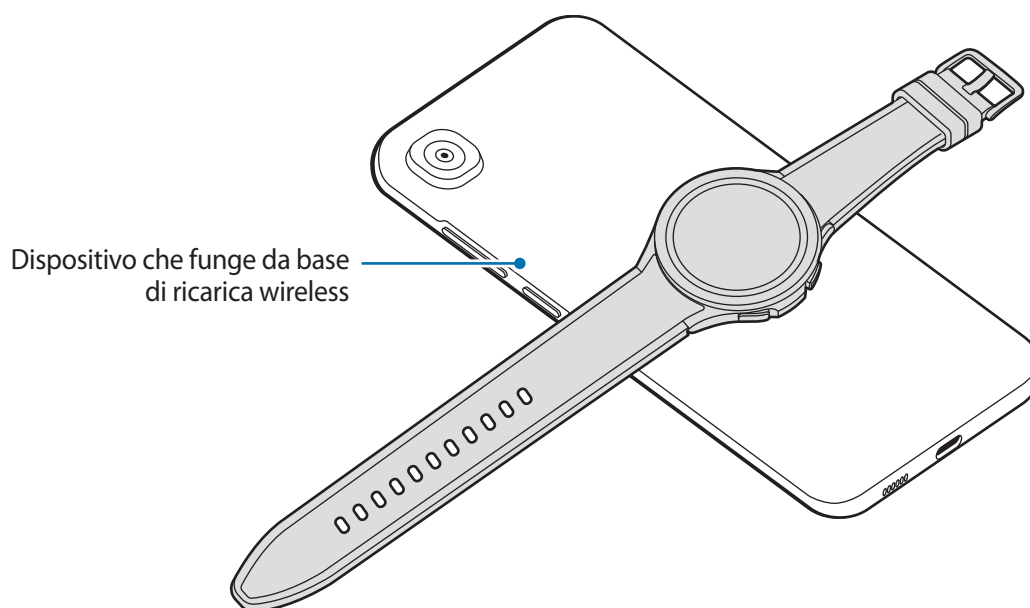

2 A ricarica completa, disconnettete i due dispositivi.



Non utilizzate auricolari o un auricolare Bluetooth durante la condivisione della carica. Ciò potrebbe influire sui dispositivi nelle vicinanze.



- La posizione della bobina di ricarica wireless potrebbe variare in base al modello del dispositivo. Sistemate il dispositivo oppure Galaxy Watch in modo da connetterli correttamente tra loro.
- Alcune funzionalità utilizzabili quando indossate Galaxy Watch non sono disponibili durante la condivisione della carica.
- Per ricaricare in modo corretto, non muovete e non utilizzate il dispositivo che funge da base di ricarica wireless o Galaxy Watch durante la ricarica.
- La quantità di energia ricevuta da Galaxy Watch potrebbe essere inferiore alla quantità condivisa con lo stesso dal dispositivo che funge da base di ricarica wireless.
- Ricaricando i dispositivi contemporaneamente, la velocità di ricarica potrebbe diminuire, oppure Galaxy Watch potrebbe non ricaricarsi correttamente, in base al tipo di caricabatteria.
- La velocità o l'efficienza di ricarica potrebbe variare in base alle condizioni del dispositivo che funge da base di ricarica wireless o all'ambiente circostante.
- Se la batteria residua del dispositivo che funge da base di ricarica wireless scende sotto un determinato livello, la condivisione della batteria si interrompe.



Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- L'eventuale presenza di materiali estranei tra Galaxy Watch e il caricabatteria wireless potrebbe impedire la ricarica corretta. Verificate l'eventuale presenza di sudore, liquidi o polvere prima di procedere alla ricarica.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere Galaxy Watch immediatamente anche se il caricabatteria wireless è collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accenderlo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- Connettendo il caricabatteria wireless a un'altra fonte di alimentazione, come un computer o un caricabatterie multiplo, Galaxy Watch potrebbe non ricaricarsi correttamente o potrebbe farlo più lentamente a causa di una corrente elettrica poco intensa.
- Durante la ricarica potrete utilizzare Galaxy Watch, ma la batteria verrà ricaricata più lentamente.
- Se l'alimentazione dell'orologio è instabile quando viene contemporaneamente utilizzato e ricaricato, il touchscreen potrebbe non funzionare. In questo caso, disconnettete Galaxy Watch dal caricabatteria wireless.
- Durante la ricarica Galaxy Watch potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni di Galaxy Watch. Prima di indossare Galaxy Watch per utilizzarlo, lasciatelo raffreddare per un po'. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Caricando Galaxy Watch con il caricabatteria wireless bagnato, Galaxy Watch potrebbe subire dei danni. Asciugate bene il caricabatteria wireless prima di ricaricare Galaxy Watch.
- Se Galaxy Watch non viene caricato correttamente, recatevi presso un Centro Assistenza Samsung.
- Evitate di utilizzare il caricabatteria wireless con un cavo piegato o danneggiato. Se il caricabatteria wireless è danneggiato, interrompetene l'uso.

Come indossare Galaxy Watch

Come mettere Galaxy Watch

Sganciate la fibbia e indossate Galaxy Watch intorno al polso. Adattate il cinturino al polso, inserite il fermo in uno dei fori, quindi assicurate la fibbia per chiuderlo. Se il cinturino risulta troppo stretto al polso, allentarlo di un foro.


-  Non piegate eccessivamente il cinturino. Queste operazioni potrebbero danneggiare Galaxy Watch.
- 
 - Per misurare in modo più preciso le condizioni fisiche, indossate Galaxy Watch saldamente intorno alla parte inferiore del braccio, appena sopra il polso. Fate riferimento alla sezione [Come indossare Galaxy Watch per misurazioni accurate](#) per maggiori informazioni.
 - Galaxy Watch rileva il contatto con la pelle e rileva che lo state indossando.
 - Se i sensori non sono a contatto con il polso per più di 10 minuti, Galaxy Watch rileverà che non lo state indossando.


Consigli e precauzioni sul cinturino

- Per una misurazione accurata, indossate Watch adattandolo al polso. Dopo la misurazione, allentate il cinturino per far respirare la pelle. Si consiglia di indossare Watch in modo che non sia troppo largo o stretto e che sia comodo in circostanze normali.
- Quando indossate a lungo Watch o fate un esercizio ad elevata intensità, potrebbero verificarsi delle irritazioni cutanee dovute a determinati fattori, come sfregamento, pressione o umidità. Se avete indossato a lungo Watch, rimuovetelo dal polso per un po' per mantenere la pelle sana e consentire al polso di riposare.
- Allergie ai componenti, i fattori ambientali, il sapone o il sudore potrebbero provocare irritazioni alla pelle a contatto con Galaxy Watch. In questo caso, interrompete immediatamente l'uso e attendete 2 o 3 giorni finché i sintomi si saranno alleviati. Se i sintomi persistono o peggiorano, contattate il medico.
- Assicuratevi che la pelle sia asciutta prima di indossare Galaxy Watch. Se indossate Galaxy Watch per molto tempo con la pelle bagnata, questa potrebbe irritarsi.
- Se utilizzate Galaxy Watch in acqua, rimuovete i materiali estranei dalla cute e da Galaxy Watch e asciugateli bene per evitare irritazioni cutanee.
- In acqua, utilizzate solo i componenti forniti con Galaxy Watch.


Collegamento del cinturino

Collegate il cinturino prima di utilizzare Galaxy Watch. Potete sganciare il cinturino e sostituirlo con uno nuovo. Rimuovete il cinturino seguendo la procedura utilizzata per collegarlo, in ordine inverso.


 **Attenzione** a non danneggiarvi le unghie quando fate scorrere l'ansa a molla per collegare o sostituire il cinturino.

-  Il cinturino in dotazione potrebbe variare in base al Paese o al modello.
- La dimensione del cinturino in dotazione potrebbe variare in base al modello. Utilizzate il cinturino adatto alle dimensioni del vostro modello.

1 Inserite un'estremità dell'ansa a molla del cinturino nell'attacco di Galaxy Watch.

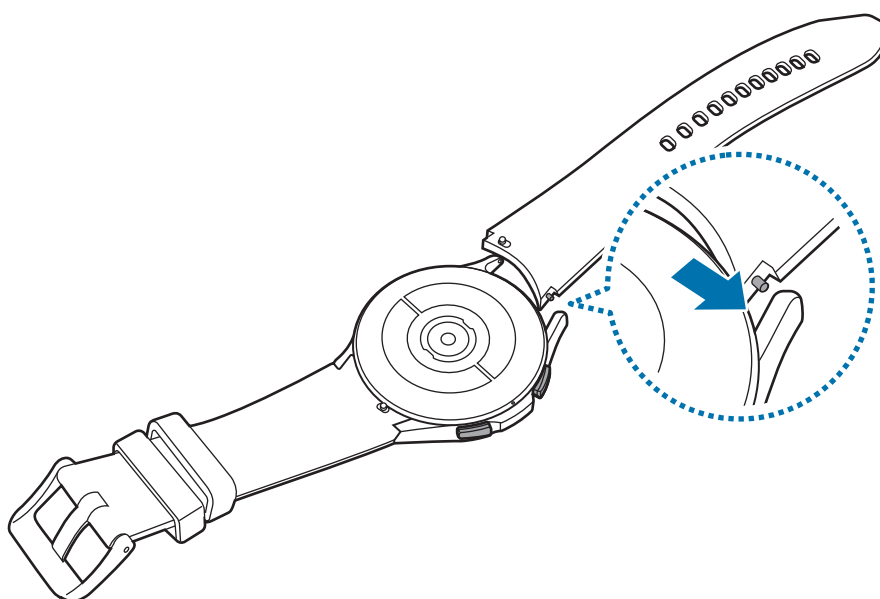


2 Fate scorrere l'ansa a molla verso l'interno e collegate il cinturino.

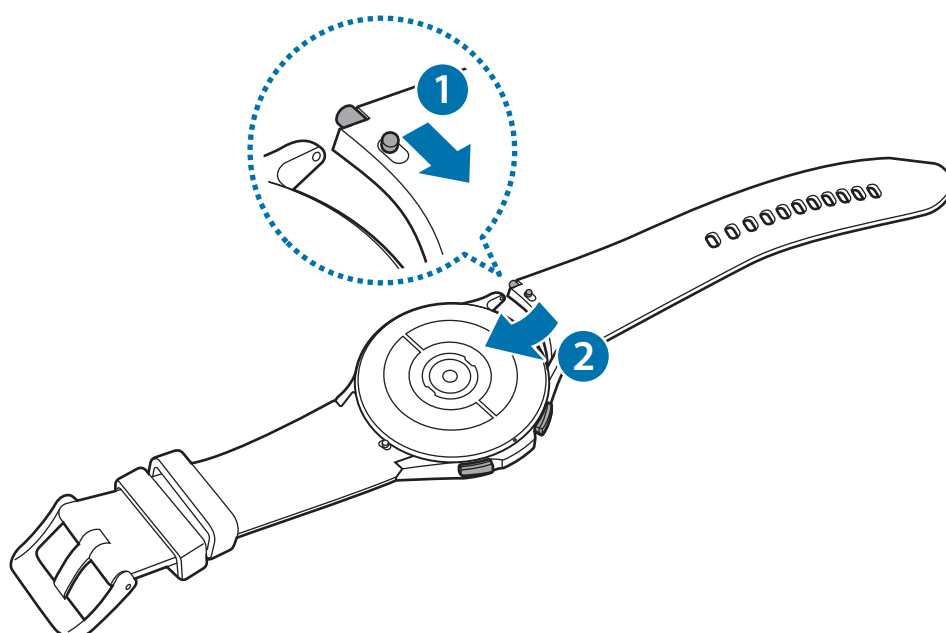

Come indossare Galaxy Watch per misurazioni accurate

Per ottenere misurazioni accurate, indossate saldamente Galaxy Watch intorno alla parte inferiore del braccio sopra il polso, lasciando un dito di spazio come mostrato nell'immagine di seguito.

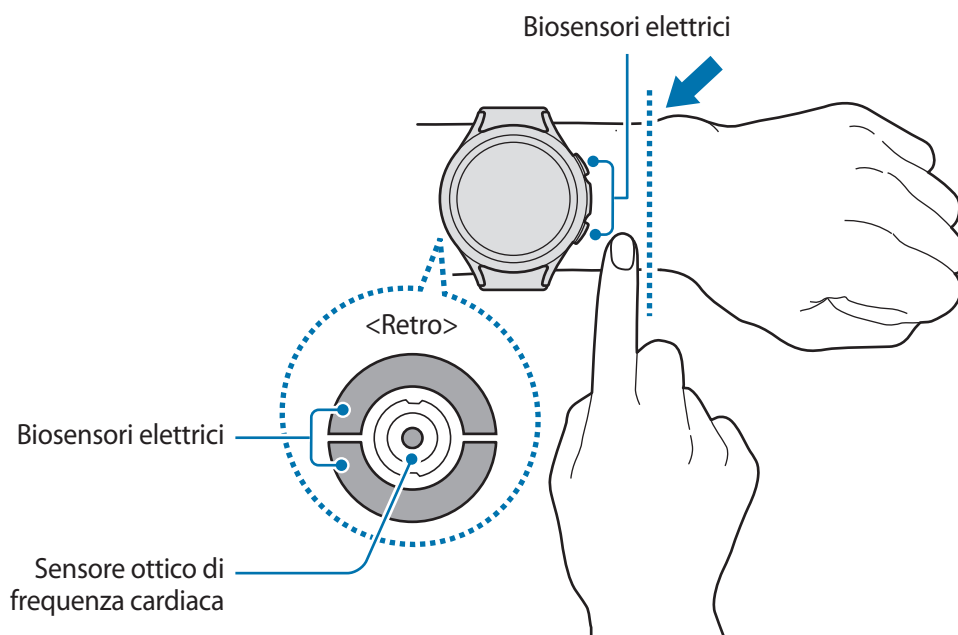


- Se Galaxy Watch è troppo stretto potrebbe causare irritazioni cutanee mentre, se è troppo largo, potrebbe causare uno sfregamento.
- Non guardate direttamente le luci del sensore ottico di frequenza cardiaca. Accertatevi che i bambini non guardino direttamente le luci. Farlo potrebbe causare danni alla vista.
- Se Galaxy Watch diventa caldo al tatto, rimuovetelo finché non si sarà raffreddato. L'esposizione prolungata della cute alla superficie calda di Galaxy Watch potrebbe provocare ustioni a bassa temperatura.
- Prima di misurare la composizione corporea ed eseguire un ECG, assicuratevi che Galaxy Watch e il cinturino non siano bagnati.



- Utilizzate la funzione frequenza cardiaca solo per misurare la vostra frequenza cardiaca. La precisione del sensore ottico di frequenza cardiaca potrebbe diminuire in base alle condizioni e all'ambiente di misurazione.
- Basse temperature ambientali potrebbero influenzare la misurazione; in inverno o quando fa freddo, spostatevi in un luogo caldo quando controllate la vostra frequenza cardiaca.
- Fumare o consumare alcol prima di una misurazione potrebbe alterare la vostra frequenza cardiaca rispetto a quella normale.
- Durante la misurazione della frequenza cardiaca non muovetevi, non sbadigliate e non respirate profondamente. Ciò potrebbe causare imprecisione nella misurazione della frequenza cardiaca.
- Se la frequenza cardiaca è eccessivamente alta o bassa, le misurazioni potrebbero risultare imprecise.
- Quando si misura la frequenza cardiaca dei bambini, il risultato potrebbe non essere preciso.
- Gli utenti con polsi sottili potrebbero ottenere misurazioni della frequenza cardiaca imprecise quando il dispositivo non è stretto a sufficienza causando un riflesso non uniforme della luce. In questo caso, indossate Galaxy Watch saldamente intorno alla parte inferiore del braccio appena sopra il polso.
- Se la misurazione della frequenza cardiaca non funziona correttamente, regolate la posizione del sensore ottico di frequenza cardiaca del dispositivo a destra, sinistra, in alto o in basso sul polso, oppure indossate il dispositivo sulla parte interna del braccio in modo che il sensore sia a contatto con la pelle.
- Se il sensore ottico di frequenza cardiaca e i biosensori elettrici sono sporchi, puliteli e provate di nuovo. In presenza di materiali estranei che impediscono un riflesso non uniforme della luce, la misurazione potrebbe non essere precisa.
- Il segnale potrebbe essere influenzato dalla luminosità della pelle, dal flusso sanguigno sottocutaneo e alla pulizia dell'area del sensore.
- Per ottenere misurazioni accurate, utilizzate il cinturino sportivo Ridge. Il cinturino sportivo Ridge potrebbe essere venduto separatamente, a seconda del modello.

Accensione e spegnimento di Galaxy Watch


 Attenetevi a tutte le avvertenze e indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio su aeroplani e ospedali.

Accensione di Galaxy Watch

Per accendere Galaxy Watch, tenete premuto il tasto Home per qualche secondo.



Quando accendete Galaxy Watch per la prima volta oppure lo ripristinate, a schermo compariranno le istruzioni per avviare l'applicazione Galaxy Wearable sullo smartphone. Fate riferimento alla sezione [Connessione di Galaxy Watch a uno smartphone](#) per maggiori informazioni.

Spegnimento di Galaxy Watch

1 Tenete premuto il tasto Home e il tasto Indietro contemporaneamente. In alternativa, aprite il pannello rapido trascinando verso il basso dal bordo superiore dello schermo e toccate .



2 Toccate **Spegni**.

 Potete impostare lo spegnimento di Galaxy Watch tenendo premuto il tasto Home. Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Funzioni avanzate** → **Personalizza tasti**, toccate **Press. prolungata** sotto **Tasto Home**, quindi selezionate **Menu Spegnimento**.

Riavvio forzato

Se Galaxy Watch si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Home e il tasto Indietro contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Connessione di Galaxy Watch a uno smartphone

Installazione dell'applicazione Galaxy Wearable

Per connettere Galaxy Watch a uno smartphone, installate l'applicazione Galaxy Wearable sullo smartphone.

In base allo smartphone, potete scaricare l'applicazione Galaxy Wearable dalle seguenti sorgenti:

- Smartphone Samsung: **Galaxy Store**, **Play Store**
- Altri smartphone Android: **Play Store**



- È compatibile con gli smartphone Android che supportano i servizi mobili Google.
- Non potete installare l'applicazione Galaxy Wearable su smartphone che non supportano la sincronizzazione con Galaxy Watch. Accertatevi che lo smartphone sia compatibile con Galaxy Watch.
- Watch non può essere connesso a un tablet.

Connessione di Galaxy Watch a uno smartphone tramite Bluetooth

- 1 Accendete Galaxy Watch e scorrete verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
A schermo compariranno le istruzioni per avviare l'applicazione Galaxy Wearable.
- 2 Toccate **Lingua** per selezionare la lingua da utilizzare e seguite le istruzioni visualizzate.
- 3 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone.
Se necessario, aggiornate l'applicazione all'ultima versione.
- 4 Toccate **Avvia**.
- 5 Selezionate Galaxy Watch sulla schermata.
Se il dispositivo non è presente, toccate **Il mio non è qui**.
- 6 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione.
A connessione avvenuta, toccate **Avvia** e seguite le istruzioni visualizzate per imparare i controlli di base.



- La schermata di configurazione iniziale potrebbe variare in base al Paese.
- I metodi di connessione potrebbero variare in base allo smartphone e alla versione del software.
- Galaxy Watch è più piccolo rispetto ai normali smartphone, quindi la qualità del segnale di rete potrebbe risultare inferiore, specialmente in zone con segnali deboli o scarsa ricezione. Quando non è disponibile una connessione Bluetooth, la connessione di rete cellulare o Internet potrebbe essere scarsa o interrompersi.
- Quando connettete Galaxy Watch ad uno smartphone per la prima volta dopo averlo ripristinato, la batteria potrebbe consumarsi più rapidamente durante la sincronizzazione dei dati, ad esempio i contatti.
- Le funzioni e gli smartphone supportati potrebbero variare in base al Paese, al gestore e al produttore del dispositivo.
- Quando non riuscite a stabilire una connessione Bluetooth tra Galaxy Watch e lo smartphone, in alto sulla schermata Orologio compare l'icona

Connessione di Galaxy Watch a un nuovo smartphone

Quando connettete Galaxy Watch a un nuovo smartphone, Galaxy Watch ripristina tutti i dati personali.

Quando compare il messaggio, toccate **Backup dei dati** per effettuare in sicurezza il backup dei dati salvati.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate (Impostazioni) → **Generale** → **Connetti a nuovo disposit.** → **Continua**.

Dopo un ripristino, entra automaticamente nella modalità abbinamento Bluetooth.

- 2 Sul nuovo smartphone, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** per effettuare la connessione a Galaxy Watch.




Se lo smartphone a cui desiderate connettervi è già connesso a un altro dispositivo, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone e toccate → **Aggiungi nuovo dispositivo** per connettervi a un nuovo dispositivo.

Connessione remota

Galaxy Watch e lo smartphone sono connessi tramite Bluetooth. Quando i dispositivi sono connessi tra loro in remoto, potete sincronizzare lo smartphone con Galaxy Watch anche quando non è disponibile una connessione Bluetooth. La connessione remota utilizza la rete mobile o il Wi-Fi.


Se questa funzionalità non è attiva, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Funzioni avanzate** → **Connessione remota**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Quando Galaxy Watch e lo smartphone sono connessi in remoto, in alto sulla schermata Orologio compare l'icona .

Controllo dello schermo

Ghiera

Galaxy Watch è dotato di ghiera girevole o di ghiera touch. Ruotate o scorrete sulla ghiera in senso orario o antiorario per controllare facilmente le varie funzioni.

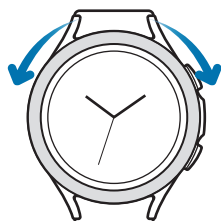

Ghiera girevole
(Galaxy Watch4 Classic)



Ghiera touch
(Galaxy Watch4)

- **Scorrimento tra schermate:** ruotate o scorrete sulla ghiera per visualizzare altre schermate.
- **Selezione di un elemento:** ruotate o scorrete sulla ghiera per passare da un elemento all'altro.
- **Regolazione del valore inserito:** ruotate o scorrete sulla ghiera per regolare il volume o la luminosità. Quando regolate la luminosità, ruotate o scorrete sulla ghiera in senso orario per rendere lo schermo più luminoso.
- **Uso della funzione telefono o sveglia:** ruotate o scorrete sulla ghiera in senso orario per rispondere a una chiamata in arrivo o per eliminare una sveglia. Ruotate o scorrete sulla ghiera in senso antiorario per rifiutare una chiamata in arrivo o per attivare la funzione di rinvio per una sveglia.


- ❗ • Assicuratevi che la ghiera girevole sia priva di materiali estranei come polvere o sabbia.
- Non utilizzate la ghiera girevole vicino a componenti magnetici ad esempio magneti o bracciali magnetici. La ghiera girevole potrebbe non funzionare correttamente per via delle interferenze.

📄 Se la ghiera smette di funzionare, portate Galaxy Watch presso un Centro Assistenza Samsung senza smontare Watch.

Touchscreen


Toccare

Tocate con il dito per aprire un'applicazione, per selezionare una voce di menu o per premere un tasto a schermo.

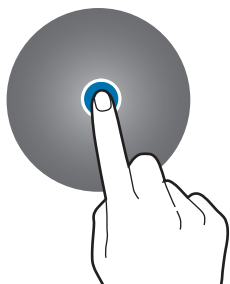


Tenere premuto

Tenete premuto sullo schermo per due o più secondi per accedere alla modalità di modifica o per visualizzare le opzioni disponibili.

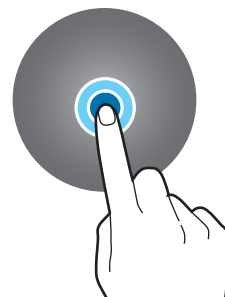

Trascinare

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.

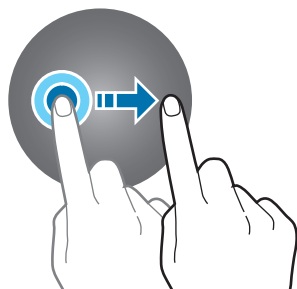

Toccare due volte

Tocate due volte rapidamente un'immagine per aumentare o diminuire lo zoom.




Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita o avvicinatele su un'immagine per aumentare o diminuire lo zoom.



Scorrere

Scorrete verso sinistra o destra per visualizzare altre pagine.

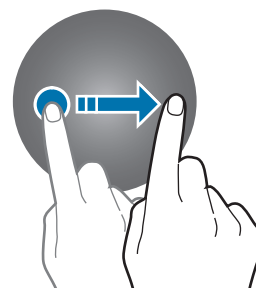


- ❗ Evitate che il touchscreen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touchscreen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
- ✍️ • Galaxy Watch potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, che rimane al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Il touchscreen potrebbe non essere disponibile quando è attiva la modalità Blocco in acqua.

Composizione schermo

La schermata Orologio è il punto iniziale della schermata Home ed è composta da diverse pagine.

Potete visualizzare le schede o aprire il pannello delle notifiche scorrendo sullo schermo verso sinistra o destra, oppure utilizzando la ghiera.

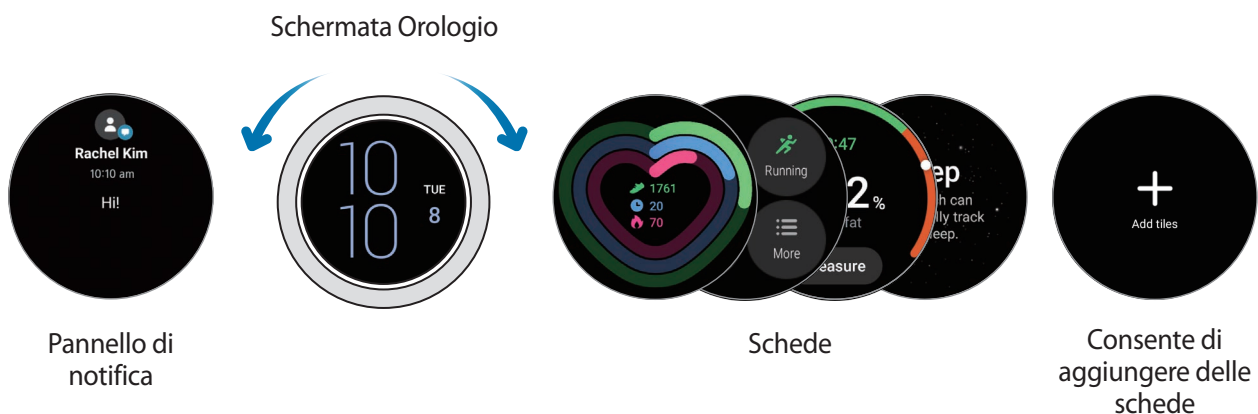


- ✍️ I pannelli e le schede disponibili e la loro distribuzione potrebbero variare in base alla versione del software.

Utilizzo delle schede

Per aggiungere una scheda, scorrete verso sinistra sullo schermo, toccate **Aggiungi schede**, quindi selezionate una scheda.




Tenendo premuto su una scheda, potete accedere alla modalità modifica per modificare la disposizione delle schede o per rimuoverle.

- **Spostamento di una scheda:** tenete premuto su una scheda e trascinatela nella posizione desiderata.
- **Rimozione della scheda:** tenete premuto sulla scheda da eliminare e toccate .

Accensione e spegnimento dello schermo

Attivazione dello schermo

Utilizzate i seguenti metodi per accendere lo schermo.

- **Accensione dello schermo tramite tasti:** premete il tasto Home o il tasto Indietro.
- **Accensione dello schermo tramite ghiera:** ruotate la ghiera. Se lo schermo non si accende dopo aver ruotato la ghiera, toccate  (**Impostazioni**) nel menu Applicazioni, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Ruota ghiera per attivare** sotto **Attivazione schermo** per attivare questa funzione (Galaxy Watch4 Classic).
- **Accensione dello schermo toccando lo schermo:** toccate lo schermo. Se lo schermo non si accende dopo aver toccato lo schermo, toccate  (**Impostazioni**) nel menu Applicazioni, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Tocca sch. per attivare** sotto **Attivazione schermo** per attivare questa funzione.
- **Accensione dello schermo sollevando il polso:** sollevate il polso su cui indossate Galaxy Watch. Se lo schermo non si accende dopo aver sollevato il polso, toccate  (**Impostazioni**) nel menu Applicazioni, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Alza polso per attivare** sotto **Attivazione schermo** per attivare questa funzione.

Spegnimento dello schermo


Per spegnere lo schermo, copritelo con il palmo della mano. Inoltre, lo schermo si spegne automaticamente se Galaxy Watch non viene utilizzato per un periodo specifico.

Passaggio ad un'altra schermata

Passaggio dall'Orologio al menu Applicazioni

Nella schermata Orologio, scorrete verso l'alto o il basso per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Orologio, scorrete verso il basso dalla parte superiore del menu Applicazioni. In alternativa, premete il tasto Home.

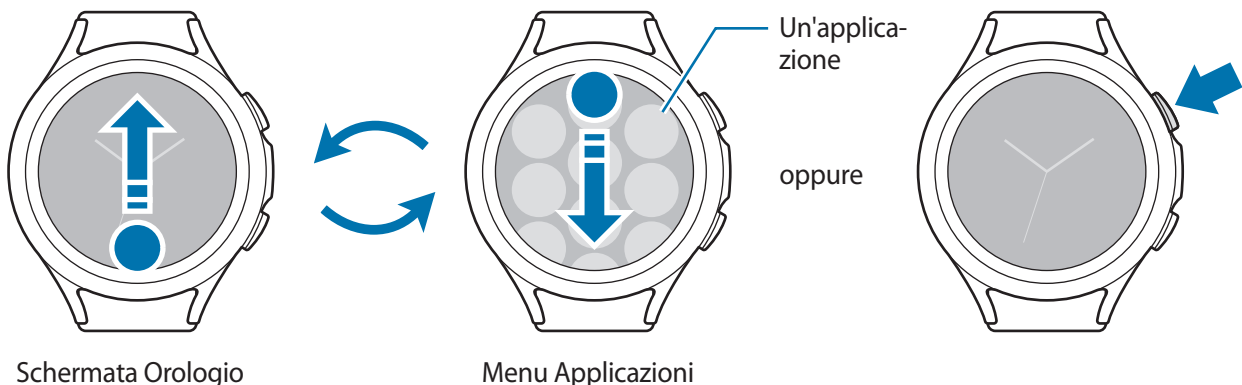

Menu Applicazioni


Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni installate su Galaxy Watch.




Le applicazioni disponibili potrebbero variare in base alla versione del software.

Apertura delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate l'icona di un'applicazione per avviarla.

Per avviare un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, nel menu Applicazioni, toccate  (**App recenti**).

Chiusura delle applicazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate  (**App recenti**).
- 2 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per passare all'applicazione da chiudere.
- 3 Trascinate l'applicazione verso l'alto per chiuderla.

Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutto**.


Ritorno alla schermata precedente

Per tornare alla schermata precedente, scorrete verso destra sullo schermo oppure premete il tasto Indietro.

Schermata di blocco

Utilizzate il blocco schermo per proteggere i dati, ad esempio le informazioni personali salvate su Galaxy Watch. Dopo aver attivato questa funzionalità, Galaxy Watch richiederà lo sblocco a ogni uso. Tuttavia, sbloccandolo una volta mentre lo state indossando, questo rimarrà sbloccato.

Impostazione del blocco schermo

Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Sicurezza** → **Blocca** → **Tipo** e selezionate il metodo di blocco.

- **Segno**: consente di tracciare un segno con quattro o più punti per sbloccare lo schermo.
- **PIN**: consente di inserire un PIN composto da numeri per sbloccare lo schermo.

Galaxy Watch

Schermata Orologio


Potete conoscere l'ora corrente oppure visualizzare altre informazioni. Quando non siete sulla schermata Orologio, premete il tasto Home per tornare alla schermata Orologio.

Modifica del quadrante

Tenete premuto sulla schermata Orologio e utilizzate la ghiera, oppure scorrete sullo schermo verso sinistra o destra, quindi selezionate un quadrante.

Per personalizzare il quadrante, toccate **Personalizza**, scorrete sullo schermo verso sinistra o destra per passare all'opzione desiderata, quindi selezionate il colore desiderato e le altre opzioni utilizzando la ghiera oppure scorrendo in alto o in basso sullo schermo. Per impostare le complicazioni, toccate ciascuna area desiderata e impostatele.


Potete scaricare altri quadranti dall'applicazione **Play Store**.

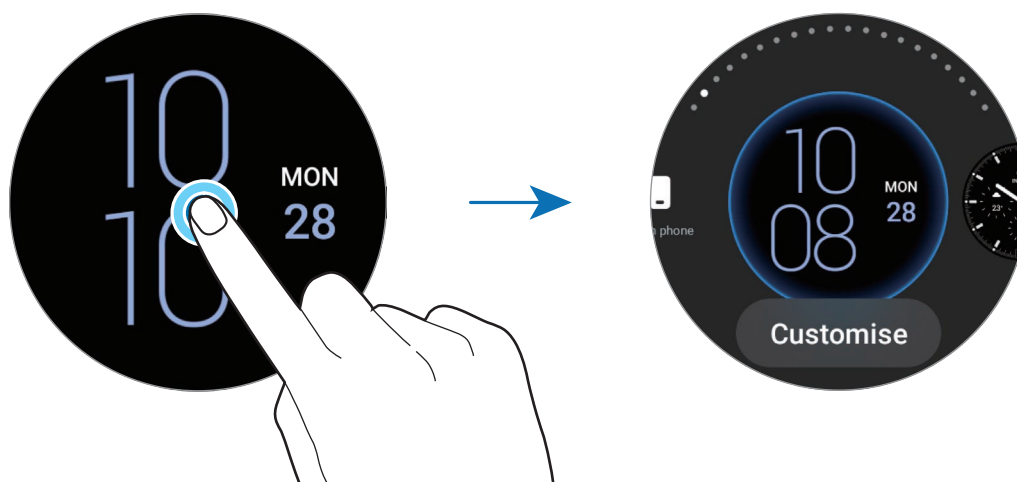

Inoltre, potete cambiare il quadrante e personalizzarlo dallo smartphone. Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone e toccate **Quadranti orologio**.



Personalizzazione di un quadrante con un'immagine

Applicate una foto come quadrante dopo aver importato un'immagine dallo smartphone. Per maggiori informazioni sull'importazione di immagini da uno smartphone, fate riferimento alla sezione [Importazione delle immagini dallo smartphone](#).

- 1 Tenete premuto sulla schermata Orologio e toccate **Personalizza** sul quadrante **Foto personali +** utilizzando la ghiera o scorrendo verso sinistra o destra sullo schermo.
- 2 Toccate lo schermo e toccate **Aggiungi foto**.
- 3 Selezionate un'immagine da applicare come quadrante e toccate **OK**.
Per aumentare o diminuire lo zoom sull'immagine, toccate due volte rapidamente l'immagine, allontanate due dita oppure avvicinatele sull'immagine. Quando l'immagine è ingrandita, scorrete sullo schermo in modo da visualizzare una parte dell'immagine.
 - Per selezionare diverse immagini contemporaneamente, tenete premuto su un'immagine, selezionate le immagini utilizzando la ghiera o scorrendo verso sinistra o destra sullo schermo, quindi toccate .
 - Per aggiungere altre immagini dopo aver selezionato le immagini, ruotate o scorrete sulla ghiera in senso orario. In alternativa, scorrete verso sinistra sullo schermo e toccate **Aggiungi foto**.
 - Potete aggiungere fino a venti immagini come quadrante. Le immagini aggiunte compariranno quando toccate lo schermo.
- 4 Scorrete sullo schermo per modificare lo sfondo e altre opzioni e toccate **OK**.

Attivazione di Always On Display

Lasciate lo schermo di Galaxy Watch e gli schermi di alcune applicazioni sempre attivi quando indossate Galaxy Watch. Tuttavia, utilizzando questa funzionalità la batteria si consuma più rapidamente del normale.

Aprire il pannello rapido trascinando verso il basso dal bordo superiore dello schermo e toccate . In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Schermo** e toccate il cursore **Always On Display** per attivare questa funzione.

Attivazione della modalità Solo orologio

Nella modalità Solo orologio, sarà visualizzata solo l'ora, mentre tutte le altre funzioni non saranno disponibili.


Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Batteria** → **Solo orologio** e toccate **Attiva**.

Per disattivare la modalità Solo orologio, tenete premuto il tasto Home per più di tre secondi.

Notifiche

Pannello di notifica

Controllate le notifiche, come un nuovo messaggio o una chiamata persa, sul pannello delle notifiche. Nella schermata Orologio, ruotate o scorrete sulla ghiera in senso antiorario. In alternativa, scorrete verso destra sullo schermo per aprire il pannello delle notifiche.


In caso di notifiche non lette, sulla schermata Orologio compare un indicatore notifiche arancione. Se l'indicatore notifiche non compare, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Notifiche** e toccate il cursore **Indicatore notifica** per attivare questa funzione.



Visualizzazione delle notifiche in arrivo

Quando ricevete una notifica, sullo schermo compaiono le informazioni relative alla notifica, ad esempio il tipo o l'orario in cui l'avete ricevuta. Se ricevete più di due notifiche, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le altre notifiche.

Toccate la notifica per visualizzare i dettagli.

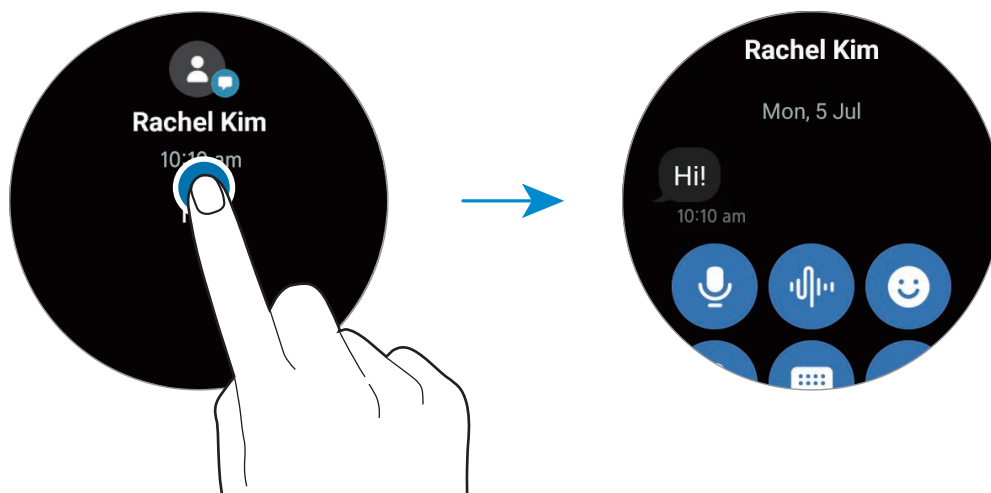

Eliminazione delle notifiche

Scorrete verso l'alto sullo schermo mentre visualizzate la notifica.

Selezionare le applicazioni da cui ricevere notifiche

Selezionate un'applicazione dallo smartphone o da Galaxy Watch per ricevere notifiche su Galaxy Watch.


- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone e toccate **Impostazioni orologio** → **Notifiche**.
- 2 Toccate **Altro** → ▼ → **Tutti/e** e toccate il cursore in corrispondenza delle applicazioni per ricevere le notifiche dall'elenco applicazioni.

Pannello rapido

Questo pannello consente di visualizzare lo stato corrente di Galaxy Watch e di configurare le impostazioni.

Per aprire il pannello rapido, trascinate verso il basso dal bordo superiore dello schermo. Per chiudere il pannello rapido, scorrete verso l'alto sullo schermo.

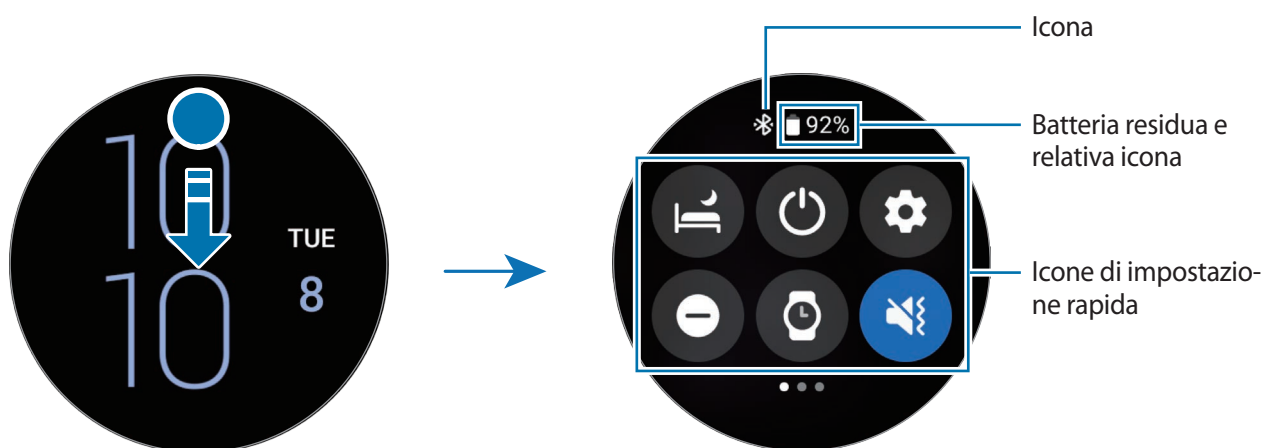

Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per passare al pannello rapido successivo o precedente.



Conoscere le icone

Le icone compaiono in cima al pannello rapido e vi informano sullo stato attuale di Galaxy Watch. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

Icona	Significato
	Bluetooth connesso
	Potenza del segnale
	Rete 3G connessa

Icona	Significato
LTE	Rete LTE connessa
	Wi-Fi connesso
	Livello di carica della batteria























Le icone e il loro aspetto potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o al modello.

Controllo delle icone di impostazione rapida



Sul pannello rapido compaiono le icone di impostazione rapida. Toccate l'icona per modificare le impostazioni di base oppure per avviare agevolmente la funzione.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di nuove icone al pannello rapido, fate riferimento alla sezione [Aggiunta o rimozione delle icone di impostazione rapida](#).

Icona	Significato
	Consente di attivare la modalità Riposo
	Consente di accedere alle opzioni di Accensione o spegnimento
	Consente di avviare l'applicazione Impostazioni .
	Consente di attivare la modalità Non disturbare
	Consente di attivare Always On Display
	Consente di attivare la modalità Suono, Vibrazione o Silenzioso
	Consente di attivare il flash
	Consente di regolare la luminosità
	Consente di attivare la modalità Risparmio energetico
	Consente di attivare la modalità Teatro
	Consente la connessione alla rete Wi-Fi
	Consente di attivare la modalità Blocco in acqua
	Consente di attivare la modalità Offline
	Consente di connettere l'auricolare Bluetooth
	Consente di avviare l'applicazione Trova tel. pers.

Icona	Significato
	Consente di attivare la funzionalità Informazioni sulla posizione
	Consente la connessione alla rete mobile (modelli LTE)
	Consente di attivare la funzionalità NFC
	Consente di attivare la funzionalità Sensibilità tocco
	Consente di aprire le opzioni volume


Aggiunta o rimozione delle icone di impostazione rapida

Per aggiungere un'icona di impostazione rapida, ruotate o scorrete sulla ghiera in senso orario. In alternativa, scorrete verso sinistra sullo schermo, toccate , quindi selezionate la funzionalità da aggiungere. Per rimuovere un'icona di impostazione rapida, tenete premuto su un'icona qualsiasi e toccate  sulla funzionalità da eliminare.

Inserimento di testo


Introduzione


Quando è possibile inserire il testo, comparirà una schermata di inserimento testo.

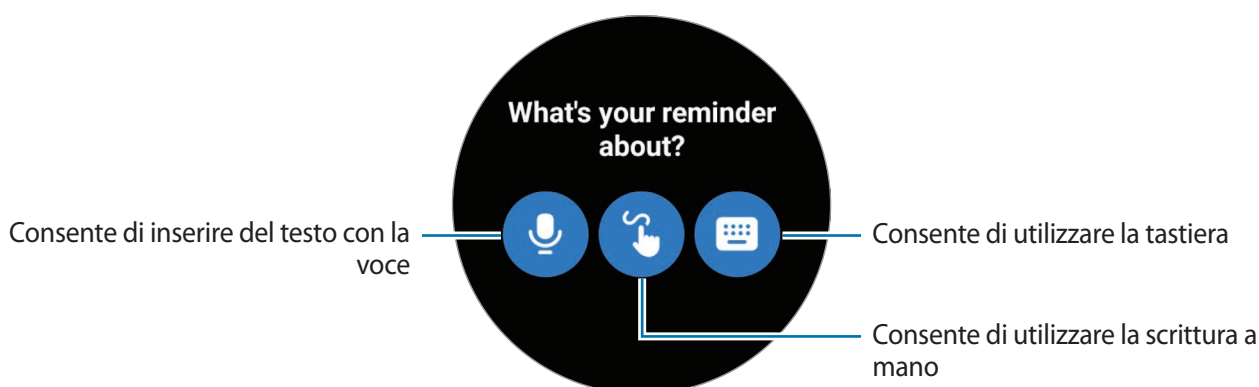

 L'aspetto della schermata di inserimento testo potrebbe variare in base all'applicazione avviata.

Inserimento del testo con la voce

Toccate  e parlate per inserire il messaggio.

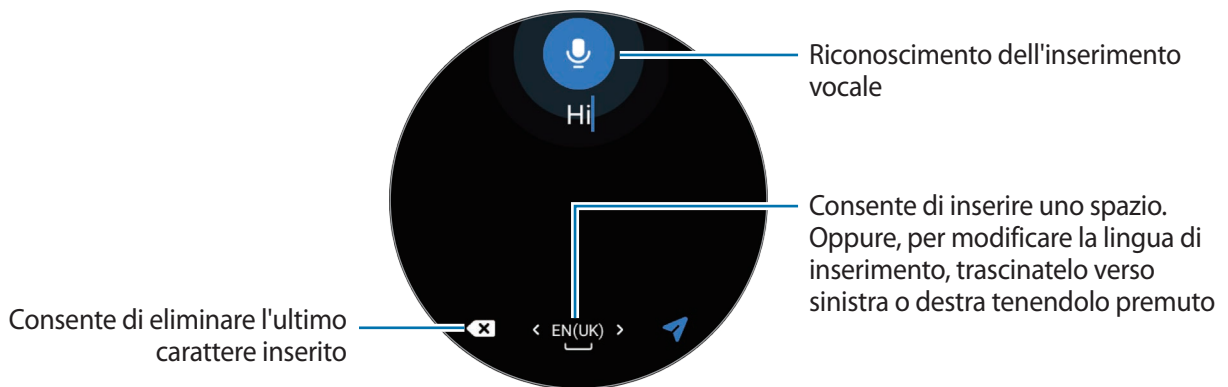


- Questa funzionalità non è supportata in alcune lingue.
- **Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale**
 - Parlate chiaramente.
 - Parlate in luoghi silenziosi.
 - Non utilizzate parole offensive o troppo specifiche.
 - Evitate di parlare con accenti dialettali.

Galaxy Watch potrebbe non riconoscere il messaggio pronunciato in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Inserimento tramite scrittura a mano


Toccate  per aprire la modalità di inserimento a mano e scrivete sullo schermo.

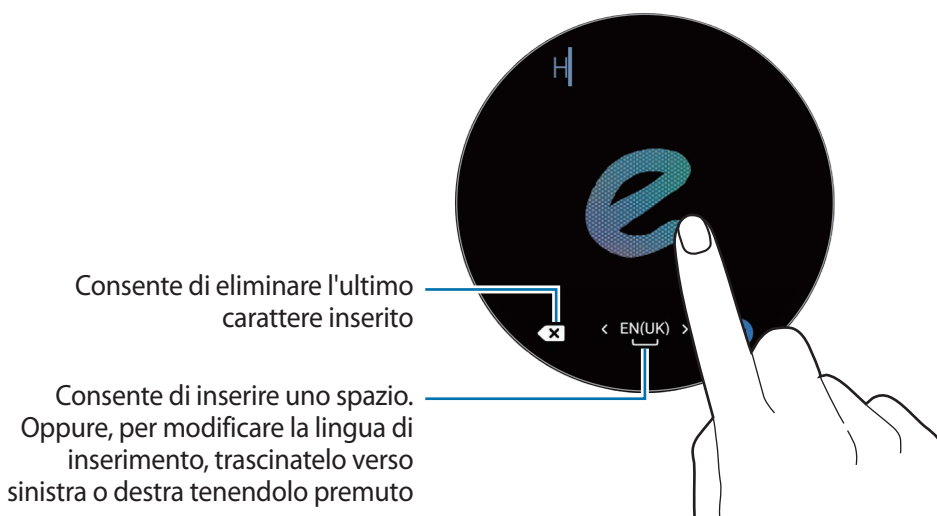


La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla lingua.


Inserimento tramite tastiera

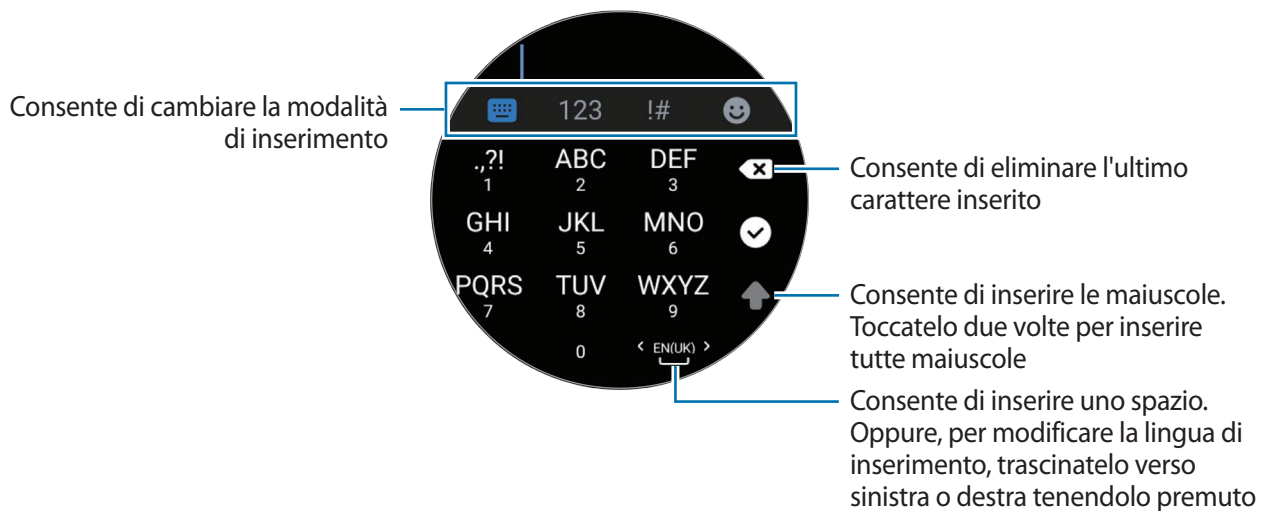

Toccate  e toccate l'area di inserimento per aprire la tastiera.



-  • L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.
- Il layout della tastiera potrebbe variare in base al Paese.

Impostazione della lingua di inserimento

Passate alla modalità numeri, alla modalità punteggiatura o alla modalità emoji. Successivamente, toccate  → **Lingue di inserimento** → **Gestisci lingue** e impostate una lingua. Potete aggiungere fino a due lingue.

-  Inoltre, potete impostare le lingue di inserimento toccando  (**Impostazioni**) nel menu Applicazioni e toccando **Generale** → **Inserimento** → **Tastiera Samsung** → **Lingue di inserimento** → **Gestisci lingue**.

Applicazioni e funzionalità

Installazione e gestione delle applicazioni

Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.


Tocate  (**Play Store**) nel menu Applicazioni. Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.



- Registrate l'account Google su Galaxy Watch per utilizzare l'applicazione Play Store. Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Account e backup** → **Account Google**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per copiare l'account Google dallo smartphone a Galaxy Watch.
- Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **Impostazioni** e toccate il cursore **Aggiornamento automatico app** per attivare o disattivare questa funzione.

Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o utilizzare le informazioni di Galaxy Watch.

Per visualizzare o modificare le impostazioni relative alle autorizzazioni per le applicazioni in base alla categoria delle autorizzazioni, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Privacy** → **Gestione autorizzaz.** Selezionate un elemento e selezionate un'applicazione.




- Se non concedete i permessi alle applicazioni, le funzionalità di base delle applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.


Messaggi

Visualizzate i messaggi e rispondete tramite Galaxy Watch.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

 La disponibilità dell'applicazione Android Messaggi potrebbe variare in base al Paese, mentre le impostazioni dell'applicazione di messaggistica predefinita sono sincronizzate con lo smartphone connesso.

Visualizzazione dei messaggi


- 1 Toccate  (**Messaggi**) nel menu Applicazioni.
Oppure, aprite il pannello delle notifiche e visualizzate un nuovo messaggio.
- 2 Scorrete l'elenco dei messaggi, quindi selezionate un contatto per visualizzare le vostre conversazioni.





Per visualizzare un messaggio sullo smartphone, toccate .

Per rispondere a un messaggio, selezionate una modalità di inserimento e inserite il messaggio.

Invio dei messaggi

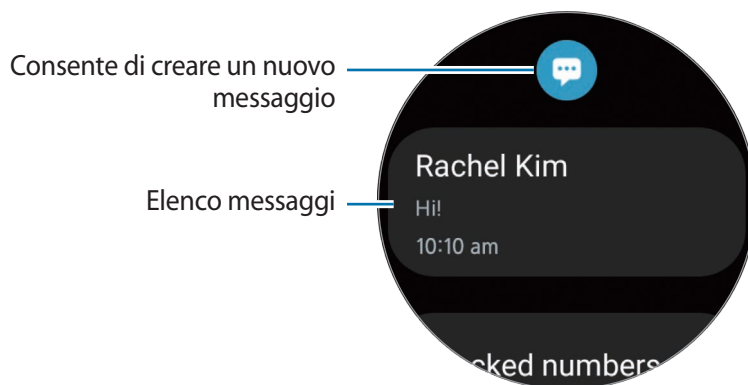
- 1 Toccate  (**Messaggi**) nel menu Applicazioni.




- 2 Toccate .
- 3 Toccate **Inserisci destinat.** e inserite il destinatario del messaggio o un numero di telefono. Oppure, toccate  e selezionate il destinatario del messaggio dall'elenco dei contatti, quindi toccate **Avanti**.
- 4 Selezionate un modello di testo o una modalità di inserimento, inserite il messaggio, quindi toccate , oppure .


Registrazione e invio di un messaggio vocale

Potete inviare un file vocale dopo aver registrato il vostro messaggio.

Nella schermata di inserimento del messaggio, toccate  e registrate il messaggio da inviare.

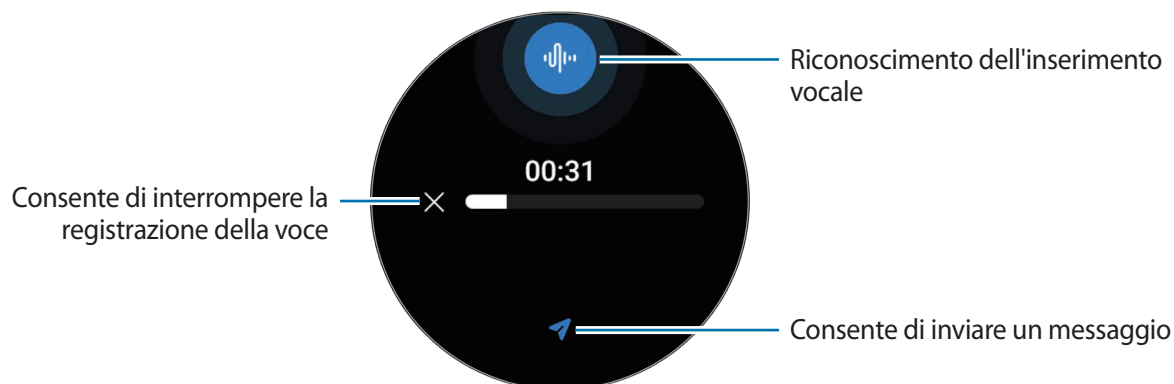


Eliminazione dei messaggi

- 1 Toccate  (**Messaggi**) nel menu Applicazioni.
- 2 Scorrete l'elenco dei messaggi, quindi selezionate un contatto per visualizzare le vostre conversazioni.
- 3 Tenete premuto un messaggio, quindi toccate **Elimina**.
Per eliminare più messaggi, tenete premuto un messaggio, selezionate i messaggi da eliminare, quindi toccate **Elimina**.


Il messaggio viene eliminato sia da Galaxy Watch che dallo smartphone connesso.

Telefono

Potete telefonare, controllare le chiamate in arrivo e riceverle.

 Nelle aree con segnale debole è possibile effettuare solo brevi chiamate e l'audio durante le chiamate potrebbe non essere chiaro.


Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, ruotate o scorrete sulla ghiera in senso orario. In alternativa, trascinate  fuori dal cerchio grande.

Potete conversare al telefono tramite il microfono interno e l'altoparlante di Galaxy Watch, oppure tramite un auricolare Bluetooth connesso.


Rifiuto di una chiamata

Potete rifiutare una chiamata in arrivo e inviare un messaggio di rifiuto al chiamante.


Quando ricevete una chiamata, ruotate o scorrete sulla ghiera in senso antiorario. In alternativa, trascinate  fuori dal cerchio grande.


Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in arrivo, trascinate il dito verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e selezionate il messaggio desiderato.

Chiamate perse






In caso di chiamata persa, sul pannello delle notifiche compare una notifica di chiamata persa. Nel pannello delle notifiche, visualizzate le notifiche delle chiamate perse. In alternativa, toccate  (Telefono) nel menu Applicazioni per visualizzare le chiamate perse.

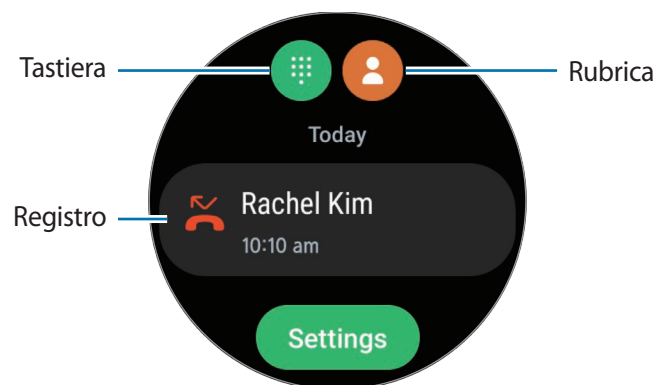Effettuare una chiamata

Tocate  (Telefono) nel menu Applicazioni.




Utilizzate uno dei seguenti metodi per effettuare una chiamata:

- Toccate , inserite un numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- Toccate , utilizzate la ghiera oppure scorrete l'elenco dei contatti, selezionate un contatto, quindi toccate .
- Utilizzate la ghiera oppure scorrete il registro, selezionate una voce, quindi toccate .


Opzioni durante le chiamate

Potete eseguire le seguenti azioni:

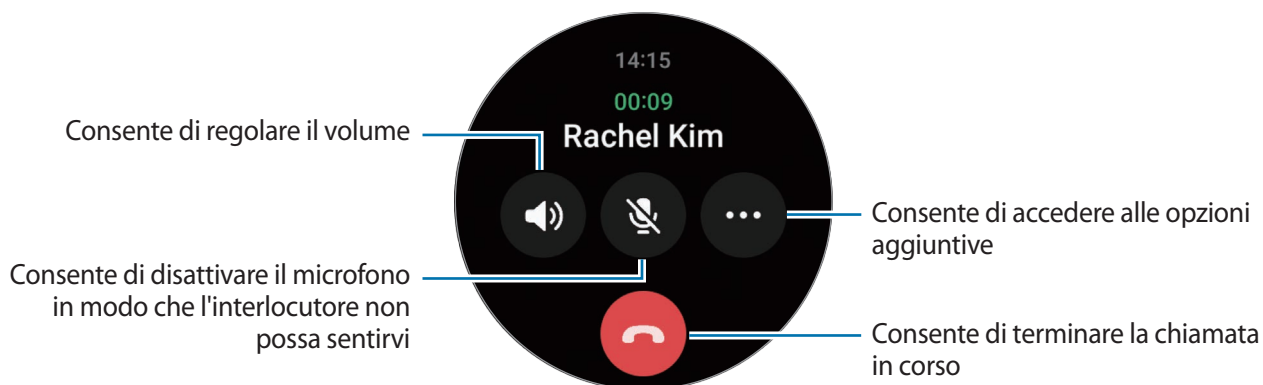


 L'aspetto dello schermo potrebbe variare in base al modello.

Esecuzione di una telefonata tramite auricolare Bluetooth

Quando è connesso un auricolare Bluetooth, potete utilizzarlo per effettuare chiamate. Quando non è connesso un auricolare Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Connessioni** → **Bluetooth**. Quando compare l'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili, selezionate l'auricolare Bluetooth desiderato.


Rubrica

Potete chiamare o inviare un messaggio ad un contatto. I contatti salvati sullo smartphone connesso saranno salvati anche su Galaxy Watch.



Toccate  (**Rubrica**) nel menu Applicazioni.

 L'elenco dei contatti preferiti sullo smartphone comparirà in cima all'elenco dei contatti.


Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:


- Toccate  e inserite i criteri di ricerca in cima all'elenco contatti.
- Scorrete l'elenco dei contatti.
- Utilizzate la ghiera. Quando ruotate o scorrete rapidamente sulla ghiera, l'elenco scorre in ordine alfabetico dalla prima lettera.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di effettuare una chiamata vocale.
-  : consente di scrivere un messaggio.

Selezione dei contatti più utilizzati sulla scheda

Aggiungete i contatti più utilizzati dalla scheda **Rubrica** per contattarli direttamente tramite messaggio di testo o telefonata. Toccate **Aggiungi** →  e selezionate il contatto.

-  • Per utilizzare questa funzione, dovete aggiungere la scheda **Rubrica**. Fate riferimento alla sezione [Utilizzo delle schede](#) per maggiori informazioni.
- Sulla scheda è possibile aggiungere fino a quattro contatti.


Samsung Health

Introduzione

Samsung Health registra e gestisce il vostro sonno e le vostre attività nelle 24 ore per coltivare abitudini sane. Potete salvare e gestire i dati sulla salute sull'applicazione Samsung Health dello smartphone connesso.

Dopo esservi allenati per più di 10 minuti (per la corsa, 3 minuti) indossando Galaxy Watch, si attiva la funzione di rilevamento automatico dell'allenamento. Inoltre, Galaxy Watch vi avvisa e vi mostra alcuni esercizi di stretching da eseguire, oppure visualizza una schermata che vi esorterà a svolgere un'attività leggera quando non rileva alcun movimento per più di 50 minuti. Quando Galaxy Watch riconosce che state guidando o dormendo, potrebbe non informarvi o mostrare la schermata per lo stretching nonostante siate fisicamente inattivi.

Visitate www.samsung.com/samsung-health per maggiori informazioni.


 Le funzioni di Samsung Health hanno soltanto uno scopo di svago, benessere e mantenimento della forma. Non sono adatti all'uso medico. Prima di utilizzare queste funzioni, leggete attentamente le istruzioni.

Attività giornaliera

Verificate il vostro stato di salute attuale, tra cui passi, tempo di attività, calorie in attività, obiettivi e altre informazioni.

Controllo dell'attività giornaliera


Toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni e toccate **Attività giornaliera**.

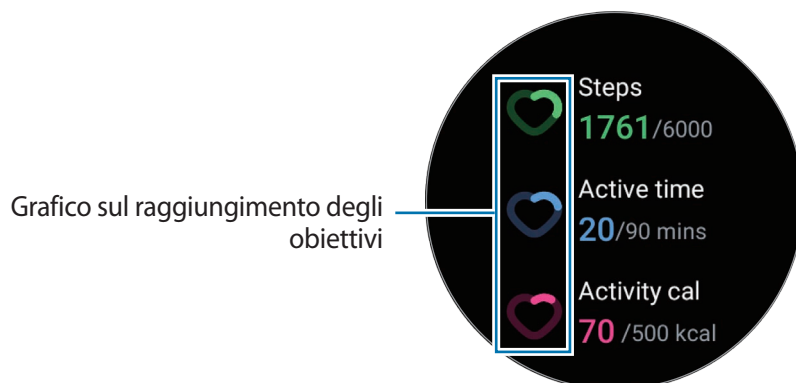


- **Passi:** consente di monitorare il numero di passi percorsi nel corso della giornata. Man mano che vi avvicinate all'obiettivo dei passi, il grafico sale.
- **Tempo di attività:** monitorate il tempo totale di attività fisica nel corso della giornata. Man mano che vi avvicinate all'obiettivo del tempo di attività svolgendo attività leggere, ad esempio stretching o camminata, il grafico sale.
- **Cal. attività:** consente di monitorare la quantità totale di calorie bruciate durante un'attività nel corso della giornata. Man mano che vi avvicinate all'obiettivo delle calorie in attività, il grafico sale.

Per visualizzare informazioni aggiuntive relative all'attività quotidiana, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o il basso sullo schermo.

Impostazione dell'obiettivo di attività giornaliera

- 1 Toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Attività giornaliera** e toccate **Imposta obiettivi**.
- 3 Selezionate un'opzione di attività.
- 4 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'obiettivo.
- 5 Toccate **Fatto**.


Configurazione notifiche

Per ricevere una notifica quando raggiungete un obiettivo, toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Notifica**, quindi toccate il cursore **Attività giornaliera** per attivare questa funzione.

Passi


Galaxy Watch conta il numero di passi percorsi.

Misurazione del conteggio dei passi


Tocate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni e toccate **Passi**.




Per visualizzare informazioni aggiuntive relative ai passi, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o il basso sullo schermo.

-  • Quando iniziate a misurare i passi, il rilevatore monitora i passi e ne mostra il conteggio dopo un breve intervallo di tempo, perché Galaxy Watch riconosce precisamente il movimento dopo che avete camminato per un po'. Inoltre, per un conteggio dei passi preciso, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima che la notifica indichi che l'obiettivo è stato raggiunto.
- Se utilizzate il rilevatore dei passi quando viaggiate in macchina o in treno, la vibrazione potrebbe influenzare il conteggio dei passi.

Impostazione dell'obiettivo dei passi


- 1 Tocate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 2 Tocate **Passi** e toccate **Imposta obiet.**
- 3 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'obiettivo.
- 4 Tocate **Fatto**.

Configurazione notifiche

Per ricevere una notifica quando raggiungete un obiettivo, toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Notifica**, quindi toccate il cursore **Passi** per attivare questa funzione.

Esercizio

Registrate le informazioni sull'allenamento e verificate i risultati.

- Prima di utilizzare questa funzione, si raccomanda a donne in stato di gravidanza, anziani, bambini, utenti che soffrono di disturbi quali cardiopatie o ipertensione di consultare un medico qualificato.
- Se avvertite giramenti di testa, dolore o difficoltà respiratorie durante l'allenamento, interrompete subito l'allenamento e consultate un medico qualificato.
- Aprite il pannello rapido trascinando verso il basso dal bordo superiore dello schermo e toccate  per attivare le informazioni sulla posizione quando utilizzate Galaxy Watch per la prima volta dopo averlo acquistato o ripristinato.


Prestate attenzione alle seguenti condizioni prima di allenarvi con temperature basse:

- Evitate l'uso del dispositivo al freddo. Se possibile, utilizzate il dispositivo al chiuso.
- Se utilizzate il dispositivo all'aperto e al freddo, coprite Galaxy Watch con le maniche prima di utilizzarlo.


Avvio degli esercizi


1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.

2 Toccate **Esercizio** → **Scegli allenamento**.


 Potete iniziare l'allenamento direttamente dalla scheda **Allen. multipli** dopo aver aggiunto degli esercizi.

3 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per selezionare il tipo di esercizio desiderato e iniziate.

Se il tipo di esercizio desiderato non è presente, toccate , quindi selezionate il tipo di esercizio desiderato.

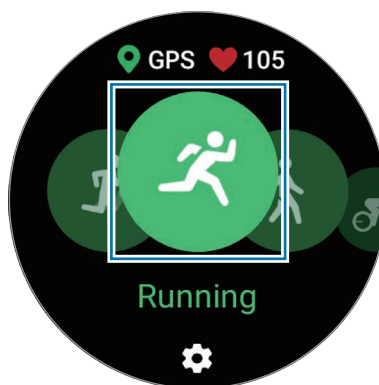

- Quando iniziate ad allenarvi viene misurata la frequenza cardiaca. Per ottenere misurazioni accurate, indossate Galaxy Watch saldamente intorno alla parte inferiore del braccio appena sopra il polso. Fate riferimento alla sezione [Come indossare Galaxy Watch per misurazioni accurate](#) per maggiori informazioni.
 - Non muovetevi finché sullo schermo compare la frequenza cardiaca, in modo da ottenere una misurazione più accurata.
 - La vostra frequenza cardiaca potrebbe essere temporaneamente non visibile a causa di diverse condizioni, ad esempio l'ambiente, lo stato fisico oppure il modo in cui indossate Galaxy Watch.
- 4 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o il basso sullo schermo per visualizzare le informazioni relative agli esercizi, ad esempio frequenza cardiaca, distanza o tempo, nella schermata di allenamento.

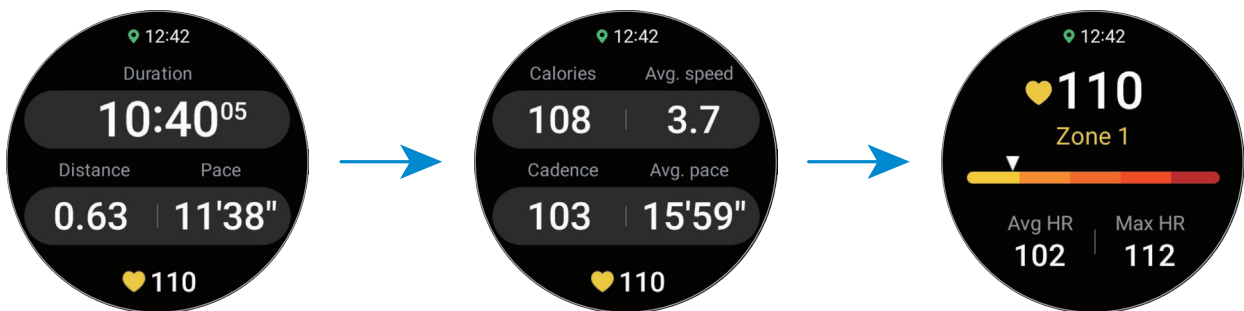

Potete riprodurre la musica scorrendo verso sinistra sullo schermo.

- Selezionando **Nuoto (piscina)** oppure **Nuoto (all'aperto)**, si attiva automaticamente la modalità Blocco in acqua e il touchscreen viene disabilitato.
- Selezionando **Nuoto (piscina)** oppure **Nuoto (all'aperto)**, il valore registrato potrebbe non essere accurato nei seguenti casi:
 - Se interrompete la nuotata prima di raggiungere il traguardo
 - Se cambiate la bracciata durante l'allenamento
 - Se smettete di muovere le braccia prima di raggiungere il traguardo
 - Se usate le gambe stando aggrappati a una tavoletta o nuotate senza muovere le braccia
 - Se nuotate con un braccio solo
 - Se nuotate sott'acqua
 - Se non mettete in pausa o riprendete l'esercizio, ma terminate l'esercizio durante la fase di recupero

5 Scorrete verso destra sullo schermo e toccate **Fine**.

Per mettere in pausa o riprendere l'esercizio, scorrete verso destra sullo schermo e toccate **Pausa** oppure **Riprendi**. In alternativa, tenete premuto il tasto Indietro.



- Per terminare o mettere in pausa la nuotata, per prima cosa tenete premuto il tasto Home per disattivare la modalità Blocco in acqua, scuotete Galaxy Watch per rimuovere completamente eventuali residui d'acqua e assicurare il corretto funzionamento del sensore per la pressione atmosferica, quindi toccate **OK**.
- La riproduzione musicale continuerà anche dopo aver terminato l'allenamento. Per terminare la riproduzione della musica, interrompete la musica prima di terminare l'allenamento oppure avviate l'app **Lettole musicale** o l'app **Controller multimediale** per terminare la riproduzione musicale.

6 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o il basso sullo schermo dopo aver terminato l'allenamento e visualizzate i risultati dell'allenamento.

Esecuzione di più esercizi

Potete registrare diversi esercizi ed eseguire un'intera routine iniziando un altro esercizio subito dopo aver terminato l'esercizio corrente.

Scorrete verso destra sullo schermo mentre vi allenate, toccate **Nuovo**, quindi selezionate il tipo di esercizio successivo per iniziare.



- Per terminare la nuotata, per prima cosa tenete premuto il tasto Home per disattivare la modalità Blocco in acqua, scuotete Galaxy Watch per rimuovere completamente eventuali residui d'acqua e assicurare il corretto funzionamento del sensore per la pressione atmosferica, quindi toccate **OK**.


Avvio di esercizi ripetitivi


Quando eseguite esercizi ripetitivi, ad esempio squat o stacchi da terra, Galaxy Watch conta quante volte ripetete il movimento con un bip.

1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.


2 Toccate **Esercizio** → **Scegli allenamento**.

- 3 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per selezionare il tipo di esercizio ripetitivo desiderato e iniziate.

Se il tipo di esercizio ripetitivo desiderato non è presente, toccate , quindi selezionate il tipo di esercizio desiderato.

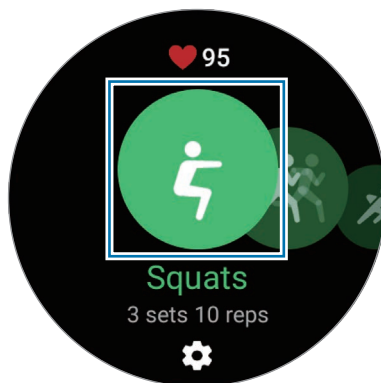

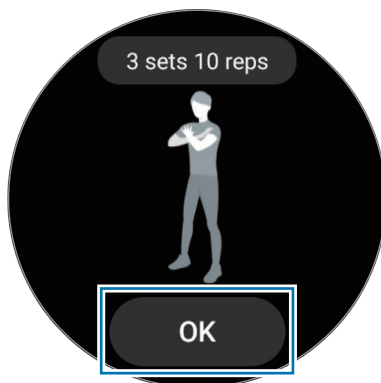


- 4 Toccate **OK** e assumete la posizione corretta per iniziarlo, osservando la posizione sullo schermo.



- 5 Il conteggio inizia al bip.
Quando terminate una serie, riposatevi. Oppure, toccate **Salta** se desiderate passare alla serie successiva. L'allenamento inizia quando adottate la posizione corretta per iniziarlo, osservando la posizione sullo schermo.
- 6 Scorrete verso destra sullo schermo e toccate **Fine**.
Per mettere in pausa o riprendere l'esercizio, scorrete verso destra sullo schermo e toccate **Pausa** oppure **Riprendi**. In alternativa, tenete premuto il tasto Indietro.
- 7 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o il basso sullo schermo dopo aver terminato l'allenamento e visualizzate i risultati dell'allenamento.



Impostazione dell'allenamento

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
 - 2 Toccate **Esercizio** → **Scegli allenamento**.
 - 3 Toccate  sotto ciascun tipo di esercizio e impostate le varie opzioni di allenamento.
 - **Lunghezza piscina:** consente di impostare la lunghezza della piscina.
 - **Obiettivo:** consente di attivare l'obiettivo per l'esercizio e di impostarlo.
 - **Scherm. Allenam.:** consente di impostare le schermate visualizzate durante l'allenamento.
 - **Mess. guida vocale:** consente di ricevere dei messaggi di incoraggiamento per mantenere il giusto ritmo durante l'allenamento.
 - **Frequenza guida:** consente di ricevere un avviso quando raggiungete la distanza, il punto o la durata impostati.
 - **Giro automatico:** consente di registrare manualmente il tempo parziale toccando due volte rapidamente lo schermo oppure automaticamente, a distanze, orari o distanze nuotate regolari.
 - **Pausa autom.:** consente di mettere automaticamente in pausa la funzione allenamento di Galaxy Watch quando interrompete l'allenamento.
 - **Guida audio:** consente di attivare e disattivare la guida audio.
 - **Polso usato:** consente di selezionare il polso sul quale indossate Galaxy Watch per migliorare la precisione del conteggio.
-  Inoltre, potete modificare alcune impostazioni mentre vi allenate. Durante l'allenamento, scorrete verso destra sullo schermo e toccate **Impostaz.**

Riconoscimento automatico dell'allenamento


Se avete svolto attività per più di 10 minuti (per la corsa, 3 minuti) indossando Galaxy Watch, questo riconosce automaticamente che vi state allenando e registra le informazioni, ad esempio il tipo e la durata dell'esercizio e le calorie bruciate.

Se interrompete alcuni esercizi per più di un minuto, Galaxy Watch riconosce automaticamente che avete interrotto l'allenamento e la registrazione si interrompe.


-  • Potete consultare l'elenco di esercizi supportati dal riconoscimento automatico dell'allenamento. Nel menu Applicazioni, toccate  (Samsung Health) e toccate **Impostaz.** → **Rileva autom. allenamenti.**
- La funzione di riconoscimento automatico dell'allenamento misura il tempo trascorso ad allenarvi e le calorie bruciate utilizzando l'accelerometro. Le misurazioni potrebbero non essere accurate in base al modo di camminare, alle abitudini di allenamento e allo stile di vita.
- Se state camminando o correndo, Galaxy Watch potrebbe offrire la funzione che vi consente di passare all'allenamento manuale dopo aver riconosciuto automaticamente l'attività. Se volete effettuare la registrazione in dettaglio, compreso il percorso di allenamento, passate all'allenamento manuale. In questo caso, dovete interrompere manualmente la funzione di allenamento di Galaxy Watch al termine dell'esercizio.


Sonno

Analizzate e registrate il vostro riposo misurando la frequenza cardiaca e i vostri movimenti mentre dormite.

-  • Le quattro fasi del riposo (veglia, REM, leggero, profondo) saranno analizzate attraverso il vostro movimento e le variazioni della vostra frequenza cardiaca mentre dormite. Per ciascuna fase del sonno misurata, viene fornito un grafico con le durate raccomandate.
- Se la frequenza cardiaca è irregolare o Galaxy Watch non riesce a riconoscere correttamente la frequenza, il riposo viene analizzato in tre fasi (Agitato, Leggero, Profondo).
- Sull'app Samsung Health dello smartphone connesso è possibile attivare la rilevazione del russamento (versione 6.18 o successiva). Inoltre, dovete posizionare il microfono dello smartphone connesso vicino a voi.
- Quando Galaxy Watch è connesso allo smartphone potete consultare le analisi sul riposo in dettaglio.
- Prima della misurazione, caricate la batteria di Galaxy Watch fino a superare il 30%.
- Per ottenere misurazioni accurate, indossate Galaxy Watch saldamente intorno alla parte inferiore del braccio appena sopra il polso. Fate riferimento alla sezione [Come indossare Galaxy Watch per misurazioni accurate](#) per maggiori informazioni.

Monitoraggio del sonno

- 1 Andate a dormire indossando Galaxy Watch.
Watch inizia a monitorare il vostro sonno.
- 2 Al risveglio, toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 3 Toccate **Sonno**.
- 4 Visualizzate tutte le informazioni sul sonno monitorato.

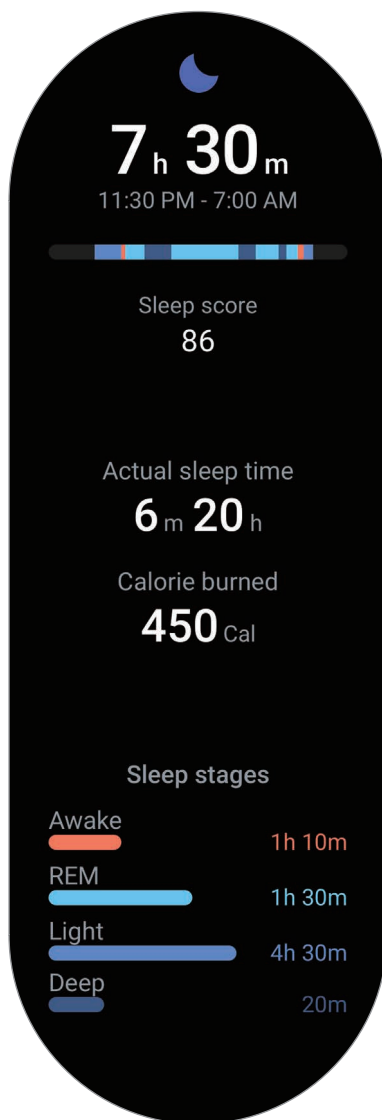

Frequenza cardiaca

Misurate e registrate la vostra frequenza cardiaca.



Il rilevatore della frequenza cardiaca è adatto esclusivamente a scopi informativi e legati al fitness e non è adatto alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.




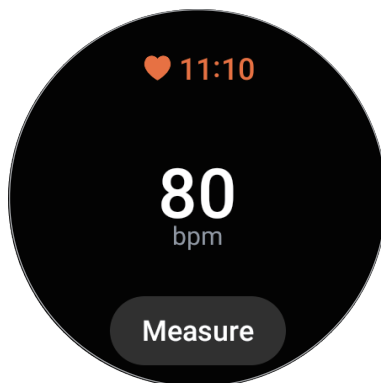
Per ottenere misurazioni accurate, indossate Galaxy Watch saldamente intorno alla parte inferiore del braccio appena sopra il polso. Fate riferimento alla sezione [Come indossare Galaxy Watch per misurazioni accurate](#) per maggiori informazioni.

Prestate attenzione alle seguenti condizioni prima di misurare la frequenza cardiaca:

- Riposatevi per 5 minuti prima di una misurazione.
- Se la misurazione è molto diversa dalla frequenza cardiaca attesa, riposatevi per 30 minuti, quindi misurate nuovamente.
- In inverno o al freddo, spostatevi in un luogo caldo quando misurate la frequenza cardiaca.
- Fumare o consumare alcol prima di una misurazione potrebbe alterare la vostra frequenza cardiaca rispetto a quella normale.
- Non parlate, sbadigliate e non respirate profondamente durante la misurazione della frequenza cardiaca. Ciò potrebbe causare imprecisione nella misurazione della frequenza cardiaca.
- Le misurazioni della frequenza cardiaca potrebbero variare in base al metodo di misurazione e all'ambiente in cui vengono eseguite.
- Se il sensore non funziona, verificate la posizione di Galaxy Watch sul polso e assicuratevi che il sensore non sia ostruito. Se il sensore continua a presentare lo stesso problema, recatevi presso un Centro Assistenza Samsung.


Misurazione manuale della vostra frequenza cardiaca

- 1 Toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Freq. card.**
- 3 Toccate **Misura** per iniziare la misurazione della frequenza cardiaca.
Controllate sullo schermo la frequenza cardiaca misurata.



Per visualizzare informazioni aggiuntive relative alla frequenza cardiaca, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o il basso sullo schermo.

Modifica delle impostazioni di misurazione della frequenza cardiaca


- 1 Toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Impostaz.** → **Misurazione.**
- 3 Selezionate l'impostazione di misurazione sotto **Freq. card.**
 - **Misura in modo continuo:** la frequenza cardiaca viene misurata continuamente. In questo caso, sullo schermo sono visualizzate informazioni aggiuntive, ad esempio la frequenza cardiaca massima.
 - **Ogni 10 minuti da fermo:** la frequenza cardiaca viene misurata ogni 10 minuti a riposo.
 - **Solo manuale:** la frequenza cardiaca viene misurata manualmente solo quando toccate **Misura.**

Stress

Monitorate il vostro livello di stress in base alle modifiche della frequenza cardiaca e riducete lo stress seguendo l'esercizio di respirazione fornito da Galaxy Watch.





- Più misurate il livello di stress, maggiore sarà la precisione dei risultati grazie ai dati accumulati.
- Il livello di stress misurato non è necessariamente correlato al vostro stato emotivo.
- Il livello di stress potrebbe non essere misurato mentre dormite, vi allenate, vi muovete molto, o subito dopo aver terminato un allenamento.
- Per ottenere misurazioni accurate, indossate Galaxy Watch saldamente intorno alla parte inferiore del braccio appena sopra il polso. Fate riferimento alla sezione [Come indossare Galaxy Watch per misurazioni accurate](#) per maggiori informazioni.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

Misurazione manuale del livello di stress

- 1 Toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Stress**.
- 3 Toccate **Misura** per iniziare la misurazione del livello di stress.
Controllate sullo schermo il livello di stress misurate.




Riduzione dello stress con l'esercizio di respirazione

- 1 Toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Stress** e passate alla schermata della respirazione utilizzando la ghiera o scorrendo verso l'alto sullo schermo.
- 3 Toccate  oppure  per cambiare il numero di respiri. Per cambiare la durata del respiro, toccate **Durata del respiro**.
- 4 Toccate **Respira** e iniziate a respirare.
Per interrompere la procedura di respirazione, toccate lo schermo e toccate .

Ossigeno nel sangue


Misurate il livello di ossigeno nel sangue per verificare se il sangue trasporta correttamente l'ossigeno nei diversi distretti del corpo.

-  Lo scopo di questa funzionalità è puramente orientato al benessere e alla forma fisica. Pertanto, non utilizzate queste informazioni a scopi medici, ad esempio per diagnosticare sintomi o per la cura e la prevenzione di malattie.

Prestate attenzione alle seguenti condizioni prima di misurare il livello di ossigeno nel sangue:


- Riposatevi per 5 minuti prima di una misurazione.
- In inverno o al freddo, mantenetevi al caldo quando misurate il livello di ossigeno nel sangue.
- Le misurazioni del livello di ossigeno nel sangue potrebbero variare in base al metodo di misurazione e all'ambiente in cui vengono eseguite.

Misurazione manuale del livello di ossigeno nel sangue

- 1 Toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Ossigeno nel sangue**.
- 3 Toccate **Misura**, seguite le istruzioni visualizzate per assumere una corretta postura, quindi toccate **OK** per iniziare a misurare il livello di ossigeno nel sangue.

Corretta postura per la misurazione

- Per ottenere misurazioni accurate, indossate saldamente Galaxy Watch intorno alla parte inferiore del braccio sopra il polso, lasciando due dita di spazio come mostrato nell'immagine di seguito. Inoltre, poggiate il gomito sul tavolo tenendolo vicino al cuore.
- Non muovetevi e restate nella postura corretta fino al termine della misurazione.

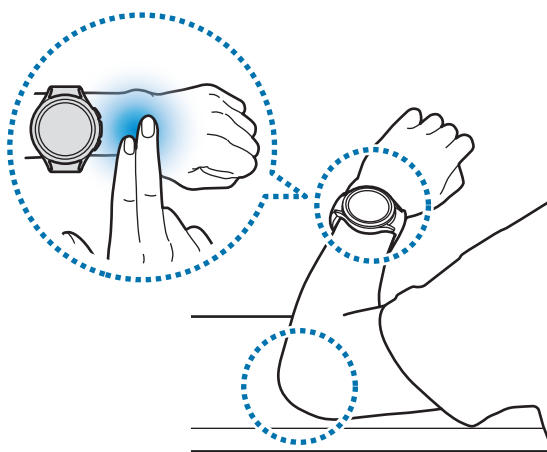


Controllate sullo schermo il livello di ossigeno nel sangue misurato. Se il livello di ossigeno nel sangue a riposo è compreso tra 95% e 100%, viene considerato nei valori normali.



Misurazione del livello di ossigeno nel sangue durante il sonno

Impostate la misurazione continua del livello di ossigeno nel sangue durante il sonno.

- 1 Toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Impostaz.** → **Misurazione.**
- 3 Toccate il cursore sotto **Ossigeno nel sangue nel sonno** per attivare questa funzione.

Quando indossate Galaxy Watch, il livello di ossigeno nel sangue sarà misurato mentre dormite insieme agli altri dati relativi al riposo.



- Impostando la misurazione continua del livello di ossigeno nel sangue durante il sonno, la batteria si consuma più rapidamente del normale.
- Durante la misurazione del livello di ossigeno nel sangue è visibile la luce a causa del sensore ottico di frequenza cardiaca che lampeggia.
- Galaxy Watch può misurare il livello di ossigeno nel sangue anche quando non state dormendo, in quanto può riconoscere lo stato di sonno anche mentre leggete un libro o guardate la TV o un film.
- Indossate saldamente Galaxy Watch, seguendo la guida su come indossarlo visualizzata a schermo, in modo da non creare spazio tra il polso e Galaxy Watch durante i movimenti nel sonno.

Composizione corporea


Misurate la composizione corporea, tra cui la massa muscoloscheletrica e la massa grassa.



- Lo scopo di questa funzionalità è puramente orientato al benessere e alla forma fisica. Pertanto, non utilizzate queste informazioni a scopi medici, ad esempio per diagnosticare sintomi o per la cura e la prevenzione di malattie.
- Non misurate la composizione corporea se siete portatori di un pacemaker cardiaco, defibrillatore o altri dispositivi elettronici impiantati nel corpo.
- Durante la misurazione della composizione corporea il corpo è attraversato da una corrente elettrica a bassa intensità. Sebbene sia innocua per l'uomo, non misurate la composizione corporea in stato di gravidanza.




- Per ottenere misurazioni accurate, indossate Galaxy Watch saldamente intorno alla parte inferiore del braccio appena sopra il polso. Fate riferimento alla sezione [Come indossare Galaxy Watch per misurazioni accurate](#) per maggiori informazioni.
- Se i risultati della misurazione della composizione corporea sono imprecisi, controllate il profilo utente nell'applicazione Samsung Health dello smartphone e modificalo.
- A differenza degli strumenti professionali di misurazione della composizione corporea, Galaxy Watch, da indossare al polso, misura la composizione della parte superiore e opera una stima della composizione corporea totale per fornire i risultati. Pertanto, i risultati della composizione corporea misurata potrebbero essere imprecisi nei seguenti casi: quando la composizione corporea della parte superiore e inferiore è troppo sbilanciata, in casi di estrema obesità, oppure in presenza di una grande massa muscolare.
- Per misurare la composizione corporea, Watch utilizza il metodo dell'Analisi dell'impedenza bioelettrica (BIA), che presenta un tasso di correlazione superiore al 98% rispetto al metodo dell'Assorbimetria raggi x a doppia energia (DXA), ritenuto il golden standard.

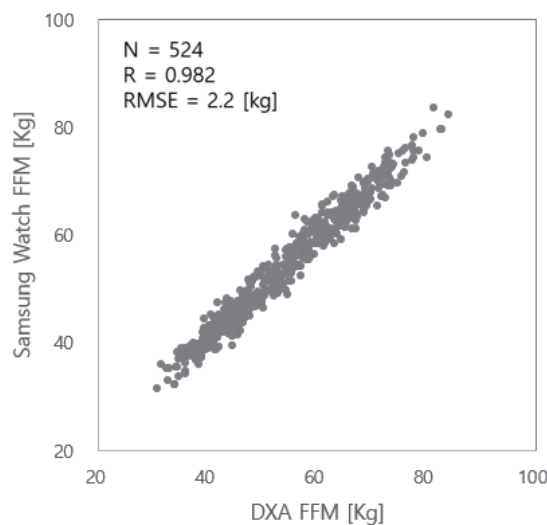


Prestate attenzione alle seguenti condizioni prima di misurare la composizione corporea:


- Se avete meno di 20 anni di età, i risultati della misurazione della composizione corporea potrebbero non essere accurati.
- Potete ottenere risultati sulla composizione corporea più accurati rispettando le seguenti condizioni di misurazione:
 - Misurare alla stessa ora del giorno (è consigliabile farlo di mattina)
 - Misurare a stomaco vuoto
 - Misurare dopo essere andati in bagno
 - Misurare fuori dal ciclo mestruale
 - Misurare prima di svolgere attività che causano l'aumento della temperatura corporea, ad esempio fare allenamento, la doccia, oppure la sauna.
 - Misurare dopo aver rimosso gli oggetti metallici dal corpo, ad esempio collane

Misurazione della composizione corporea

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Composizione corporea**.
- 3 Toccate **Misura**.
- 4 Inserite il peso e toccate **Conferma**.

 Per misurare con precisione la composizione corporea, dovete inserire altezza e peso reali e il sesso sul vostro profilo Samsung Health, nonché inserire l'età sul Samsung account. Inoltre, sullo schermo potete visualizzare la misurazione in dettaglio toccando **Come misurare**.

- 5 Posizionate due dita sui tasti Home e Indietro seguendo le istruzioni visualizzate per iniziare la misurazione della composizione corporea.

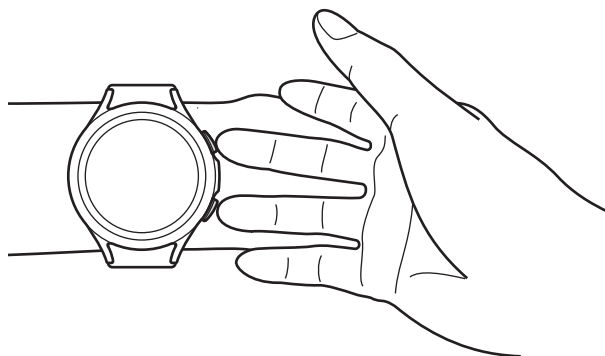

Postura corretta per misurare la composizione corporea indossando Galaxy Watch sul polso sinistro



Corretta postura per la misurazione

- Portate le braccia al livello del torace senza che tocchino il corpo.
- Evitate che le due dita posizionate sui tasti Home e Indietro entrino in contatto tra loro. Inoltre, non toccate con le dita altre parti di Galaxy Watch che non siano i tasti.
- Restate in posizione stabile e non muovetevi, per ottenere risultati di misurazione accurati.
- Se il dito è asciutto il segnale potrebbe subire interruzioni. In questo caso, misurate la composizione corporea dopo aver applicato un tonico o una lozione per inumidire la pelle del dito.
- I risultati della misurazione potrebbero non essere accurati a causa di pelle secca o peli.
- Prima di eseguire la misurazione, pulite il retro di Galaxy Watch per ottenere risultati di misurazione accurati.

Controllate sullo schermo i risultati della composizione corporea misurata.




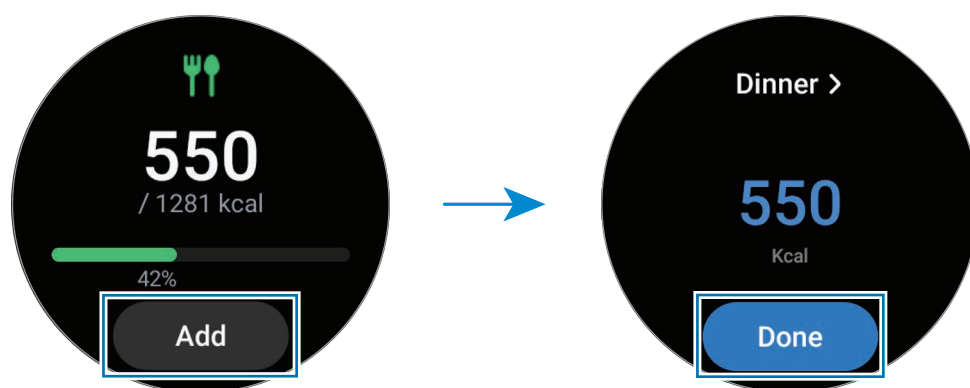
Per visualizzare informazioni aggiuntive relative alla composizione corporea, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o il basso sullo schermo.

Cibo

Registrate le calorie assunte durante il giorno e fate un confronto con il vostro obiettivo calorico per aiutarvi a gestire il peso.


Registrazione delle calorie

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Cibo**.
- 3 Toccate **Aggiungi**, toccate il tipo di pasto nella parte superiore dello schermo, quindi selezionate un'opzione.
- 4 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'apporto calorico, quindi toccate **Fatto**.




Per visualizzare informazioni aggiuntive relative all'apporto calorico, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o il basso sullo schermo.

Eliminazione dei registri

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Cibo** e toccate **Elimina il registro di oggi**.
- 3 Selezionate i dati da eliminare e toccate **Elimina**.




Impostazione dell'obiettivo per l'apporto calorico

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Cibo** e toccate **Imposta obiet**.
- 3 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'obiettivo.
- 4 Toccate **Fatto**.


Acqua

Registrate e tenete traccia del numero di bicchieri d'acqua che bevete.

Registrazione del consumo di acqua

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Acqua**.
- 3 Toccate  quando bevete un bicchiere d'acqua.
Se aggiungete involontariamente un valore non corretto, potete correggerlo toccando .

Impostazione del consumo obiettivo


- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Acqua** e toccate **Imposta obiet.**
- 3 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'obiettivo giornaliero.
- 4 Toccate **Fatto**.

Together

Confrontate i vostri dati sul conteggio dei passi con gli amici che utilizzano Samsung Health. Quando iniziate le sfide sui passi con gli amici, potete visualizzare lo stato della sfida da Galaxy Watch.


- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Together**.

Toccate **Mostra su tel.** per visualizzare sullo smartphone informazioni dettagliate, come lo stato delle sfide vostre e dei vostri amici oppure il conteggio dei passi vostri e dei vostri amici per la sfida di sette giorni.


-  Attivate la funzionalità Together nell'applicazione Samsung Health sullo smartphone per consultare le informazioni su Galaxy Watch.

Salute donna

Inserite il vostro periodo mestruale per iniziare a monitorare il vostro ciclo. Quando gestite e monitorate il vostro ciclo mestruale, potete prevedere la data del prossimo ciclo. Inoltre, potete facilitare la gestione della salute registrando i vostri sintomi e stati d'animo.

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Salute donna**.
- 3 Toccate **Inserisci ciclo**.
- 4 Toccate il campo di inserimento, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare la data di inizio del ciclo.
- 5 Toccate **Salva**.

Tocate **Aggiungi reg.** e selezionate le informazioni aggiuntive da registrare, ad esempio i sintomi e l'umore.

-  Attivate la funzionalità Salute della donna nell'applicazione Samsung Health sullo smartphone per utilizzarla su Galaxy Watch.

Impostaz.

Potete impostare le diverse opzioni relative all'esercizio e al fitness.

Tocate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni e toccate **Impostaz.**

- **Notifica:** consente di configurare le notifiche per l'esercizio e il fitness.
- **Misurazione:** consente di impostare la misurazione della frequenza cardiaca e dello stress, nonché di attivare o disattivare la misurazione dell'ossigeno nel sangue durante il sonno o le funzioni di rilevamento del russamento.
- **Rileva autom. allenamenti:** consente di impostare il tipo di esercizio che Galaxy Watch può riconoscere automaticamente e anche di impostare automaticamente la registrazione delle informazioni sulla posizione approssimativa durante la camminata o la corsa.
- **Servizi connessi:** consente di condividere le informazioni con altre applicazioni per la salute, macchine per allenamento e TV.

Samsung Health Monitor

Introduzione

Potete misurare la pressione arteriosa o l'ECG ogni volta che volete tramite l'applicazione Samsung Health Monitor di Galaxy Watch, che sfrutta sia il sensore ottico di frequenza cardiaca che il biosensore elettrico. La cronologia delle misurazioni viene sincronizzata automaticamente con lo smartphone connesso. Inoltre, potete consultare la cronologia delle misurazioni sull'applicazione Samsung Health Monitor dello smartphone.

Gestite la salute in modo più sistemico insieme al vostro medico sulla base dei risultati della misurazione.



- Se non avete installato l'applicazione Samsung Health Monitor sullo smartphone, scaricatela da **Galaxy Store**.
- L'applicazione Samsung Health Monitor è supportata solo sugli smartphone Samsung.
- I soggetti di età inferiore ai 22 anni non possono utilizzare l'applicazione Samsung Health Monitor per misurare la pressione arteriosa o l'ECG.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

Precauzioni per misurare la pressione arteriosa e l'ECG



Precauzioni comuni

- L'applicazione Samsung Health Monitor non può essere utilizzata per diagnosticare ipertensione, disturbi cardiaci e altre condizioni cardiache. Non utilizzate questa applicazione in sostituzione del giudizio o del trattamento di un medico, in nessun caso. In caso di emergenza, contattate immediatamente un ospedale vicino.
- Non cambiate i vostri farmaci, i dosaggi o gli usi senza il consiglio del vostro medico.
- Le letture e i risultati ottenuti dall'applicazione Samsung Health Monitor fungono solo da riferimento. Non usateli per prendere decisioni mediche senza il parere del vostro medico, in nessun caso.
- Per ottenere misurazioni accurate, indossate Galaxy Watch saldamente intorno alla parte inferiore del braccio appena sopra il polso. Fate riferimento alla sezione [Come indossare Galaxy Watch per misurazioni accurate](#) per maggiori informazioni.

- Prima di misurare la pressione del sangue o l'ECG, preparate una sedia comoda e un tavolo su cui appoggiare il braccio e lo smartphone.
- Sedetevi sulla sedia comoda che avete preparato poggiando bene la schiena. Non sedete con le gambe incrociate e poggiare entrambi i piedi a terra.
- Quando misurate la pressione arteriosa o l'ECG, appoggiate comodamente il braccio su un tavolo.
- Prima di misurare la pressione arteriosa o l'ECG, riposare per almeno cinque minuti in una posizione comoda.
- Misurate la pressione arteriosa o l'ECG in un luogo chiuso e silenzioso.
- Non misurate la pressione arteriosa o l'ECG durante l'attività fisica.
- Una volta iniziata la misurazione della pressione arteriosa o dell'ECG, restate fermi e non parlate, finché la misurazione non sarà terminata.
- Non misurate la pressione arteriosa o l'ECG quando siete nelle vicinanze di macchinari che generano intensi campi elettromagnetici, ad apparecchiature MRI (imaging a risonanza magnetica), macchine a raggi X, impianti antifurto elettromagnetici o metal detector.
- Per motivi di sicurezza, connettete sempre Galaxy Watch allo smartphone tramite Bluetooth quando siete a casa o in un luogo sicuro. Non è consigliabile effettuare la connessione a uno smartphone in un luogo pubblico.
- Non misurate la pressione arteriosa o l'ECG durante trattamenti medici, ad esempio operazioni o defibrillazione.
- Misurate la pressione arteriosa o l'ECG in un ambiente con temperatura compresa tra 12 °C e 40 °C, con umidità relativa compresa tra 30% e 90%.



Precauzioni per misurare la pressione arteriosa

- Evitate di assumere alcol, cibi contenenti caffeina, fumare, allenarvi e fare il bagno nei 30 minuti precedenti la misurazione della pressione arteriosa.
- Assicuratevi che il vostro polso sia asciutto quando misurate la vostra pressione arteriosa e non misuratela se avete applicato una lozione o state sudando eccessivamente.
- Quando misurate la pressione arteriosa, non respirate profondamente o lentamente di proposito, ma respirate come al solito.
- Quando misurate la pressione arteriosa in stato di gravidanza, i risultati potrebbero non essere precisi.
- Non misurate la pressione arteriosa con l'applicazione Samsung Health Monitor in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - Aritmia
 - Patologie cardiache sottostanti o episodi di infarto
 - Patologia circolatoria o vascolare periferica
 - Patologia valvolare cardiaca (patologia della valvola aortica)
 - Miocardiopatia
 - Altre patologie cardiovascolari
 - Malattia renale allo stadio terminale (ESRD)
 - Diabete
 - Disturbi neurologici (es. tremore)
 - Malattie dell'emostasi o in caso di assunzione di anticoagulanti
- Non misurate la pressione arteriosa su un polso tatuato.
- L'applicazione Samsung Health Monitor calibra e misura la pressione arteriosa in base alle letture del braccio su cui indossate il misuratore di pressione. In caso di notevole discrepanza tra la pressione arteriosa rilevata sulle braccia (oltre 10 mmHg), consultate il medico.
- Per misurare la pressione arteriosa non utilizzate un Galaxy Watch calibrato per qualcun altro.
- I valori di pressione arteriosa misurabili dell'applicazione Samsung Health Monitor sono i seguenti: se è stata calibrata, i valori della pressione sistolica sono compresi tra 80 mmHg e 170 mmHg, mentre quelli della pressione diastolica tra 50 mmHg e 110 mmHg. In caso di misurazione, i valori della pressione sistolica sono compresi tra 70 mmHg e 180 mmHg, mentre quelli della pressione diastolica tra 40 mmHg e 120 mmHg.
- Il segnale potrebbe essere influenzato dal colore della pelle del soggetto, dalla quantità di sangue sottocutanea e dalla pulizia del sensore.



Precauzioni per misurare l'ECG

- Assicuratevi che il polso non sia troppo asciutto quando misurate l'ECG. Potete ottenere segnali ECG più precisi se la pelle a contatto con il sensore è resa umida da una piccola quantità di sudore, tonico o lozione.
- Non misurate l'ECG se siete portatori di un pacemaker cardiaco, defibrillatore o altri dispositivi elettronici impiantati nel corpo.
- Quando misurate l'ECG in stato di gravidanza, i risultati potrebbero non essere precisi.
- Non eseguite l'ECG con l'applicazione Samsung Health Monitor in caso di aritmia, a meno che non sia dovuta a fibrillazione atriale.
- L'applicazione Samsung Health Monitor non è in grado di rilevare un infarto. Se presentate sintomi sospetti, contattate immediatamente i servizi di emergenza.

Avvio della misurazione della pressione arteriosa

Preparazione alla misurazione della pressione arteriosa

Prima di misurare la pressione arteriosa, inserite il vostro profilo sull'applicazione Samsung Health Monitor e calibrate Galaxy Watch. Se non inserite un profilo non potete misurare la pressione arteriosa e, se non calibrate Galaxy Watch o lo fate calibrare da qualcun altro, le letture non saranno valide.




Quando misurate la pressione arteriosa per la prima volta, calibratelo utilizzando un misuratore di pressione da braccio. Successivamente, ricalibratelo ogni 28 giorni. Il misuratore di pressione da braccio viene venduto separatamente.

- 1 Toccate  (**Samsung Health Monitor**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Pressione arteriosa** → **Apri app smartp**.
L'applicazione Samsung Health Monitor viene avviata sullo smartphone.
- 3 Toccate **Accetto**.
- 4 Inserite le informazioni del vostro profilo, tra cui nome, sesso e data di nascita, quindi toccate **Continua**.
- 5 Toccate **Calibra l'orologio**.
- 6 Indossate la fascia da braccio del misuratore di pressione sulla parte superiore del braccio senza indossare Galaxy Watch. Per maggiori informazioni su come indossare correttamente la fascia, fate riferimento al manuale dell'utente del misuratore di pressione.
- 7 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la calibrazione.

Misurazione della pressione arteriosa

Dopo la calibrazione, potete misurare la pressione arteriosa usando il sensore ottico di frequenza cardiaca di Galaxy Watch senza usare altri dispositivi medici, ad esempio il misuratore di pressione da braccio.

 Per la calibrazione dovete indossare Galaxy Watch sul braccio dominante.

1 Toccate  (Samsung Health Monitor) nel menu Applicazioni.

2 Toccate **Pressione arteriosa** → **Misura**.


Sullo schermo compaiono la pressione arteriosa sistolica e diastolica e le pulsazioni.



Controllo delle letture

Dopo aver misurato la pressione arteriosa, controllate le letture sullo schermo di Galaxy Watch. Potete visualizzare le letture e le informazioni precedenti sull'applicazione Samsung Health Monitor dello smartphone connesso. Condividete, eliminate e gestite i risultati sull'applicazione Samsung Health Monitor dello smartphone.


Se i valori delle letture risultano eccessivamente elevati o bassi e avvertite sintomi fisici insoliti, contattate immediatamente un ospedale vicino per ricevere adeguata assistenza medica. Se non siete considerati in condizioni di emergenza, effettuate nuovamente la misurazione almeno altre 2 volte.

 I vecchi risultati possono essere eliminati dallo smartphone connesso a seconda dello spazio di archiviazione. I risultati saranno inviati automaticamente solo se lo smartphone connesso ha almeno 100 MB di spazio di archiviazione.

Avvio della misurazione dell'ECG


Preparazione prima di misurare l'ECG


Prima di misurare l'ECG, inserite il vostro profilo sull'applicazione Samsung Health Monitor. Se non inserite un profilo non potete misurare l'ECG.

- 1 Toccate  (**Samsung Health Monitor**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **ECG** → **Apri app smartp.**
L'applicazione Samsung Health Monitor viene avviata sullo smartphone.
- 3 Toccate **Accetto**.
- 4 Inserite le informazioni del vostro profilo, tra cui nome, sesso e data di nascita, quindi toccate **Continua**.
- 5 Toccate **Inizia** e seguite le istruzioni visualizzate per iniziare a misurare l'ECG.


Misurazione dell'ECG

Gestite la vostra salute verificando comodamente lo stato di salute in anticipo tramite i risultati della misurazione dell'ECG.

- 1 Toccate  (**Samsung Health Monitor**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **ECG** e appoggiate delicatamente un dito sul biosensore elettrico. Non lasciate spazio tra il polso e Galaxy Watch.

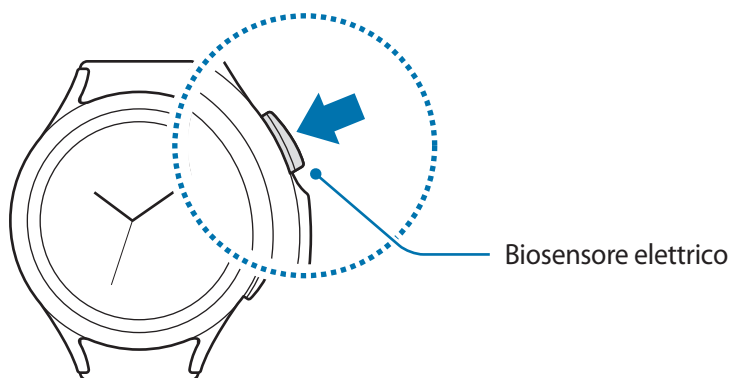

La misurazione inizia e sullo schermo compare il tracciato dell'ECG.

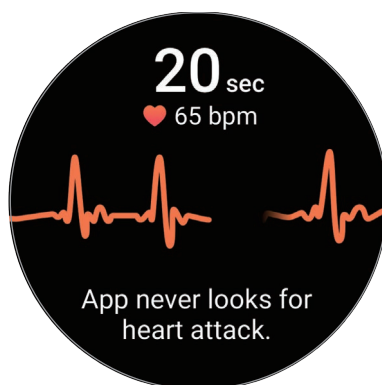

3 A misurazione completata, toccate **Aggiungi** per aggiungere altri sintomi fisici presenti in quel momento.

4 Toccate **Fatto**.

Controllo dei risultati

Dopo aver eseguito l'ECG, consultate i risultati e il tracciato sullo schermo di Galaxy Watch. Il tracciato ECG mostra il ritmo della frequenza cardiaca e l'attività elettrica del cuore e si compone di varie parti. In caso di risultati anomali del tracciato e delle letture dell'ECG, condividete il grafico e i risultati dell'ECG con il vostro medico per ottenere una diagnosi accurata attraverso una visita più approfondita.

Potete visualizzare i risultati e le informazioni precedenti sull'applicazione Samsung Health Monitor dello smartphone connesso. Condividete, eliminate e gestite i risultati sull'applicazione Samsung Health Monitor dello smartphone.

- **Ritmo sinusale:** ritmo cardiaco normale compreso tra 50 – 100 BPM.
- **Fibrillazione atriale:** tipo di aritmia in cui il cuore batte a ritmo irregolare. Consultate il medico.
- **Non conclusivo:** il risultato è diverso da **Ritmo sinusale** e **Fibrillazione atriale** e rientra in una delle seguenti condizioni:
 - Quando la frequenza cardiaca è inferiore a 50 o superiore a 100 BPM durante la registrazione del tracciato ECG in concomitanza di assenza di **Fibrillazione atriale**
 - Quando il tracciato ECG non è classificato né come **Ritmo sinusale** né come **Fibrillazione atriale**
 - Quando la frequenza cardiaca è superiore a 120 BPM e il tracciato ECG indica **Fibrillazione atriale**

- **Registrazione di scarsa qualità:** compare quando il segnale utilizzato per l'analisi del risultato della misurazione ECG non viene letto correttamente. In questo caso, eseguite nuovamente la misurazione.




Se compare continuamente il messaggio **Non conclusivo** o **Registrazione di scarsa qualità** e avvertite sintomi fisici insoliti, contattate il medico o un ospedale vicino.



- Se compare continuamente il messaggio **Registrazione di scarsa qualità**, pulite il biosensore elettrico e misurate nuovamente l'ECG. Il segnale potrebbe subire interruzioni a causa della secchezza della pelle a livello del sensore o di peli presenti sul polso. In questo caso, misurate l'ECG dopo aver applicato un tonico o una lozione per rendere umida la pelle o dopo aver rimosso i peli.
- Se il tracciato ECG appare alla rovescia, l'analisi potrebbe non essere corretta. Indossate Galaxy Watch nel verso corretto e misurate nuovamente l'ECG dopo aver verificato le impostazioni sul polso utilizzato.
- I vecchi risultati possono essere eliminati dallo smartphone connesso a seconda dello spazio di archiviazione. Il risultato sarà inviato automaticamente solo se lo smartphone connesso ha almeno 100 MB di spazio di archiviazione.

GPS

Galaxy Watch è dotato di un'antenna GPS integrata per controllare in tempo reale le informazioni sulla vostra posizione senza connettervi a uno smartphone.

Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Posizione** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Tocate il cursore **Migliora precis.** per attivare questa funzione e configurare Galaxy Watch in modo che utilizzi la rete Wi-Fi o mobile per migliorare la precisione delle informazioni sulla posizione, anche quando le reti sono disattivate.




- Quando Galaxy Watch e lo smartphone sono connessi, questa funzionalità utilizza il GPS dello smartphone. Attivate la funzione di posizione dello smartphone per utilizzare il sensore GPS.
- L'antenna GPS di Galaxy Watch viene impiegata durante l'uso di Samsung Health e delle piattaforme per la salute, anche se Galaxy Watch non è connesso allo smartphone.
- La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.


Letttore musicale

Ascoltate la musica salvata su Galaxy Watch.

Toccate  (**Letttore musicale**) nel menu Applicazioni.

Quando ascoltate la musica, trascinate verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e toccate **Libreria** per aprire la schermata Libreria. Nella schermata, potete visualizzare la playlist e organizzare la musica per brani, album e artisti.

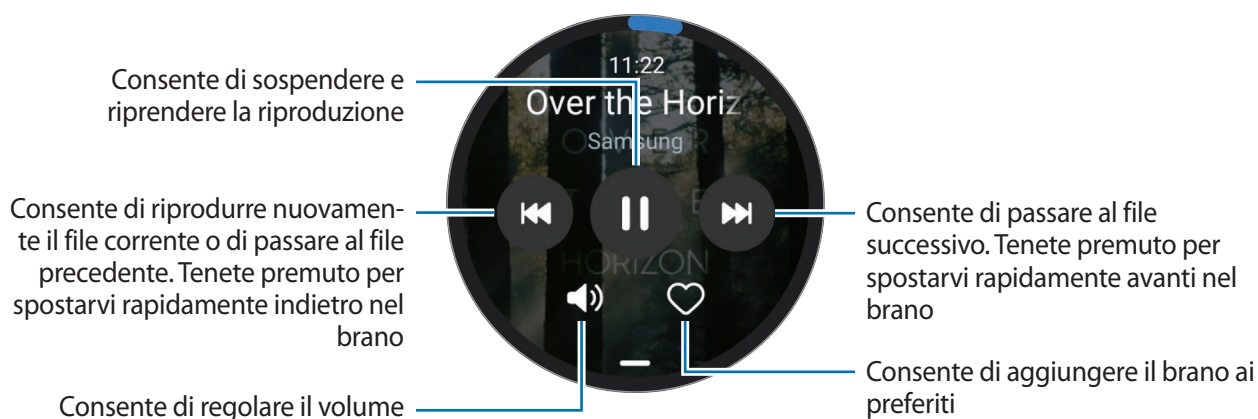



 Per salvare la musica su Galaxy Watch, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Gestisci contenuti** → **Aggiungi brani**, selezionate la musica da inviare a Galaxy Watch dallo smartphone connesso, quindi toccate **Fatto**.

Controller multimediale

Introduzione

Controllate l'applicazione multimediale installata su Galaxy Watch o sullo smartphone connesso per riprodurre o mettere in pausa la musica e i video.

 Questa applicazione viene avviata automaticamente quando riproducete musica o video sullo smartphone connesso. Se non desiderate l'avvio automatico dell'applicazione, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Schermo** e toccate il cursore **Mostra comandi multimed.** per attivare questa funzione.


Controllo del lettore musicale

1 Toccate  (**Controller multimediale**) nel menu Applicazioni.

2 Selezionate **Smartphone** oppure **Orologio**.

Quando selezionate **Smartphone**, la musica viene riprodotta sull'applicazione musicale dello smartphone connesso e potete controllare il lettore musicale tramite Watch.

Quando selezionate **Orologio**, la musica viene riprodotta sull'applicazione musicale di Watch e potete ascoltare la musica tramite l'altoparlante di Watch o un auricolare Bluetooth connesso.

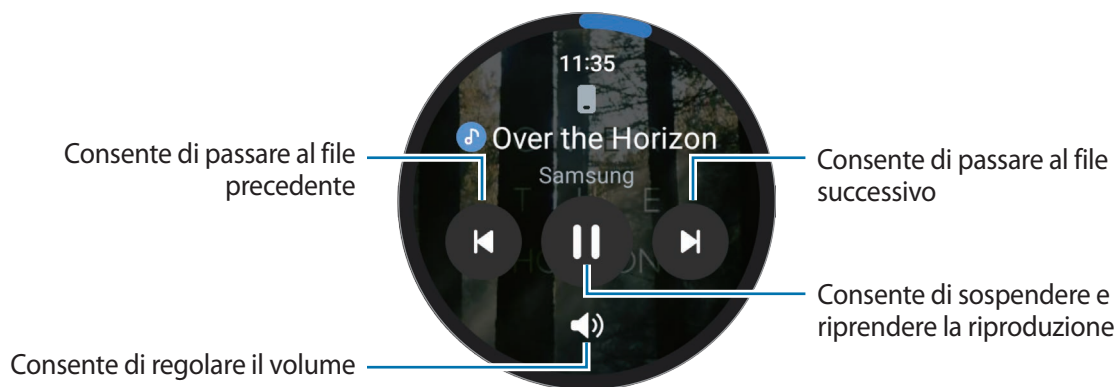

Controllo del lettore video

1 Riproducete il video sullo smartphone connesso.

2 Toccate  (**Controller multimediale**) nel menu Applicazioni.

3 Toccate **Smartphone**.



Potete controllare il lettore video tramite Galaxy Watch.

Promemoria

Registrate le cose da fare come promemoria e ricevete notifiche in base alle condizioni da voi impostate.



- Per ricevere le notifiche dei promemoria in un luogo specifico, dovete connettere Galaxy Watch allo smartphone tramite Bluetooth. Tuttavia, la funzione che consente di impostare dove ricevere le notifiche dei promemoria è disponibile solo sullo smartphone.
- Tutti i promemoria di Galaxy Watch saranno sincronizzati automaticamente con lo smartphone connesso in modo da ricevere sveglie e consultarli dallo smartphone.

- 1 Toccate  (**Promemoria**) nel menu Applicazioni e toccate **Scrivi**.
Se avete già salvato un promemoria, toccate  in cima all'elenco dei promemoria.
- 2 Selezionate la modalità di inserimento desiderata e inserite il promemoria.
- 3 Toccate **Imposta ora** per impostare una notifica.
- 4 Toccate il campo di inserimento, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'ora, quindi toccate **Avanti**.
- 5 Impostate le altre opzioni per le notifiche, ad esempio selezionate la data in cui ripetere la sveglia, quindi toccate **Fatto**.
- 6 Toccate **Salva**.
Il promemoria salvato viene aggiunto all'elenco dei promemoria e verrà visualizzato all'orario impostato con una sveglia.

Completamento o eliminazione del promemoria


Quando avete completato l'attività, potete impostare il promemoria come completato o eliminarlo.

Per completare il promemoria, selezionatelo dall'elenco dei promemoria e toccate **Completa**.

Per eliminare il promemoria, tenete premuto un promemoria dall'elenco, quindi toccate **Elimina**. Per eliminare più promemoria, spuntate quelli da eliminare e toccate **Elimina**.

Calendario

Su Galaxy Watch potete consultare gli eventi in programma della settimana salvati sullo smartphone.

Toccate  (**Calendario**) nel menu Applicazioni per consultare gli eventi in programma salvati sullo smartphone.

Per aggiungere il programma, toccate **Mostra su tel.** e aggiungetelo allo smartphone connesso.

Bixby

Bixby è un'interfaccia utente che consente un utilizzo più semplice di Galaxy Watch.

Potete parlare con Bixby. Bixby avvierà la funzione richiesta o mostrerà l'informazione desiderata.

Visitate www.samsung.com/bixby per maggiori informazioni.



- Quando parlate al microfono di Galaxy Watch, assicuratevi che non sia ostruito.
- Bixby è disponibile solo in alcune lingue e la disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese.

Avvio di Bixby


Tenete premuto il tasto Home per avviare Bixby. Apparirà la pagina iniziale di Bixby. Dopo aver effettuato l'accesso al Samsung account, selezionate la lingua da utilizzare con Bixby e completate la configurazione seguendo le istruzioni visualizzate.


Utilizzo di Bixby

Con il tasto Home premuto, dite a Bixby quello che desiderate, quindi rilasciate il dito dal tasto. In alternativa, dite "Hi, Bixby" dopo aver acceso lo schermo e pronunciate la frase desiderata.

Ad esempio, tenendo premuto il tasto Home, dite "Che tempo fa oggi?". Sullo schermo compariranno le informazioni meteo con un feedback vocale.

Per conoscere il meteo di domani, tenendo premuto il tasto Home, basta dire "E domani?".

Se Bixby vi pone una domanda durante una conversazione, rispondete tenendo premuto il tasto Home. In alternativa, toccate  e rispondete.

Se non riuscite ad avviare Bixby con il tasto Home, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostazioni**) → **Funzioni avanzate** → **Personalizza tasti**, toccate **Press. prolungata sotto Tasto Home**, quindi selezionate **Attiva Bixby**.




Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale

- Parlate chiaramente.
- Parlate in luoghi silenziosi.
- Non utilizzate parole offensive o troppo specifiche.
- Evitate di parlare con accenti dialettali.

Galaxy Watch potrebbe non riconoscere i comandi oppure potrebbe eseguire comandi indesiderati in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Attivazione di Bixby con la voce

Potete avviare una conversazione con Bixby dicendo "Hi, Bixby".

- 1 Toccate  (**Bixby**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Impostaz.** → **Attivazione vocale**.
- 3 Toccate il cursore **Attivazione vocale** per attivare questa funzione.

Meteo

Visualizzate le informazioni meteo su Galaxy Watch per i luoghi salvati sullo smartphone connesso.


Toccate  (**Meteo**) nel menu Applicazioni.

Per visualizzare le informazioni meteo, ad esempio il meteo per un'ora specifica o le informazioni sulla settimana, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o il basso sullo schermo.


Per aggiungere le informazioni meteo di un'altra città, toccate la posizione attuale nella parte superiore dello schermo, toccate **Gest. su smartp.**, quindi aggiungete la città dallo smartphone connesso.

Sveglia

Impostate e gestite singolarmente le sveglie di Galaxy Watch e dello smartphone.

 Quando Galaxy Watch è connesso allo smartphone tramite Bluetooth, potete consultare l'elenco di tutte le sveglie.



Impostazione delle sveglie

- 1 Toccate  (**Sveglia**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Aggiungi a orol.** per impostare le sveglie solo su Galaxy Watch.
Inoltre, potete aggiungere una sveglia dallo smartphone connesso toccando **Agg. a smartph.**
- 3 Toccate il campo di inserimento, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'ora della sveglia, quindi toccate **Avanti**.
- 4 Selezionate i giorni in cui la sveglia dovrà ripetersi.

- 5 Ruotate o scorrete sulla ghiera in senso orario. In alternativa, scorrete verso sinistra sullo schermo, impostate le opzioni aggiuntive, quindi toccate **Salva**.
La sveglia salvata viene aggiunta all'elenco delle sveglie.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate il cursore accanto alla sveglia dall'elenco.


Interruzione delle sveglie

Trascinate  per interrompere una sveglia. In alternativa, ruotate o scorrete sulla ghiera in senso orario.
Per utilizzare la funzione di rinvio, trascinate . In alternativa, ruotate o scorrete sulla ghiera in senso antiorario.

Eliminazione delle sveglie

Nell'elenco delle sveglie, tenetene premuta una, quindi toccate **Elimina**.





Fusi orari

Tocate  (**Fusi orari**) nel menu Applicazioni per visualizzare i fusi orari aggiunti dallo smartphone.

Per aggiungere un fuso orario, toccate **Agg. a smartph**. Oppure, se avete aggiunto dei fusi orari, toccate **Gest. su smartp.**, quindi aggiungete o rimuovete un fuso orario sullo smartphone connesso.


Timer

Impostazione di un timer






- 1 Tocate  (**Timer**) nel menu Applicazioni.
 - 2 Tocate .
 - 3 Tocate il campo di inserimento, utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare la durata, quindi toccate .
-  Selezionando un valore preimpostato, il timer si avvia subito. Inoltre, potete visualizzare altri valori preimpostati utilizzando la ghiera oppure scorrendo in alto o in basso sullo schermo.

Rinvio di un timer

Trascinate  quando il timer suona. In alternativa, ruotate o scorrete sulla ghiera in senso orario.

Per riavviare il timer, trascinate . In alternativa, ruotate o scorrete sulla ghiera in senso antiorario.

Cronometro

- 1 Toccate  (**Cronometro**) nel menu Applicazioni.
- 2 Selezionate lo stile del cronometro desiderato utilizzando la ghiera o scorrendo verso sinistra o destra sullo schermo.
Per modificare lo stile del cronometro, tenete premuto sullo schermo.
- 3 Toccate **Avvia** per avviare il cronometro.
Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **Parziale** oppure .
- 4 Toccate **Ferma** oppure  per interrompere il cronometraggio.
 - Per riprendere il cronometraggio, toccate **Riprendi** oppure .
 - Per cancellare i tempi parziali, toccate **Ripristina** oppure .

Galleria



Importazione ed esportazione delle immagini

Importazione delle immagini dallo smartphone

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone.
- 2 Toccate **Impostazioni orologio** → **Gestisci contenuti**.
- 3 Toccate **Aggiungi immagini**.
- 4 Selezionate una categoria, selezionate i file, quindi toccate **Fatto**.


Per sincronizzare le immagini dello smartphone con Galaxy Watch, toccate il cursore **Sincronizz. autom.** sotto **Galleria**. Successivamente, toccate **Album da sincronizzare**, selezionate gli album da importare, quindi toccate **Fatto**. Gli album selezionati vengono sincronizzati automaticamente con Galaxy Watch quando la batteria residua è superiore al 15%.

Esportazione delle immagini sullo smartphone

- 1 Toccate  (**Galleria**) nel menu Applicazioni.
- 2 Tenete premuto sull'immagine per esportarla.
- 3 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo e selezionate le altre immagini da esportare.
Per selezionare tutte le immagini, toccate **Tutti/e**.
- 4 Toccate .
Potete visualizzare sullo smartphone le immagini esportate in applicazioni come Galleria.

Visualizzazione delle immagini

Visualizzate e gestite le immagini salvate su Galaxy Watch.



- 1 Toccate  (**Galleria**) nel menu Applicazioni.
- 2 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per scorrere l'elenco delle immagini e selezionate un'immagine.

Aumento o diminuzione dello zoom

Mentre guardate una foto, toccate due volte rapidamente l'immagine, allontanate due dita, oppure avvicinatele su un'immagine per aumentare o diminuire lo zoom.



Quando ingrandite un'immagine, potrete visualizzare il resto dell'immagine scorrendo sullo schermo.

Eliminazione delle immagini

- 1 Toccate  (**Galleria**) nel menu Applicazioni.
- 2 Tenete premuto sull'immagine per eliminarla.
- 3 Utilizzate la ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo e selezionate le altre immagini da eliminare.
Per selezionare tutte le immagini, toccate **Tutti/e**.
- 4 Toccate .


Trova telefono personale

Se smarrite lo smartphone, Galaxy Watch è in grado di aiutarvi a ritrovarlo.


- 1 Toccate  (**Trova tel. pers.**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Avvia**.
Lo smartphone emette un suono, vibra e lo schermo si accende.
Per interrompere il suono e la vibrazione, toccate  e trascinate l'icona sullo smartphone, oppure toccate **Interrompi**.

Trova orologio personale

Se non riuscite a trovare Galaxy Watch, utilizzate l'applicazione Galaxy Wearable o la funzionalità SmartThings Find installata sullo smartphone connesso.

-  Se lo smartphone connesso supporta la funzionalità SmartThings Find, la schermata può cambiare automaticamente per trovare Galaxy Watch.

Ricerca tramite l'applicazione Galaxy Wearable

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone e toccate **Trova orologio personale**.
- 2 Toccate **Avvia**.
Galaxy Watch emette un suono, vibra e lo schermo si accende.
Per interrompere il suono e la vibrazione, trascinate  su Galaxy Watch. In alternativa, ruotate o scorrete sulla ghiera. Inoltre, potete interromperli toccando **Interrompi** sullo smartphone.

Controllo in remoto di Galaxy Watch

Se Galaxy Watch viene smarrito o rubato, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone, toccate **Trova orologio personale** → **Imposta protezione**, e potrete controllare Galaxy Watch.

Ricerca tramite la funzionalità SmartThings Find dell'applicazione SmartThings

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone e toccate **Trova orologio personale**.

Sullo smartphone compare la schermata SmartThings Find e potete individuare la posizione del Galaxy Watch smarrito sulla mappa. Inoltre, potete trovarlo seguendo il bip emesso da Galaxy Watch.

Invio di un SOS

Introduzione

In caso di emergenza, potete inviare un messaggio di SOS contenente le informazioni sulla vostra posizione ai contatti registrati in precedenza, oppure potete impostare Galaxy Watch in modo che invii automaticamente un messaggio di SOS quando subite un infortunio a seguito di una caduta. Inoltre, potete impostare che venga effettuata una chiamata di emergenza a un contatto registrato in precedenza.



- Se su Galaxy Watch non è attivo il GPS al momento dell'invio di un SOS, il GPS verrà attivato automaticamente per inviare le informazioni sulla posizione.
- Le informazioni sulla vostra posizione potrebbero non essere inviate in base al Paese o alla situazione.

Registrazione dei contatti di emergenza

Registrate il contatto di emergenza a cui inviare il messaggio di SOS ed effettuare una chiamata in caso di emergenza.

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone e toccate **Impostazioni orologio** → **Funzioni avanzate** → **SOS**.
- 2 Toccate **Invia messaggi a**.
- 3 Toccate **Crea contatto** e inserite le informazioni relative al nuovo contatto, oppure toccate **Selezione da rubrica** per aggiungere un contatto esistente come contatto di emergenza.

Potete selezionare a quale contatto effettuare una chiamata di emergenza. Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Funzioni avanzate** → **SOS** → **Invia chiamata SOS a**, quindi selezionate un contatto.

Richiesta di SOS


Impostazione della richiesta di SOS

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone e toccate **Impostazioni orologio** → **Funzioni avanzate** → **SOS**.
- 2 Toccate **Con 3 pressioni del tasto Home** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
Per impostare un ritardo per l'invio di un messaggio SOS che vi darà il tempo di cancellare il messaggio dopo aver premuto tre volte rapidamente il tasto Home di Galaxy Watch, toccate il cursore **Conto rov. prima di invio** per attivare questa funzione.

Invio di una richiesta di SOS

In caso di emergenza, premete rapidamente per tre volte il tasto Home di Galaxy Watch.

Viene inviato il messaggio di SOS e viene effettuata la chiamata di emergenza ai contatti registrati in precedenza.

Mentre state inviando un messaggio di SOS, sulla schermata Orologio compare l'icona  e, dopo che il messaggio di SOS è arrivato, potete verificare il risultato della richiesta di SOS.

Richiesta di SOS a seguito di infortunio da caduta

Impostazione della richiesta di SOS a seguito di infortunio da caduta

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone e toccate **Impostazioni orologio** → **Funzioni avanzate** → **SOS**.
- 2 Toccate **Caduta accidentale rilevata** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Invio di una richiesta di SOS a seguito di infortunio da caduta



Se cadendo percorrete una certa distanza, Galaxy Watch rileva la vostra condizione basandosi sul movimento del braccio e visualizza la notifica con suoni e vibrazioni.


Se non rispondete entro 60 secondi, una sirena suona per 30 secondi, quindi viene inviato automaticamente un messaggio di SOS. Quindi la chiamata di emergenza viene effettuata a un contatto registrato in precedenza.

Dopo che Galaxy Watch ha rilevato la caduta, annullate l'avviso per impedire l'invio del messaggio di SOS quando volete oppure inviate un messaggio di SOS manualmente.

 Se state eseguendo un esercizio intenso, Galaxy Watch potrebbe ritenere che vi siate fatti male durante una caduta. Se è così, annullate l'avviso per impedire l'invio del messaggio di SOS.

Interruzione dei messaggi SOS




Quando sulla schermata Orologio compare l'icona , controllate lo stato di condivisione delle informazioni sulla vostra posizione sul pannello delle notifiche. Per interrompere la condivisione delle informazioni sulla vostra posizione, toccate lo schermo e toccate **Arresta condivis.** → .


 Se non interrompete l'invio dei messaggi SOS, che contengono le informazioni sulla vostra posizione, verranno inviati continuamente altri messaggi ai contatti registrati in precedenza ogni 15 minuti per le 24 ore successive al primo messaggio SOS inviato. Tuttavia, il messaggio sarà inviato solo quando la vostra posizione attuale sarà distante più di 50 m dalla posizione dalla quale è stato inviato l'ultimo messaggio.


Registratore vocale

Registrate o riproducete le registrazioni vocali.

Creazione di registrazioni vocali

- 1 Toccate  (**Registratore vocale**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate  per avviare la registrazione. Parlate nel microfono di Galaxy Watch.
Per sospendere la registrazione, toccate .

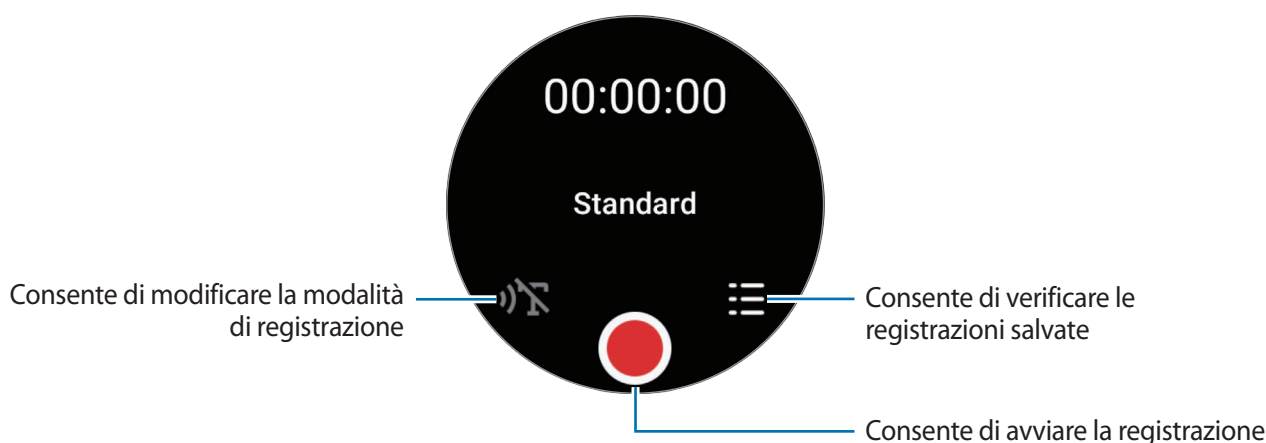



- 3 Toccate  per terminare la registrazione.
La registrazione verrà salvata automaticamente.
- 4 Per ascoltare l'audio registrato, selezionate un file registrato e toccate **Riproduci**.

Cambio della modalità di registrazione

Toccate  (**Registratore vocale**) nel menu Applicazioni.

Selezionate la modalità desiderata.

-  : è la modalità di registrazione normale.
-  : Galaxy Watch registra fino a 10 minuti della vostra voce, la converte in testo e la salva. Per risultati migliori, mantenete Galaxy Watch vicino alla bocca e parlate ad alta voce e in maniera chiara in un luogo silenzioso.



Se la lingua della funzione da testo a voce non corrisponde alla lingua da voi parlata, Galaxy Watch non riconoscerà la vostra voce. Prima di utilizzare questa funzionalità, toccate **Da voce a testo** per impostare la lingua della funzione da testo a voce.

Calcolatrice


Potete svolgere semplici calcoli.

Toccate  (**Calcolatrice**) nel menu Applicazioni.

Potete utilizzare questa applicazione per rapidi calcoli, semplicemente trascinando il dito verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.

Bussola

Potete usare Galaxy Watch come bussola.

Toccate  (**Bussola**) nel menu Applicazioni.

Potete consultare informazioni aggiuntive, ad esempio la pendenza, l'altitudine e la pressione atmosferica, trascinando il dito verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.



- La presenza di corpi magnetici, ad esempio un caricabatteria wireless, potrebbe influenzare il sensore della bussola interno a Galaxy Watch e ridurne la precisione. Prima di utilizzare questa applicazione, seguite le istruzioni visualizzate per calibrare la bussola facendo oscillare il polso su cui indossate Galaxy Watch.
- La rotazione della ghiera potrebbe influenzare la precisione della bussola. Potete migliorare la precisione della bussola facendo oscillare il polso su cui indossate Galaxy Watch in varie direzioni.




Controller Buds

Potete verificare lo stato della batteria dei Galaxy Buds connessi a Galaxy Watch e modificarne le impostazioni.


Toccate  (**Controller Buds**) nel menu Applicazioni.

Controller fotocamera

Potete controllare in remoto le fotocamere dello smartphone connesso a Galaxy Watch e scattare foto oppure registrare video a distanza.

- 1 Toccate  (**Controller fotocamera**) nel menu Applicazioni.
Sullo smartphone connesso viene avviata l'applicazione Fotocamera.
- 2 Controllate la schermata di anteprima e toccate  per scattare una foto, oppure toccate  per registrare un video.



 La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese, al tipo di smartphone connesso o alla versione software installata su Galaxy Watch.

Samsung Global Goals

I Global Goals, fissati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, sono finalizzati alla creazione di una società sostenibile. Questa funzionalità ha l'obiettivo di sconfiggere la povertà, combattere le disuguaglianze e arrestare i cambiamenti climatici.

Grazie a Samsung Global Goals potrete saperne di più sugli obiettivi globali e unirvi al movimento per realizzare un futuro migliore.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni per le funzioni e le applicazioni. Impostate Galaxy Watch in base alle vostre abitudini di utilizzo configurando le diverse impostazioni.

Toccate  (**Impostazioni**) nel menu Applicazioni.



La disponibilità di alcune funzionalità nelle Impostazioni potrebbe variare in base al Paese, al gestore telefonico o al modello.

Connessioni

Bluetooth

Connettete Galaxy Watch allo smartphone tramite Bluetooth. Potete anche connettere altri dispositivi Bluetooth, ad esempio un auricolare Bluetooth o un computer.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovute a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Wi-Fi

Attivate il Wi-Fi per effettuare la connessione ad una rete Wi-Fi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi sotto **Reti disponibili**.
Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.
- 3 Toccate **Connetti**.




Se non riuscite a connettervi ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi di Galaxy Watch o il router wireless.

NFC

Potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC**.


 Galaxy Watch contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate Galaxy Watch con cura per evitare di danneggiare l'antenna NFC.


Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area antenna NFC di Galaxy Watch con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione predefinita, nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC** → **Pagamento** e selezionate un'applicazione.

 L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

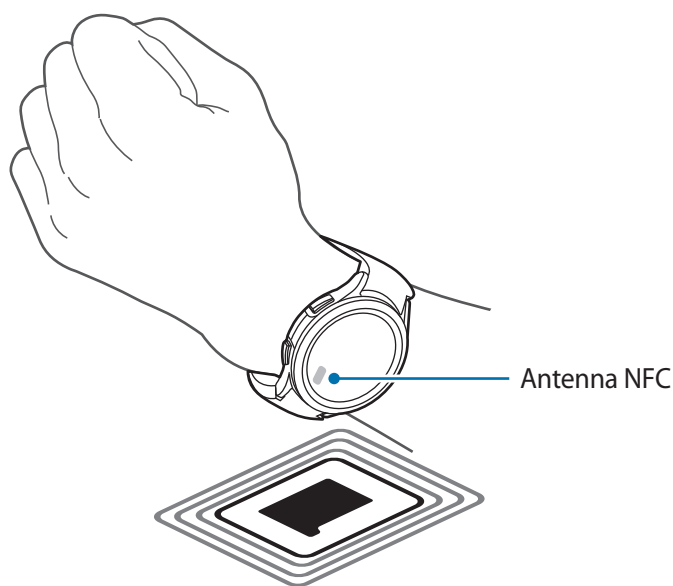

Avvisi disconnessione


Impostate la vibrazione o un avviso sonoro quando la connessione Bluetooth con lo smartphone viene interrotta mentre indossate Galaxy Watch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Avvisi disconnessione** e selezionate l'opzione di avviso desiderata.

Modalità Offline

Questa opzione disattiva tutte le funzioni di rete di Galaxy Watch. Potete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso a una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Modalità offline** per attivare questa funzione.

 Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.

Reti mobili (modelli LTE)

Personalizzate le impostazioni per controllare le reti mobili.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Reti mobili** e selezionate un'opzione di connessione di rete mobile.

- **Automatica:** consente di utilizzare automaticamente la rete mobile di Galaxy Watch quando la connessione Bluetooth con lo smartphone viene interrotta.
 -  • Quando Galaxy Watch è connesso allo smartphone tramite Bluetooth, la rete mobile di Galaxy Watch viene disattivata per risparmiare la batteria. Quindi, non potete ricevere i messaggi e le chiamate effettuate a quel numero di telefono.
 - Quando la connessione Bluetooth con lo smartphone viene interrotta, si attiva automaticamente la rete mobile di Galaxy Watch. Quindi, potete ricevere i messaggi e le chiamate effettuate a quel numero di telefono.
- **Sempre attiva:** consente di utilizzare sempre la rete mobile di Galaxy Watch indipendentemente dalla connessione con lo smartphone.
- **Sempre disattiva:** consente di non utilizzare la rete mobile di Galaxy Watch.
- **Piani tariffari:** consente di sottoscrivere il piano tariffario o altri servizi del gestore telefonico.

Utilizzo dati (modelli LTE)

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzate le impostazioni di limitazione. Impostate la disattivazione automatica su Galaxy Watch della connessione dati mobili quando avete raggiunto il limite di utilizzo dei dati specifico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati**.

- **Avvia ciclo di fatturazione il:** consente di impostare la data di inizio del mese del piano di utilizzo dei dati.
- **Imposta limite dati:** consente di attivare o disattivare la funzione per disabilitare automaticamente la connessione dati mobili quando avete raggiunto il limite di utilizzo dei dati specifico.
- **Limite dati:** consente di impostare il limite dei dati mobili.

Notifiche

Modificate le impostazioni delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

- **Mostra le notifiche dello smartphone sull'orologio:** consente di impostare le condizioni per controllare la notifica dello smartphone su Galaxy Watch quando lo indossate.
- **Disattiva audio not. smartphone:** consente di disattivare l'audio dello smartphone quando riceve delle notifiche mentre indossate Galaxy Watch.
- **Non disturbare:** la suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche ad eccezione delle sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche.
- **Indicatore notifica:** consente di visualizzare nella schermata Orologio di Galaxy Watch un indicatore notifiche che vi avvisi delle notifiche non lette.
- **Leggi notifiche ad alta voce:** consente di ascoltare una voce su Galaxy Watch quando ricevete una notifica. Tuttavia, potete ascoltare l'audio solo attraverso l'auricolare Bluetooth connesso.
- **Accendi schermo:** consente di attivare lo schermo di Galaxy Watch quando riceve le notifiche.
- **Attiva per nuove applicazioni:** consente di ricevere notifiche su Galaxy Watch dalle nuove applicazioni installate senza ulteriori impostazioni.
- **Avvisi di emergenza wireless:** consente di cambiare le impostazioni sugli avvisi di emergenza.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese, al gestore telefonico o al modello.

Suoni e vibrazione

Modificate le impostazioni relative a suono e vibrazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare la modalità Suono, Vibrazione o Disattiva audio.
- **Vibra e squilla:** consente di impostare la vibrazione di Galaxy Watch e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazione:** consente di impostare la durata e l'intensità della vibrazione.
- **Vibraz. chiamate:** consente di selezionare il tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo.
- **Vibrazione notifica:** consente di selezionare il tipo di vibrazione per le notifiche.
- **Volume:** consente di regolare il livello del volume.
- **Suoneria:** consente di cambiare la suoneria.

- **Suono di notifica:** consente di modificare il suono della notifica.
- **Vibrazione sistema:** consente di abilitare le vibrazioni per determinate azioni.
- **Suoni di sistema:** consente di abilitare i suoni per determinate azioni.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese, al gestore telefonico o al modello.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Luminosità automatica:** consente di impostare la regolazione automatica della luminosità in base alle condizioni di luce dell'ambiente.
- **Always On Display:** consente di lasciare lo schermo sempre attivo quando indossate Galaxy Watch.
- **Alza polso per attivare:** consente di attivare lo schermo sollevando il polso.
- **Tocca sch. per attivare:** consente di attivare lo schermo toccandolo.
- **Ruota ghiera per attivare:** consente di attivare lo schermo ruotando la ghiera (Galaxy Watch4 Classic).
- **Mostra comandi multimed.:** consente di avviare automaticamente l'applicazione Controller multimediale su Galaxy Watch quando sullo smartphone connesso vengono riprodotti musica o video.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Mostra ultima app:** consente di impostare per quanto tempo mantenere attiva l'ultima applicazione dopo aver spento lo schermo. Accendendo nuovamente lo schermo entro l'intervallo di tempo impostato dopo averlo spento, al posto della schermata Orologio compare la schermata dell'ultima applicazione utilizzata.
- **Stile carattere:** consente di selezionare lo stile del carattere per lo schermo.
- **Dimensione carattere:** consente di impostare la dimensione del carattere del testo sullo schermo.
- **Sensibilità tocco:** consente di utilizzare il touchscreen quando si indossano i guanti.
- **Mostra info ricarica:** consente di visualizzare la batteria residua quando lo schermo è spento durante la ricarica.

Samsung Health

Potete impostare le diverse opzioni relative all'esercizio e al fitness.

Nel menu Impostazioni, toccate **Samsung Health**.

- **Notifica:** consente di configurare le notifiche per l'esercizio e il fitness.
- **Misurazione:** consente di impostare la misurazione della frequenza cardiaca e dello stress, nonché di attivare o disattivare la misurazione dell'ossigeno nel sangue durante il sonno o le funzioni di rilevamento del russamento.
- **Rileva autom. allenamenti:** consente di impostare il tipo di esercizio che Galaxy Watch può riconoscere automaticamente e anche di impostare automaticamente la registrazione delle informazioni sulla posizione approssimativa durante la camminata o la corsa.
- **Servizi connessi:** consente di condividere le informazioni con altre applicazioni per la salute, macchine per allenamento e TV.

Funzioni avanzate

Attivate le funzioni avanzate.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.

- **Blocco in acqua:** consente di attivare la modalità Blocco in acqua prima di entrare in acqua. Il touchscreen sarà disattivato.
- **Modalità Riposo:** la suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche ad eccezione delle sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche. Inoltre, il sollevamento del polso per riattivare, Always On Display e i suoni di sistema saranno disattivati automaticamente.
- **Modalità Teatro:** la suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche, comprese le sveglie e i timer, mentre lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche o in caso di sveglia. Inoltre, il sollevamento del polso per riattivare, Always On Display e i suoni di sistema saranno disattivati automaticamente.
- **SOS:** potete inviare un messaggio di SOS ai contatti registrati in precedenza premendo tre volte rapidamente il tasto Home, oppure potete impostare l'invio automatico di un messaggio di SOS quando subite un infortunio a seguito di una caduta e Galaxy Watch la riconosce. Fate riferimento alla sezione [Invio di un SOS](#) per maggiori informazioni.
- **Personalizza tasti:** consente di selezionare l'applicazione o la funzionalità da avviare quando premete due volte o tenete premuto il tasto Home di Galaxy Watch. Inoltre, potete selezionare la funzione da avviare premendo il tasto Indietro di Galaxy Watch.

- **Risp. chiamate:** consente di rispondere alle chiamate scuotendo due volte il braccio indossando Galaxy Watch, piegando il gomito.
- **Ignora avvisi e chiamate:** consente di rifiutare gli avvisi e le chiamate ruotando due volte il polso su cui indossate Galaxy Watch.

Batteria

Verificate la batteria residua. Se la batteria è scarica, attivate il Risparmio energetico per ridurre il consumo di batteria.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.

- **Risparmio energetico:** consente di attivare la modalità di risparmio energetico che limita alcune funzionalità per ridurre il consumo di batteria.
- **Solo orologio:** sullo schermo compare solo l'orologio e tutte le altre funzionalità saranno disattivate per ridurre il consumo della batteria. Premete il tasto Home per visualizzare l'orologio. Tenete premuto il tasto Home per tre secondi per disattivare la modalità Solo orologio.



- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento di Galaxy Watch.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.

Applicazioni

Configurate le impostazioni per le applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

- **Scegli applicazioni predefinite:** consente di scegliere le applicazioni predefinite per funzionalità specifiche.
- **Piattaforma Health:** consente di selezionare un'applicazione di gestione della salute predefinita.
- **Autorizzazioni:** consente di visualizzare l'elenco delle autorizzazioni per tutte le applicazioni, comprese quelle del sistema operativo, e di modificare le impostazioni di autorizzazione.
- **Aggiornamenti applicazioni Samsung:** consente di verificare gli aggiornamenti di alcune applicazioni Samsung preinstallate.

Generale

Ghiera touch (Galaxy Watch4)

Modificate le impostazioni della ghiera touch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Ghiera touch** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per avvertire le vibrazioni quando utilizzate la ghiera touch, toccate il cursore **Feedback vibrazione** per attivare questa funzione.

Da testo a voce

Modificate le impostazioni per le funzioni Da testo a voce, come lingue, velocità ed altro.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Da testo a voce**.

- **Motore preferito:** consente di selezionare un motore predefinito quando utilizzate la funzione Da testo a voce.
- **Impostazioni motore TTS:** consente di impostare il motore TTS.
- **Lingua:** consente di selezionare la lingua da utilizzare. La lingua utilizzata per la funzione da testo a voce corrisponderà alla lingua di Galaxy Watch.
- **Velocità sintesi:** consente di impostare la velocità di lettura.

Inserimento

Modificate le impostazioni di inserimento del testo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Inserimento**.

- **Tastiera Samsung:** consente di configurare le impostazioni della tastiera Samsung.
- **Elenco tastiere e predefinita:** consente di selezionare una tastiera da utilizzare per impostazione predefinita e di modificare le impostazioni della tastiera.
- **Risposte rapide:** consente di attivare e disattivare la funzione di suggerimento dei messaggi che è possibile utilizzare per inviare messaggi di configurare le vostre risposte personalizzate sullo smartphone connesso.

Data e ora

Potete impostare manualmente la data e l'ora. Disconnettete Galaxy Watch dallo smartphone per utilizzare le funzioni di data e ora, in quanto sono sincronizzate con lo smartphone connesso.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Data e ora**.

- **Automatico:** consente l'applicazione del fuso orario fornito dalla rete o dal GPS quando viaggiate in un Paese con un fuso orario diverso.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora.
- **Selez. fuso orar.:** consente di selezionare manualmente il fuso orario.

Connetti a nuovo dispositivo

Galaxy Watch può essere connesso a un nuovo smartphone dopo aver effettuato il ripristino di tutti i dati personali.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Connetti a nuovo disposit.**

Ripristina

Eliminate tutti i dati su Galaxy Watch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Ripristina**.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **TalkBack:** consente di attivare TalkBack, in grado di fornire feedback vocali. Per visualizzare le informazioni guida e imparare a utilizzare questa funzionalità, toccate **Impostazioni** → **Tutorial e guida**.
- **Miglioramenti della visibilità:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti ipovedenti.
- **Ausili per l'udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti con problemi di udito.
- **Impostazioni avanzate:** consente di gestire altre funzioni avanzate.
- **Servizi installati:** consente di visualizzare i servizi di accessibilità installati su Galaxy Watch.

Sicurezza

Configurate le impostazioni sulla sicurezza di Galaxy Watch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza**.

- **Blocca:** consente di modificare le impostazioni di blocco. Quando utilizzate questa funzionalità, lo schermo potrebbe bloccarsi automaticamente quando non vi muovete per un periodo di tempo. Tuttavia, sbloccandolo una volta mentre indossate Galaxy Watch, questo rimane sbloccato. Fate riferimento alla sezione [Schermata di blocco](#) per maggiori informazioni.

Privacy

Modificate le impostazioni sulla privacy.

Nel menu Impostazioni, toccate **Privacy**.

- **Gestione autorizzaz.:** consente di visualizzare l'elenco delle autorizzazioni per ciascuna applicazione. Inoltre, potete modificare le impostazioni dei permessi.

Posizione

Modificate le impostazioni sull'uso delle informazioni sulla posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

- **Migliora precis.:** consente di configurare Galaxy Watch in modo che utilizzi la rete Wi-Fi o mobile per migliorare la precisione delle informazioni sulla posizione, anche quando le reti sono disattivate.
- **Autorizzazioni:** consente di gestire le applicazioni che possono utilizzare le informazioni sulla posizione.

Account e backup

Potete utilizzare diverse funzionalità di Galaxy Watch dopo aver registrato il vostro account Google o Samsung account sullo smartphone connesso.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.

- **Samsung account:** consente di consultare il Samsung account registrato sullo smartphone connesso.
- **Account Google:** consente di consultare l'account Google registrato sullo smartphone connesso e di copiarlo su Galaxy Watch.

Aggiornamento software

Aggiornate il software di Galaxy Watch all'ultima versione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamento software**.

Esercizi e suggerimenti

Scoprite i consigli di base per utilizzare Galaxy Watch e visualizzate il manuale dell'utente sullo smartphone connesso.

Nel menu Impostazioni, toccate **Esercizi e suggerimenti**.

- **Esercitazione:** consente di visualizzare il tutorial per scoprire i consigli d'uso di base.
- **Vedi suggerimenti su smartphone:** consente di visualizzare in dettaglio i suggerimenti sull'utilizzo di Galaxy Watch sullo smartphone connesso.

Informazioni sull'orologio

Visualizzate le informazioni aggiuntive su Galaxy Watch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sull'orologio**.

- **Archiviazione:** consente di verificare lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile.
- **Dispositivo:** consente di visualizzare informazioni come indirizzo MAC Wi-Fi, indirizzo Bluetooth e numero di serie.
- **Info legali:** consente di visualizzare le informazioni legali relative a Galaxy Watch. Inoltre, potete inviare a Samsung le informazioni diagnostiche.
- **Software:** consente di visualizzare la versione del software e lo stato di sicurezza.
- **Batteria:** consente di visualizzare le informazioni sulla batteria.


Applicazione Galaxy Wearable


Introduzione

Per connettere Galaxy Watch a uno smartphone, dovete installare l'applicazione Galaxy Wearable sullo smartphone. Potete controllare la batteria residua e configurare le impostazioni tramite l'applicazione Galaxy Wearable.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone.



Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate **Q**. Inoltre, potete cercare le impostazioni selezionando un tag tra i **Suggerimenti**.

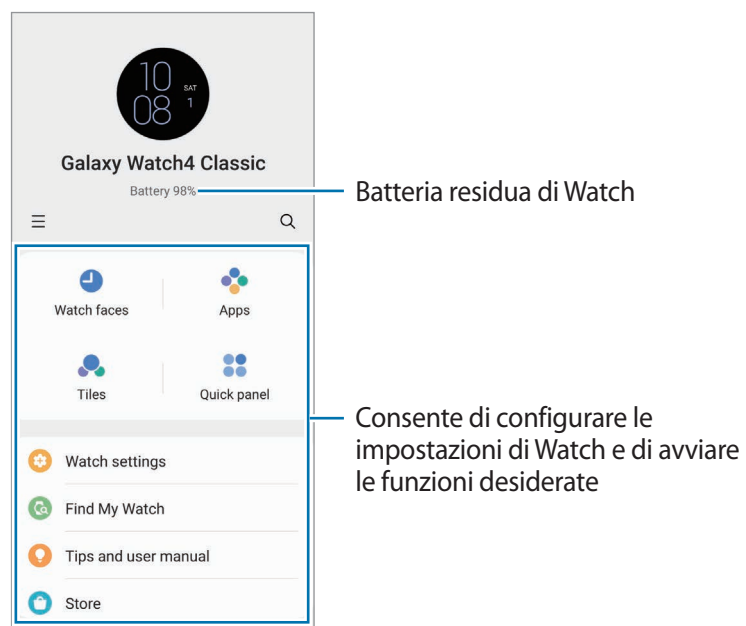 La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base al tipo di smartphone connesso.



Tocate **≡** per utilizzare le seguenti opzioni aggiuntive:

- **Aggiungi nuovo dispositivo:** consente di disconnettere il dispositivo attualmente connesso dallo smartphone e connetterne uno diverso. Selezionate il dispositivo sullo schermo oppure toccate **Il mio non è qui** se non viene visualizzato nell'elenco quindi seguite le istruzioni visualizzate per effettuare la connessione.

- **Commutaz. autom.:** consente la connessione automatica di Galaxy Watch allo smartphone anche quando lo indossate al polso.
 -  Questa funzione compare solo quando allo smartphone sono accoppiati più di due dispositivi che supportano l'accensione automatica.
- **Gestisci dispositivi:** consente di gestire i dispositivi connessi quando allo smartphone sono accoppiati più di due dispositivi. Per disconnettere un dispositivo dal vostro smartphone, selezionatene uno e toccate **Rimuovi**.
- **Contattateci: Samsung Members** offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità di utenti Galaxy oppure consultare novità e suggerimenti. **Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.
- **Info su Galaxy Wearable:** consente di visualizzare le informazioni relative alla versione dell'applicazione Galaxy Wearable.
 -  La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al Paese, al gestore telefonico o al modello.

Quadranti orologio

Potete modificare il tipo di quadrante da visualizzare nella schermata Orologio.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Quadranti orologio**.


Selezionate il quadrante desiderato e toccate **Personalizza** per modificare i colori o i componenti dello schermo, ad esempio le lancette e i quadranti, e per selezionare gli elementi da visualizzare nella schermata Orologio.

Creazione dei quadranti Il mio stile

Sostituite il quadrante di Galaxy Watch con un'immagine che utilizza una combinazione di colori estratta dalla foto scattata. Potete abbinare il quadrante di Galaxy Watch a qualsiasi stile desiderate.

 Questa funzionalità è disponibile solo su smartphone Samsung o Android.

- 1 Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Quadranti orologio**.
- 2 Selezionate **Stile personale**.
- 3 Toccate **Personalizza** → **Fotocamera**.
Per selezionare una foto salvata sullo smartphone, toccate **Galleria**.

- 4 Toccate  per scattare una foto e toccate **OK**.
- 5 Trascinate la foto sulla serie di colori da utilizzare.
- 6 Selezionate un modello e toccate **Fatto**.
- 7 Toccate **Salva**.
Il quadrante di Galaxy Watch sarà sostituito dal quadrante Il mio stile.

Applicazioni

Personalizzate il menu Applicazioni, configurate le impostazioni di alcune applicazioni oppure visualizzate le relative informazioni.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Applicazioni**.

Organizzazione delle applicazioni

Toccate **Riordina applicazioni**, tenete premuta un'applicazione da spostare, trascinatela nella posizione desiderata, quindi toccate **Salva**.

Configurazione delle impostazioni delle applicazioni

Toccate **Impostazioni applicazione** e selezionate un'applicazione installata su Galaxy Watch per modificarne le impostazioni.

Visualizzazione delle informazioni sull'applicazione


Toccate **Informazioni applicazione** e selezionate un'applicazione installata su Galaxy Watch per visualizzarne le impostazioni.

Schede

Personalizzate le schede su Galaxy Watch. Potete anche decidere come riorganizzarle.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Schede**.

Aggiunta o rimozione delle schede

Toccate **+** sulla scheda da aggiungere sotto **Aggiungi schede** oppure toccate  sulle schede da eliminare, quindi toccate **Salva**.

Riorganizzazione delle schede

Tenete premuta una scheda da spostare, trascinatela nella posizione desiderata, quindi toccate **Salva**.

Pannello rapido

Selezionate le icone visualizzate sul pannello rapido di Galaxy Watch. Potete anche decidere come riorganizzarle.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Pannello rapido**.

Aggiunta o rimozione delle icone di impostazione rapida

Tenete premuta un'icona da aggiungere sotto **Pulsanti disponibili** e trascinatela sull'ultimo pannello rapido, oppure toccate  sull'icona da eliminare, quindi toccate **Salva**.

Organizzazione delle icone di impostazione rapida

Tenete premuta un'icona da spostare, trascinatela nella posizione desiderata, quindi toccate **Salva**.

Impostazioni orologio

Introduzione

Visualizzate lo stato di Galaxy Watch e personalizzate le impostazioni.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio**.

Notifiche

Modificate le impostazioni delle notifiche.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Notifiche**.

- **Mostra notif. smartph. su orologio:** consente di impostare le condizioni per ricevere le notifiche dello smartphone su Galaxy Watch quando lo indossate.
- **Disattiva audio notif. smartphone:** consente di disattivare l'audio dello smartphone quando riceve delle notifiche mentre indossate Galaxy Watch.
- **Più recenti sullo smartphone o sull'orologio:** consente di visualizzare le applicazioni che hanno ricevuto notifiche recenti e di modificare le impostazioni di notifica. Per personalizzare le impostazioni di notifica delle altre applicazioni, toccate **Altro** → ▼ → **Tutti/e** e selezionate un'applicazione dall'elenco delle applicazioni.
- **Sincronizza Non dist. e smartph.:** consente di sincronizzare le impostazioni Non disturbare di Galaxy Watch e dello smartphone.
- **Impostazioni notifiche avanzate:** consente di configurare le impostazioni avanzate per le notifiche.

Suoni e vibrazione

Modificate le impostazioni relative a suono e vibrazione.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Suoni e vibrazione**. Fate riferimento alla sezione [Suoni e vibrazione](#) in Applicazioni e funzionalità per maggiori informazioni.

Schermo

Modificate le impostazioni dello schermo.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Schermo**. Fate riferimento alla sezione [Schermo](#) in Applicazioni e funzionalità per maggiori informazioni.

Funzioni avanzate

Attivate le funzioni avanzate.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Funzioni avanzate**. Per maggiori informazioni sulle altre funzionalità diverse da quelle elencate di seguito, fate riferimento alla sezione [Funzioni avanzate](#) in Applicazioni e funzionalità.

- **Connessione remota:** consente a Galaxy Watch di connettersi allo smartphone in remoto tramite rete mobile o rete Wi-Fi quando non è disponibile la connessione Bluetooth tra i dispositivi.

Batteria

Verificate la batteria residua. Se la batteria è scarica, attivate il Risparmio energetico per ridurre il consumo.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Batteria**. Fate riferimento alla sezione [Batteria](#) in Applicazioni e funzionalità per maggiori informazioni.

Gestisci contenuti

Trasferite manualmente o automaticamente su Galaxy Watch i file audio o le immagini salvati sullo smartphone.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Gestisci contenuti**.

• Lettore musicale

- **Aggiungi brani:** consente di selezionare i file audio e di inviarli manualmente dallo smartphone a Galaxy Watch.
- **Sincronizz. autom.:** consente di impostare sullo smartphone la sincronizzazione dei file audio aggiunti di recente con Galaxy Watch quando la batteria residua è superiore al 15%.



Se i file musicali salvati occupano più di 1 GB, i file che non avete impostato come preferiti vengono eliminati in ordine, a partire dai file musicali aggiunti per primi.

- **Playlist da sincronizzare:** consente di selezionare una playlist da sincronizzare automaticamente con Galaxy Watch.



Questa funzione potrebbe essere disponibile solo quando sullo smartphone è installata l'applicazione Samsung Music e quando abilitate la **Sincronizz. autom.**

• Galleria

- **Aggiungi immagini:** consente di selezionare le immagini e di inviarle manualmente dallo smartphone a Galaxy Watch.
- **Sincronizz. autom.:** consente di impostare sullo smartphone la sincronizzazione delle immagini con Galaxy Watch quando la batteria residua è superiore al 15%.
- **Limite immagine:** consente di selezionare il numero di immagini da inviare contemporaneamente a Galaxy Watch da uno smartphone.
- **Album da sincronizzare:** consente di selezionare un album di immagini da sincronizzare automaticamente con Galaxy Watch.



Limite immagine e **Album da sincronizzare** potrebbero essere disponibili quando attivate la **Sincronizz. autom.**

Piani tariffari (modelli LTE)

Utilizzate diversi altri servizi attivando la rete mobile su Galaxy Watch.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Piani tariffari**.

Generale

Personalizzate le impostazioni generali.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Generale**. Fate riferimento alla sezione [Generale](#) in Applicazioni e funzionalità per maggiori informazioni.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità a Galaxy Watch.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Accessibilità**. Fate riferimento alla sezione [Accessibilità](#) in Applicazioni e funzionalità per maggiori informazioni.

Account e backup

Eseguite il backup oppure ripristinate i dati di Galaxy Watch tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete consultare gli account Samsung e Google registrati sullo smartphone connesso e copiare l'account Google su Galaxy Watch.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Account e backup**.



- Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare qualora i dati venissero corrotti o smarriti in caso di ripristino indesiderato ai dati di fabbrica.
- La musica e le immagini non saranno oggetto di backup.
- Per l'applicazione Samsung Health, su Galaxy Watch vengono salvati solo i dati relativi ai 28 giorni precedenti. Per consultare i dati salvati da più di 28 giorni, installate l'applicazione Samsung Health sullo smartphone connesso ed effettuate automaticamente il backup dei dati.
- **Samsung account:** consente di aggiungere il vostro Samsung account.
- **Backup automatico:** consente di mantenere i dati di Galaxy Watch aggiornati e di conservarli al sicuro.
- **Backup dei dati:** consente di effettuare in sicurezza il backup dei dati e delle impostazioni di Galaxy Watch su cloud.
- **Ripristina dati:** consente di ripristinare i dati di backup sul dispositivo desiderato.
- **Elimina backup:** consente di eliminare i dati di backup dal cloud.
- **Account Google:** consente di consultare l'account Google da utilizzare con Galaxy Watch e di copiarlo.

Aggiornamento software orologio

Potete aggiornare il software di Galaxy Watch all'ultima versione direttamente tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Aggiornamento software orologio**.

Info sull'orologio

Visualizzate le informazioni aggiuntive su Galaxy Watch.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Impostazioni orologio** → **Info sull'orologio**. Fate riferimento alla sezione [Informazioni sull'orologio](#) in Applicazioni e funzionalità per maggiori informazioni.

Trova orologio personale

Se smarrite o non trovate Galaxy Watch, potete cercarlo e controllarlo in remoto.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Trova orologio personale**.

- **Avvia:** consente di individuare la posizione di Galaxy Watch. Fate riferimento alla sezione [Trova orologio personale](#) in Applicazioni e funzionalità per maggiori informazioni.
- **Imposta protezione:**
 - **Blocca orologio:** consente di bloccare Galaxy Watch da remoto per evitare accessi non autorizzati. Questa funzionalità può essere utilizzata quando i dispositivi sono connessi tramite Bluetooth o connessione remota. Quando Galaxy Watch è bloccato, sbloccatelo manualmente inserendo un PIN preimpostato, oppure connettetelo allo smartphone tramite Bluetooth per sbloccarlo automaticamente.
 - **Ripristina orologio:** consente di eliminare da remoto tutti i dati personali memorizzati su Galaxy Watch. Dopo aver ripristinato Galaxy Watch, non potete ripristinare le informazioni o utilizzare Trova il mio orologio, pertanto è consigliabile effettuare il backup dei dati in sicurezza toccando **Backup dei dati**.

Suggerimenti e manuale utente

Consultate le operazioni base e il manuale dell'utente di Galaxy Watch. Inoltre, potete utilizzare diversi altri servizi tramite rete mobile dopo averla attivata su Galaxy Watch.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Suggerimenti e manuale utente**.

Negozi

Scaricate le applicazioni e i quadranti da utilizzare su Galaxy Watch.

Nella schermata Galaxy Wearable dello smartphone, toccate **Negozi**.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili a Galaxy Watch.

Il pannello rapido mostra un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Watch non si accende

Se la batteria è completamente scarica, Galaxy Watch non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere Galaxy Watch.

Il touchscreen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se doveste attaccare una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touchscreen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate Galaxy Watch per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software sia aggiornato all'ultima versione.
- Se lo schermo è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Galaxy Watch si blocca o presenta errori

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Riavvio di Galaxy Watch


Se Galaxy Watch si blocca o è lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere Galaxy Watch e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se Galaxy Watch si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Home e il tasto Indietro contemporaneamente per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino di Galaxy Watch

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persistesse, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Nel menu Applicazioni, toccate  (Impostazioni) → **Generale** → **Ripristina** → **Ripristina**. In alternativa, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone e toccate **Impostazioni orologio** → **Generale** → **Ripristina** → **Ripristina**. Prima di ripristinare i dati di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel Galaxy Watch.

Un altro dispositivo Bluetooth non riesce a localizzare Galaxy Watch

- Accertatevi che su Galaxy Watch sia attiva la funzione Bluetooth.
- Ripristinate Galaxy Watch e provate di nuovo.
- Accertatevi che Galaxy Watch e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza di connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui viene utilizzato il dispositivo.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Non viene stabilita una connessione Bluetooth oppure Galaxy Watch e lo smartphone sono disconnessi

- Accertatevi che il Bluetooth sia attivo su entrambi i dispositivi.
- Accertatevi che tra i dispositivi non ci siano ostacoli, come muri o apparecchiature elettriche.
- Accertatevi che sullo smartphone sia installata l'ultima versione dell'applicazione Galaxy Wearable. Se necessario, aggiornate l'applicazione Galaxy Wearable all'ultima versione.
- Accertatevi che Galaxy Watch e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza di connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui viene utilizzato il dispositivo.
- Riavviate entrambi i dispositivi e avviate di nuovo l'applicazione **Galaxy Wearable** sullo smartphone.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi che Galaxy Watch sia connesso a uno smartphone tramite Bluetooth. Se è connesso allo smartphone in remoto, non potete ricevere chiamate.
- Accertatevi che lo smartphone e Galaxy Watch abbiano effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono composto sullo smartphone.
- Accertatevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono in entrata sullo smartphone connesso.
- Verificate se è attiva la modalità Non disturbare, Teatro oppure Riposo. Se è stata attivata una di queste modalità, la suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Utilizzate la ghiera, toccate lo schermo oppure premete il tasto per accendere lo schermo e controllare la chiamata ricevuta.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se doveste utilizzare un auricolare Bluetooth, accertatevi che sia connesso correttamente.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume o spostatevi in un'altra area.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi che l'area dell'antenna interna di Galaxy Watch non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che Galaxy Watch sia connesso correttamente al caricabatteria wireless.
- Recatevi presso un centro assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Esponendo Galaxy Watch o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate alcune applicazioni.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Watch risulta caldo al tocco

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni oppure utilizzate a lungo applicazioni su Galaxy Watch, questo potrebbe risultare caldo al tocco. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni di Galaxy Watch.

Se Galaxy Watch si surriscalda o risulta caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per qualche minuto. Se continua a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

Watch non rileva la vostra posizione corrente

Watch utilizza le informazioni relative alla posizione del vostro smartphone. I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. Impostate l'utilizzo di una rete Wi-Fi o mobile sullo smartphone per rilevare la posizione corrente.

I dati memorizzati su Galaxy Watch sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati su Galaxy Watch. Altrimenti, non potrete ripristinarli in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati.

Intorno alla scocca di Galaxy Watch c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Lo spazio nella memoria di Galaxy Watch è insufficiente

Eliminate le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2021 Samsung Electronics Co., Ltd.

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.