

Italiano



T-Fit 430 A

MANUALE UTENTE ITALIANO

Attività
Visualizza il numero di passi, la distanza e le calorie nelle stesse pagine, scorrendo verso l'alto, vengono visualizzati anche i grafici con l'andamento giornaliero. Puoi impostare un obiettivo sull'app, incluso il numero dei passi, la distanza e le calorie.

Ossigenazione del sangue (SpO2)
Seleziona l'icona dell'ossigenazione del sangue nell'orologio per avviare la misurazione.

Sonno
Lo smartwatch, se indossato durante il sonno, può fornire una statistica sulla qualità del sonno, sia sullo schermo che sull'app. Il dispositivo ricalcolerà le informazioni dai dati per il nuovo giorno.

Meteo
Dopo aver collegato l'orologio all'app e aver attivato l'autorizzazione alla posizione, l'interfaccia meteo visualizzerà la temperatura e la previsione in tempo reale.

Musica
Selezionare l'icona "Musica" nell'orologio; è possibile controllare la riproduzione musicale del tuo telefono e la regolazione del volume.


Mercato azionario
Dall'app selezionare "stock market", "Aggiungi", fare clic sull'icona della lente e inserire il nome dell'azione da cercare, poi Aggiungi.

Orologio mondiale
Dall'app, selezionare "World clock" poi "Aggiungi". Scorrendo verso il basso per selezionare o fare clic sull'icona di ricerca in alto a destra e inserire il nome di una regione.

Si prega di leggere il manuale prima dell'uso.
- Le informazioni contenute in questo documento non verranno modificate o estese in conformità ad alcun avviso.
- L'orologio deve essere caricato almeno 2 ore prima dell'uso.

1. Specifiche del prodotto
- Modello: T-Fit 430 A
- CPU AC7012A
- RAM 192KB + ROM 256KB + Flash 128MB
- Full Touch screen 1.952" AMOLED 410x502pixel IPS
- Versione Bluetooth 5.0 (Frequenza di trasmissione 2,4GHz, Potenza max di trasmissione 2,5mW)
- Funzioni: Risponditore/ Avvio chiamate telefoniche, rilevazione Frequenza cardiaca, Ossigenazione del sangue, Pressione sanguigna, Avviso sedentarietà, Trova telefono, Pedometro, Monitoraggio del sonno, notifiche social (Facebook, Whatsapp, ecc...), controllo riproduzione file audio
- Batteria agli Ioni di Litio 3.7V/260mAh
- Grado di resistenza all'acqua: IP68
- Sistema operativo supportato: Android 4.4, iOS 9.0 o superiori
- Incluso nella confezione: dispositivo, cavo di ricarica, istruzioni

Manutenzione
- Pulire regolarmente l'orologio, specialmente il lato interno con i sensori.
- Assicurarsi che il sensore non risulti sporco durante la misurazione. Il colore della pelle, la densità dei peli, i tatuaggi e le cicatrici possono influenzare l'accuratezza dei risultati delle misurazioni.
- Un uso eccessivo di prodotti per la cura della pelle sul polso può risultare dannoso per l'orologio.
- Si prega di non continuare ad indossare il bracciale in caso sopraggiungano stati di allergia cutanea o qualsiasi altro stato di alterazione cutanea.

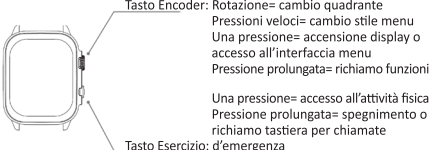

Pressione sanguigna
Selezionare l'icona della pressione sanguigna nell'orologio per avviare la misurazione.

Esercizi di respirazione
Nel Menu dell'orologio, selezionare l'icona "Esercizi di respirazione" e, a seconda delle tue esigenze, selezionare orari e modalità.

Composizione
L'orologio è in grado di gestire le chiamate telefoniche, infatti, è possibile effettuare, rispondere e rifiutare le chiamate direttamente dall'orologio.

Notifiche
Scegli da quale social ricevere le notifiche dall'app e l'orologio visualizzerà i messaggi corrispondenti. Puoi attivare/disattivare la notifica in arrivo dall'app.

Trova telefono
Quando l'orologio è connesso all'app, il telefono emetterà un suono dopo averlo toccato.

Anti smarrimento
Quando l'orologio è disconnesso dal Bluetooth del telefono cellulare, l'orologio emetterà un suono e vibrerà per evitare perdite.

Richiamo assistente vocale
Richiamo assistente vocale del vostro smartphone per usare il telefono e le app con la vostra voce.

Gioco
Un gioco precaricato, rilassante e facile da usare.

Calcolatrice
Attiva la funzione calcolatrice dell'orologio, rendi i calcoli più convenienti e più semplici.

2. Accensione e spegnimento
- Accensione: ad orologio spento, tenere premuto il tasto Encoder per 4 secondi. Dopo l'avvio verrà visualizzato l'orario.
- Spegnimento: con orologio acceso, tenere premuto il tasto Esercizio per 2 secondi, far scorrere il comando "Power off" che comparirà sul display verso destra, l'orologio vibrerà e poi si spegnerà.

3. Configurazione
Scaricare e installare l'app CO FIT inquadrando il seguente QRcode o quello mostrato sull'orologio. Accedere all'app e crearsi un proprio account per la sincronizzazione delle informazioni. L'app consente di controllare l'analisi dei dati ogni giorno e di personalizzare alcune funzionalità, come l'impostazione della sedentarietà, la notifica delle chiamate, gli obiettivi di esercizio e così via.
Collegamento allo smartphone
1. Attivare il Bluetooth del proprio smartphone;
2. Scaricare l'app CO FIT;



3. Accoppiare l'orologio all'app:
Aprire app > Dispositivo > Aggiungi un dispositivo > scegliere T-Fit 430 A
Ad accoppiamento avvenuto comparirà il seguente simbolo.
Accoppiamento per gestione chiamate e SMS
I dispositivi iPhone supportano il doppio collegamento Bluetooth Bluetooth 5.3 + 3.0, pertanto, una volta effettuato l'accoppiamento del dispositivo dall'app, appariranno una serie di avvertimenti che chiederanno l'autorizzazione per la gestione delle telefonate e SMS.
Per i dispositivi Android, dopo aver accoppiato il dispositivo tramite app, occorre entrare nell'interfaccia di accoppiamento Bluetooth, avviare la ricerca e selezionare T-Fit 430 A, fare clic su "associa" e quindi dare l'autorizzazione alle interfacce successive.
Nei successivi collegamenti tutto questo avverrà automaticamente.

Cronometro
Tocca il tasto di avvio sulla pagina del cronometro per avviare il conteggio, e tocca il pulsante di arresto per interrompere il cronometraggio.

Calendario
Visualizza le date più velocemente e pianifica in anticipo


Timer
Svolgere automaticamente una o più azioni a intervalli di tempo prefissati. Selezionare il tempo tra quelli preimpostati.

Sveglia
Mantiene l'orologio connesso all'app per impostare una sveglia singola o una sveglia ciclica. E' possibile impostare fino a 5 sveglie, il dispositivo vibrerà per ricordare in tempo.

Fotocamera
Controlla la fotocamera del telefono cellulare per scattare foto a distanza. Quando la si utilizza, fare clic su "Dispositivo - Scatta foto" sull'app per attivare la fotocamera.

Impostazioni
Le impostazioni includono lo stile del Menu, la visualizzazione dello schermo, la lingua, la password, il codice QR, il sistema, ecc...

Menu scelta rapida
In questo menu è possibile regolare direttamente alcune funzioni, come la luminosità dello schermo, attivare l'accensione dello schermo con il movimento del polso, torcia, disattivare il collegamento BT con il telefono per le chiamate, impostazioni, ecc...

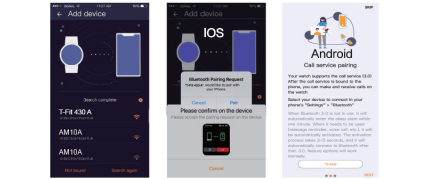

4. Istruzioni per la ricarica
Questo prodotto adotta una base di ricarica a collegamento magnetico.
Per ricaricare l'orologio:
1. Sul retro dell'orologio sono presenti dei contatti metallici, avvicinare questi contatti alla base di ricarica, questa tenderà ad allinearsi correttamente in maniera automatica;
2. Collegare la presa USB della base di ricarica ad un computer o ad un alimentatore 5V ---1A (non in dotazione) dotato di porta USB.
È possibile visualizzare sul display lo stato di carica.
Attenzione: non collegare la base di ricarica a materiali conduttori, o ad altri apparecchi, causa cortocircuiti.

5. Informazioni rapide sul prodotto
Modifica del quadrante
Una volta acceso l'orologio, nella videata del quadrante principale, ruotare la corona per visualizzare i quadranti pre caricati; oppure, all'interno della app, andare su **Dispositivo > Galleria dei quadranti dell'orologio**, selezionare il preferito e caricarlo sull'orologio selezionando "Sync".




7. AVVERTIMENTO
Consultare sempre il proprio medico prima di avviare un programma di esercizi. TREVI T-Fit 430 A non è un dispositivo medico ma un apparecchio in grado di misurare e di visualizzare su un display LCD la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l'ossigenazione del sangue di chi lo indossa. I risultati della misurazione di questo prodotto sono solo di riferimento e non sono destinati ad alcun uso medico.

Avvertenze
Questo dispositivo è uno strumento elettronico di alta precisione; evitate quindi di utilizzarlo nei seguenti casi:
• Vicino a forti fonti di calore come caloriferi e stufe.
• In ambienti troppo freddi o troppo caldi o molto polverosi.
• L'apparecchio non deve essere esposto a stitilicidio o a spruzzi d'acqua. Nessun oggetto pieno di liquido, quali vasi, deve essere posto sull'apparecchio.
• Se dei liquidi penetrano all'interno del dispositivo portare il dispositivo al più vicino centro assistenza autorizzato TREVI.
• Non utilizzare il dispositivo in prossimità di gas infiammabili o esplosivi, questo potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo o un pericolo di incendio.
• Nessuna sorgente di fiamma nuda, quali candele accese, deve essere posta sull'apparecchio.
• Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini. Il dispositivo non è un giocattolo. Il dispositivo è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.
• Non esporre il dispositivo a forti urti.
• Conservare il prodotto in un luogo asciutto quando non lo si utilizza.
• Istruire i bambini sull'utilizzo del prodotto.
• Conservare questo manuale.



Informazioni rapide del prodotto
- Far scivolare il dito sul display per visualizzare le varie schermate;
- Premere il tasto Encoder per accendere il display, ruotarlo per cambiare il quadrante; premere una volta per entrare nel Menu funzioni (icone), premere due volte velocemente per cambiare lo stile del Menu funzioni, ruotarlo per scorrere le varie icone o zoomare. In navigazione premere il tasto Encoder per tornare alla visualizzazione dell'orario.
- Premere il tasto Esercizio per accedere direttamente alla funzione di attività fisica.

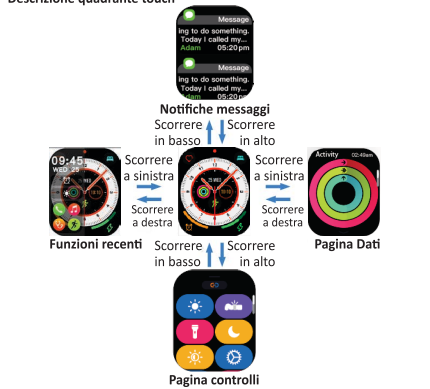

8. Risoluzione problemi
L'orologio non si accende

- Tenere premuto il tasto di accensione per più di 6 secondi.
- La batteria potrebbe essere troppo scarica, ricaricare l'orologio.

Il Bluetooth non è connesso o non si connette

- Provare a riavviare l'orologio e riconnettersi.
- Provare a riavviare il Bluetooth del telefono e riconnettersi.
- Non collegare il telefono ad altri dispositivi Bluetooth contemporanea-

Frequenza cardiaca/pressione sanguigna/ossigeno nel sangue imprecisi
• Generalmente, è causato da uno scarso contatto tra il sensore dell'orologio e il corpo umano durante la misurazione.
• Si prega di assicurarsi che il sensore sia completamente a contatto con il polso durante la misurazione.
• Si prega di tenere il corpo fermo e l'orologio vicino al polso durante la misurazione.
• Per le persone con la pelle più scura e più peli sulle braccia, attivare la misurazione avanzata nell'app.

I dati sul sonno non sono sufficientemente precisi

- Il monitoraggio del sonno serve a simulare lo stato naturale di addormentarsi e svegliarsi e deve essere indossato normalmente.
- I dati sul sonno non vengono monitorati durante il giorno e il monitoraggio predefinito del sonno va dalle 21:30 alle 12:00 del giorno successivo.

Perché non è possibile fare un bagno caldo con il braccialeto?
• L'alta temperatura dell'acqua provoca fumi di vapore acqueo che può facilmente infiltrarsi nel braccialeto. Una volta che la temperatura scende, il vapore si condensa in goccioline liquide, che facilmente causano cortocircuiti all'interno del braccialeto, danneggiandolo.

6. Funzioni Sport
L'orologio T-Fit 430 A supporta oltre 100 modalità sportive, fitness, tempo libero, competizioni, giochi con la palla, lezioni di danza, incluso: corsa, camminata, tapis roulant, escursionismo, ciclismo, bicicletta da spinning, yoga, pallacanestro, calcio, badminton ecc... L'orologio T-Fit 430 A supporta la personalizzazione delle modalità sportive con più di 100 modalità preferite.



Selezione sport
1. Sull'orologio selezionare l'icona sport e scorrere fino in fondo;
2. Selezionare la voce "Personalizzazione";
3. Selezionare il simbolo "+" e, in base al vostro sport desiderato, selezionare la corrispondente categoria;
4. Selezionare lo sport desiderato.



Frequenza Cardiaca
Indossare correttamente l'orologio, non troppo stretto o largo, e assicurarsi che non vi siano perdite di luce verde. L'orologio può registrare automaticamente la frequenza cardiaca di tutto il giorno, oppure misurarla istantaneamente toccando direttamente la sua icona.

Livello Stress
Dopo aver indossato correttamente l'orologio, selezionare l'icona "stress" nell'orologio; per visualizzare il livello di stress rilevato.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.



* For additional information and updates visit the website: www.trevi.it

Activity:
After wearing the watch correctly, open the “step counting” in the watch; display the number of steps, calories, distance and other parameters of the day’s exercise.

SpO2:
After wearing the watch correctly, open the “SpO2” in the watch; manual blood oxygen measurement is required.

Sleep:
After wearing the watch correctly, open the “Sleep” in the watch; record the sleep status throughout the night.

Weather
After connecting the watch to the app and activating location authorisation, the weather interface will display the will display the temperature and forecast in real time. real time.

Music:
Open the “Music” app in the watch app; you can control the music playback of your phone, and support operations such as previous track, play/pause, next track, and volume adjustment.


Stock market:
app “Device” - “Stock Market” - “Add” jump searchpage, click the search icon at the top right to enter the stock name to search Add to.

World clock:
app “Device” - “World Time” - “Add”, you can Scroll down to select or click the search icon at the top right to enter a region name Search to add.

- Please read the manual before use.
- The information contained in this document will not be modified or extended in accordance with any notice.
 - The watch must be charged at least 2 hours before use.

- 1. Technical Specifications**
- Model: T-Fit 430 A
 - CPU AC7012A
 - RAM 192KB + ROM 256KB + Flash 128MB
 - Full Touch screen 1.952” AMOLED 410x502pixel IPS
 - Bluetooth version 5.0 Transmission frequency 2.4GHz, Maximum transmission power 2.5mW
 - Functions: BT calling, Heart rate detection, Blood pressure monitor, Blood Oxygen, Sleep monitor, Sedentary, Remote Camera, Control music, Weather, Multi-sport functions, Pedometer, Calorie Consumption, Distance Calculation
 - Ion Lithio Battery 3.7V/260mAh
 - Waterproof protection: IP67
 - Operating system: Android 4.4, iOS 9.0 or above
 - Included in the package: device, charging cable, instructions

- Manutenzione**
- Clean the watch regularly, especially the inside with the sensors.
 - Ensure that the sensor is not dirty during measurement. Skin colour, hair density, tattoos and scars can influence the accuracy of measurement results.
 - Excessive use of skin care products on the wrist can be detrimental to the watch.
 - Please do not continue to wear the bracelet in the event of a skin allergy or any other skin condition.

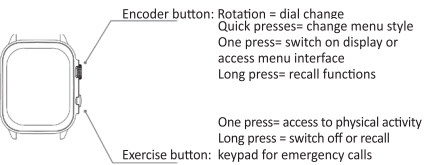


- 2. Switching on and off**
- Power On: with the watch off, press and hold the Encoder key for 4 seconds. After starting, the time will be displayed.
 - Power Off: with the watch on, press and hold the Exercise key for 2 seconds, slide to the right the “Power off” control which will appear on the display, the watch will vibrate and then switch off.


- 3. Setting Up your T-Fit 430 A**
- The first step is to download and install the app Co FIT indicated on the user manual and shown up on the watch. Enter the app and create an account for info sync. The app allows you to check data analysis every day and to personalize some functionalities, such as setting sedentary, calls notification, exercise goals and so on.
- Connection to your smartphone**
1. Turn On Bluetooth on the mobile;
 2. Download app CO FIT;



3. How to pair the watch for the app:
Open app > Device > Add new device > choose T-Fit 430 A
Once paired, the following symbol will appear ✓.
- Pairing for call and SMS management**
- iPhone devices support Bluetooth 5.3 + 3.0 dual connection, so once the device has been paired from the app, a series of warnings will appear asking for permission to handle phone calls and SMS.
- For Android devices, after pairing the device via the app, you need to enter the Bluetooth pairing interface, start the search and select T-Fit 430 A, click on “pair” and then give permission to the subsequent interfaces. On subsequent connections all this will happen automatically.

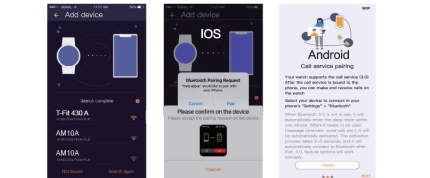

- 4. Charging instructions**
- This product uses induction charging via a magnetic connection base.
- To recharge the watch:
1. There are metal contacts on the back of the watch, bring these contacts close to the charging base, this will tend to align itself correctly automatically;
 2. Connect the USB socket of the charging base to a computer or to a 5V --- 1A power supply (not supplied) with a USB port.
- The state of charge can be viewed on the display.
- Warning:** do not connect the charging base to conductive materials, or to other appliances, it causes short circuits.

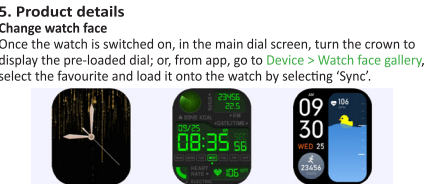

- 7. WARNING**
1. The Heart Rate, Blood Oxygen and Blood Pressure data output by T-fit 430 A are not intended to be a medical or diagnostic basis. smart watch should not be used for any medical purpose though it with dynamically monitor the heart rate at real time. The data is for reference only.
 2. Self-diagnosis and self-treatment are dangerous. Only qualified physicians are allowed to diagnose and treat high blood pressure or any other heart diseases. Please contact your physician for more professional diagnostic opinions.
 3. T-fit 430 A smartwatch data such as heart rate, blood pressure, etc. may not be completely accurate due to factors such as interference with environmental signals, wearing posture, changes in the climate environment, and physical condition.
 4. DO NOT carry out drugs and treatment on the basis of the monitoring data provided by T-fit 430 A, and should follow medical advice when medication and treatment are required, and we are not liable for the inaccuracy of monitoring data and the consequences of misuse of monitoring data and information.

- Warnings**
- This device is an electronic instrument of high precision; therefore, avoid using it in the following cases:
- Close to strong heat sources such as heaters and stoves.
 - In environments that are too cold or too hot or very dusty.
 - The appliance must not be exposed to dripping or splashing water. No liquid-filled objects, such as vases, must be placed on the appliance.
 - If liquids penetrate into the device, bring the device to the nearest authorized TREVI service Centre.
 - Do not use the device near flammable or explosive gases, this may cause a malfunction of the device or a fire hazard.
 - No naked flame sources, such as lit candles, must be placed on the appliance.
 - Keep the device out of reach of children. The device is not a toy. The device is made up of small removable parts which, if ingested, can cause suffocation.
 - Do not expose the device to strong shocks.
 - Store the product in a dry place when you are not using it.
 - Keep this instruction manual.

- 6. Functions**
- Slide your finger across the display to view the various screens;
 - Press the Encoder button to light up the screen, rotate it to change the dial; press it a second time to enter the function menu (icons), press it twice quickly to change the style of the functions menu, rotate it to scroll through the various icons or to zoom.
 - While navigating, press the Encoder button to return to time display.
 - Press the Exercise button you will quickly enter the page of 100 sports modes.



- 6. Functions**
- Sports:**
- T-Fit 430 A watch support up to 100 sports modes, fitness, leisure, competition Classes, ball games, dance classes, including: running, walking, treadmill, mountaineering, cycling, Spinning bike, yoga, basketball, football, badminton and other sports. T-fit 430 A watch supports sports customization, which can be customized in more than 100 sports modes favorite sport.



- Sport customization:**
1. On the watch, select the sport icon and scroll to the bottom;
 2. Select the ‘Customisation’ item;
 3. Select the ‘+’ symbol and, depending on your desired sport, select the corresponding category;
 4. Select the desired sport.




Heart rate:
Wearing T-fit 430 A correctly, not too tight or loose, make sure no green light leak, open the “Heart rate” application in the watch application, automatically measure the heart rate after entering the application.

Stress:
After wearing the watch correctly, open the “stress” in the watch; check how much psychological pressure are you feeling.

- 8. Common problem handling**
- Watch won't turn on**
- Please press and hold the power button for more than 3 seconds.
 - Maybe the battery is too low, please charge it in time.
- Bluetooth is not connected or unable to connect**
- Please, try to restart the watch and reconnect.
 - Please, try to restart the phone's Bluetooth and connect again.
 - Do not connect the phone to other Bluetooth devices at the same time.
- Inaccurate heart rate/ blood pressure/ blood oxygen**
- Generally, it is caused by poor contact between the sensor of the watch and the human body during measurement.
 - Please, make sure that the sensor is in full contact with your wrist during measurement.
 - Please keep your body still and the watch close to your wrist during measurement.
 - For people with darker skin and more hair on their arms, please turn on the enhanced measurement in the app (Device > Elevated Heart Rate/Enhanced Measurement).

- Sleep data is not accurate enough**
- Sleep monitoring is to simulate the natural state of falling asleep and waking up, and needs to be worn normally.
 - Wear it when you fall asleep too late or when you fall asleep, errors may occur.
 - Sleep data is not monitored during the day, and the default sleep monitoring is from 9:30 pm to 12:00 noon the next day.

- Precautions for correct disposal of the product**
- The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in “separate collection” and so the product must not be disposed of together with urban waste. The user must take the product to special “separate waste collection centres” provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product. Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste. Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

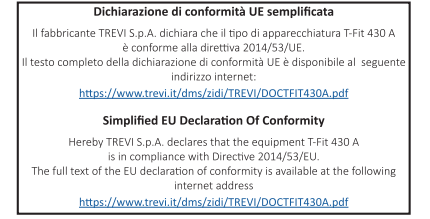

TREVI S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

