

Italiano



T-Fit 458 A

MANUALE UTENTE ITALIANO

* Per informazioni integrative e aggiornamenti visita il sito: www.trevi.it

Attività

Visualizza il numero di passi, la distanza e le calorie nelle stesso giorno. Nella stessa pagina, scorrendo verso l'alto, vengono visualizzati anche i grafici con l'andamento giornaliero. Puoi impostare un obiettivo sull'app, incluso il numero dei passi, la distanza e le calorie.

Ossigenazione del sangue (SpO2)

Selezionare l'icona dell'ossigenazione del sangue nell'orologio per avviare la misurazione.

Sonno

Lo smartwatch, se indossato durante il sonno, può fornire una statistica sulla qualità del sonno, sia sullo schermo che sull'app. Il dispositivo ricalcolerà le informazioni dai dati per il nuovo giorno.

Meteo

Dopo aver collegato l'orologio all'app e aver attivato l'autorizzazione alla posizione, l'interfaccia meteo visualizzerà la temperatura e la previsione in tempo reale.

Musica

Selezionare l'icona "Musica" nell'orologio; è possibile controllare la riproduzione musicale del tuo telefono e la regolazione del volume.

Mercato azionario

Dall'app selezionare "Stock market", "Aggiungi", fare clic sull'icona della lente e inserire il nome dell'azione da cercare, poi Aggiungi.

Orologio mondiale

Dall'app, selezionare "World clock" poi "Aggiungi". Scorrendo verso il basso per selezionare o fare clic sull'icona di ricerca in alto a destra e inserire il nome di una regione.

Si prega di leggere il manuale prima dell'uso.


- Le informazioni contenute in questo documento non verranno modificate o estese in conformità ad alcun avviso.
- L'orologio deve essere caricato almeno 2 ore prima dell'uso.

1. Specifiche del prodotto

- Modello: T-Fit 458 A
- CPU AC7012A
- RAM 192KB + ROM 256KB + Flash 128MB
- Full Touch screen 1.952" AMOLED 410x502pixel IPS
- Versione Wireless 5.0 (Frequenza di trasmissione 2,4GHz, Potenza max di trasmissione 2,5mW)
- Funzioni: Risponditore/ Avvio chiamate telefoniche, rilevazione Frequenza cardiaca, Ossigenazione del sangue, Pressione sanguigna, Avviso sedentarietà, Trova telefono, Pedometro, Monitoraggio del sonno, notifiche social (Facebook, Whatsapp, ecc...), controllo riproduzione file audio
- Batteria agli Ioni di Litio 3.7V/260mAh
- Grado di resistenza all'acqua: IP68
- Sistema operativo supportato: Android 4.4, iOS 9.0 o superiori
- Incluso nella confezione: dispositivo, cavo di ricarica, istruzioni

Manutenzione

- Pulire regolarmente l'orologio, specialmente il lato interno con i sensori.
- Assicurarsi che il sensore non risulti sporco durante la misurazione. Il colore della pelle, la densità dei peli, i tatuaggi e le cicatrici possono influenzare l'accuratezza dei risultati delle misurazioni.
- Un uso eccessivo di prodotti per la cura della pelle sul polso può risultare dannoso per l'orologio.
- Si prega di non continuare ad indossare il braccialetto in caso sopraggiungano stati di allergia cutanea o qualsiasi altro stato di alterazione cutanea.

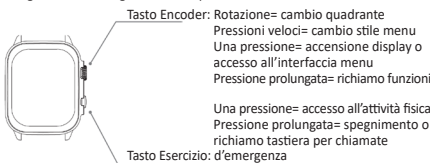

2. Accensione e spegnimento

- Accensione: ad orologio spento, tenere premuto il tasto Encoder per 4 secondi. Dopo l'avvio verrà visualizzato l'orario.
- Spegnimento: con orologio acceso, tenere premuto il tasto Esercizio per 2 secondi, far scorrere il comando "Power off" che comparirà sul display verso destra, l'orologio vibrerà e poi si spegnerà.

3. Configurazione

Scaricare e installare l'app CO FIT inquadrando il seguente QRcode o quello mostrato sull'orologio. Accedere all'app e crearsi un proprio account per la sincronizzazione delle informazioni. L'app consente di controllare l'analisi dei dati ogni giorno e di personalizzare alcune funzionalità, come l'impostazione della sedentarietà, la notifica delle chiamate, gli obiettivi di esercizio e così via.

Collegamento allo smartphone

1. Attivare il collegamento Wireless del proprio smartphone;
2. Scaricare l'app CO FIT;



3. Accoppiare l'orologio all'app:

Aprire app > Dispositivo > Aggiungi un dispositivo > scegliere T-Fit 458 A

Ad accoppiamento avvenuto comparirà il seguente simbolo ✓. Accoppiamento per gestione chiamate e SMS. I dispositivi iPhone supportano il doppio collegamento Wireless 5.3 + 3.0, pertanto, una volta effettuato l'accoppiamento del dispositivo dall'app, appariranno una serie di avvertimenti che chiederanno l'autorizzazione per la gestione delle telefonate e SMS.

Per i dispositivi Android, dopo aver accoppiato il dispositivo tramite app, occorre entrare nell'interfaccia di accoppiamento Wireless, avviare la ricerca e selezionare T-Fit 458 A, fare clic su "associa" e quindi dare l'autorizzazione alle interfacce successive.

Nei successivi collegamenti tutto questo avverrà automaticamente.

Cronometro

Tocca il tasto di avvio sulla pagina del cronometro per avviare il conteggio, e tocca il pulsante di arresto per interrompere il cronometraggio.

Calendario

Visualizza le date più velocemente e pianifica in anticipo

Timer

Svolgere automaticamente una o più azioni a intervalli di tempo prefissati. Selezionare il tempo tra quelli pre impostati.

Sveglia

Mantiene l'orologio connesso all'app per impostare una sveglia singola o una sveglia ciclica. E' possibile impostare fino a 5 sveglie, il dispositivo vibrerà per ricordare in tempo.

Fotocamera


Controlla la fotocamera del telefono cellulare per scattare foto a distanza. Quando la si utilizza, fare clic su "Dispositivo - Scatta foto" sull'app per attivare la fotocamera.

Impostazioni

Le impostazioni includono lo stile del Menu, la visualizzazione dello schermo, la lingua, la password, il codice QR, il sistema, ecc...

Menu scelta rapida

In questo menu è possibile regolare direttamente alcune funzioni, come la luminosità dello schermo, attivare l'accensione dello schermo con il movimento del polso, torcia, disattivare il collegamento wireless con il telefono per le chiamate, impostazioni, ecc...

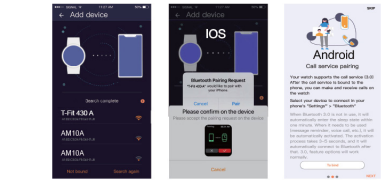

4. Istruzioni per la ricarica

Questo prodotto adotta una base di ricarica a collegamento magnetico.

Per ricaricare l'orologio:

1. Sul retro dell'orologio sono presenti dei contatti metallici, avvicinare questi contatti alla base di ricarica, questa tenderà ad allinearsi correttamente in maniera automatica;
2. Collegare la presa USB della base di ricarica ad un computer o ad un alimentatore 5V ---1A (non in dotazione) dotato di porta USB.


È possibile visualizzare sul display lo stato di carica.

Attenzione: non collegare la base di ricarica a materiali conduttori, o ad altri apparecchi, causa cortocircuiti.

5. Informazioni rapide sul prodotto

Modifica del quadrante

Una volta acceso l'orologio, nella videata del quadrante principale, ruotare la corona per visualizzare i quadranti pre caricati; oppure, all'interno della app, andare su **Dispositivo > Galleria dei quadranti dell'orologio**, selezionare il preferito e caricarlo sull'orologio selezionando "Sync".



Informazioni rapide sul prodotto

- Far scivolare il dito sul display per visualizzare le varie schermate;
- Premere il tasto Encoder per accendere il display, ruotarlo per cambiare il quadrante; premerlo una volta per entrare nel Menu funzioni (icone), premerlo due volte velocemente per cambiare lo stile del Menu funzioni, ruotarlo per scorrere le varie icone o zoomare. In navigazione premere il tasto Encoder per tornare alla visualizzazione dell'orario.
- Premere il tasto Esercizio per accedere direttamente alla funzione di attività fisica.

Descrizione quadrante touch



8. Risoluzione problemi

L'orologio non si accende

- Tenere premuto il tasto di accensione per più di 6 secondi.
- La batteria potrebbe essere troppo scarica, ricaricare l'orologio.

Il Wireless non è connesso o non si connette

- Provare a riavviare l'orologio e riconnettersi.
- Provare a riavviare il Wireless del telefono e riconnettersi.
- Non collegare il telefono ad altri dispositivi Wireless contemporaneamente.

Frequenza cardiaca/pressione sanguigna/ossigeno nel sangue imprecisi

- Generalmente, è causato da uno scarso contatto tra il sensore dell'orologio e il corpo umano durante la misurazione.
- Si prega di assicurarsi che il sensore sia completamente a contatto con il polso durante la misurazione.
- Si prega di tenere il corpo fermo e l'orologio vicino al polso durante la misurazione.
- Per le persone con la pelle più scura e più peli sulle braccia, attivare la misurazione avanzata nell'app.

I dati sul sonno non sono sufficientemente precisi

- Il monitoraggio del sonno serve a simulare lo stato naturale di addormentarsi e svegliarsi e deve essere indossato normalmente.
- I dati sul sonno non vengono monitorati durante il giorno e il monitoraggio predefinito del sonno va dalle 21:30 alle 12:00 del giorno successivo.

Perché non è possibile fare un bagno caldo con il braccialetto?

- L'alta temperatura dell'acqua provoca fumi di vapore acqueo che può facilmente infiltrarsi nel braccialetto. Una volta che la temperatura scende, il vapore si condensa in goccioline liquide, che facilmente causano cortocircuiti all'interno del braccialetto, danneggiandolo.

6. Funzioni Sport

L'orologio T-Fit 458 A supporta oltre 100 modalità sportive, fitness, tempo libero, competizioni, giochi con la palla, lezioni di danza, incluso: corsa, camminata, tapis roulant, escursionismo, ciclismo, bicicletta da spinning, yoga, pallacanestro, calcio, badminton ecc... L'orologio T-Fit 458 A supporta la personalizzazione delle modalità sportive con più di 100 modalità preferite.



Selezione sport

1. Sull'orologio selezionare l'icona sport e scorrere fino in fondo;
2. Selezionare la voce "Personalizzazione";
3. Selezionare il simbolo "+" e, in base al vostro sport desiderato, selezionare la corrispondente categoria;
4. Selezionare lo sport desiderato.



Frequenza Cardiaca

Indossare correttamente l'orologio, non troppo stretto o largo, e assicurarsi che non vi siano perdite di luce verde. L'orologio può registrare automaticamente la frequenza cardiaca di tutto il giorno, oppure misurarla istantaneamente toccando direttamente la sua icona.

Livello Stress

Dopo aver indossato correttamente l'orologio, selezionare l'icona "stress" nell'orologio; per visualizzare il livello di stress rilevato.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del caschetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 Marzo 2014.





Please read the manual before use.


- The information contained in this document will not be modified or extended in accordance with any notice.
- The watch must be charged at least 2 hours before use.

1. Technical Specifications

- Model: T-Fit 458 A
- CPU AC7012A
- RAM 192KB + ROM 256KB + Flash 128MB
- Full Touch screen 1.952" AMOLED 410x502pixel IPS
- Wireless version 5.0 (Transmission frequency 2.4GHz, Maximum transmission power 2.5MHz)
- Functions: BT calling, Heart rate detection, Blood pressure monitor, Blood Oxygen, Sleep monitor, Sedentary, Remote Camera, Control music, Weather, Multi-sport functions, Pedometer, Calorie Consumption, Distance Calculation
- Ion Lithio Battery 3.7V/260mAh
- Waterproof protection: IP68
- Operating system: Android 4.4, iOS 9.0 or above
- Included in the package: device, charging cable, instructions

Manutenzione

- Clean the watch regularly, especially the inside with the sensors.
- Ensure that the sensor is not dirty during measurement. Skin colour, hair density, tattoos and scars can influence the accuracy of measurement results.
- Excessive use of skin care products on the wrist can be detrimental to the watch.
- Please do not continue to wear the bracelet in the event of a skin allergy or any other skin condition.

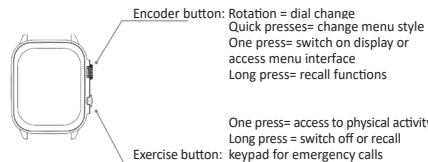

T-Fit 458 A

USER MANUAL ENGLISH

* For additional information and updates visit the website: www.trevi.it

Activity:

After wearing the watch correctly, open the "step counting" in the watch; display the number of steps, calories, distance and other parameters of the day's exercise.

SpO2:

After wearing the watch correctly, open the "SpO2" in the watch; manual blood oxygen measurement is required.

Sleep:

After wearing the watch correctly, open the "Sleep" in the watch; record the sleep status throughout the night.

Weather

After connecting the watch to the app and activating location authorisation, the weather interface will display the will display the temperature and forecast in real time. real time.

Music:

Open the "Music" app in the watch app; you can control the music playback of your phone, and support operations such as previous track, play/pause, next track, and volume adjustment.

Stock market:

app "Device" - "Stock Market" - "Add" jump searchpage, click the search icon at the top right to enter the stock name to search Add to.

World clock:

app "Device" - "World Time" - "Add", you can Scroll down to select or click the search icon at the top right to enter a region name Search to add.



Blood pressure:

Wear the watch in a right way, and open the menu - blood pressure, measure it manual.

Breathing exercises:

In the Menubar click on "breathing exercises" and, depending on your needs, select different times.

Dial:

The smart watch supports Wireless calls, and users p can make, answer and reject calls directly on the watch.

Notice:

You can view the text messages in the mobile phone and the real-time information pushed to the watch.

Find phone:

When the watch is connected to the app, the phone will make a sound after tapping it.

Anti-lost reminder:

When the watch ic connected to the app, the phone will make a sound after tapping it.

AI voice:

Wake up your phone's voice assistant.

Games:

Relaxed, easy-to-use small game, bring more fun to your healthy life.

Calculator:

Turn on the watch calculator function, make calculations more convenient and simpler.



Stopwatch

Electronic timer can record one time or record multiple times.

Calendar:

View dates faster and plan ahead.

Timer:

The same way to calculate the remaining time.

Alarm:

Set the alarms in app and sync to watch, maximum 5 alarms

Camera:

Control the camera on the mobile phone to take pictures remotely. When using it, please click "Device - Take Picture" on the app to turn on the camera.

Settings:

Dial switch, currency, brightness, language, theme, shutdown, restore factory, reboot, about.

Shortcut menu:

In this menu you can directly adjust certain functions, such as the brightness of the screen, activate turning on the screen with the movement of your wrist, a torch, deactivate the wireless connection with the phone for calls, settings, etc.

2. Switching on and off

- Power On: with the watch off, press and hold the Encoder key for 4 seconds. After starting, the time will be displayed.
- Power Off: with the watch on, press and hold the Exercise key for 2 seconds, slide to the right the "Power off" control which will appear on the display, the watch will vibrate and then switch off.

3. Setting Up your T-Fit 458 A

The first step is to download and install the app Co FIT indicated on the user manual and shown up on the watch. Enter the app and create an account for info sync. The app allows you to check data analysis every day and to personalize some functionalities, such as setting sedentary, calls notification, exercise goals and so on.

Connection to your smartphone

1. Turn On Wireless on the mobile;
2. Download app CO FIT;



App Store: CO-FIT




Google Play: CO-FIT



3. How to pair the watch for the app:

Open app > Device > Add new device > choose T-Fit 458 A

Once paired, the following symbol will appear. Pairing for call and SMS management
iPhone devices support Wireless 5.3 + 3.0 dual connection, so once the device has been paired from the app, a series of warnings will appear asking for permission to handle phone calls and SMS.
For Android devices, after pairing the device via the app, you need to enter the Wireless pairing interface, start the search and select T-Fit 458 A, click on "pair" and then give permission to the subsequent interfaces. On subsequent connections all this will happen automatically.

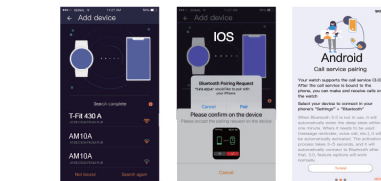

4. Charging instructions


This product uses induction charging via a magnetic connection base.

To recharge the watch:

1. There are metal contacts on the back of the watch, bring these contacts close to the charging base, this will tend to align itself correctly automatically;
2. Connect the USB socket of the charging base to a computer or to a 5V ---1A power supply (not supplied) with a USB port.

The state of charge can be viewed on the display.


Warning: do not connect the charging base to conductive materials, or to other appliances, it causes short circuits.

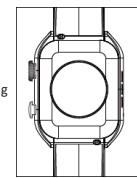

5. Product details

Change watch face

Once the watch is switched on, in the main dial screen, turn the crown to display the pre-loaded dial; or, from app, go to Device > Watch face gallery, select the favourite and load it onto the watch by selecting "Sync".



4.58 A Use the watch

- Slide your finger across the display to view the various screens;
- Press the Encoder button to light up the screen, rotate it to change the dial; press it a second time to enter the function menu (icons), press it twice quickly to change the style of the functions menu, rotate it to scroll through the various icons or to zoom.
- While navigating, press the Encoder button to return to time display.
- Press the Exercise button you will quickly enter the page of 100 sports modes.

Touch dial description



Control Center

8. Common problem handling

Watch won't turn on

- Please press and hold the power button for more than 3 seconds.
- Maybe the battery is too low, please charge it in time.

Wireless is not connected or unable to connect

- Please, try to restart the watch and reconnect.
- Please, try to restart the phone's Wireless and connect again.
- Do not connect the phone to other Wireless devices at the same time.

Inaccurate heart rate/ blood pressure/ blood oxygen

- Generally, it is caused by poor contact between the sensor of the watch and the human body during measurement.
- Please, make sure that the sensor is in full contact with your wrist during measurement.
- Please keep your body still and the watch close to your wrist during measurement.
- For people with darker skin and more hair on their arms, please turn on the enhanced measurement in the app (Device > Elevated Heart Retanehanced Measurement).

Sleep data is not accurate enough

- Sleep monitoring is to simulate the natural state of falling asleep and waking up, and needs to be worn normally.
- Wear it when you fall asleep too late or when you fall asleep, errors may occur.
- Sleep data is not monitored during the day, and the default sleep monitoring is from 9:30 pm to 12:00 noon the next day.



Precautions for correct disposal of the product

The symbol shown on the equipment indicates that waste must be disposed of in "separate collection" and so the product must not be disposed of together with urban waste. The user must take the product to special "separate waste collection centres" provided by local government, or deliver it to the retailer against the purchase of a new product. Separate collection of waste and subsequent treatment, recycling and disposal operations promotes the production of equipment with recycled materials and limits negative effects on the environment and on health caused by improper handling of waste. Illegal disposal of the product leads to the enforcement of administrative penalties.

6. Functions

T-Fit 458 A watch support up to 100 sports modes, fitness, leisure, competition Classes, ball games, dance classes, including: running, walking, treadmill, mountaineering, cycling, Spinning bike, yoga, basketball, football, badminton and other sports. T-Fit 458 A watch supports sports customization, which can be customized in more than 100 sports modes favorite sport.



Sport customization:

1. On the watch, select the sport icon and scroll to the bottom;
2. Select the "Customisation" item;
3. Select the "+" symbol and, depending on your desired sport, select the corresponding category;
4. Select the desired sport.



Heart rate:

Wearing T-Fit 458 A correctly, not too tight or lose, make sure no green light leak, open the "Heart rate" application in the watch application, automatically measure the heart rate after entering the application.



Stress:

After wearing the watch correctly, open the "stress" in the watch; check how much psychological pressure are you feeling.



Dichiarazione di conformità UE semplificata
Il fabbricante TREVI S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura T-Fit 458 A è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTFIT458A.pdf>
Simplified UE Declaration Of Conformity
Hereby TREVI S.p.A. declares that the equipment T-Fit 458 A is in compliance with Directive 2014/53/UE.
The full text of the UE declaration of conformity is available at the following internet address
<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCTFIT458A.pdf>

TREVI S.p.A.
Strada Consolare Rimini-San Marino, 62
47924 Rimini (RN) Italy
Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430
www.trevi.it - e-mail: info@trevi.it

