



CONCEPTRONIC

Multi Language Quick Guide

# **UVC Sterilizer with Wireless Charger**


**CIRO**



CIRO01WC V1.0

---

## 1. Product overview

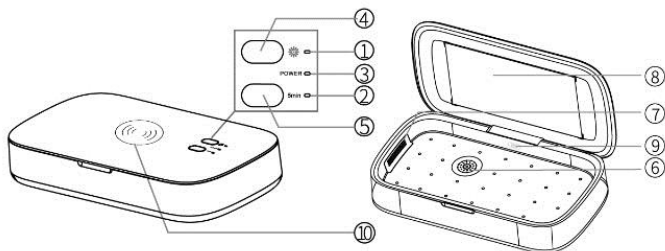

- ① Aromatherapy indicator
- ② Sterilizer indicator
- ③ Power Indicator
- ④ Aromatherapy button
- ⑤ Disinfection button

- ⑥ Aromatherapy inlet
- ⑦ UVC lights
- ⑧ Vanity mirror
- ⑨ Charging port
- ⑩ Wireless charging zone

## 2. Installation & usage

### Disinfection function

- Connect the power supply, the indicator③ light up in blue.
- Put the items into the disinfection box and lower the cover.
- Press button⑤ to start sterilization. You will hear 1 beep and the indicator② will light up in blue. After 5 minutes, you will hear 2 beeps and the indicator② will turn to green. The sterilization process is complete.

### Aromatherapy function

- Connect the power supply, the indicator③ light up in blue.
- Drop essential oil into the aromatherapy inlet⑥ and press button④ to get started. The indicator① will light up in blue. It will stop working automatically after 5 minutes, and the indicator① will turn back to green.
- Open the lid to release a burst of fragrance.

**Note:** During the disinfection process, if the box is opened, the aromatherapy and disinfection functions will be forcibly turned off. If re-sterilization is required, please close the box and press the button to activate the required function.

### **Wireless charging function**

- Put your Qi-enabled devices or any device with a Qi receiver on the sterilizer, it will be charging automatically.


The Indicator③ is flashing:

A foreign metal object has been detected on the wireless charger.

### **Warnings:**

1. Do not dismantle the device.
  2. Do not hit the UVC-LED drive with hard objects.
  3. Keep the device away from water, humidity, fire or hot environments.
  4. Keep children away from this product.
-

## 1. Gerätekomponenten

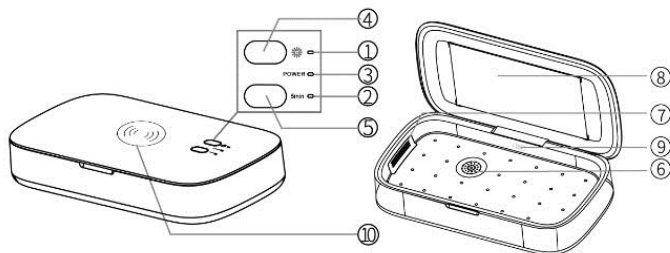

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| ① Aromatherapie-Anzeige | ⑥ Aromatherapie-Einlass  |
| ② Sterilisator-Anzeige  | ⑦ UVC-Leuchten           |
| ③ Betriebsanzeige       | ⑧ Spiegel                |
| ④ Aromatherapie-Taste   | ⑨ Ladeport               |
| ⑤ Desinfektion-Taste    | ⑩ Kabelloser Ladebereich |

## 2. Installation & Verwendung

### Desinfektionsfunktion

- Schließen Sie das Netzteil an, die Anzeige ③ leuchtet blau auf.
- Geben Sie die Gegenstände in die Desinfektionsbox und senken Sie die Abdeckung.
- Drücken Sie zum Starten der Sterilisation die Taste ⑤. Sie hören einen Signalton und die Anzeige ② leuchtet blau auf. Nach 5 Minuten hören Sie zwei Signaltöne und die Anzeige ② wird grün. Die Sterilisation ist abgeschlossen.

### Aromatherapie-Funktion

- Schließen Sie das Netzteil an, die Anzeige ③ leuchtet blau auf.
- Geben Sie einige Tropfen ätherisches Öl in den Aromatherapie-Einlass ⑥ und drücken Sie zum Starten die Taste ④. Die Anzeige ① leuchtet blau auf. Der Betrieb stoppt nach 5 Minuten automatisch und die Anzeige ① wird wieder grün.
- Öffnen Sie die Abdeckung zur Freigabe eines Dampfschubs.

**Hinweis:** Falls die Box während der Desinfektion geöffnet wird, werden Aromatherapie- und Desinfektionsfunktion zwangsweise abgeschaltet. Falls eine erneute Sterilisierung erforderlich ist, schließen Sie die Box bitte und starten Sie die gewünschte Funktion durch Drücken der Taste erneut.

### **Kabellose Ladefunktion**

- Platzieren Sie Ihre Qi-fähigen Geräte oder beliebige Geräte mit einem Qi-Empfänger auf dem Sterilisator und sie werden automatisch aufgeladen.


Die Anzeige ③ blinkt:

Es wurde ein metallischer Fremdkörper auf dem kabellosen Ladegerät erkannt.

### **Warnhinweise:**

1. Demontieren Sie das Gerät nicht.
2. Schlagen Sie nicht mit harten Gegenständen gegen die UVC-LED-Einheit.
3. Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und Hitze fern.
4. Stellen Sie sicher, dass das Gerät für Kinder unzugänglich ist!

## 1. Aperçu du produit

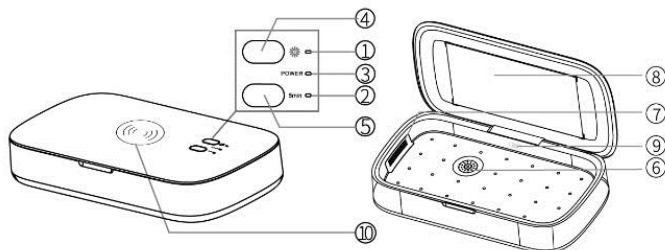

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ① Témoin d'aromathérapie  | ⑥ Entrée d'aromathérapie    |
| ② Témoin de stérilisateur | ⑦ Lumières UVC              |
| ③ Témoin d'alimentation   | ⑧ Miroir de courtoisie      |
| ④ Bouton d'aromathérapie  | ⑨ Port de charge            |
| ⑤ Bouton de désinfection  | ⑩ Zone de recharge sans fil |

## 2. Installation & Utilisation

### Fonction de désinfection

- Branchez l'alimentation, le témoin③ s'illumine en bleu.
- Mettez les éléments dans la boîte de désinfection et abaissez le couvercle.
- Appuyez sur le bouton⑤ pour démarrer la stérilisation. 1 bip se fait entendre et le témoin② s'illumine en bleu. Après 5 minutes, 2 bips se font entendre et le témoin② devient vert. Le processus de stérilisation est terminé.

### Fonction d'aromathérapie

- Branchez l'alimentation, le témoin③ s'illumine en bleu.
- Déposez de l'huile essentielle dans l'entrée d'aromathérapie⑥ et appuyez sur le bouton④ pour commencer. Le témoin① s'illumine en bleu. Le fonctionnement cesse automatiquement après 5 minutes, et le témoin① redevient vert.
- Ouvrez le couvercle pour libérer une bouffée de parfum.

**Remarque :** Au cours du processus de désinfection, si la boîte est ouverte, les fonctions d'aromathérapie et de désinfection sont désactivées de force. Si une nouvelle stérilisation s'avère nécessaire, veuillez fermer la boîte et appuyer sur le bouton afin d'activer la fonction requise.

### **Fonction de recharge sans fil**

- Mettez vos appareils compatibles Qi ou des appareils avec un récepteur Qi sur le stérilisateur, ils se rechargent automatiquement.


Le témoin③ clignote :

Un objet métallique étranger a été détecté sur le chargeur sans fil.

### **Attention:**

1. Ne pas démonter l'appareil.
  2. Ne pas heurter le lecteur UVC-LED avec des objets durs.
  3. Tenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des environnements chauds.
  4. Tenir les enfants à distance de ce produit.
-

## 1. Descripción del producto

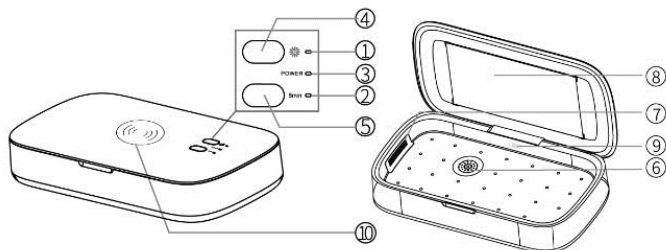

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ① Indicador de aromaterapia   | ⑥ Entrada de aromaterapia   |
| ② Indicador del esterilizador | ⑦ Luces UVC                 |
| ③ Indicador de alimentación   | ⑧ Espejo de tocador         |
| ④ Botón de aromaterapia       | ⑨ Puerto de carga           |
| ⑤ Botón de desinfección       | ⑩ Zona de carga inalámbrica |

## 2. Instalación & Utilización

### Función de desinfección

- Conecte la fuente de alimentación; la luz del indicador ③ se encenderá en color azul.
- Coloque los artículos en la caja de desinfección y baje la tapa.
- Presione el botón ⑤ para iniciar la esterilización. Escuchará 1 pitido y el indicador ② se iluminará en color azul. Después de 5 minutos, escuchará 2 pitidos y el color del indicador ② cambiará a verde. El proceso de esterilización se habrá completado.

### Función de aromaterapia

- Conecte la fuente de alimentación; la luz del indicador ③ se encenderá en color azul.
- Coloque el aceite esencial en la entrada de aromaterapia ⑥ y presione el botón ④ para comenzar. El indicador ① se iluminará en color azul. Dejará de funcionar automáticamente después de 5 minutos, y el color del indicador ① volverá a cambiar a verde.
- Abra la tapa para liberar una ráfaga de fragancia.



**Nota:** Si abre la caja durante el proceso de desinfección, las funciones de aromaterapia y desinfección se desactivarán. Si se requiere reesterilización, cierre la caja y presione el botón para activar la función requerida.

### **Función de carga inalámbrica**

- Coloque los dispositivos con funcionalidad Qi o cualquier otro dispositivo con un receptor Qi en el esterilizador inalámbrico y se cargará automáticamente.


El indicador ③ parpadea:

Se ha detectado un objeto metálico extraño en el cargador inalámbrico.

### **Advertencias:**

1. No desmonte el dispositivo.
  2. No golpee la unidad de LED UVC con objetos duros.
  3. Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego o entornos con temperatura elevada.
  4. Mantenga siempre a los niños alejados de este producto.
-

## 1. Descrizione del prodotto

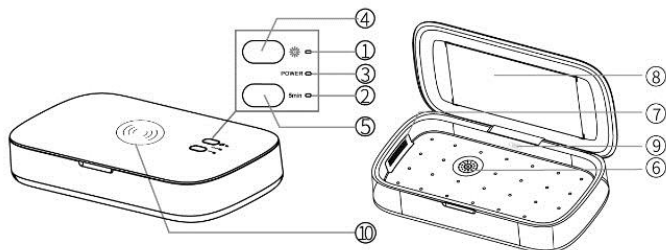

- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| ① Indicatore di aromaterapia  | ⑥ Ingresso aromaterapia   |
| ② Indicatore sterilizzatore   | ⑦ Luci UVC                |
| ③ Indicatore di alimentazione | ⑧ Specchio cosmetico      |
| ④ Tasto di aromaterapia       | ⑨ Porta di Carica         |
| ⑤ Tasto di disinfezione       | ⑩ Area di carica wireless |

## 2. Installazione & Uso

### Funzione disinfezione

- Collegando l'alimentatore, l'indicatore③ si illumina in blu.
- Collocare tutti gli elementi nella scatola di disinfezione e abbassare la copertura.
- Premere il tasto⑤ per avviare la sterilizzazione. Viene emesso 1 segnale acustico e l'indicatore② si illumina in blu. Dopo 5 minuti, vengono emessi 2 segnali acustici e l'indicatore② diventa verde. Il processo di sterilizzazione è completo.

### Funzione aromaterapia

- Collegando l'alimentatore, l'indicatore③ si illumina in blu.
- Versare l'olio essenziale nell'ingresso aromaterapia⑥ e premere il tasto④ per iniziare. L'indicatore① si illumina in blu. Cessa di funzionare automaticamente dopo 5 minuti e l'indicatore① diventa nuovamente verde.
- Apri il coperchio per rilasciare un'esplosione di fragranza.

**Nota:** Durante il processo di disinfezione, se la scatola viene aperta, le funzioni di aromaterapia e disinfezione vengono disattivate forzatamente. Se è necessaria una nuova sterilizzazione, chiudere la scatola e premere il tasto per attivare la funzione richiesta.

### **Funzione di carica wireless**

- Collocare i dispositivi Qi o qualsiasi dispositivo con ricevitore Qi sullo sterilizzatore per effettuare la carica automatica.


L'indicatore③ lampeggia:

È stato rilevato un oggetto metallico estraneo sul caricatore wireless.

### **Avvisi:**

1. Non smontare il dispositivo.
  2. Non urtare l'unità LED UVC con oggetti duri.
  3. Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fiamme o ambienti caldi.
  4. Tenere i bambini lontano da questo prodotto.
-

## 1. Resumo do produto

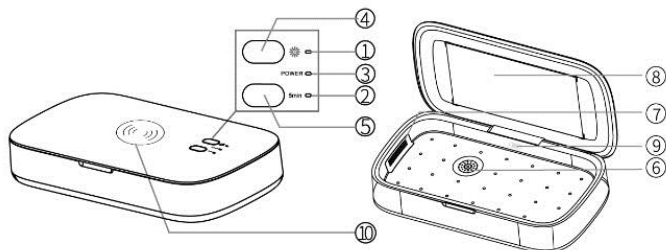

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| ① Indicador de aromaterapia  | ⑦ Luzes UVC                     |
| ② Indicador de esterilização | ⑧ Espelho                       |
| ③ Indicador de energia       | ⑨ Porta de Carregamento         |
| ④ Botão de aromaterapia      | ⑩ Zona de carregamento sem fios |
| ⑤ Botão de desinfecção       |                                 |
| ⑥ Entrada de aromaterapia    |                                 |

## 2. Instalação & Utilização

### Função de desinfecção

- Ligue a fonte de alimentação, o indicador③ acende em azul.
- Coloque os itens na caixa de desinfecção e baixe a tampa.
- Pressione o botão⑤ para iniciar a esterilização. Será emitido 1 aviso sonoro e o indicador② acenderá em azul. Passados 5 minutos, serão emitidos 2 avisos sonoros e o indicador② acenderá em verde. O processo de esterilização está concluído.

### Função de aromaterapia

- Ligue a fonte de alimentação, o indicador③ acende em azul.
- Coloque o óleo essencial na entrada de aromaterapia⑥ e pressione o botão④ para começar. O indicador① acenderá em azul. Deixará de funcionar automaticamente após 5 minutos, e o indicador① voltará a ficar verde.
- Abra a tampa para libertar a fragrância.

**Nota:** Durante o processo de desinfecção, se a caixa estiver aberta, as funções de aromaterapia e desinfecção serão forçosamente desativadas. Se for necessário voltar a esterilizar, feche a caixa e pressione o botão para ativar a função exigida.

### **Função de carregamento sem fios**

- Coloque os seus dispositivos Qi ou qualquer dispositivo com recetor Qi no esterilizador. O carregamento começará automaticamente.


O indicador③ está intermitente:

Foi detetada a presença de um objeto metálico estranho no carregador sem fios.

### **Avisos:**

1. Não desmonte o dispositivo.
  2. Não toque na unidade UVC-LED com objetos rígidos.
  3. Mantenha o dispositivo afastado da água, humidade, fogo ou ambientes quentes.
  4. Mantenha as crianças afastadas deste produto.
-

## 1. Przegląd produktu

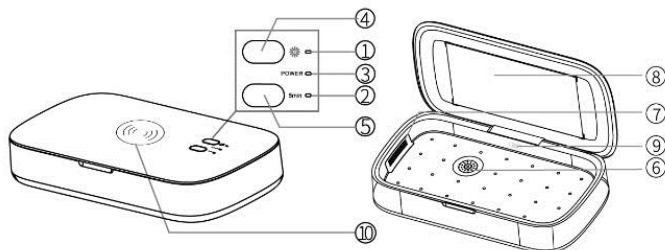

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ① Wskaźnik aromaterapii      | ⑦ Światła UVC                         |
| ② Wskaźnik sterylizatora     | ⑧ Lustro do makijażu                  |
| ③ Wskaźnik Zasilania         | ⑨ Port ładowania                      |
| ④ Przycisk aromaterapii      | ⑩ Strefa ładowania<br>bezprzewodowego |
| ⑤ Przycisk dezynfekcji       |                                       |
| ⑥ Otwór wlotowy aromaterapii |                                       |

## 2. Instalacji & stosowanie

### Funkcja dezynfekcji

- Podłącz zasilanie, wskaźnik ③ zaświeci niebieskim światłem.
- Włóż elementy do pojemnika dezynfekcji i opuść pokrywę.
- Naciśnij przycisk ⑤, aby rozpocząć sterylizację. Wygenerowany zostanie 1 sygnał dźwiękowy, a wskaźnik ② zaświeci niebieskim światłem. Po 5 minutach, wygenerowane zostaną 2 sygnały dźwiękowe, a wskaźnik ② zmieni kolor na zielony. Proces sterylizacji jest zakończony.

### Funkcja aromaterapii

- Podłącz zasilanie, wskaźnik ③ zaświeci niebieskim światłem.
- Wlej kilka kropli olejku eterycznego do otworu wlotowego aromaterapii ⑥ i naciśnij przycisk ④ w celu rozpoczęcia. Wskaźnik ① zaświeci niebieskim światłem. Funkcja ta zakończy działanie automatycznie, po 5 minutach, a wskaźnik ① zmieni kolor z powrotem na zielony.
- Otwórz pokrywę, aby uwolnić zapach.

**Uwaga:** Jeśli podczas procesu dezynfekcji zostanie otwarte opakowanie, nastąpi wymuszenie wyłączenia funkcji aromaterapii i dezynfekcji. Gdy wymagane jest ponowne wykonanie sterylizacji, należy zamknąć pojemnik i nacisnąć przycisk, aby uaktywnić potrzebną funkcję.

### **Funkcja ładowania bezprzewodowego**

- Umieść na sterylizatorze swoje urządzenie z obsługą Qi lub dowolne inne urządzenie z odbiornikiem Qi, ładowanie zostanie wykonane automatycznie.

Miga wskaźnik ③:

Na ładowarce bezprzewodowej wykryty został obcy, metalowy obiekt.

### **Ostrzeżenia:**

1. Nie należy demontować urządzenia.
  2. Nie należy uderzać napędu UVC-LED twardymi obiektami.
  3. Urządzenie należy trzymać z dala od wody, wilgoci, miejsc zagrożonych pożarem lub miejsc gorących.
  4. Dzieci należy trzymać z dala od tego produktu.
-

---

## Specification

<b>Key Functions</b>	Sterilizer, Aromatherapy
<b>Disinfection Method</b>	UVC-LED
<b>Standard Input</b>	DC 5V 2A/9V 2A, 3W max
<b>Disinfection Power</b>	≤ 20mw
<b>UVC-LED Power</b>	0.5W*2
<b>Aromatherapy Power</b>	1W
<b>UV Wavelength</b>	275nm
<b>Sterlization Rate</b>	Up to 99.99%
<b>Operation Time</b>	5min
<b>Material</b>	ABS+PC
<b>Outer Dimension</b>	220*122*44.5mm
<b>Inter Dimension</b>	196*100*13mm
<b>Net Weight</b>	385g

---